INSTRUKTIONSBOG

AIRCONDITION

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig brug.
Installationsarbejdet må kun udføres af autoriseret personale og i henhold til de gældende, nationale regler på området.
Dette udstyr skal forsynes med en forsyningsleder, der overholder den nationale lovgivning.

Oversættelse af den originale instruktion (R410A/R32)

DANSK

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2020 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

9 INDEN BETJENING

9 Forberedelse til betjening
9 Anvendelse
9 Rengøring og vedligeholdelse
9 Service

10 DRIFTSVEJLEDNING

10 Sådan indsættes batterier
10 Vedligeholdelse af trådløs fjernbetjening
10 Betjeningsmåde
11 Del beskrivelse
12 Standarddrift
16 Underfunktion
18 Luftcirkulation Drift
18 Auto Ren Drift
18 Luft Renser Drift
19 Energibesparende køling tilstand
19 Vis Enhed Temperatur
19 Indstilling af tilstandslås
20 Timer Indstilling
20 For at annullere timerindstillingen
20 Sleep Mode Drift
20 Auto Skifte Drift (Kun Enkelt Model)
21 Øverste Vandrette Vinge Kontrol
21 Valg af luft afgangs retning (til konsol)
21 Filter Tegn
22 Forceret drift
22 Automatisk genstartsfunktion

23 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

23 Loft KAssette - 1-Vejs
24 Loft KAssette - 4-vejsLoft
25 Loft Skjult Kanal
26 Art Cool Gallery Series
28 VÆGMONTERET
29 Konvertibel
30 Konsol
31 Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid
31 Drift Tips
32 Før du ringer efter service…

Sikkerhedsinstruktioner

Følgende symboler vises på indendørs og udendørs enheder.

	Læs forholdsreglerne i denne manual grundigt, før du betjener apparatet.		Apparatet påfyldes med brandfarligt kølemiddel (for R32).
	Dette symbol angiver, at betjeningsvejledningen skal læses nøje igennem.		Dette symbol angiver, at en servicetekniker skal håndtere udstyret med henvisning til installationsvejledningen

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet. Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

⚠ Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

⚠ ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

⚠ FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

⚠ ADVARSEL

Installation

- Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug altid dette apparat på en dedikeret afbryder.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker, eller en autoriseret servicecenter.
  - Skil ikke enheden ad eller udfør ikke tilfældige reparationer på produktet. Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Altid jord produktet.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

- Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder.
  - Forkert ledninger eller installation kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Brug den korrekte afbryder eller sikring.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke ændre eller udvide strømkablet.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke installere, fjerne eller genopsætte anlægget selv (som kunde).
  - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
- Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet.
  - Skarpe kanter kan forårsage personskade. Vær især forsigtig med kanter og lamellerne på kondensator og fordamper.
- For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din forhandler eller et Autoriseret Servicecenter.
  - Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
- Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand.
  - Det kan forårsage skade, ulykker eller beskadigelse af produktet.
- Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet.
  - I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplodion eller dødsfald.
- Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen.
  - Hvis basen kollapser, kan klimaanlægget falde og forårsage skade på ejendom, produkt svigt og personskade.
- Brug en vakuumpumpe eller inert (nitrogen) gas, når du laver tæthedsprøvning eller luft udrensning. Du må ikke komprimere luft eller ilt og ikke bruge brandfarlige gasser. Ellers kan det forårsage brand eller eksplosion.
  - Der er risiko for dødsfald, skade, brand eller eksplosion.
- Apparatet skal opbevares på et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det område som specificeret til drift. (for R32)
- Rørledninger, der er tilsluttet et apparat, må ikke indeholde en antændelseskilde. (for R32)

- Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, som er i kontinuerlig drift (for eksempel: åben ild, et tændt gasapparat eller en tændt el-varmer).
- Alle påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.

Betjening

- Vær omhyggelig med at sikre, at strømkablet ikke trækkes ud eller beskadiges under drift.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Anbring ikke NOGET på strømkablet.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke røre, betjene, eller reparere produktet med våde hænder.
  - Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparat i nærheden af ledningen.
  - Der er risiko for brand og elektrisk stød.
- Lad aldrig vand til at løbe ind i elektriske dele.
  - Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.
- Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas eller brændbare elementer i nærheden af produktet.
  - Der er risiko for brand eller produkt fejl.
- Du må ikke bruge produktet i en tæt lukket rum for en lang tid.
  - Iltmangel kan forekomme.
- Ved brandfarlige gasudslip, skal du slukke for gassen og åbne et vindue for ventilation før du tænder produktet.
  - Brug ikke telefonen eller slå on eller off. Der er risiko for eksplosion eller brand.
- Hvis du hører mærkelige lyde, eller der kommer lugt eller røg fra produktet. Umiddelbart slå afbryderen fra eller afbryd strømforsyningen.
  - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Stop drift og luk vinduet hvis der er strom eller orkan. Hvis det er muligt, fjern enheden fra vinduet, før orkanen ankommer.
  - Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.
- Undlad at åbne kølergrill af produktet under operationen. (Rør ikke ved elektrostatiske filter, hvis enheden er sådan udstyret.)

- Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stød eller produkt fiasko.

• Når produktet er gennemblødt (oversvømmet eller nedsænket), skal du kontakte et Autoriseret Servicecenter.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

• Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet.
- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.

• Udluft produkt rummet fra tid til anden, når de opererer det sammen med et komfur, eller varmelegeme osv.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

• Tænd for strømmen ved rengøring af produktet.
- Der er risiko for elektrisk stød.

• Vær omhyggelig med at sikre, at ingen især børn kunne træde på eller falde ned på udendørs enhed.
- Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af produktet.

• Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, og en dør eller et vindue er åbent.
- Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler.

• Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet.
- I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplodion eller dødsfald.

⚠ FORSIGTIG

Installation

• Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet.
- Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet.

• Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er drænet ordentligt.
- En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel.

• Hold et niveau, selv når du installerer produktet.
- For undgå vibrationer eller vandlækage.

• Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet.
- Undgå personskader.

- Enhver person, der er involveret i arbejdet med eller reparerer et kølekredsløb skal have et gyldigt certifikat fra den kompetente myndighed for industri, til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en industri anerkendt specifikationer. (for R32)
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekanisk beskadigelse.
- Undlad at installere produktet et sted, hvor støj eller varm luft fra udendørsenheden kan forstyrre naboerne.
  - Det kan muligvis give problemer med naboerne.
- Hvis andre end en licenseret professionel installerer, reparerer eller ændrer LG Electronics klimaanlæg produkter, annulleres garantien.
  - Alle omkostninger i forbindelse med reparation er så ejerens fulde ansvar.

Betjening

- Udsæt ikke huden for kold luft direkte for lange perioder. (Må ikke sidde i udkastet.)
  - Dette kunne skade dit helbred.
- Brug ikke produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstværker mv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg.
  - Der er risiko for skader eller tab af ejendom.
- Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow.
  - Det kan forårsage produktfejl.
- Brug en blød klud til rengøring. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller vandsprøjt mv.
  - Der er risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af plastdele af produktet.
- Rør ikke ved metaldelene af produktet, når du fjerner luftfilteret. De er meget skarpe!
  - Der er risiko for personskade.
- Træd ikke på eller put noget på produktet. (Udendørs enheder)
  - Der er risiko for personskade og fiasko af produktet.
- Sæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.
  - Et snavset filter reducerer effektiviteten af klimaanlægget og forårsager produkt fejl eller skader.

- Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udløb, mens produktet er i drift.
  - Der er skarpe og bevægelige dele, der kan forårsage personskade.
- Drik ikke vandet drænet fra produktet.
  - Det er ikke sundheds-og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige problemer.
- Brug en fast skammel eller stige, når rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget.
  - Vær forsigtig og undgå personskader.
- Service på udstyr må kun udføres som anbefalet af producenten. Vedligeholdelse og reparation kræver assistance fra faglært personale og skal udføres under tilsyn af en kompetent person i brugen af brændbare kølemidler. (for R32)
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet anvendes, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
  - Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med ventilatoren.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat anvendes sikkert og forstår risikoen ved at anvende det. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke udføre rengøringseller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende ekspert for at undgå fare.
- Rør ikke kølemiddelrør og vandrør eller nogen interne dele, mens apparatet er i drift eller umiddelbart efter drift.
  - Det kan forårsage forbrændinger eller forfrysninger.

Inden betjening

Forberedelse til betjening

1. Kontakt en fagmand i forbindelse med installation.
2. Brug et dedikeret kredsløb.

Anvendelse

1. Udsættelse for direkte luftstrøm i en længere periode kan være farlige for dit helbred. Udsæt ikke beboere, kæledyr eller planter for direkte luftstrøm i længere perioder.
2. På grund af mulighed for ilt mangel, skal du ventilere rummet når det bruges sammen med brændeovne eller andre varmeapparater.
3. Brug ikke denne airconditionanlægget for ikke-specificeret særlige formål (f.eks bevare præcision udstyr, mad, kæledyr, planter og kunstgenstande). En sådan brug kan beskadige elementerne.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Rør aldrig ved metaldelene på enheden, når du fjerner filteret. Skader kan opstå, ved håndtering af skarpe metalkanter.
2. Lad aldrig løbe vand ind i airconditionanlægget. Udsættelse for vand kan ødelægge isoleringen, hvilket kan føre til elektrisk stød.
3. Ved rengøring af enheden, skal du først kontrollere, at strømmen, og afbryderen er slukket. Ventilatoren roterer med en meget høj hastighed i løbet driften. Der er mulighed for personskade, hvis enhedens strøm ved et uheld udløses ved rengøring af indre dele af apparatet.


Service

Ved reparation og vedligeholdelse, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Driftsvejledning

Sådan indsættes batterier

1. Fjern batteridækslet ved at trække det i pilens retning.
2. Isæt nye batterier og sørg for, at (+) og (-) på batteriet vender korrekt.
3. Sæt dækslet på igen ved at skubbe det tilbage på plads.

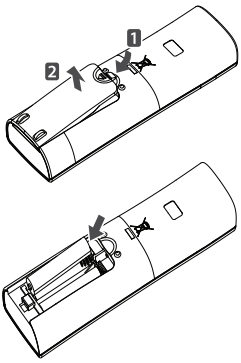


BEMÆRK

1. Brug altid/udskift begge batterier af samme type.
2. Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne for at bevare deres brugslevetid.
3. Hvis displayet på fjernbetjeningen bliver utydeligt, skal du udskifte begge batterier.


Vedligeholdelse af trådløs fjernbetjening

1. Vælg et egnet sted, hvor det er sikkert og nemt at nå.
2. Fastgør holderen sikkert til væggen osv. med de medfølgende skruer.
3. Skub fjernbetjeningen i holderen.

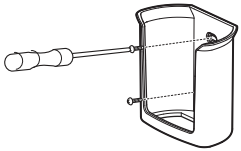

BEMÆRK

1. Fjernbetjeningen må aldrig udsættes for direkte sollys.
2. Signalsender og -modtager skal altid være rene for korrekt kommunikation. Brug en blød klud til at rense dem.
3. I tilfælde af nogle andre apparater også betjenes med fjernbetjeningen, skal du ændre deres position eller kontakte din installatør.




Betjeningsmåde

1. Signalmodtageren sidder inde i enheden.

2. Ret fjernbetjeningen mod enheden for at betjene denne. Sørg for, at intet blokerer signalet.

Del beskrivelse

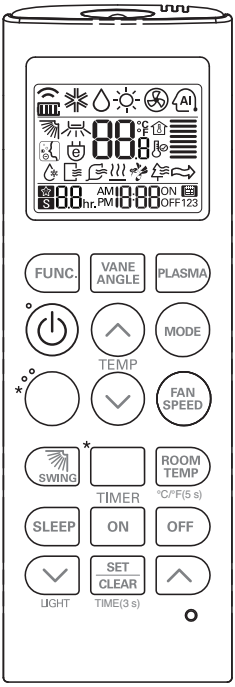

Del	Beskrivelse
	LCD skærm
FUNC.	Bruges til at indstille ekstra funktion
VANE ANGLE	Bruges til at indstille hver vingevinkel
PLASMA	Bruges til at indstille plasma-rensningsfunktionen
	Bruges til at tænde / slukke
TEMP	Bruges til at indstille den ønskede temperatur
MODE	Bruges til at indstille driftstilstand
* JET COOL	Bruges til hurtigt at ændre rumtemperaturen
* JET MODE	
FAN SPEED	Bruges til at indstille blæserhastighed
SWING	Bruges til at indstille den ønskede op / ned luftstrømretning
* SWING	Bruges til at indstille den ønskede venstre / højre luftstrømretning
* AIR OUTLET	Luftudgangsknap
ROOM TEMP	Bruges til at kontrollere stuetemperaturen
SLEEP	Bruges til at indstille sleep timer-funktionen
ON	Bruges til at indstille on timer-betjeningen
OFF	Bruges til at indstille slukket timer-betjening
	Bruges til at indstille tiden
SET CLEAR	Bruges til at indstille / slette timerfunktionen

* Visse funktioner er muligvis ikke understøttet, afhængig af modellen.


Tilbehør



Holder (1 EA)



Fastgørelsesskrue (2 EA)



AAA (1,5 V) Batterier (2 EA)

DANSK

Standarddrift


Tænd sluk

Tryk på (⏻) knappen.

Driftstilstand

Tryk på (MODE) knappen.

※ Nogle funktioner fungerer muligvis ikke afhængigt af produktet.

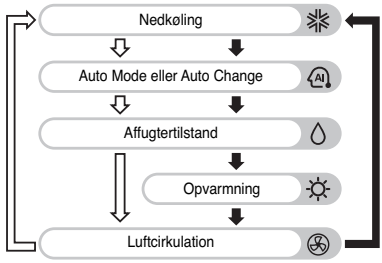

• Køle model(⇩), Varmepumpe model(⬆)

Nedkøling

1 Tryk gentagne gange på (MODE) -knappen for at vælge køletilstand.

❄ ikonet vises.

2 Tryk på knappen (∧) eller (∨) for at indstille den ønskede temperatur.

※ Indstilling af temperaturområde:
16˚C ~ 30˚C (60˚F ~ 86˚F)

Varmetilstand

1 Tryk gentagne gange på (MODE) -knappen for at vælge opvarmningstilstand.

☼ ikonet vises.

2 Tryk på knappen (∧) eller (∨) for at indstille den ønskede temperatur.

※ Indstilling af temperaturområde:
16˚C ~ 30˚C (60˚F ~ 86˚F)

Affugtertilstand

Det fjerner fugt, mens det afkøles svagt.

1 Tryk gentagne gange på (MODE) -knappen for at vælge affugtningstilstand.

💧 ikonet vises.

※ Der er ingen ønsket temperatur til affugtning.

※ Brug det i regntiden eller når luftfugtigheden er høj til effektivt at fjerne fugt og afkøle rummet på samme tid.

Blæsertilstand

Det blæser indeluft i stedet for kold vind.

1 Tryk gentagne gange på (MODE) -knappen for at vælge ventilatortilstand.

ikonet vises.

※ Der er ingen ønsket temperatur for ventilatorens drift.

※ Det cirkulerer kun rumluften.

Automatisk driftstilstand

Denne funktion administrerer rumtemperatur automatisk baseret på den indstillede temperatur.

1 Tryk gentagne gange på (MODE) -knappen for at vælge auto-driftstilstand.

AI ikonet vises.

Modeller, der kun kan afkøle

Temperatur og blæserhastighed indstilles automatisk af elektroniske styringer ud fra på den faktiske rumtemperatur.

Hvis du føler dig varm eller kold, skal du trykke på

(^) eller (v) -knapperne for at få mere køling eller opvarmningseffekt.

Du kan ikke ændre indedelens blæserhastighed. Det er allerede fastsat af reglen for automatisk tilstandsskift.

Vælg koden afhængig af din følelse.

Kode	Føl
2	Kold
1	Lidt køligt
0	Nul
-1	Lidt varm
-2	Varm

Model, der kan afkøle og opvarme

Du kan indstille den ønskede temperatur og indendørs blæserhastighed.

Indstil temperatur ved tilstandsskift

1 Tryk gentagne gange på (FUNC.) -knappen, indtil -ikonet blinker.

2 Tryk på knappen (^) eller (v) for at indstille den ønskede temperatur.

3 Tryk på knappen (SET CLEAR) for at indstille den ønskede ændringstemperatur.

※ Standardværdien er 2 ° C (4 ° F). Skift temperaturområde: 1 ° C ~ 7 ° C (2 ° F ~ 14 ° F)

Eksempel på anvendelse af ændringstemperatur
Tilstand


1) Mode: Auto mode

2) Temperatur: 22°C(72°F)

3) Skift temperatur: 3 ° C (6 ° F) → Skift temperatur 3 ° C (6 ° F) forskel

※ I tilfælde af ovenstående betingelser fungerer det som i grafen.

① : Start afkøling
② : Start opvarmning

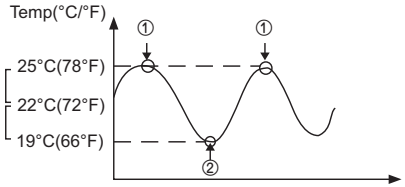

DANSK

Effektkøling

1 Tryk gentagne gange på (MODE) -knappen for at vælge køletilstand.

❄ ikonet vises.

2 Tryk på *(JET COOL) knappen.

Po ikonet vises.

※ Nogle modeller bruger strømkølingstilstand i 30 minutter.

Blæserhastighed

Tryk gentagne gange på (FAN SPEED) -knappen for at justere blæserhastigheden.

→ Lav → Medium → Høj → Auto ┐

※ Nogle ventilatorhastigheder fungerer muligvis ikke afhængigt af produktet.

※ Auto blæserhastighed

- Det vises som en animationseffekt som nedenfor.



kontrol af rumtemperatur

Når tryk på (ROOM TEMP) -knappen, vil stuetemperaturen blive vist indenfor 5. Efter 5 sekunder vises den ønskede temperatur på displayet. På grund af fjernbetjeningspanelets placering kan den viste værdi være forskellig fra den faktiske stuetemperatur.

※ Tryk på (ROOM TEMP) -knappen i 5 sekunder, temperaturenheden skifter celsius til fahrenheit eller fahrenheit til celsius.

Luftstrømindstilling

※ Denne funktion fungerer muligvis ikke afhængig af produktet.

Op / ned luftstrøm

1 Tryk på (SWING) -knappen, så lamellerne svinger op og ned.

ikonet vises.

2 Tryk på knappen (SWING) igen for at annullere.

※ Brug altid fjernbetjeningspanelet til at justere luftstrømningsretningen op/ned. Hvis du flytter den lodrette luftstrømningsrørs manuelt, kan det skade klimaanlægget.

※ Når enheden slukkes, lukker lamelgitteret til luftstrømningsretning for systemets luftudgangsåbning.

Venstre / højre luftstrøm

1 Tryk på *(SWING) -knappen, så lamellerne svinger til venstre og højre.

ikonet vises.

2 Tryk på knappen *(SWING) igen for at annullere.

Timer

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt

1 Tryk på knappen [SET CLEAR] i 3 sekunder.

2 Tryk på [∨] eller [∧] -knapperne, indtil den ønskede tid er indstillet. (Hvis du trykker på knappen i lang tid, ændres den hurtigt i enhederne på 10 minutter).

3 Tryk på [SET CLEAR] knappen.

※ Kontroller indikatoren for A.M. og P.M.

Indstilling af hviletid

Det bruges, når du sover, eller til automatisk at slukke for produktet på få timer.

1 Tryk på [SLEEP] knappen.

2 Tryk på [∨] eller [∧] -knapperne, indtil den ønskede tid er indstillet. (7 timer er den maksimale indstilling)

3 Tryk på [SET CLEAR] knappen.

PÅ-timerindstilling

Det bruges til at tænde for produktet automatisk på få timer.

1 Tryk på [ON] knappen.

2 Tryk på [∨] eller [∧] -knapperne, indtil den ønskede tid er indstillet.

3 Tryk på [SET CLEAR] knappen.

Af-timerindstilling

Det bruges til at slå produktet automatisk fra i løbet af få timer.

1 Tryk på [OFF] knappen.

2 Tryk på [∨] eller [∧] -knapperne, indtil den ønskede tid er indstillet.

3 Tryk på [SET CLEAR] knappen.

For at annullere timerindstillingen

Hvis du ønsker at annullere al timerindstilling, skal du trykke på knappen [SET CLEAR].

Hvis du ønsker at annullere hver timerindstilling, skal du trykke på hver timer-knappen og derefter trykke på [SET CLEAR] -knappen.

DANSK

Underfunktion

※ Underfunktioner fungerer muligvis ikke afhængigt af produktet.

Plasmarensning (valgfri)

Det er luftrensningsfunktionen, der gør luftrummet rent og forfriskende.

1 Hvis du trykker på knappen, fungerer plasmarensning. (PLASMA)

ikonet vises.

※ Tryk på knappen (PLASMA), mens du stopper for at køre luftrengøring alene.

Automatisk rengøring (valgfri)

Det fjerner lugt og forhindrer svampevækst.

1 Tryk gentagne gange på (FUNC.) -knappen, indtil -ikonet blinker.

2 Tryk på knappen (SET CLEAR) for at reservere eller annullere denne funktion.

※ Hvis den automatiske affugtningsfunktion er indstillet under drift, når klimaanlægget er standset, fjerner den automatisk den resterende fugtighed i klimaanlægget efter operationens afslutning.

※ Hvis den automatiske affugtningsfunktion er indstillet under stop, når klimaanlægget stoppes efter den næste operation, udfører den automatiske affugtningsfunktion efter operationens afslutning.

※ Under den automatiske affugtningsoperation er den indstillet til tør drift med lav vindintensitet.

Smart rengøring (valgfri)

Det er funktionen til automatisk at rengøre støv på filteret.

Automatisk smart rengøring (valgfri)

Hvis produktets akkumulerede driftstid overstiger 30 timer, starter smart clean automatisk, når enheden er slukket.

1 Tænd for produktet.

2 Tryk gentagne gange på (FUNC.) -knappen, indtil -ikonet blinker.

3 Tryk på knappen (SET CLEAR) for at reservere eller annullere denne funktion.

Manuel smart ren betjening (valgfri)

1 Når enheden stopper, skal du trykke gentagne gange på (FUNC.) -knappen, indtil -ikonet blinker.

2 Tryk på knappen (SET CLEAR) for at reservere eller annullere denne funktion.

※ Robotrenseren bevæger sig frem og tilbage for at rense støvet, der er samlet i filteret.

※ De rensede støv flyttes til skraldespanden.

※ Robotrensningsmetoden kan variere afhængig af modellen. Se produktvejledningen for mere information.

Styring af LCD-lysstyrke (valgfri)

Det er behageligt, når du føler, at enhedens skærm er for lys..

1 Tryk på ⌄ knappen.

Elvarmer (valgfri)

Kan kun indstilles under opvarmningsdrift.

1 Tryk gentagne gange på FUNC -knappen, indtil ≀≀≀ -ikonet blinker.

2 Tryk på knappen SET CLEAR for at reservere eller annullere denne funktion.

※ Den indendørs enhed vises under opvarmningstilstand, hjælpevarmeren tændes automatisk, men den vises ikke separat på den trådløse fjernbetjening.

Styring af individuel klapvinkel (valgfri)

Denne funktion styrer fire klapvinkler hver for sig i 4-vejs, loftsmonterede kassetteprodukter.


1 Tryk gentagne gange på VANE ANGLE -knappen for at vælge vinge.

2 Indstil hver vingevinkel ved at trykke på ⌃ eller ⌄ -knapperne. (1 ~ 6 trin)

※ Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at indstille alle vindvinkler til standardvinklerne.

DANSK

Luftcirkulation Drift

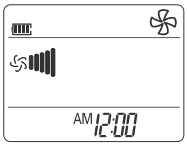


Denne operation cirkulerer luften uden køling eller opvarmning. Det kan aktiveres ved at trykke på OPERATION MODE SELECTIONBUTTON. Når luftcirkulationen er aktiveret, kan du vælge ventilatorhastighed ved at trykke på FAN SPEED knappen.

MODE

BEMÆRK Under denne operation, Drift lampe 'Blå' lyser.

Auto Ren Drift

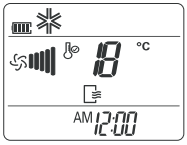

Vælg Auto miljøvenlige drift funktionen indstilling med knappen A/CLEAN.

Nu når enheden er slukket, vil indendørs ventilator stadig køre i ca. 15 minutter internt uden køling eller affugtning drift.


Denne funktion tørrer op rester af fugt og renser anlægget internt. Hvis du trykker på Auto Clean-knappen igen, vil denne funktion annulleres.

A/CLEAN

BEMÆRK

❑ Mens Auto Clean funktion kører, vil der kun bruges ON/OFF-knappen renser knappen, AUTO CLEAN. Under denne operation, lyser og blinker Drift Lampe 'Blå'.

Luft Renser Drift

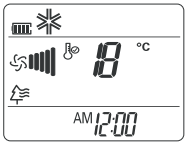

Den steriliserede ion genererer systemet, Ion Generator, udsender omkring 1.2 millioner ioner, og fangster af farlige stoffer svævende i luften, og derfor er den proaktivt på udkig efter og fanger bakterier.

Luftrenser operation kan startes ved at trykke på renser knappen på fjernbetjeningen.


Undertrykke det vil deaktivere driften.

PLASMA

BEMÆRK

- Denne funktion kan bruges i enhver operation mode og blæserhastigheden ved at trykke på renser knappen.
- Separat rensning er mulig i stop tilstand. Det er annulleres ved at trykke renser knap eller ON / OFF knappen.
- Hvis jet kølige drives i separate renser drift er rensning og jet køligt drives på en gang. På 30 minutter efter operationen, returnere det til rensning ved køling, høj ventilatorhastighed, 18°C indstilling temperatur.

Energibesparende køling tilstand

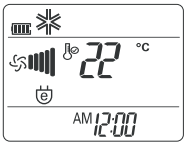

Energibesparende køling kan spare energi på køling, fordi det kan fungere effektivt ved at sætte body-tilpasning tid i henhold til ændringen af tid og temperatur og justering af den ønskede temperatur automatisk.

E/SAVING

Energi Besparelse Køling mode operation kan startes ved at trykke på ENERGY SAVING COOLING MODE-knappen på fjernbetjeningen.

Ved at trykke det igen vil det deaktivere driften.

Vis Enhed Temperatur

Denne funktion gør det muligt at skifte displayet mellem Celsius og Fahrenheit temperatur enhed.

°C/°F

Indstilling af tilstandslås

Du kan vælge driftstilstanden "kun nedkøling" eller "kun opvarmning".

1. Tryk på dette (▽) (△) i 5 sekunder eller mere, hvorefter driftstilstanden skifter til "kun nedkøling".
2. Tryk på dette (▽) (△) i 5 sekunder eller mere, hvorefter driftstilstanden skifter fra "kun nedkøling" til "kun opvarmning".
3. Tryk på dette (▽) (△) i 5 sekunder eller mere, hvorefter tilstanden "kun opvarmning" frigives.

- I tilstanden "kun nedkøling" eller "kun opvarmning" er det ikke muligt at vælge tilstandsskift.

BEMÆRK

Du kan skifte driftstilstand ved at bruge en anden kontroller end den trådløse.

Timer Indstilling

1. Tryk på TÆND- eller SLUK-knappen. [ON] [OFF]
2. Tryk på knappen TIDSINDSTILLING, indtil den ønskede tid er indstillet. (▽) [△]
3. Tryk på Indstil/ryd-knappen. [SET CLEAR]

For at annullere timerindstillingen

- Hvis du ønsker at annullere alle timerindstillingen, skal du trykke på knappen Slet alt.
- For at annullere timeren indstillingerne enkeltvis, skal du trykke på Timer-knappen for at vælge Reserved 'On' eller reserveret 'Off'. Og tryk derefter på Set/Slet knappen sigter fjernbetjeningen på signalet modtageren. (timeren lampen på displayet slukkes)

Sleep Mode Drift

Tryk på SLEEP MODE AUTO-KNAPPEN for at indstille det tidspunkt, hvor du vil have enheden til at stoppe automatisk.

SLEEP


Timeren er programmeret i en-times intervaller ved at trykke på SLEEP MODE AUTO knap 1 til 7 gange.

Sleep mode er til rådighed for 1 til 7 timer.

BEMÆRK

- Dvaletilstand vil fungere på indendørs fan på super lav hastighed ved køling og ved lav hastighed i varmedrift for behagelig søvn.
- **Ved køling eller sund affugtning tilstand:**
  Indstillingen temperaturen vil stige automatisk to gange med 1°C i løbet af næste hinanden følgende 30 minutter (Max 2°C) for en behagelig søvn.
  Dette vil være den endelige indstilling af temperaturen, så længe dvaletilstand fungerer.

Auto Skifte Drift (Kun Enkelt Model)

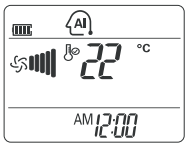


Denne operation er dybest set opvarmning eller køling funktion af klimaanlægget. Men under denne operation regulatoren ændrer betjeningstilstand automatisk at holde temperaturen inden for ±2°C i forhold til indstillingen temperatur.

MODE


Øverste Vandrette Vinge Kontrol

Den øvre vandrette vinge kan justeres ved hjælp af fjernbetjeningen.
1. Tryk på ON/OFF KNAPPEN for at starte enheden.
2. Tryk på den øverste vandrette vinge KONTROL knappen.
   Hver gang der trykkes på knappen, vil air-flow-retningen ændre sig i retning af pilen.






Trådløs fjernbetjening



Indendørs Enhed



※ Tryk på den øverste vandrette vinge KONTROL knappen en gang mere i løbet Auto Swing på luftretningen du ønsker.

BEMÆRK

• Manuelt flytte øvre vandrette vinge i hånden kan beskadige mekanismen. Når enheden er slukket, vil den øvre vandrette vinge lukke luften Brugtluftventil af produktet.

※ Når du genstarter enheden, vil Øvre Vandrette Vinge være placeret som du valgte før.

Valg af luft afgangs retning (til konsol)

Du kan vælge luftudtag.
1. Tryk på/fra-knappen for at starte enheden.
2. Tryk på luft udløbs knappen.



• Hvis ⤶ er valgt, vil kun den øvre luftudtag åbne og blæse luft.
• Hvis ⤷ er valgt, vil kun lavere luftudtag åbne og blæse luft.
• Hvis ⤶⤷ valgt, vil øvre/nedre luftudtag åbne og blæse luft.

Filter Tegn

• Når indendørs enhed er OFF, Drift lampe 'Green' lyser op efter 2400 timer fra tidspunktet for første operation af enheden.

• Når filteret er dækket af støv, vil det reducere køle/varme-effektivitet og akkumulerer mere elektricitet. Derfor skal du rense filteret, når rengøringens tid er udløbet.


• Fjern Filteret Tegn Efter rengøring af filteret, Tryk på SET CLEAR knappen på fjernbetjeningen 3 gange. Så vil Filtrer tegn blive slukket.

DANSK


Forceret drift

Drift procedurer, når fjernbetjeningen ikke kan bruges. Tryk på tact switch (ON/OFF knappen) og hold i 2 sekunder. Hvis du ønsker at stoppe driften, gen-tryk på knappen.
I tilfælde af der igen tændes efter strømsvigt ved forceret drift mode, vil de driftsbetingelser automatisk følge: Under forceret drift, vil den oprindelige tilstand fortsætte.


<LOFT KASSETTE - 1-VEJS>

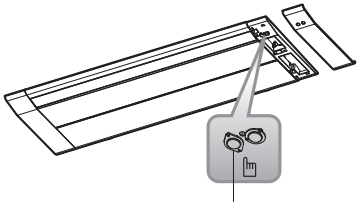


<LOFT KASSETTE – 2-vejs>

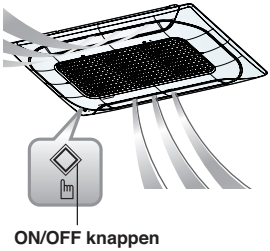

<Art Cool Gallery Series>

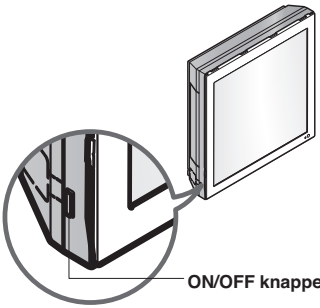

<KONSOL>

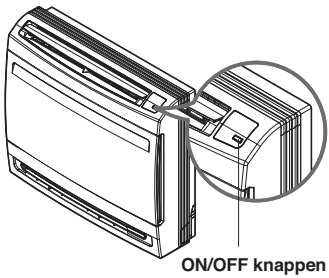

• Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

	Køling Model	Varmepumpe model		
		Rumtemperatur < 21 °C	21 °C ≤ Rumtemperatur < 24 °C	Rumtemperatur ≥ 24 °C
Driftsindstilling	Køling	Varme	Affugtning	Køling
Indendørs FAN Speed	Høj	Høj	Høj	Høj
Indstilling af temperatur	22 °C	24 °C	-	22 °C

Automatisk genstartsfunktion

I tilfælde af at strømmen kommer igen efter et strømsvigt, Auto Genstart Operation er den funktion, anvender procedurer automatisk til de forrige driftsbetingelser.

Vedligeholdelse og service

Loft KAssette - 1-Vejs

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.


Gitter, fald og fjernbetjening

❏ Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

Luftfilter


Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

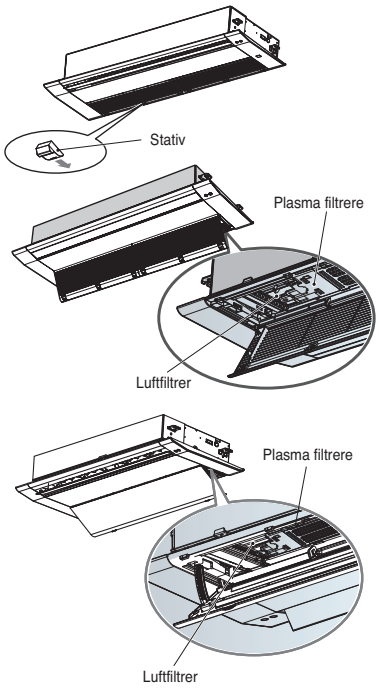


TT kabinet: 6 EA stativ
TU kabinet: 4 EA stativ

❏ Brug aldrig af følgende:
- Vand varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



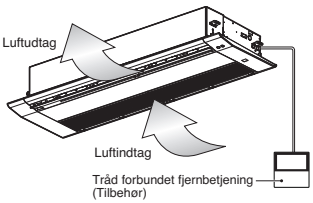

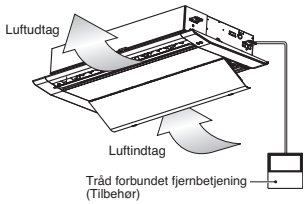

1. Fjern luft rensende filtre.
❏ Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at fjerne filteret.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed. Det kan forårsage en skade.

2. Fjern plasma filter.
❏ Skru 2 skruer fra plasma filter.

3. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.
❏ Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
❏ Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.

4. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.
❏ Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når du tørrer den.

5. Installer plasma filter og luftfilter.

Loft KAssette - 4-vejsLoft


⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening


❑ Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

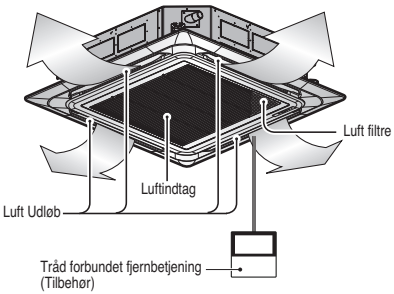

Luft filtre

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

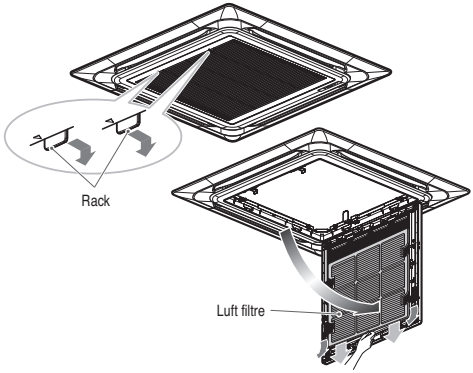

■ Brug aldrig af følgende :
- Vand varmere end 40 °C.
  Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
  Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



1. Fjern Luftfiltre.

■ Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at fjerne filteret.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

■ Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.

■ Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.

3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

■ Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.

4. Installer luftfilteret.

Loft Skjult Kanal

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.


Gitter, fald og fjernbetjening


❑ Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.


BEMÆRK Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

Luftfiltrer

Luftfiltrene bag Indendørs enhed (Sugesiden) bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

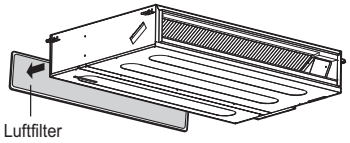

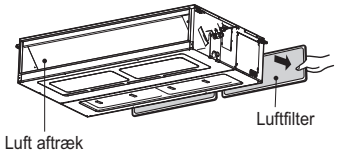

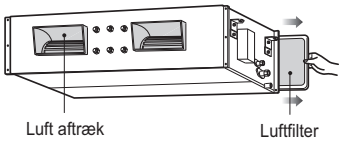

• Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

❑ Brug aldrig af følgende:

• Vand varmere end 40 ° C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.

• Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.



1. Fjern Luftfiltre.

■ Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at fjerne filteret.

⚠ FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

■ Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.

■ Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.

3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

■ Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.

4. Installer luftfilteret.

DANSK

Art Cool Gallery Series

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde afbryderen og trække stikket.

Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.


⚠ FORSIGTIG



Aldrig bruge nogen af disse
- Vand varmere end 40 ° C. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
- Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaanlægget.

Luft filtre

Luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.

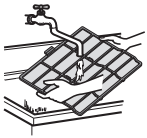



Plasma filtre


Plasma filtre bag luftfilteret bør kontrolleres og renses en gang hver 3. måned eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger. Hvis det er snavset vask det med vand og tør omhyggeligt i skyggen og sæt tilbage på plads.





Lugtfjerner filtre


Fjern lugtfjerner filtre bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer. Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.

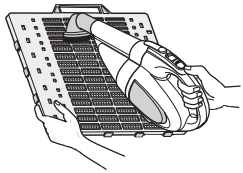

Fjernelse af filter

Art Cool type:

Træk den øverste del af frontpanelet, og løft den op. Tag et filter med front holdt panel. PUSH knappen trykkes ind, træk grebet ud for at tage plasma-filtrer. Tør den helt i skygge efter rengøring. Sæt et plasma filter og et filter velordnet. Sæt krogen i frontpanelet på bøjlen, for at lukke frontpanelet.

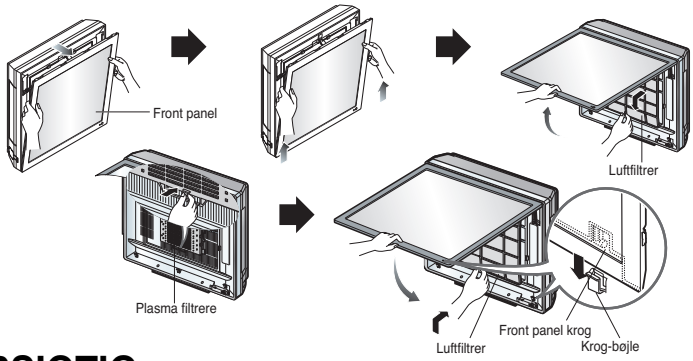


⚠ FORSIGTIG


Undgå at berøre dette plasma filter inden for 10 sekunder efter åbning af luftindtagsgitteret, ellers kan det forårsage elektrisk stød.

Sådan erstatter du billedet & fotografi


1. Sluk for strømmen og derefter åben den øverste del af frontpanelet.

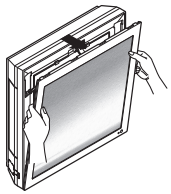


2. Træk begge links i nederste del af fronten, som beskrevet i nedenstående billede.

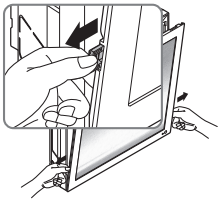


3. Skub og luk den øverste del af frontpanelet og træk den nederste del af panelet fremad, indtil det er sikret.

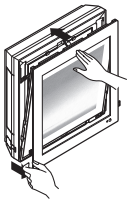


4. Tag billedet ud.

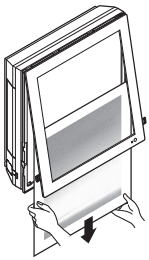


5. Vend på hovedet af billedet og vend mat, derefter tag ud en beskyttende tape fastgjort på måtten.

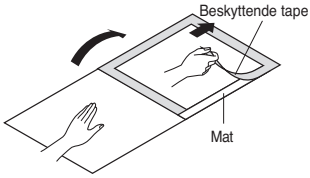


6. Placer billede/foto mellem forlades billede og mat. (Anbefalet størrelse på et foto/billede: 450 mm x 450 mm)

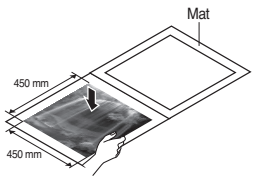


7. Dæk mat og tryk ned med hånden(er), indtil du kontakter nøje.

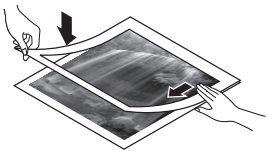

8. Skub foto graf/tegning anmodet om i henhold til både bøjle dele som følgende, og ret dem. Tryk på frontpanelet for at lukke.

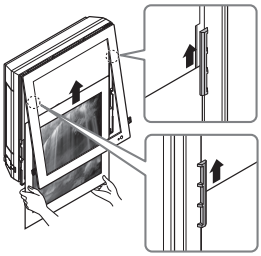


9. Tryk på begge led i nederste del af panelet indvendig og ret dem. Tænd derefter.

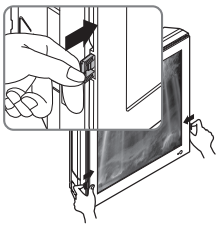

※ **I tilfælde af en mat ikke anvendes, anbefalede størrelse af et foto/billede:**
522 mm x 522 mm

Når du tænder efter udskiftning af filter og billede, vil frontpanelet ikke gribe ind.

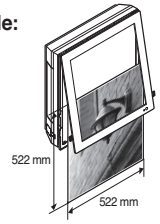

DANSK

VÆGMONTERET

⚠ FORSIGTIG


Før du udfører enhver form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.



Aldrig brug noget af følgende:

- Vand som er varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige substanser. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

Luftfiltre

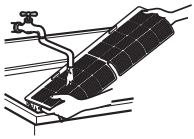


Luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se de selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavset er svært at fjerne, skal det vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallerer filtrene tilbage på plads.

Rengøring af luftfilteret


Rens luftfilteret en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

1. Sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten.
2. 5~24 kBtu/h : Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad
   30~36 kBtu/h : Åbn frontpanelet som vist.

5~24 kBtu/h

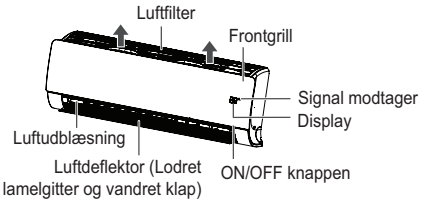


30~36 kBtu/h

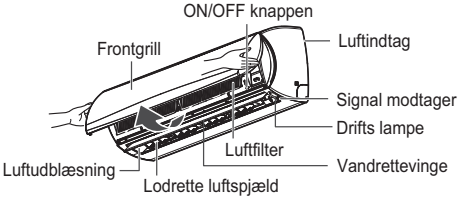


* Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

3. 5~24 kBtu/h : Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad og fjern luftfilteret fra enheden.
   30~36 kBtu/h : Træk derefter filterfanen lidt fremad for at fjerne luftfilteret.

5~24 kBtu/h

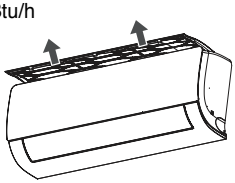

30~36 kBtu/h

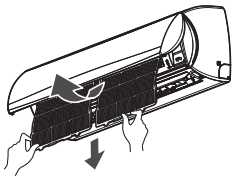

* Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

4. Rengør filteret med en støvsuger eller med varmt vand.
   - Hvis det er vanskeligt at fjerne snavset, vask filteret i lunkent vand tilsat lidt rensemiddel.
5. Lad filteret tørre i skyggen.

BEMÆRK Luftfilteret kan blive beskadiget, hvis det bøjes.

Konvertibel

⚠ FORSIGTIG


Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening

❑ Sluk for systemet før rengøring.
For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

BEMÆRK

Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.

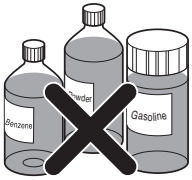



❑ Brug aldrig af følgende:
- Vand varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
  Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

LUFT FILTRE

Luftfiltrene bag kølergrill bør kontrolleres og renses en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

1. Løft den forreste adgangspanel og træk filteret fanen lidt fremad for at fjerne filteret.
2. Rengør filteret med en støvsuger eller varmt sæbevand.
   - Hvis snavs er iøjnefaldende, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand.
   - Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.
3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.
4. Geninstallér luftfilteret.

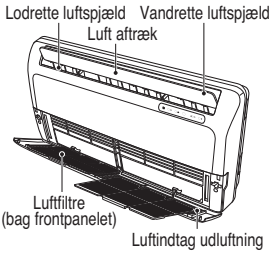

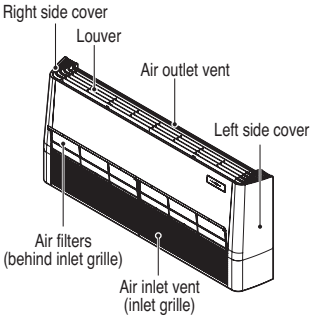

DANSK

Konsol

⚠ FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde afbryderen og trække stikket.

Indendørs enhed

Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.


⚠ FORSIGTIG

Aldrig bruge nogen af disse

- Vand varmere end 40 °C. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
- Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaanlægget.

Luftfiltre

Den luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang i hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se forklarende diagrammer nedenfor. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.

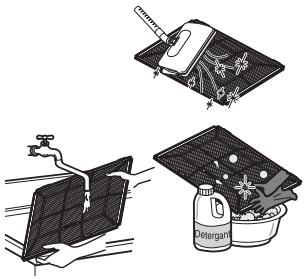


Allergi Filtrer

Fjern Allergi Filtrer bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer. Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.


Fjernelse af Grille

1. Åbn stoframmen ved at trække fremad.
2. Træk derefter linket til gitter fra rillen i frontpanelet.
3. Træk derefter 2 hængsler ud af gitter fra riller i frontpanelet.

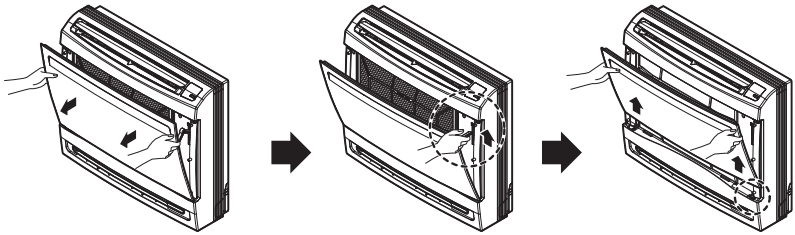

Fjernelse af filter

1. Træk lidt ned i filteret fanen for at fjerne luftfilteret.
2. Hold fanerne af rammen, og fjern kløerne i 4 steder.

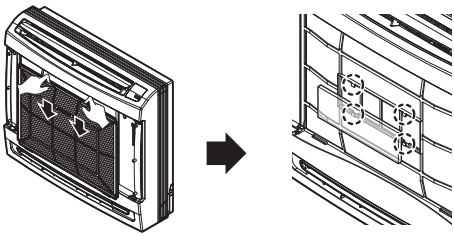

Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid

Når det kommer ikke til at blive brugt i lang tid.

1. **Betjen klimaanlægget på følgende indstillinger for 2 til 3 timer.**
   - Type operation: Fan Betjeningstilstand
   - Dette vil tørre de interne mekanismer.

2. **Sluk for afbryder.**

⚠ FORSIGTIG

Sluk for afbryderen, når airconditionanlægget ikke skal bruges i længere tid.
Snavs kan samle sig og kan forårsage en brand.

Nyttige oplysninger

Luftfiltre og din elregning. Hvis luften filtrene bliver tilstoppet med støv, vil kølekapacitet drop, og 6 % af den elektricitet, der anvendes til at drive klimaanlægget vil være spildt.

Når klimaanlægget skal bruges igen.

1. **Rengør luftfilteret, og installere det i den indendørs enhed.**
2. **Kontroller at luftindtaget og afgang fra indendørs / udendørs enhed ikke er blokeret.**
3. **Kontroller at jordledningen er tilsluttet korrekt. Det kan være forbindelse til indendørsenheden side.**

Drift Tips

Må ikke overkølle rummet.	Hold persienner eller gardiner lukket.	Hold rumtemperaturen ensartet.
Det er ikke godt for helbredet og spild af elektricitet.	**Lad ikke direkte solskin ind i lokalet, når klimaanlægget er i drift.**	**Juster den lodrette og vandrette luftstrømsretning at sikre en ensartet temperatur i rummet.**
Sørg for, at døre og vinduer er lukket tæt.	**Rengør luftfilteret med jævne mellemrum.**	**Udluft rummet lejlighedsvis.**
Undgå at åbne døre og vinduer så meget som muligt for at holde den kølige luft i rummet.	**Blokeringer i luftfilteret reducere luftstrømmen og lavere afkøling og affugtning effekter. Rens mindst en gang hver anden uge.**	**Da vinduer er lukket, er det en god ide at åbne dem og ventilere rummet nu og da.**

DANSK

Før du ringer efter service…

Tip til fejlfinding! Spar tid og penge!

Kontroller følgende punkter, inden du bestiller reparation eller service .... Hvis fejlen fortsætter, kontakt venligst din forhandler.

Airconditionanlægget fungerer ikke.	Mærkelig lugt i rummet.	Det lader til, at der mangler kondens fra klimaanlægget.	Klimaanlægget virker ikke i cirka 3 minutter, efter genstart
• Har du lavet en fejl i timeren drift? • Har en sikring eller en afbryder udløst?	• Kontrollerer, at dette ikke er en fugtig lugt af vægge, gulvtæppe, møbler eller klud elementer i rummet.	• Kondens opstår, når luftstrømmen fra klimaanlægget køler den varme luft i rummet.	• Dette beskytter mekanismen. • Vent cirka tre minutter, og transaktionen vil begynde.
Kølen eller varmen er ikke effektivt.	**Klimaanlæggets drift er støjende.**	**Knæk lyd**	**Fjernbetjeningens display er svag, eller ingen skærm overhovedet.**
• Er luftfilteret beskidt? Se luftfilterns rengørings instruktioner. • Rummet har muligvis været meget varmt, da airconditionanlægget blev tændt for første gang. Giv lidt tid til, at det køler ned. • Er indstillingen af temperatur indstillet forkert? • Indendørs enheds luftindtag eller aftræksåbninger er spærret?	• En støj, der lyder som vand der løber. - Dette er lyden af freon som flyder inde i klimaanlæggets enhed. • En støj, der lyder som den komprimerede luft slipper ind i atmosfæren. - Dette er lyden af affugtnings vand, der behandles inden i klimaanlæget.	• Denne lyd er genereret af udvidelsen/konstriktion af frontpanelet, osv. På grund af ændringer i temperaturen.	• Er batterierne udtømte? • Er batterierne sat i den modsatte (+) og (-) retninger?

BEMÆRK

• Vandtæt : Udendørs side af dette apparat er VANDTÆT.
Den indendørs side er ikke vandtæt og må ikke udsættes for overskydende vand.
• Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.


LG
Life's Good