PEMECAHAN MASALAH

Fungsi Diagnosis Mandiri

Produk ini memiliki fungsi diagnosis mandiri bawaan. Jika terjadi kesalahan, lampu unit dalam ruang akan berkedip dalam interval 2 detik. Jika hal ini terjadi, hubungi penjual atau pusat servis lokal Anda.

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Periksa hal berikut sebelum menghubungi pusat servis. Jika terjadi masalah, hubungi pusat servis lokal.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Perbaikan
AC tidak berfungsi dengan normal.	**Terdapat bau terbakar dan bunyi-bunyi aneh dari unit.**	• Matikan AC, cabut kabel daya atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Kebocoran air dari unit dalam ruang walaupun tingkat kelembapan rendah.	
	Kabel daya rusak atau menghasilkan panas yang berlebihan.	
	Sakelar, pemutus arus (keselamatan, tanah), atau sekring tidak beroperasi dengan semestinya.	
	Unit menghasilkan kode kesalahan dari diagnosis mandiri.	
AC tidak berfungsi.	**Kabel Tenaga Terlepas.**	• Periksa apakah kabel daya ditancapkan ke stopkontak atau isolator daya dihidupkan.
	Sekring meledak, atau catu daya terhalangi.	• Ganti sekring atau periksa apakah ada yang salah pada pemutus arus.
	Terjadi pemadaman listrik.	• Matikan AC saat terjadi pemadaman listrik. • Saat listrik telah kembali normal, tunggu 3 detik, lalu hidupkan AC.
	Tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah.	• Periksa apakah ada yang salah pada pemutus arus.
	AC dimatikan secara otomatis di waktu prasetel.	• Hidupkan AC.
	Setelan baterai dalam remote control salah.	• Pastikan baterai dimasukkan ke dalam remote control dengan benar. • Jika baterai diletakkan dengan benar, namun AC tidak dapat beroperasi, ganti baterai dan coba lagi.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Perbaikan
Terdapat suara bising atau getaran.	**Suara klik dapat terdengar saat unit mulai atau berhenti akibat pergerakan dari katup yang terbalik.** **Suara berderit: Bagian plastik dari unit dalam ruang berderit saat bagian tersebut menyusut atau membesar karena perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba.** **Suara Tiupan atau Aliran: Ini adalah suara aliran pendingin melalui AC.**	• Berikut adalah beberapa gejala normal. Suara bising akan berhenti.
Unit dalam ruang mengeluarkan bau.	**Bau (seperti bau asap rokok) dapat terserap ke dalam unit dalam ruang dan dikeluarkan melalui aliran udara.**	• Jika baunya tidak menghilang, Anda perlu membersihkan filter. Jika hal ini tidak membuahkan hasil, hubungi pusat servis untuk membersihkan pengganti panas.
AC tidak mengeluarkan udara hangat.	**Saat Mode Pemanas dijalankan, baling-baling hampir tertutup, dan tidak ada udara yang keluar, meskipun unit luar ruang sedang beroperasi.**	• Gejala tersebut normal. Tunggu hingga unit menghasilkan cukup udara hangat untuk dihembuskan melalui unit dalam ruang.
	Unit luar ruang sedang dalam Mode Defrosting (Penghilangan Bunga Es).	• Pada Mode Pemanas, es/embun beku terbentuk di kumparan saat suhu di luar menurun. Fungsi ini menghilangkan lapisan embun beku di kumparan, dan harus selesai dalam waktu sekitar 15 menit.
	Suhu luar terlalu rendah.	• Efek pemanasan mungkin tidak cukup.
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	**Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.**	• Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG SmartThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan.	• Matikan **Data mobile** ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah.	• Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz.	• Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh.	• Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

CATATAN

• Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

LG
Life's Good

BUKU PANDUAN PEMILIK

PENDINGIN RUANGAN (AC)

MODEL :
T06EV3 T08EV3
T10EV3 E06SV3
E10SV3

Baca buku panduan pemilik ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan simpan dengan baik untuk digunakan sebagai referensi setiap saat.

TYPE : PEMASANGAN DI DINDING

MFL70268901
Rev : 02_270917

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

BAHASA INDONESIA

PETUNJUK KESELAMATAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.
Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

⚠ Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

⚠ PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

⚠ PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

⚠ PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Anak-anak di dalam Rumah

Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Perbaikan
AC tidak mengeluarkan udara dingin.	**Udara tidak bersirkulasi dengan benar.**	• Pastikan bahwa tidak ada gorden, tirai, atau bagian furnitur yang menghalangi bagian depan AC.
	Filter udara kotor.	• Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. • Lihat "Membersihkan Filter Udara" untuk informasi selengkapnya.
	Suhu ruangan terlalu tinggi.	• Saat musim panas, mendinginkan udara bagian dalam secara menyeluruh dapat memerlukan waktu beberapa saat. Dalam kasus ini, pilih Mode Jet untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat.
	Udara dingin keluar dari ruangan.	• Pastikan bahwa tidak ada udara dingin yang keluar melalui titik ventilasi dalam ruangan.
	Suhu yang diinginkan lebih tinggi dari suhu saat ini.	• Setel suhu yang diinginkan pada level yang lebih rendah dari suhu saat ini.
	Terdapat sumber panas di sekitar.	• Hindari penggunaan penghasil panas seperti oven listrik atau pembakar gas saat AC sedang beroperasi.
	Mode Kipas dipilih.	• Selama Mode Kipas, udara berhembus dari AC tanpa mendinginkan maupun memanaskan udara dalam ruangan. • Ganti mode pengoperasian ke pengoperasian pendinginan.
	Suhu luar terlalu tinggi.	• Efek pendinginan mungkin tidak cukup.
Kecepatan kipas tidak dapat disesuaikan.	**Mode Jet atau Mode Operasi Otomatis dipilih.**	• Dalam beberapa mode pengoperasian, Anda tidak dapat menyesuaikan kecepatan kipas. Pilih mode pengoperasian yang kecepatan kipasnya ingin Anda sesuaikan.
Suhu tidak dapat disesuaikan.	**Mode Kipas atau Mode Jet dipilih.**	• Dalam beberapa mode pengoperasian, Anda tidak dapat menyesuaikan suhu. Pilih mode pengoperasian yang suhunya ingin Anda sesuaikan.
AC berhenti selama pengoperasian.	**AC berhenti secara tiba-tiba.**	• Waktu pada Fungsi Pewaktu mungkin telah habis, sehingga unit mati. Periksa setelan pewaktu.
	Kegagalan daya telah terjadi selama pengoperasian.	• Tunggu hingga daya kembali. Jika Anda mengaktifkan fungsi Mulai Ulang Otomatis, unit akan kembali beroperasi beberapa menit setelah daya dipulihkan.
Unit dalam ruang masih beroperasi bahkan saat daya dimatikan.	**Fungsi Pembersihan Otomatis sedang dioperasikan.**	• Memungkinkan fungsi Pembersihan Otomatis melanjutkan pengoperasian karena fungsi ini menghilangkan kelembapan yang tersisa di dalam unit dalam ruang. Anda dapat mematikan unit jika tidak menginginkan fitur ini.
Stopkontak udara di unit dalam ruang mengeluarkan kabut.	**Air dingin dari AC mengeluarkan kabut.**	• Saat suhu ruangan berkurang, fenomena ini akan menghilang.
Air bocor dari unit luar ruang.	**Dalam pengoperasian pemanas, air yang berkondensasi jatuh dari Heat Exchanger Outdoor.**	• Gejala ini memerlukan pemasangan pipa saluran di bawah celah pokok. Hubungi pemasang.

LG
Life's Good

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER, LT. 29 BC & 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12240
DKI JAKARTA RAYA, INDONESIA

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.
Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN 3
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING 3

PENGOPERASIAN 9
Catatan untuk pengoperasian 9
Komponen dan Fungsinya 9
Remote Control Jarak Jauh 10
Memulai ulang AC Secara Otomatis 14
Menggunakan Fungsi Mode 14
Menggunakan Fungsi Mode Jet 16
Menggunakan Fungsi Kecepatan Kipas 17
Menggunakan Fungsi Arah Aliran Udara 17
Menyetel Pewaktu Hidup/Mati 17
Menggunakan Fungsi Tidur (Opsional) 18
Menggunakan Fungsi Pewaktu Sederhana (Opsional) 19
Menggunakan Fungsi Tampilan Energi (Opsional) 19
Menggunakan Fungsi Lampu Mati (Opsional) 19
Menggunakan Fungsi Udara Nyaman (Opsional) 19
Menggunakan Fungsi Penghematan Energi (Opsional) 20
Menggunakan Fungsi Kontrol Energi (Opsional) 20
Menggunakan Fungsi Khusus 21

FUNGSI CERDAS 23
Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ 23

PEMELIHARAAN 26
Membersihkan Filter Udara 27
Membersihkan Filter 3M dan Tiga Lapis (Opsional) 28

PEMECAHAN MASALAH 29

BAHASA INDONESIA

Pemasangan

- Jangan memasang AC pada permukaan yang tidak stabil atau di tempat yang berisiko alat jatuh.
- Hubungi pusat servis resmi saat memasang maupun memindahkan AC.
- Pasang dan rapatkan panel serta penutup kotak kontrol.
- Jangan memasang AC di sekitar tempat penyimpanan cairan yang mudah terbakar atau gas seperti bensin, propana, tiner, dll.
- Pastikan bahwa pipa dan kabel daya yang tersambung ke unit dalam dan luar ruangan tidak ditarik terlalu kencang saat memasang AC.
- Gunakan pemutus arus standar dan sekring yang sesuai dengan nilai yang tercantum di AC.
- Jangan memasukkan udara atau gas ke dalam sistem kecuali dengan zat pendingin tertentu.
- Gunakan gas yang tidak mudah terbakar (nitrogen) untuk memeriksa kebocoran dan untuk membersihkan udara; jika menggunakan gas yang mudah terbakar atau kompresor udara dapat mengakibatkan kebakaran bahkan ledakan.
- Pengabelan dalam/luar ruangan harus tersambung dengan rapat, dan kabel harus ditata dengan benar sehingga kabel tidak akan tertarik secara paksa dari terminal sambungan. Sambungan yang longgar atau kusut dapat mengakibatkan panas bahkan kebakaran.
- Pasang stopkontak listrik tunggal dan pemutus arus sebelum menggunakan AC.
- Jangan menyambungkan kabel arde ke pipa gas, penangkal petir, atau kabel arde telepon.

Pengoperasian

- Pastikan selalu menggunakan komponen yang terdaftar dalam daftar suku cadang. Jangan pernah mencoba memodifikasi peralatan.
- Pastikan anak-anak tidak memanjat atau memukul unit luar ruang.
- Buang baterai di tempat yang tidak rentan terbakar.
- Hanya gunakan zat pendingin yang tercantum di label AC.
- Cabut catu daya jika terdapat suara bising, bau, atau asap yang berasal dari AC.

BAHASA INDONESIA

- Jangan meletakkan zat yang mudah terbakar seperti bensin, bensol, atau tiner di dekat AC.
- Hubungi pusat servis resmi jika AC terendam banjir.
- Jangan menggunakan AC terlalu lama di dalam tempat sempit tanpa ada ventilasi yang memadai.
- Saat terjadi kebocoran gas (seperti Freon, gas propana, gas LP, dll.) alirkan udara untuk mengeluarkan bau gas sebelum kembali menggunakan AC.
- Untuk membersihkan bagian dalam, hubungi pusat servis atau penjual resmi. Menggunakan detergen dapat menyebabkan korosi atau kerusakan pada unit.
- Pastikan mengalirkan udara dengan cukup jika AC dan alat pemanas seperti pemanas digunakan secara bersamaan.
- Jangan menghalangi saluran masuk atau keluar udara.
- Jangan memasukkan tangan atau benda lainnya melalui saluran masuk atau keluar udara saat AC beroperasi.
- Pastikan bahwa kabel daya tidak kotor, longgar, atau rusak.
- Jangan pernah menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki AC jika tangan basah.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas kabel daya.
- Jangan meletakkan pemanas atau alat pemanas lainnya di dekat kabel daya.
- Jangan memodifikasi atau memperpanjang kabel daya. Menggores atau mengelupas kabel daya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik, dan harus diganti.
- Segera cabut catu daya saat terjadi listrik padam atau badai petir.
- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.
- Jangan menyentuh pipa refrigeran atau komponen internal saat unit sedang beroperasi atau segera setelah pengoperasian.

Pemeliharaan

- Jangan membersihkan alat dengan menyemprotkan air secara langsung pada produk.
- Sebelum membersihkan atau melakukan perawatan, cabut catu daya dan tunggu hingga kipas berhenti.

BAHASA INDONESIA

- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh pabrik atau agen servis atau orang yang berkualifikasi guna menghindari bahaya.
- Alat harus disimpan di area yang berventilasi baik di mana ukuran ruangan sesuai dengan area ruangan yang digunakan untuk pengoperasian alat.
- Alat harus disimpan di ruangan tanpa nyala api terbuka yang beroperasi terus-menerus (misalnya alat gas yang beroperasi) dan sumber pengapian (misalnya pemanas listrik yang beroperasi).
- Alat harus disimpan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kerusakan mekanis.

⚠ PERHATIAN

Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pemasangan

- Jangan memasang AC di tempat yang terkena angin laut (semprotan garam).
- Pasang pipa kuras dengan benar agar kondensasi air dapat terkuras dengan lancar.
- Hati-hatilah saat membuka atau memasang AC.
- Jangan menyentuh zat pendingin yang bocor selama pemasangan atau perbaikan.
- Pindahkan AC dengan dua orang atau lebih atau gunakan forklift.
- Pasang unit luar ruang di tempat yang terlindungi dari sinar matahari langsung. Jangan letakkan unit dalam ruang di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung.
- Sisihkan material seperti sekrup, paku, atau baterai dengan aman menggunakan wadah yang sesuai setelah pemasangan maupun perbaikan.
- Pasang AC di tempat suara bising dari unit luar ruang atau asap buang tidak akan mengganggu tetangga. Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan konflik dengan tetangga.

BAHASA INDONESIA

PENGOPERASIAN

Catatan untuk pengoperasian

Saran untuk Penghematan Energi

- Jangan gunakan pengaturan yang terlalu dingin dalam ruangan. Hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menguras energi listrik.
- Halangi sinar matahari dengan tirai atau gorden saat Anda mengoperasikan AC.
- Tetap tutup rapat pintu atau jendela saat Anda mengoperasikan AC.
- Sesuaikan arah aliran udara baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengalirkan udara dalam ruangan.
- Percepat kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan bagian dalam ruangan dengan cepat dan singkat.
- Buka jendela secara teratur karena kualitas ventilasi udara dalam ruangan dapat memburuk jika AC digunakan dalam durasi yang lama.
- Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menghalangi aliran udara atau melemahkan fungsi dehumidifikasi / pendinginan.

Komponen dan Fungsinya

Unit Dalam Ruang

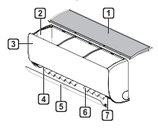

1 Filter Udara
2 Pipa Udara Masuk
3 Penutup Depan
4 Saluran Keluar Udara
5 Deflektor udara (Baling-baling horizontal)
6 Deflektor Udara (Kisi vertikal)
7 Tombol Hidup/Mati

Unit Luar Ruang

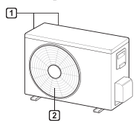

1 Ventilasi Udara Masuk
2 Ventilasi Udara Keluar

CATATAN

- Jumlah dan lokasi lampu pengoperasian dapat bervariasi sesuai dengan model AC.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.

BAHASA INDONESIA

Menyetel Waktu Saat Ini

1 Masukkan Baterai
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

2 Tekan tombol ∨ atau ∧ untuk memilih menit.

3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menyelesaikan.

CATATAN

- Pewaktu Hidup/Mati tersedia setelah menyetel waktu saat ini.

Menggunakan Fungsi Konversi °C/°F (Opsional)

Fungsi ini mengubah satuan antara °C dan °F

- Tekan dan tahan tombol (SWING/°C/°F 3 s) selama sekitar 5 detik.

Mengoperasikan AC Tanpa Remote Control

Anda dapat menggunakan tombol unit dalam ruang **ON/OFF** untuk mengoperasikan AC saat remote control tidak tersedia.

1 Buka penutup depan (Jenis2) atau baling-baling horizontal (Jenis1).

2 Tekan tombol **ON/OFF.**

Jenis1



Jenis2



CATATAN

- Motor yang bergerak mungkin rusak, jika baling-baling horizontal terbuka dengan cepat.
- Kecepatan kipas disetel pada kecepatan tinggi.
- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Suhu tidak dapat diubah bila menggunakan tombol darurat Hidup/Mati.
- Untuk model khusus pendingin, suhu disetel pada 22 °C
- Untik model pendingin & pemanas, suhu disetel pada 22 °C sampai 24 °C

Keselamatan Teknis

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh selain petugas resmi dapat membahayakan Anda dan orang lain.
- Setiap orang yang terlibat dalam mengerjakan atau membongkar rangkaian pendingin harus memegang sertifikat valid yang berlaku dari otoritas penilaian berakreditasi industri, yang memberi wewenang atas kompetensi mereka untuk menangani zat pendingin dengan aman sesuai dengan spesifikasi penilaian yang diakui industri.
- Servis hanya boleh dilakukan seperti yang disarankan oleh produsen peralatan. Pemeliharaan dan perbaikan yang membutuhkan bantuan tenaga terampil lainnya harus dilakukan di bawah pengawasan orang yang kompeten dalam menggunakan zat pendingin yang mudah terbakar.
- Informasi yang ada dalam buku panduan ini ditujukan untuk penggunaan oleh teknisi servis resmi yang memahami prosedur keselamatan dan dilengkapi alat yang memadai serta instrumen pengujian.
- Jika tidak membaca dan mengikuti petunjuk dalam buku panduan ini dapat menyebabkan kegagalan peralatan, kerusakan properti, cedera dan/atau kematian.
- Pemasangan alat harus sesuai dengan peraturan pengabelan nasional.
- Jika kabel daya perlu diganti, penggantian harus dilakukan oleh petugas resmi dengan menggunakan suku cadang yang asli saja.
- Alat ini harus dipasang kabel arde dengan benar guna meminimalisir risiko sengatan listrik.
- Jangan memotong atau mencabut tangkai arde dari colokan daya.
- Memasang terminal arde adaptor ke sekrup stopkontak berpenutup tidak akan mengardekan alat kecuali jika sekrup penutup terbuat dari logam, tidak terisolasi, dan penutup stopkontak diardekan melalui pengabelan rumah.
- Jika Anda ragu apakah AC telah diardekan dengan benar, mintalah teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memeriksa rangkaian dan stopkontak berpenutup tersebut.
- Gas yang keluar dari isolator dan zat pendingin yang digunakan dalam alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Konsultasikan dengan agen servis atau orang yang berkualifikasi sebelum membuangnya.

BAHASA INDONESIA

Pengoperasian

- Lepas baterai jika remote control tidak digunakan dalam jangka waktu lama.
- Pastikan bahwa filter dipasang sebelum mengoperasikan AC.
- Pastikan Anda memeriksa apakah terdapat kebocoran bahan pendingin setelah memasang atau memperbaiki AC.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas AC.
- Pastikan lubang ventilasi yang diperlukan tidak terhalang.
- Jangan pernah mencampur jenis baterai yang berbeda, atau baterai lama dengan baterai baru untuk remote control.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu yang lama jika udara sangat lembap atau jika pintu maupun jendela dibiarkan terbuka.
- Hentikan penggunaan remote control jika ada kebocoran cairan pada baterai. Jika pakaian atau kulit Anda terkena cairan baterai yang bocor, bilas dengan air bersih.
- Jangan memapar orang, hewan, atau pun tanaman pada udara panas atau dingin dari AC dalam jangka waktu yang terlalu lama.
- Jika cairan baterai yang bocor tertelan, bilas bagian dalam mulut secara menyeluruh dan hubungi dokter.
- Jangan minum air yang keluar dari AC.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan khusus, seperti menyimpan makanan, karya seni, dll. AC ini khusus untuk pendingin ruangan, bukan sebagai sistem pendinginan presisi. Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai.

Pemeliharaan

- Jangan menyentuh bagian logam AC saat melepas filter udara.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan, merawat, atau memperbaiki AC di ketinggian.
- Jangan menggunakan cairan atau bahan pembersih yang bersifat keras atau semprotan air. Gunakan kain lembut.

BAHASA INDONESIA

Remote Control Jarak Jauh

Memasukkan Baterai

Jika layar tampilan remote control mulai memudar, ganti baterainya. Masukkan baterai AAA (1.5 V) sebelum menggunakan remote control.

1 Lepas penutup baterai.

2 Masukkan baterai baru dan pastikan terminal + dan - baterai terpasang pada posisi yang benar.

Memasang Wadah Remote Control

Untuk melindungi remote control, pasang wadah remote control di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung.

1 Pilih lokasi yang mudah diakses dan aman.

2 Kencangkan wadah remote control dengan memasang 2 sekrup menggunakan obeng.

Metode pengoperasian

Arahkan remote control ke penerima sinyal di bagian kanan AC untuk mengoperasikannya.



CATATAN

- Remote Control dapat mengoperasikan perangkat elektronik jika remote diarahkan ke perangkat elektronik tersebut. Pastikan mengarahkan remote control ke penerima sinyal AC.
- Agar pengoperasian lancar, gunakan kain lembut untuk membersihkan pengirim dan penerima sinyal.
- Jika fungsi tidak tersedia di produk, tidak akan ada suara indikator dari dalam produk saat tombol untuk fungsi tersebut ditekan di kontrol jarak jauh, kecuali untuk fungsi Arah Aliran Udara (JET SWING), Tampilan Energi (1w), dan Penjernihan Udara (AIR CLEAN).

Menggunakan Remote Control Jarak Jauh

Anda dapat mengoperasikan AC dengan lebih nyaman menggunakan remote control.

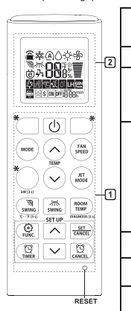

1 Tombol	2 Layar Tampilan	Deskripsi
	-	Untuk menghidupkan/mematikan AC.
TEMP		Untuk menyesuaikan suhu ruangan yang diinginkan dalam mode mendinginkan, memanaskan, atau peralihan otomatis.
MODE		Untuk memilih mode pendinginan.
		Untuk memilih mode pemanas.
		Untuk memilih mode dehumidifikasi.
		Untuk memilih mode kipas.
		Untuk memilih mode pengoperasian/ peralihan otomatis.
JET MODE		Untuk mengubah suhu ruangan dengan cepat.
FAN SPEED		Untuk menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING JET SWING		Untuk menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
TIMER	1H S ON OFF	Untuk menghidupkan/mematikan AC secara otomatis kapan pun.
SET/ CANCEL	-	Untuk menyetel/membatalkan fungsi khusus serta pewaktu.
CANCEL	-	Untuk membatalkan setelan pewaktu.
∨ ∧	-	Untuk menyesuaikan waktu.
*LIGHT OFF	-	Untuk menyetel kecerahan tampilan pada unit dalam ruang.
ROOM TEMP		Untuk menampilkan suhu ruangan.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Untuk mengubah satuan antara °C dan °F
*ENERGY SAVING		Untuk menghemat daya.
*COMFORT AIR		Untuk menyesuaikan aliran udara guna mengarahkan aliran angin.
kW [3 s]	-	Untuk menyetel apakah ingin menampilkan informasi terkait energi atau tidak.
*ENERGY CTRL	%	Untuk mengaktifkan penghematan daya.
*COMFORT SLEEP		Untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman.
DIAGNOSIS [5 s]	-	Untuk memeriksa informasi perawatan produk dengan nyaman.

CATATAN

- * tombol mungkin berubah sesuai dengan jenis model.

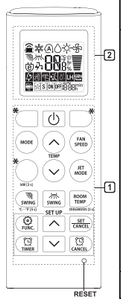

1 Tombol	2 Layar Tampilan	Deskripsi
FUNC.		Untuk membersihkan udara dengan membuang partikel yang masuk ke unit dalam ruang.
		Untuk mengurangi suara bising dari unit luar ruang.
		Untuk menjaga kelembapan kulit dengan menghasilkan cluster ion.
	Po	Untuk mengurangi kelembapan dalam ruangan dengan cepat.
	LH	Untuk mempertahankan suhu ruang minimum dan mencegah objek di dalam ruangan membeku.
		Untuk mengusir nyamuk.
		Untuk menghilangkan kelembapan yang dihasilkan di dalam unit dalam ruang.
	SL	Untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman.
RESET	-	Untuk menginisiasi setelan remote control.

CATATAN

- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.
- * tombol mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menjalankan **FUNC** yang dipilih.

Mode Pemanas

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Mode Pemanas.
- ☼ ditampilkan di layar tampilan.

3 Tekan tombol ∧ atau ∨ untuk menyetel suhu yang diinginkan.

CATATAN

- ☼ akan ditampilkan pada unit dalam ruangan Saat pencairan sedang dilakukan.
- Selanjutnya, indikasi ini akan ditampilkan pada unit dalam ruangan.
  - Saat pemanasan awal sedang dilakukan.
  - Saat suhu ruangan telah mencapai suhu yang disetel.

Mode Dehumidifikasi

Mode ini menghilangkan kelembapan yang berlebihan dari lingkungan yang sangat lembap atau selama musim hujan, guna mencegah munculnya jamur. Mode ini menyesuaikan suhu ruangan dan kecepatan kipas secara otomatis untuk mempertahankan tingkat optimal kelembapan.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Mode Dehumidifikasi.
- 💧 ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- Dalam mode ini Anda tidak dapat menyesuaikan suhu ruangan, suhu disesuaikan secara otomatis.
- Suhu ruangan tidak ditampilkan di layar tampilan.

Memulai ulang AC Secara Otomatis

Saat AC dihidupkan kembali setelah terjadi listrik padam, fungsi ini akan memulihkan setelan sebelumnya.

Menonaktifkan Mulai Ulang Otomatis

1 Buka penutup depan (Jenis2) atau baling-baling horizontal (Jenis1).

2 Tekan tombol **ON/OFF** dan tahan selama 6 detik, lalu Unit akan berbunyi bip sebanyak dua kali kemudian lampu berkedip sebanyak 4 kali.
- Untuk kembali mengaktifkan fungsi tersebut, tekan tombol **ON/OFF** dan tahan hingga 6 detik. Unit akan berbunyi sebanyak dua kali dan lampu akan berkedip sebanyak 4 kali.

Jenis1



Jenis2



CATATAN

- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.
- Jika Anda menekan dan menahan tombol **ON/OFF** selama 3 – 5 detik, bukan 6 detik, unit akan beralih ke pengoperasian uji. Dalam pengoperasian uji, unit mengeluarkan udara dingin yang kuat selama 18 menit kemudian kembali ke setelan bawaan pabrik.

Menggunakan Fungsi Mode

Fungsi ini memungkinkan Anda memilih fungsi yang diinginkan.

Model Khusus Pendingin

❄	Mode Pendingin
↓	Mode Pengoperasian Otomatis (AI)
💧	Mode Dehumidifikasi
☼	Mode Kipas

Model Pendingin & Pemanas

❄	Mode Pendingin
↓	Mode Peralihan Otomatis
💧	Mode Dehumidifikasi
☼	Mode Pemanas
☼	Mode Kipas

Mode Pendingin

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Mode Pendingin.
- ❄ ditampilkan di layar tampilan.

3 Tekan tombol ∧ atau ∨ untuk menyetel suhu yang diinginkan.

Mode Kipas

Mode ini hanya membuat udara dalam ruangan bersirkulasi tanpa mengubah suhu ruangan.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Mode Kipas.
- ☼ ditampilkan di layar tampilan.

3 Tekan tombol **FAN SPEED** untuk menyesuaikan kecepatan kipas.

Mode Peralihan Otomatis

Model Pendingin & Pemanas

Mode ini mengubah mode secara otomatis untuk mempertahankan suhu yang disetel pada ±2 °C

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Mode Peralihan Otomatis.
- Ⓐ ditampilkan di layar tampilan.

3 Tekan tombol ∧ atau ∨ untuk menyetel suhu yang diinginkan.

4 Tekan tombol **FAN SPEED** untuk menyesuaikan kecepatan kipas.

Pengoperasian Otomatis (Kecerdasan Buatan)

Model Khusus Pendingin

Pada mode ini, kecepatan kipas dan suhu udara otomatis disesuaikan, berdasarkan suhu ruangan.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Pengoperasian Otomatis.
- Ⓐ ditampilkan di layar tampilan.

3 Tekan tombol ∧ atau ∨ untuk memilih kode pengoperasian yang diinginkan jika suhu lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu yang diinginkan.



Kode	Deskripsi
2	Dingin
1	Agak dingin
0	Pertahankan suhu ruang
-1	Agak panas
-2	Panas

CATATAN

- Pada mode ini, Anda tidak dapat menyesuaikan kecepatan kipas, namun Anda dapat menyetel deflektor udara agar berotasi secara otomatis.

Menggunakan Fungsi Mode Jet

Mengubah Suhu Ruangan dengan Cepat.

Fungsi ini memungkinkan Anda mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat selama musim panas atau menghangatkannya dengan cepat selama musim dingin.
- Model Pendingin & Pemanas : Fungsi Mode Jet tersedia dengan Mode Pendingin, Pemanas, dan Dehumidifikasi.
- Model Hanya Mendinginkan : Fungsi Mode Jet tersedia dengan Pendinginan, Dehumidifikasi, Kipas Angin, Mode Operasi Otomatis, dan fungsi Penjernih Udara.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih mode yang diinginkan.

3 Tekan tombol **JET MODE.**
- Po ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- Mode Pemanasan Jet tidak tersedia pada sebagian model.
- Pada Mode Pendingin Jet, udara yang kuat berhembus selama 30 menit.
- Setelah 30 menit, suhu pengaturan akan mempertahankan 18 °C
  Jika Anda ingin mengubah suhu, Tekan tombol ∧ atau ∨ untuk menyetel suhu yang diinginkan.
- Pada Mode Pemanas Jet, udara yang kuat berhembus selama 30 menit.
- Setelah 30 menit, suhu pengaturan akan mempertahankan 30 °C
  Jika Anda ingin mengubah suhu, Tekan tombol ∧ atau ∨ untuk menyetel suhu yang diinginkan.
- Fungsi ini mungkin berbeda pengoperasiannya dengan tampilan remote control.

Menggunakan Fungsi Kecepatan Kipas

Menyesuaikan Kecepatan Kipas.

- Tekan tombol **FAN SPEED** berulang-ulang untuk menyesuaikan kecepatan kipas.

Layar Tampilan	Kecepatan
≡	Tinggi
≡	Sedang - Tinggi
≡	Sedang
≡	Sedang - Rendah
≡	Rendah
-	Angin Alami

CATATAN

- Kecepatan kipas angin alami menyesuaikan secara otomatis.

≡→≡→≡

- Ikon kecepatan kipas ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.

F1→F2→F3→F4→F5

- Tampilan unit dalam ruang ditampilkan hanya 5 detik dan kembali ke suhu setelan pada beberapa model.

Menggunakan Fungsi Arah Aliran Udara

Fungsi ini menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal (horizontal).
- Tekan tombol (SWING/DIRECT SWING) secara berulang-ulang dan pilih arah yang diinginkan.
  - Pilih (SWING/DIRECT SWING) untuk menyesuaikan arah aliran udara secara otomatis.

CATATAN

- Menyesuaikan arah aliran udara secara horizontal mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.
- Menyesuaikan deflektor udara secara sembarangan dapat menyebabkan kegagalan produk.
- Jika Anda memulai ulang AC, AC mulai beroperasi dengan arah aliran udara yang disetel sebelumnya, sehingga deflektor udara mungkin tidak cocok dengan ikon yang ditampilkan di remote control. Jika ini terjadi, tekan tombol (SWING/DIRECT SWING) atau (SWING/DIRECT SWING) untuk kembali menyesuaikan arah aliran udara.
- Fungsi ini mungkin berbeda pengoperasiannya dengan tampilan remote control.

Membatalkan Pengaturan Waktu Mati

1 Tekan tombol (TIMER) secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

2 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk membatalkan setelan.

Membatalkan Setelan Pewaktu

- Tekan tombol (TIMER) untuk membatalkan semua setelan waktu.

Menggunakan Fungsi Tidur (Opsional)

Fungsi ini secara otomatis mematikan AC saat Anda tidur.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol (TIMER) secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

3 Tekan tombol ∨ atau ∧ untuk memilih jam (hingga 7 jam).

4 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menyelesaikan.
- 1H ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- 1H ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.
- Tampilan unit dalam ruang ditampilkan dari 1 Jam hingga 7 Jam yang hanya ditampilkan selama 5 detik lalu kembali ke suhu setelan.
- Pada Mode Dehumidifikasi dan Pendingin, suhu meningkat ke 1 °C setelah 30 menit dan tambahan 1 °C setelah 30 menit berikutnya agar tidur lebih nyaman.
- Suhu meningkat sampai 2 °C dari suhu yang disetel sebelumnya.
- Meskipun tanda untuk kecepatan kipas di layar tampilan dapat berubah, kecepatan kipas disesuaikan secara otomatis.

Menyetel Pewaktu Hidup/Mati

Fungsi ini menyetel AC agar hidup/mati secara otomatis di waktu yang diinginkan.

Menyetel Pengaturan Waktu Hidup

1 Tekan tombol (TIMER) secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.



2 Tekan tombol ∨ atau ∧ untuk memilih menit.

3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menyelesaikan.
- Setelah menyetel pewaktu, waktu saat ini, dan ikon ON yang ditampilkan di layar tampilan menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

Membatalkan Pengaturan Waktu Hidup

1 Tekan tombol (TIMER) secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.



2 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk membatalkan setelan.

Menyetel Pengaturan Waktu Mati

1 Tekan tombol (TIMER) secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

2 Tekan tombol ∨ atau ∧ untuk memilih menit.

3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menyelesaikan.
- Setelah menyetel pewaktu, waktu saat ini, dan ikon OFF ditampilkan di layar tampilan menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

CATATAN

- Fungsi ini diaktifkan saat Anda menyetel Pewaktu Sederhana.

Menggunakan Fungsi Tampilan Energi (Opsional)

Fungsi ini menampilkan jumlah listrik yang dihasilkan pada tampilan dalam ruang selama produk beroperasi.

Tampilkan Penggunaan Energi Saat Ini

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol (SWING/DIRECT SWING) dan tahan selama sekitar 3 detik.
- Konsumsi daya seketika (03 atau 88 kW) ditampilkan sesaat pada beberapa unit dalam ruang.

Menggunakan Fungsi Lampu Mati (Opsional)

Menampilkan Kecerahan Layar

Anda dapat menyetel kecerahan layar tampilan unit dalam ruang.
- Tekan tombol **LIGHT OFF.**

CATATAN

- Aktifkan/nonaktifkan layar Tampilan.

Tampilkan Penggunaan Energi Kumulatif (Opsional)

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol (SWING/DIRECT SWING) dan tahan selama sekitar 3 detik sebanyak dua kali.
- Konsumsi daya kumulatif (88 kWh) ditampilkan sesaat pada beberapa unit dalam ruang.

CATATAN

- Konsumsi daya kumulatif tidak ditampilkan di remote control nirkabel.
- **kW** mengacu pada konsumsi daya seketika.
- **kWh** mengacu pada konsumsi daya kumulatif.
- Jika lebih dari 99 kWj, tampilan akan tetap di 99 kWj.
- Saat daya mati akan menyetel ulang nilainya.
- Tampilan jumlah watt di bawah 10 kW(j) ditampilkan sebagai 0,1 kW(j), dan tampilan jumlah watt di atas 10 kW(j) ditampilkan sebagai 1 kW(j).
- Daya yang sebenarnya mungkin berbeda dengan daya yang ditampilkan.

Menggunakan Fungsi Udara Nyaman (Opsional)

Pengoperasian Baling-baling Nyaman

Fungsi ini dengan menyesuaikan baling-baling ke posisi prasetel untuk membelokkan udara agar tidak secara langsung berhembus ke penghuni ruangan.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **COMFORT AIR** berulang-ulang untuk memilih mode yang diinginkan.
- ↕ atau ↔ ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- ↕ atau ↔ ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.
- Fungsi ini dinonaktifkan saat Anda menekan tombol **MODE** atau **JET MODE.**
- Fungsi ini dinonaktifkan dan ayunan (swing) otomatis arah vertikal disiapkan saat Anda menekan tombol (SWING/DIRECT SWING).
- Saat fungsi ini dimatikan, baling-baling horizontal beroperasi secara otomatis bergantung pada mode setelan.

Menggunakan Fungsi Penghematan Energi (Opsional)

Fungsi ini meminimalkan konsumsi daya selama Pendinginan dan menaikkan suhu yang disetel ke tingkat optimal untuk lingkungan yang lebih nyaman. Suhu akan disetel secara otomatis ke 22 °C jika suhu yang diinginkan di bawah 22 °C Suhu tetap konstan jika suhu di sekitar di atas 22 °C

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih Mode Pendingin.

3 Tekan tombol **ENERGY SAVING.**
- (E) ditampilkan di layar tampilan.

Membatalkan Fungsi Khusus

1 Tekan tombol **FUNC** berulang-ulang untuk memilih fungsi yang diinginkan.

2 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk membatalkan fungsi.

Menggunakan Fungsi Pembersih Udara

Fungsi berikut memberikan udara yang segar dan bersih dengan partikel ion dan filter.

Fungsi	Layar	Deskripsi
Ionizer		Partikel ion dari Ionizer mensterilkan bakteri di udara dan zat berbahaya lainnya.
Plasma		Mengusir zat pencemar mikroskopis dari udara yang masuk secara menyeluruh guna memberikan udara yang segar dan bersih.

CATATAN

- Anda dapat menggunakan fungsi ini tanpa menghidupkan AC.
- Kedua lampu plasma dan lampu pendingin menyala saat Smoke Away/Plasma sedang beroperasi dalam beberapa model.
- Jangan sentuh ionizer selama pengoperasian.
- Fungsi ini mungkin berbeda pengoperasiannya dengan tampilan remote control.

Menggunakan Fungsi Diam

Fungsi ini mencegah kemungkinan adanya keluhan dari tetangga dengan mengurangi suara bising dari unit luar ruang.
- (Quiet) ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- Fungsi ini dinonaktifkan saat Anda menekan tombol **MODE** atau **ENERGY CTRL** atau **JET MODE.**
- Fungsi ini tersedia dengan Pendingin, Pemanas, Peralihan Otomatis, Mode Pengoperasian Otomatis.

Menggunakan Fungsi Perawatan Ion

Fungsi ini menjaga kelembapan kulit dengan menghasilkan cluster ion yang diserap oleh permukaan kulit.
- (Ion) ditampilkan di layar tampilan selama sekitar 3 detik.

CATATAN

- Fungsi ini tersedia dengan Pendinginan, Mode Kipas Angin, dan fungsi Penjernih Udara.

Menggunakan Fungsi Jet Dry

Fungsi ini memaksimalkan performa dehumidifikasi.
- (Jet Dry) Po ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- Fungsi ini tersedia dengan Pendinginan, Dehumidifikasi, Operasi Otomatis, Mode Kipas Angin, dan fungsi Penjernih Udara.
- Fungsi ini tersedia dalam Mode Tidur.
- Fungsi ini dinonaktifkan saat Anda menekan tombol **MODE.**

FUNGSI CERDAS

Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ

Hal-hal yang perlu dicek sebelum menggunakan LG SmartThinQ

- Untuk alat dengan logo (LG SmartThinQ)

1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
- Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.
- Untuk iPhone, matikan data dengan menuju ke **Pengaturan** → **Seluler** → **Data Seluler.**



3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon **Wi-Fi** pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan Internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- LG SmartThinQ tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka (UI) pengguna ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi http://opensource.lge.com.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh .

LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Smart Diagnosis™ Menggunakan Ponsel Cerdas

- Untuk alat dengan logo (LG SmartThinQ) atau (LG SmartThinQ)

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat.

Smart Diagnosis™ tidak dapat diaktifkan bila alat tidak tersambung ke listrik. Jika alat tidak dapat menyala, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis™.

1 Buka aplikasi **LG SmartThinQ** pada ponsel cerdas.

2 Pilih Pendingin ruangan pada dashboard.

3 Tekan tombol **Mulai Smart Diagnosis.**

4 Ikuti petunjuk pada ponsel cerdas.

CATATAN

- Fungsi Smart Diagnosis™ tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Jika transfer data Smart Diagnosis™ jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan Smart Diagnosis™ yang terbaik.
- Pastikan untuk tetap meminimalkan suara bising di sekitar atau ponsel tidak dapat menerima bunyi buzzer dari unit dalam ruang.

Menggunakan Fungsi Kontrol Energi (Opsional)

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **ENERGY CTRL.**
- Tekan tombol **ENERGY CTRL** berulang-ulang untuk memilih setiap langkah.

CATATAN

- 1 langkah : Masukan daya berkurang 20 % dibandingkan dengan masukan daya yang dinilai.
  - 80 % ditampilkan di layar.
- 2 langkah : Masukan daya berkurang 40 % dibandingkan dengan masukan daya yang dinilai.
  - 60 % ditampilkan di layar
- 3 langkah (Opsional) : Masukan daya berkurang 60 % dibandingkan dengan masukan daya yang dinilai.
  - 40 % ditampilkan di layar.
- L (langkah 1), LL (langkah 2) ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.
- Fungsi ini tersedia dalam Mode Pendingin.
- Kapasitas dapat berkurang saat mode Kontrol Energi dipilih.
- Suhu yang diinginkan ditampilkan selama sekitar 5 detik jika Anda menekan tombol **FAN SPEED**, ∧ atau ∨.
- Suhu ruangan ditampilkan selama sekitar 5 detik jika Anda menekan tombol **ROOM TEMP.**

- Fungsi ini berguna jika memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemutus sirkuit tidak terpicu saat menjalankan produk bersama perangkat lain.

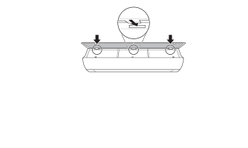

- Diagram ini adalah representasi untuk keperluan ilustrasi saja.
- Arus nominal maksimum dan konsumsi daya AC dalam mode Lowest Watt berbeda dengan unit luar-ruang penghubung.

Menggunakan Fungsi Khusus

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **FUNC** berulang-ulang untuk memilih fungsi yang diinginkan.

3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menyelesaikan.

Layar Tampilan	Deskripsi
	Untuk membersihkan udara dengan membuang partikel yang masuk ke unit dalam ruang.
	Untuk mengurangi suara bising dari unit luar ruang.
	Untuk menjaga kelembapan kulit dengan menghasilkan cluster ion.
Po	Untuk mengurangi kelembapan dalam ruangan dengan cepat.
LH	Untuk mempertahankan suhu ruang minimum dan mencegah objek di dalam ruangan membeku.
	Untuk mengusir nyamuk.
	Untuk menghilangkan kelembapan yang dihasilkan di dalam unit dalam ruang.
SL	Untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman.

CATATAN

- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.
- Beberapa fungsi dapat beroperasi secara berbeda dari layar remote control.

Menggunakan Fungsi Pemanas Rendah

Fungsi ini mengoperasikan sistem pemanasan untuk mempertahankan suhu ruang minimum dan mencegah objek di dalam ruangan membeku saat tidak ada orang di dalamnya, misalnya saat liburan.
- LH, LH ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- Fungsi ini tersedia dalam Mode Pemanas.
- Selama pengoperasian LH, saat Anda menekan tombol seperti ∧, ∨, **MODE**, **FAN SPEED**, kemudian kembali ke Mode Pemanas, 30 °C kecepatan tinggi.
- Jika tombol **JET MODE** ditekan selama pengoperasian LH, fungsi ini dinonaktifkan dan Mode Pemanas Daya segera dioperasikan. (hanya untuk model pemanas daya)
- Jika terjadi kesalahan, pengoperasian dapat terganggu untuk perlindungan produk.
- Tombol **COMFORT AIR** dan (SWING/DIRECT SWING) tidak dapat digunakan saat fungsi LH sedang beroperasi.

Menggunakan Fungsi Anti-Nyamuk

Fungsi ini mengusir nyamuk dengan menghasilkan gelombang berfrekuensi tinggi.
- (Anti-Mosquito) ditampilkan di layar.

CATATAN

- Anda dapat menggunakan fungsi ini tanpa menghidupkan AC.

Menggunakan Fungsi Pembersihan Otomatis

Fungsi ini membersihkan bagian dalam unit dengan menghilangkan kelembapan dihasilkan di dalam unit dalam ruang. Fungsi ini menyingkirkan kelembapan tersebut.
- (Auto Clean) ditampilkan di layar.

CATATAN

- Beberapa fungsi tidak dapat digunakan saat fungsi Pembersihan Otomatis sedang beroperasi.
- Jika Anda mematikan daya, kipas beroperasi selama 30 menit dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruang.

Menggunakan Fungsi Tidur Nyaman

Fungsi ini mengoperasikan AC secara otomatis guna menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.
- (Sleep Mode) SL ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

- Fungsi ini tersedia dalam Mode Pendingin.
- Baling-baling berhenti berputar dan menetapkan sudut aliran udara tidak langsung, setelah 30 menit dari awal pengoperasian meskipun suhu ruangan tidak turun ke suhu optimal untuk mode tidur.
- Lingkungan tidur yang nyaman bisa saja berbeda untuk tiap orang.

Memasang LG SmartThinQ

Cari aplikasi LG SmartThinQ dari Google Play Store & Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda memilih login sederhana untuk mengakses aplikasi LG SmartThinQ, Anda harus melakukan proses pendaftaran alat setiap kali Anda mengganti ponsel cerdas Anda atau memasang ulang aplikasi.

Fungsi Wi-Fi

- Untuk alat dengan logo (LG SmartThinQ)

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Pendaftaran Produk

1 Jalankan aplikasi **LG SmartThinQ** pada ponsel cerdas.

2 Buat akun lalu masuk.

3 Pilih **Daftar.**

4 Pilih **Pendingin ruangan.**

5 Ikuti petunjuk pada ponsel cerdas

Menggunakan Aplikasi

1 Pilih alat pada aplikasi dan sambungkan alat ke jaringan Wi-Fi.

2 Pilih menu di sisi kanan atas untuk mengakses pengaturan dan fitur.

Pembaruan Firmware

Memastikan kinerja alat terus diperbarui.

Smart Diagnosis™

Jika Anda menggunakan fungsi Smart Diagnosis, Anda akan diberi informasi yang berguna seperti cara menggunakan alat dengan benar berdasarkan pola penggunaan.

Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan Internet atau kata sandi Anda setelah mendaftarkan alat, silakan menghapusnya dari LG SmartThinQ **Pengaturan** → **Edit Produk** dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fitur mungkin berbeda tergantung model.

PEMELIHARAAN

⚠ PERINGATAN
- Sebelum membersihkan atau melakukan perawatan, cabut catu daya dan tunggu hingga kipas berhenti.

Jika AC tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, keringkan AC untuk mempertahankan kondisi terbaiknya. Bersihkan produk secara teratur untuk mempertahankan performa optimal dan untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi.
- Keringkan AC dalam mode Kipas selama 3 sampai 4 jam dan cabut sambungan daya. Kerusakan internal dapat terjadi jika terdapat kelembapan di dalam komponen.
- Sebelum kembali menggunakan AC, keringkan komponen bagian dalam AC dalam mode Kipas selama 3 sampai 4 jam. Hal ini akan membantu menghilangkan bau tak sedap akibat kelembapan.



- Fitur mungkin berubah sesuai dengan jenis model.

Jenis	Deskripsi	Interval
Filter Udara	Bersihkan dengan penyedot debu atau pembersih tangan.	2 minggu
Multi Protection Filter	Bersihkan dengan penyedot debu atau sikat.	Setiap 3 bulan
Filter 3M	Bersihkan dengan penyedot debu atau sikat.	Setiap 6 bulan
Ionizer (Opsional)	Gunakan cotton bud kering untuk membersihkan debu.	Setiap 6 bulan
Unit Dalam Ruang	Bersihkan permukaan unit Dalam Ruang menggunakan kain yang kering dan lembut.	Rutin
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan celah saluran yang berkondensasi.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan celah pipa yang berkondensasi.	Setiap 4 bulan
	Ganti baterai remote control.	Setahun sekali
Unit Luar Ruang	Minta bantuan profesional untuk membersihkan kumparan pengganti panas dan lubang panel (Konsultasikan dengan teknisi).	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan kipas.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan celah saluran yang berkondensasi.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk memastikan semua rakitan kipas telah dikencangkan.	Setahun sekali
	Bersihkan komponen listrik tersebut dengan udara.	Setahun sekali

CATATAN

- Jangan menggunakan air bersuhu di atas 40 °C saat membersihkan filter. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan bentuk atau warna.
- Jangan pernah menggunakan zat yang mudah menguap saat membersihkan filter. Zat tersebut dapat merusak permukaan produk.
- Jangan membersihkan filter 3M dengan air, karena filter dapat rusak (Opsional).
- Jangan membersihkan Multi Protection Filter dengan air, karena filter dapat rusak (Opsional).

Membersihkan Filter Udara

Bersihkan filter udara 2 minggu sekali, atau lebih, jika diperlukan.

CATATAN

- Filter udara dapat rusak bila tertekuk.
- Saat filter udara tidak tersusun dengan benar, debu dan substansi lainnya dapat masuk ke unit dalam ruang.

Jenis1

Jika Anda melihat di unit dalam ruang dari atas, Anda dapat menyusun filter atas dengan mudah.

1 Matikan daya dan cabut kabel daya.

2 Pegang kenop filter udara dan naikkan secara perlahan.



3 Lepaskan kenop tersebut dari unit dalam ruang.



4 Bersihkan filter dengan penyedot debu atau dengan air hangat yang dicampur detergen netral.

5 Keringkan filter di bawah tempat teduh.