



MANUAL DE L'USUARI

Altaveu Bluetooth portàtil

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.


MODEL

XT7S


Guia ràpida de l'altaveu Bluetooth portàtil

Connexió i ús de l'altaveu

LG StanbyME (27ART10)

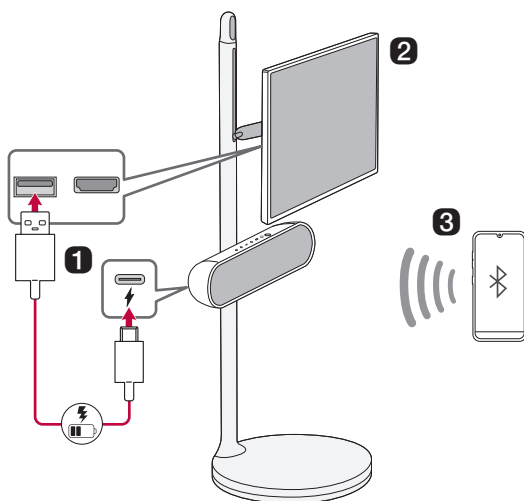

LG StanbyME 2 (27LX6T)

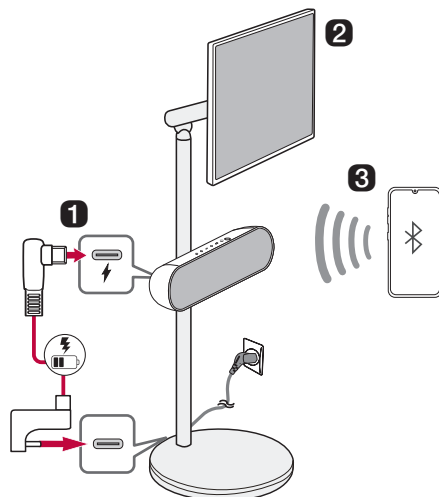

1 Carregueu l'altaveu abans d'utilitzar-lo, obrint la tapa posterior i connecteu-lo al port USB de StanbyME TV mitjançant el cable USB.

⚠ Podeu carregar l'altaveu sense TV utilitzant el vostre adaptador de CA per a la càrrega.

- **LG StanbyME (27ART10)**

⚠ L'altaveu pot carregar-se mentre TV està engegat.

⚠ Si l'altaveu està connectat a TV i funciona amb bateria, és possible que el temps d'ús de TV disminueixi. Per a un ús continuat, connecteu l'alimentació a TV.

⚠ Quan connecteu l'altaveu a TV, col·loqueu el monitor TV en posició horitzontal.

- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

⚠ Per carregar l'altaveu, heu de connectar l'StanbyME 2 a una font d'alimentació.

2 Connecteu l'altaveu a StanbyME TV mitjançant Bluetooth (→ Consulteu l'apartat "Connexió de TV a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 22).

• Connexió automàtica (connexió inicial)

- 1 Activeu TV.
- 2 Premeu el botó d'**engegada**  de l'altaveu per encendre'l.
- 3 TV cerca i es connecta a aquest altaveu perquè pugueu escoltar el so de TV.

• Connexió manual

- 1 Premeu el botó d'**engegada**  de l'altaveu per encendre'l. El LED de **Bluetooth** parpellejarà. En cas contrari, premeu el botó **Bluetooth** .
- 2 Premeu  →  (Sortida de so) a StanbyME TV i seleccioneu [Dispositiu **Bluetooth**] o [Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern] i, a continuació, [Llista de dispositius].
 - Si trieu [Dispositiu **Bluetooth**], cerqueu i seleccioneu "LG-XT7S(XX)" a la llista dels dispositius que es poden connectar.
 - Si trieu [Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern], seleccioneu [Connecta un altaveu]. A continuació, seleccioneu "LG-XT7S(XX)" a la llista de dispositius que es poden connectar.
- 3 Quan TV s'hagi connectat mitjançant Bluetooth, el LED de Bluetooth s'encendrà i podreu escoltar el so de TV a través de l'altaveu.

3 Connecteu l'altaveu a un telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth (→ Consulteu l'apartat "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 24).

- 1 Apagueu StanbyME TV. Premeu el botó d'**engegada**  de l'altaveu per encendre'l. El LED de **Bluetooth** parpellejarà. En cas contrari, premeu el botó **Bluetooth** .
- 2 Toqueu el botó **Configuració**  del telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**. Activeu la funció **Bluetooth**. (Activada  > Desactivada )
- 3 Cerqueu "LG-XT7S(XX)" a la llista de dispositius del telèfon intel·ligent i connecteu-lo. Una vegada que el telèfon intel·ligent estigui connectat mitjançant **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** s'encendrà.
- 4 En el telèfon intel·ligent, reproduïu la música que desitgeu.

4 Connexió a l'aplicació LG XBOOM (→ Consulteu l'apartat "Instal·lació de l'aplicació" a la pàgina 29).

- 1 Cerqueu l'**aplicació LG XBOOM** a Google Play o a l'App Store i instal·leu-la al vostre telèfon intel·ligent.
- 2 Executeu l'**aplicació LG XBOOM** i feu-ne servir més funcions (EQ, Il·luminació, Temporitzador de repòs, Configuració, etc.).

Taula de continguts

Guia ràpida de l'altaveu Bluetooth portàtil

- 2 Connexió i ús de l'altaveu

Instal·lació

- 6 Comprovació abans d'instal·lar TV
- 7 Instal·lació - LG StanbyME (27ART10)
- 11 Instal·lació - LG StanbyME 2 (27LX6T)

Presentació del producte

- 15 Vista superior
- 17 Vista posterior

Càrrega

- 18 Càrrega de la bateria
- 21 Comprovació de l'estat de la bateria

Connexió a Bluetooth

- 22 Connexió de TV a l'altaveu mitjançant Bluetooth
- 24 Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth
- 27 Connexió de dos dispositius Bluetooth a l'altaveu

Connexió a l'aplicació LG XBOOM

- 29 Instal·lació de l'aplicació

Funcions addicionals

- 31 Configuració dels efectes de so
- 32 Ús de WOW Orchestra amb el LG StanbyME TV
- 32 Reinicialització de l'altaveu
- 33 Reinicialització del Bluetooth
- 33 Ús d'Auto Power Management
- 34 Ús de l'Enggada automàtica (activació).
- 34 Funció de resposta de veu

Precaucions de seguretat

- 35 Seguretat i normativa
- 38 Prevenció de l'ús indegut dels productes

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

- 42 Resolució de problemes

Apèndix

- 44 Especificacions
- 45 Marques registrades i llicències
- 46 Manipulació del producte

Instal·lació

Comprovació abans d'instal·lar TV

Podeu instal·lar aquest altaveu amb LG StanbyME TV.

Seguiu les instruccions següents en instal·lar l'altaveu a TV.

Primer de tot, comproveu el següent.

- Tingueu en compte el següent quan instal·leu l'altaveu amb TV. El producte pot sofrir danys o podeu lesionar-vos durant el procés.
 - Fixeu fermament l'altaveu a TV utilitzant el cargols de fixació perquè no caigui.
 - Assegureu-vos que està fora de l'abast dels nens. Estirar o sacsejar TV instal·lat amb l'altaveu pot fer que caigui.


Precaució

- Eviteu que els nens es pengin o pugin a TV o a l'altaveu.
 - En cas contrari, TV instal·lat amb l'altaveu podria caure i causar lesions o la mort.
- No instal·leu el producte en un lloc inestable, amb vibracions o que no el suporti de manera segura, com ara damunt d'una prestatgeria poc ferma o en un lloc inclinat.
 - En cas contrari, podria o bolcar, i causar-vos lesions o danys al producte.
- Col·loqueu el producte sobre una superfície plana i dura.
 - En cas contrari, el producte podria caure i causar lesions.
- Assegureu-vos de no malmetre l'exterior dels productes en moure o manipular TV que heu instal·lat amb l'altaveu.
- Si hi ha brutícia o empremtes dactilars a l'exterior del producte, netegeu només lleugerament aquesta zona.
 - No apliqueu una força excessiva en netejar la brutícia. Això podria ratllar o descolorir l'exterior del producte.
- Quan munteu l'altaveu en el suport, assegureu-vos que tots els cargols estiguin ben collats fins al final (en cas contrari, l'altaveu podria caure una vegada instal·lat). No colleu els cargols amb massa força. En cas contrari, es podrien soltar o caure a causa del desgast de les peces cargolades.


Instal·lació - LG StanbyME (27ART10)

Components per a la instal·lació amb TV

Altaveu




Suport




Suport per a cable (2 EA)



Cable USB

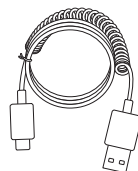


LG StanbyME TV (27ART10) (es ven per separat)




Fixació de l'altaveu a TV

- 1** En instal·lar-lo, alineu el punt central del suport amb el símbol ▼ del suport de TV.

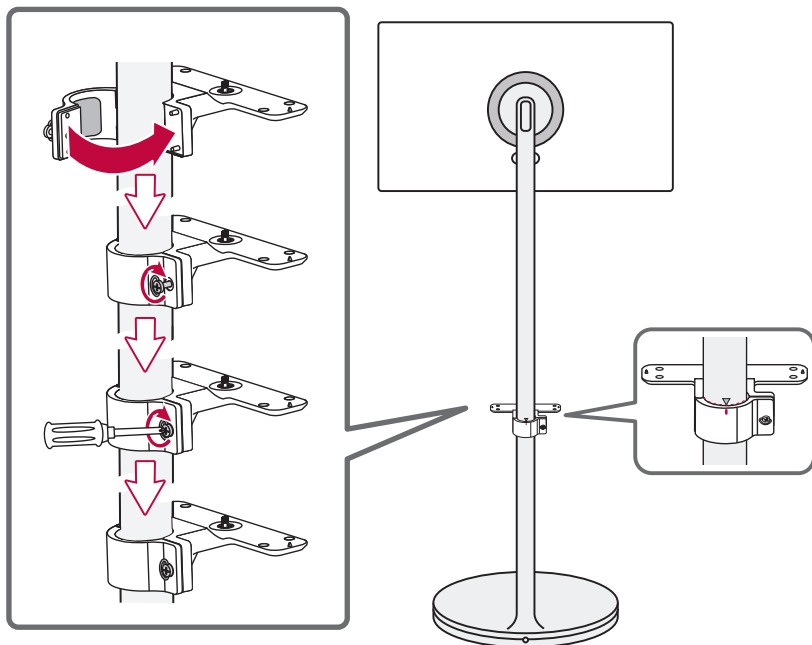


- 2** Col·loqueu l'altaveu al suport i gireu el cargol que hi ha a sota com si l'empenyéssiu cap amunt per fixar l'altaveu.

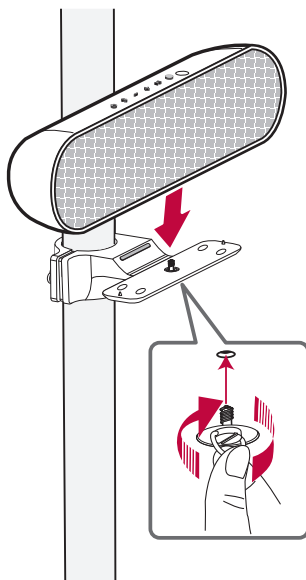

⚠ Precaució

Aneu amb compte de no agafar-vos les mans ni trencar-vos les ungles en muntar els cargols.

- 3** Carregueu la bateria per connectar l'altaveu a StanbyME mitjançant el cable USB proporcionat. Obriu la tapa posterior de l'altaveu i, a continuació, connecteu el cable USB (tipus C) al port  (DC IN) i connecteu l'altre extrem del cable USB al port USB de StanbyME. I feu servir els suports per a cables per organitzar-los.

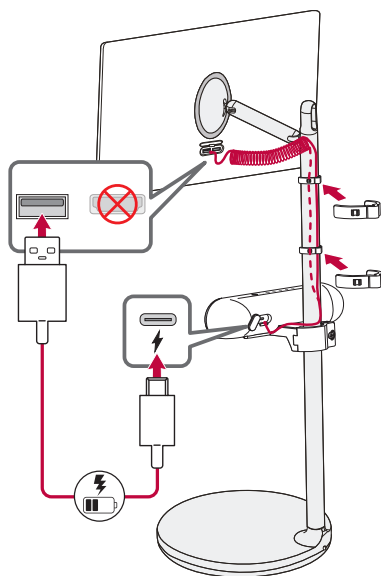


✓ Nota

Assegureu-vos de fer servir el cable USB proporcionat per a la connexió. L'ús d'un cable diferent pot provocar un mal funcionament.


Instal·lació - LG StanbyME 2 (27LX6T)

Components per a la instal·lació amb TV

Altaveu



Suport




Suport per a cable (2 EA)



Cable USB




LG StanbyME 2 (27LX6T) (es ven per separat)




Fixació de l'altaveu a TV

- 1** En instal·lar-lo, alineu el punt central del suport amb el símbol ▼ del suport de TV.

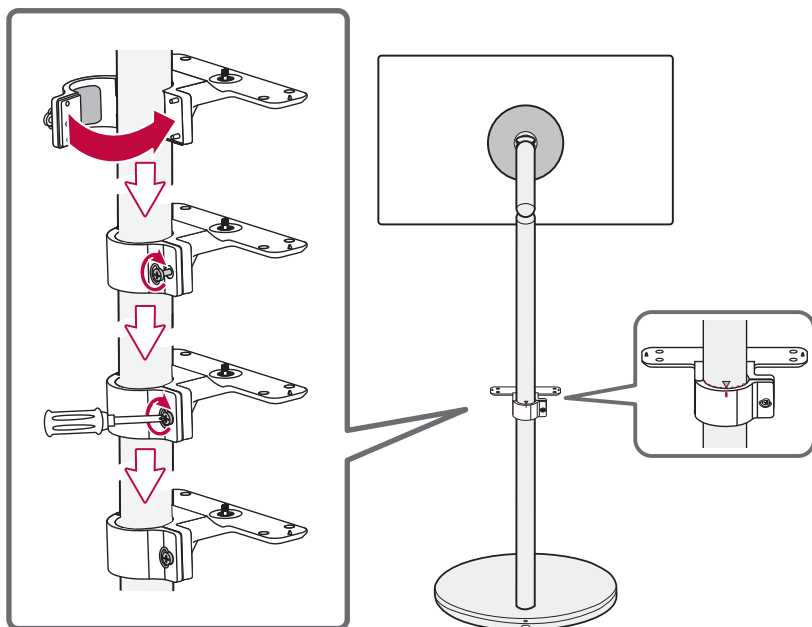

- 2** Col·loqueu l'altaveu al suport i gireu el cargol que hi ha a sota com si l'empenyéssiu cap amunt per fixar l'altaveu.

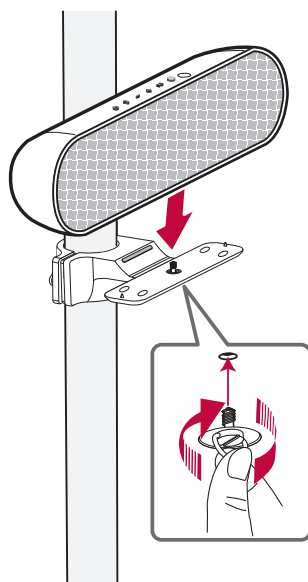


⚠ Precaució

Aneu amb compte de no agafar-vos les mans ni trencar-vos les ungles en muntar els cargols.

3 Carregueu la bateria per connectar l'altaveu a StanbyME mitjançant el cable USB proporcionat. Obriu la tapa posterior de l'altaveu i, a continuació, connecteu el cable USB (tipus C) al port  (DC IN) i connecteu l'altre extrem del cable USB al port USB de StanbyME. I feu servir els suports per a cables per organitzar-los.

4

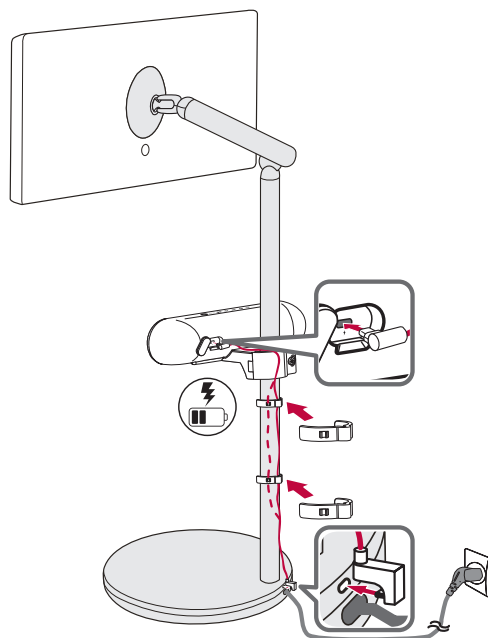


Nota

Assegureu-vos de fer servir el cable USB proporcionat per a la connexió. L'ús d'un cable diferent pot provocar un mal funcionament.

Presentació del producte

Vista superior

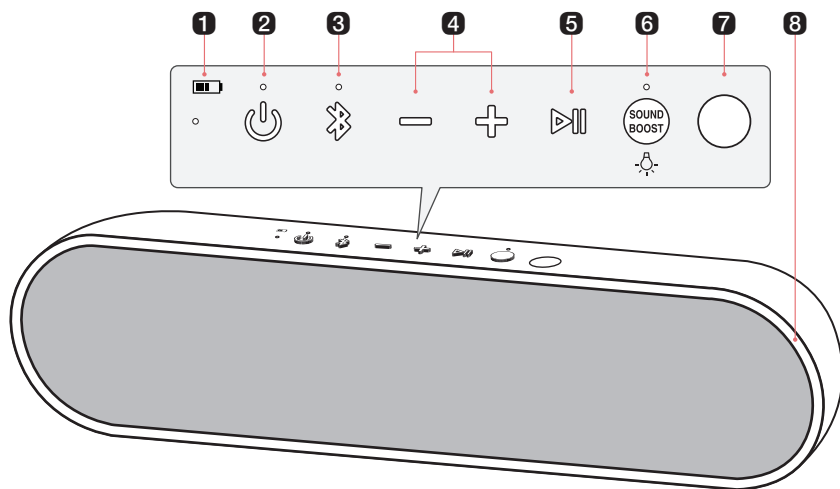

1 LED de la bateria

Comproveu el nivell de càrrega i l'estat de la bateria. (→ Consulteu l'apartat "Comprovació de l'estat de la bateria" a la pàgina 21).

- Mantingueu premut el botó d'**engegada**  durant 2 segons per comprovar el nivell de bateria mentre l'altaveu està engegat.

2 Engegada

Permet engegar o apagar l'altaveu.

LED d'engegada

Indica l'estat de l'alimentació.

3 Bluetooth

Podeu canviar la configuració de **Bluetooth**.

- Connexió d'un telèfon intel·ligent addicional: premeu el botó. (→ Consulteu l'apartat "Connexió de dos dispositius Bluetooth a l'altaveu" a la pàgina 27).
- Reinicialització de **Bluetooth**: mantingueu premut el botó durant 7 segons. (→ Consulteu l'apartat "Reinicialització del Bluetooth" a la pàgina 33).

LED de Bluetooth

Indica l'estat de la connexió **Bluetooth**.

-  : parpelleja en blanc / a punt per connectar dispositius **Bluetooth**.
-  : s'engaga en blanc / connectat a un dispositiu **Bluetooth**.

4 Volum

Permet regular el volum de l'altaveu.

5 Reproduir/Pausa

Quan **Bluetooth** està connectat, premeu el botó per utilitzar el dispositiu **Bluetooth**.

- Reproduir/Pausa: premeu el botó.
 - Passar a la cançó següent: premeu el botó dues vegades ràpidament.
 - Passar a la cançó anterior: premeu el botó tres vegades ràpidament.
-

6 SOUND BOOST

Modifica l'efecte del so. (→ Consulteu l'apartat "Configuració dels efectes de so" a la pàgina 31)

LED de SOUND BOOST

Podeu comprovar l'efecte del so seleccionat.

Il·luminació

Mantingueu premut el botó per activar o desactivar la il·luminació.

7 Transmissor d'IR


S'utilitza en connectar automàticament TV i l'altaveu.

Col·loqueu l'altaveu amb el transmissor d'IR encarat a TV. Si el transmissor d'IR està tapat, és possible que la connexió no sigui fluida.

8 LED d'il·luminació

Podeu canviar els efectes d'il·luminació i activar-los i desactivar-los des de l'**aplicació LG XBOOM**.

Vista posterior

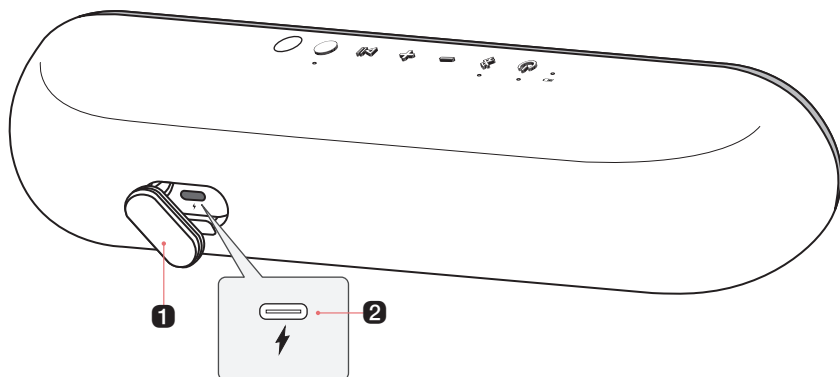

1 Tapa posterior

Assegureu-vos de tancar completament la tapa posterior després d'utilitzar l'altaveu.

- Protecció contra la infiltració: IPX5
- Protegit contra raigs d'aigua a baixa pressió des de totes les direccions.

2 ⚡ (Entrada de CC)

Connecteu un cable USB (tipus C) per carregar la bateria de l'altaveu.

⚠ Precaució

Aneu amb compte de no deixar caure l'altaveu. Els cops mecànics poden deteriorar la resistència a l'aigua.

Càrrega

| Càrrega de la bateria


L'altaveu té una bateria integrada. Assegureu-vos de carregar prou la bateria abans d'utilitzar-la.

✓ Nota

- L'altaveu tarda prop de 4 hores a carregar-se completament. El temps de càrrega pot variar en funció de l'estat de la bateria o del funcionament de l'altaveu.
- Una vegada que la bateria estigui completament carregada, podreu utilitzar l'altaveu durant aproximadament 16 hores.
 - El temps de funcionament pot variar en funció de l'estat de la bateria o del funcionament de l'altaveu.

Càrrega de l'altaveu connectant-lo a TV


- 1 Obriu la tapa posterior i connecteu el cable USB (tipus C) inclòs al port  (Entrada de CC) de l'altaveu.
- 2 Connecteu l'altre extrem del cable USB al port USB a TV.

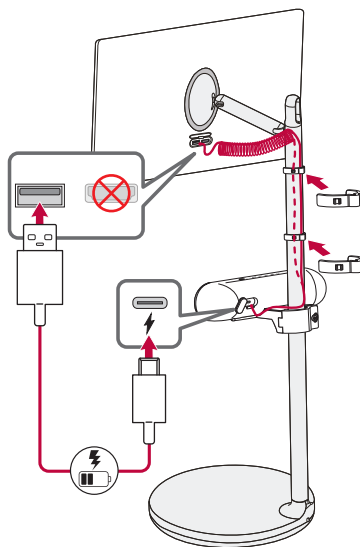

✔ **Nota**

• **LG StanbyME (27ART10)**

- Si l'altaveu està connectat a StanbyME i funciona amb bateria, és possible que el temps d'ús de StanbyME disminueixi. Per a un ús continuat, connecteu l'alimentació a StanbyME.
 - Encara que connecteu l'altaveu al port HDMI de StanbyME mitjançant un cable HDMI a USB, l'altaveu no es carregarà perquè el port és el d'entrada HDMI.
-

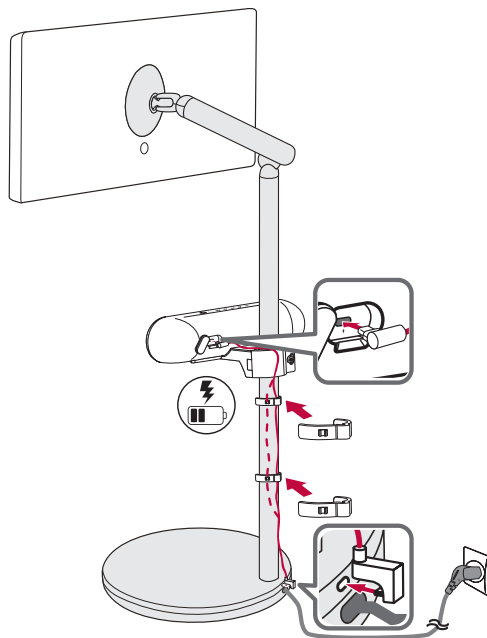


✔ **Nota**

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- Per carregar l'altaveu, heu de connectar l'StanbyME 2 a una font d'alimentació.
-

Càrrega de l'altaveu amb un adaptador de CA

- ❶ Obriu la tapa posterior i connecteu el cable USB (tipus C) al port  (**Entrada de CC**) de l'altaveu.
- ❷ Connecteu l'altre extrem del cable USB a l'adaptador de CA (no inclòs).
- ❸ Endolheu l'adaptador de CA a una presa de corrent alterna.

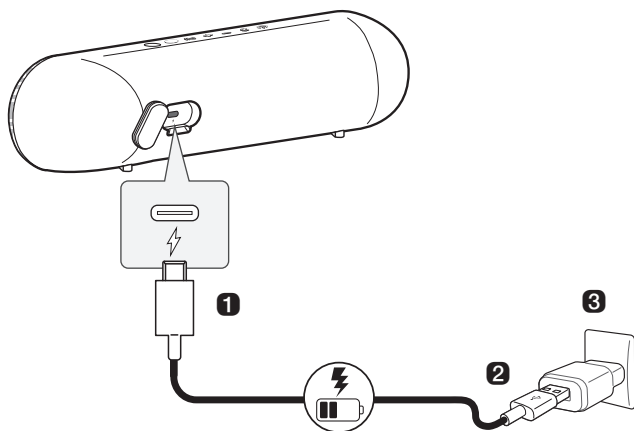

Precaució

No s'inclou l'adaptador de CA. Es recomana utilitzar l'adaptador de CA de 5 V autoritzat per LG Electronics Inc. (superior a 1,2 A) amb aquest altaveu per tal d'evitar el risc d'explosió. Si no utilitzeu l'adaptador recomanat, no podreu carregar la bateria o en variarà el temps de càrrega.

Comprovació de l'estat de la bateria

Estat de la càrrega

Una vegada que s'inicia la càrrega de la bateria, el LED de la bateria indica l'estat de càrrega.

LED	Estat del LED/Estat de la bateria
	Està en verd. / S'ha completat la càrrega.
	Està en vermell. / S'està carregant.

✓ Nota

- La reproducció de pistes durant la càrrega pot allargar el temps de càrrega.
- Quan la bateria de l'altaveu estigui completament carregada amb el dispositiu apagat, el LED de la bateria s'il·luminarà en verd durant 15 segons i després s'apagarà.

Estat d'ús

Quan el producte està engegat, el LED de la bateria mostra durant 3 segons l'estat de la bateria.

Quan activeu l'altaveu o mantingueu premut el botó d'**engegada**  durant 2 segons, el LED de la bateria s'encendrà durant 3 segons en funció de l'estat de la bateria.

LED	Estat del LED/Estat de la bateria
	S'activa en verd. / El nivell de la bateria és superior al 70 %.
	S'activa en ambre. / El nivell de la bateria es troba entre el 10 i el 70 %.
	Parpelleja en vermell contínuament i se sent un so de notificació una vegada. / El nivell de la bateria està per sota del 10 % i, per tant, és necessari carregar-la.

✓ Nota

No és possible comprovar l'estat de la bateria mentre es carrega.

Connexió a Bluetooth

Connexió de TV a l'altaveu mitjançant Bluetooth

Podeu gaudir d'un so optimitzat en connectar l'altaveu a TV.

Primer de tot, comproveu el següent.

- Les especificacions **Bluetooth** de l'altaveu són les següents:
 - Versió de **Bluetooth**: 5.1.
 - Còdec de **Bluetooth**: SBC i AAC.
- Heu d'actualitzar el microprogramari de TV a la darrera versió abans de connectar l'altaveu a TV. Consulteu TV per comprovar el microprogramari de TV.


Connexió automàtica (connexió inicial)

Si enceneu l'altaveu mentre TV està engegat, cercarà l'altaveu i s'hi connectarà.

Si es produeix un error de connexió, seguiu els passos següents per connectar-lo manualment.

Connexió manual

- 1 Premeu el botó d'engegada  de l'altaveu per encendre'l. El LED de **Bluetooth** parpellejarà.

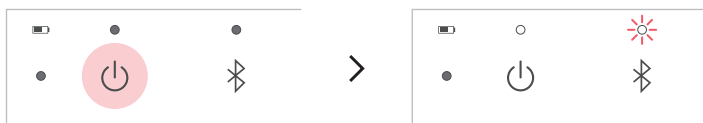

- 2** Premeu  →  (Sortida de so) a StanbyME TV i seleccioneu [Dispositiu **Bluetooth**] o [Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern] i, a continuació, [Llista de dispositius].
- Si trieu [Dispositiu **Bluetooth**], cerqueu i seleccioneu "LG-XT7S(XX)" a la llista dels dispositius que es poden connectar.
 - Si trieu [Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern], seleccioneu [Connecta un altaveu]. A continuació, seleccioneu "LG-XT7S(XX)" a la llista de dispositius que es poden connectar.
- 3** Una vegada que TV estigui connectat mitjançant **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** s'activarà amb el so.



✓ Nota

- La sortida de so està configurada com a [Fer servir diversos altaveus - Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern] quan es connecten l'altaveu i TV per primera vegada.
 - Si connecteu l'altaveu amb TV després que hàgiu configurat l'efecte de so com a [Personalitzat] a l'**aplicació LG XBOOM**, l'efecte de so canviarà a [SOUND BOOST] per optimitzar el so.
-

Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth


Podeu reproduir pistes o executar una aplicació de música en un dispositiu **Bluetooth** i gaudir del so a través de l'altaveu.

Primer de tot, comproveu el següent.


- Les especificacions **Bluetooth** de l'altaveu són les següents:
 - Versió de **Bluetooth**: 5.1.
 - Còdec de **Bluetooth**: SBC i AAC.
- Aquest producte és compatible amb dispositius **Bluetooth**, com ara telèfons intel·ligents i ordinadors portàtils. Els passos per connectar-los a l'altaveu poden variar en funció del tipus i model dels dispositius. Per obtenir més informació sobre com connectar el dispositiu, consulteu el manual de l'usuari del dispositiu extern que voleu connectar.

Seleccioneu el menú [**Bluetooth**] a pantalla **Configuració** del vostre telèfon intel·ligent. El mètode d'accés al menú pot variar en funció del fabricant i del model del telèfon intel·ligent.


- 1 Apagueu TV. A continuació, premeu el botó d'**engegada**  de l'altaveu per encendre'l. El LED de **Bluetooth** parpellejarà.

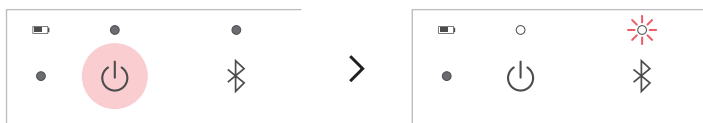

- 2 Toqueu el botó **Configuració**  /  del vostre telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**.

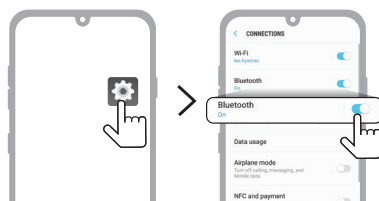

(Telèfon Android)

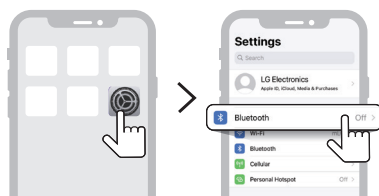


(iPhone)

3 Activeu la funció **Bluetooth**. (Activada  > Desactivada )


4 Veureu una llista dels dispositius que es poden connectar al vostre telèfon intel·ligent. Cerqueu i toqueu "LG-XT7S(XX)".




5 Una vegada que l'altaveu i el telèfon intel·ligent estiguin connectats mitjançant **Bluetooth**, el LED de **Bluetooth** s'activarà en blau amb el so.

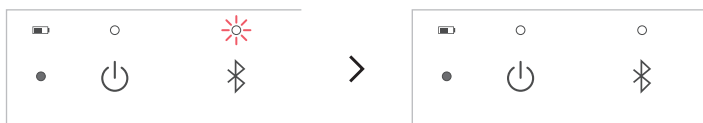

6 Si "LG-XT7S(XX)" no apareix a la llista, toqueu la icona **Actualitza**  en un telèfon Android o reinicieu el **Bluetooth** en un iPhone.

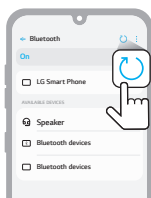


(Telèfon Android)

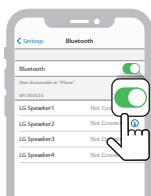

(iPhone)

- 7 Seleccioneu i reproduïu una pista al telèfon intel·ligent.

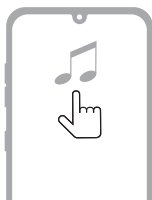


✓ **Nota**

- Els dígits "XX" són els dos últims de l'adreça **Bluetooth**. Per exemple, "LG-XT7S(08)".
 - Com més a prop estigui el dispositiu **Bluetooth** de l'altaveu, millor serà la connexió.
 - Si no hi ha cap dispositiu **Bluetooth** connectat a l'altaveu, el LED **Bluetooth** parpellejarà en blau. Torneu a connectar el dispositiu.
 - Ajusteu el volum del dispositiu **Bluetooth** a un nivell adequat quan l'utilitzeu.
 - Quan el producte s'està carregant, si intenteu connectar-vos-hi a través d'un dispositiu **Bluetooth** amb un historial de connexió, el producte s'activarà automàticament i es connectarà al dispositiu **Bluetooth**. Podeu controlar aquesta funció a l'**aplicació LG XBOOM**. (→ Consulteu l'apartat "Ús de l'Enggada automàtica (activació)." a la pàgina 34).
 - Quan engegueu l'altaveu, encara que estigui connectat a un altre dispositiu que no sigui TV, l'altaveu entrarà en mode d'espera **Bluetooth** durant 30 segons perquè pugueu connectar-lo fàcilment a TV.
-


Connexió de dos dispositius Bluetooth a l'altaveu

Aparellament (connexió) amb diversos telèfons

- 1 Connecteu primer l'altaveu i un telèfon intel·ligent. (→ Consulteu l'apartat "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 24).
- 2 Premeu el botó **Bluetooth**  de l'altaveu. A continuació, el LED de **Bluetooth** parpellejarà amb el so i l'altaveu passarà al mode d'aparellament de diversos dispositius.

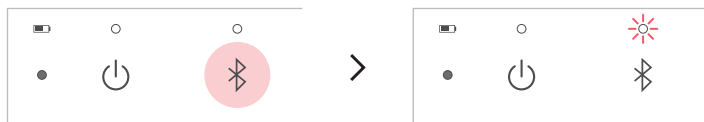

- 3 Connecteu un altre telèfon a l'altaveu en menys d'1 minut. (→ Consulteu l'apartat "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 24).

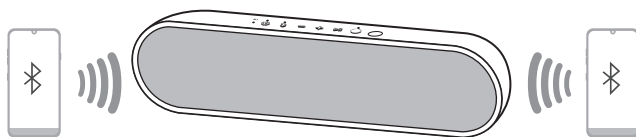

- 4 Quan dos telèfons intel·ligents i l'altaveu estiguin connectats, el LED de **Bluetooth** s'engegarà.



✔ **Nota**

- Es poden connectar fins a dos dispositius **Bluetooth** a l'altaveu alhora (dos telèfons intel·ligents).
 - Quan es connecten dos dispositius **Bluetooth** alhora, l'altaveu canalitza els sons de només un d'ells. Heu d'aturar la reproducció en el primer dispositiu per reproduir els sons de l'altre.
 - Si apagueu l'altaveu i el torneu a engegar mentre hi ha dos dispositius **Bluetooth** connectats, només es connectarà automàticament el darrer dispositiu que heu connectat.
 - No es recomana utilitzar l'altaveu mentre TV i el telèfon intel·ligent estan connectats alhora, ja que es pot produir un retard o una interrupció de l'àudio en funció de l'entorn de connexió.
 - No podeu connectar dos telèfons intel·ligents a l'altaveu mentre TV i un telèfon intel·ligent estan connectats. Per connectar dos telèfons intel·ligents, desconnecteu TV de l'altaveu.
-

Connexió a l'aplicació LG XBOOM

I Instal·lació de l'aplicació

Utilitzeu les diferents funcions de l'altaveu a l'**aplicació LG XBOOM**.

Per instal·lar l'**aplicació LG XBOOM**, escanegeu el codi QR amb una aplicació o instal·leu l'**aplicació LG XBOOM** des de Google Play o l'App Store.

Primer de tot, comproveu el següent.

- L'**aplicació LG XBOOM** està disponible en les versions que s'indiquen a continuació.
 - SO Android: versió 6.0 o posterior
 - SO iOS: versió 12.0 o posterior
 - Les versions mínimes compatibles per a cada SO poden canviar més endavant.

Baixar l'aplicació amb un codi QR

- 1 Escanegeu el codi QR amb una aplicació d'escaneig de codis QR.
- 2 Se us dirigirà a una pàgina en la qual podreu baixar l'**aplicació LG XBOOM**. Toqueu l'aplicació per instal·lar-la.



(Sistema operatiu Android per a telèfons)




(Sistema operatiu iPhone)

Baixar l'aplicació des de Google Play o l'App Store

- 1 Cerqueu l'**aplicació LG XBOOM** a Google Play o a l'App Store i instal·leu-la al vostre telèfon intel·ligent.



(Telèfon Android™)

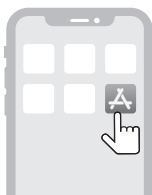

(iPhone)

- 2 Connecteu el telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant **Bluetooth**. (→ Consulteu l'apartat "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 24).
- 3 Obriu l'**aplicació LG XBOOM** que heu instal·lat al telèfon intel·ligent.
- 4 Seguiu les instruccions que apareixen a l'**aplicació LG XBOOM**. Accepteu les condicions del servei, les finestres d'avís, la configuració d'accés, etc.
- 5 Comenceu a utilitzar les diferents funcions de l'**aplicació LG XBOOM**.


✓ Nota

- El mètode d'accés al menú pot variar en funció del fabricant i del SO del telèfon intel·ligent.
 - Google, Android i Google Play són marques comercials de Google LLC.
-

Funcions addicionals

| Configuració dels efectes de so

Podeu seleccionar un efecte de so mitjançant el botó **SOUND BOOST** 

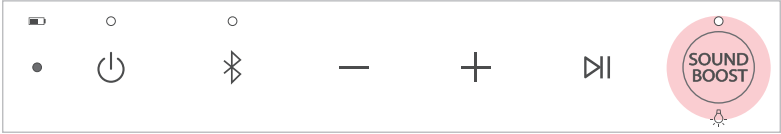

LED (● Desactivat / ○ Activat)	Funció/Descripció
	Estàndard/Podeu gaudir d'un so d'alta fidelitat equilibrat i natural.
	SOUND BOOST / Podeu gaudir d'un camp sonor ampli i un so potent.

✔ **Nota**

- Com que el so s'ajusta amb precisió per proporcionar un so òptim d'alta qualitat, pot haver-hi una petita diferència entre els modes d'efectes de so.
- Quan TV estigui connectat a l'altaveu, l'efecte de so de TV es reproduirà a l'altaveu.

Ús de WOW Orchestra amb el LG StanbyME TV

La combinació de l'altaveu LG StanbyME i TV us ofereix la millor experiència auditiva en emetre so simultàniament mitjançant tots dos.

Aquesta funció s'activa automàticament quan connecteu l'altaveu a TV, i podeu seleccionar-la al menú de sortida de so de TV. ⚙️ → ⓘ → [So] → [Sortida de so] → [Fer servir diversos altaveus].

✓ Nota

- Funciona segons el còdec d'àudio admès per TV.
- Els missatges que apareixen a TV poden variar segons el model.
- Consulteu el manual d'instruccions de TV per obtenir més detalls sobre la configuració.

Reinicialització de l'altaveu

Podeu reinicialitzar l'altaveu quan no funcioni bé.

- 1 Mantingueu premut els botons d'**engegada** (🔌) i de **SOUND BOOST** (🔊) simultàniament durant 7 segons. L'altaveu s'apagarà automàticament.



- 2 Enceneu l'altaveu prement el botó d'**engegada** (🔌).

Reinicialització del Bluetooth

En reinicialitzar el **Bluetooth**, s'inicialitzen totes les connexions **Bluetooth** i de l'altaveu, així com la configuració de l'usuari.

- 1** Mantingueu premut el botó **Bluetooth**  de l'altaveu durant 7 segons. Els LED d'**engegada** i de **Bluetooth** parpellejaran quatre vegades.



- 2** Connecteu-vos a l'altaveu mitjançant **Bluetooth**. (→ Consulteu l'apartat "Connexió de TV a l'altaveu mitjançant Bluetooth", "Connexió d'un telèfon intel·ligent a l'altaveu mitjançant Bluetooth" a la pàgina 22, 24).

Ús d'Auto Power Management

Si no hi ha senyal d'entrada ni premeu cap botó, l'altaveu s'apagarà automàticament després de 15 minuts. La funció Auto Power Management pot habilitar-se o inhabilitar-se tal com es mostra a continuació.

Funció	Instruccions d'ús
Habilitar	Mantingueu premuts els botons d' engegada  i de volum  simultàniament durant 2 segons. • El LED d'engegada parpellejarà cinc vegades amb un xiulet.
Inhabilitar	Mantingueu premuts els botons d' engegada  i de volum  simultàniament durant 2 segons. • El LED d'engegada parpellejarà cinc vegades amb un xiulet.

✓ Nota

- Podeu habilitar o inhabilitar aquesta funció a l'**aplicació LG XBOOM**.
- Si la funció està inhabilitada, l'altaveu es desactivarà només quan premeu el botó d'**engegada**  o quan es descarregui la bateria.
- És possible que aquesta funció no rendeixi bé depenent de l'estat de TV connectat (com ara el menú Inici).
- No utilitzar aquesta funció pot augmentar el consum d'energia.

Ús de l'Engegada automàtica (activació).

Podeu utilitzar l'altaveu amb el vostre dispositiu **Bluetooth**.

Primer de tot, comproveu el següent.

- L'altaveu té un historial de connexió **Bluetooth** amb el dispositiu **Bluetooth**.
- L'altaveu s'està carregant mentre està apagat.

- 1 Toqueu el botó **Configuració** del vostre dispositiu **Bluetooth** i seleccioneu **Bluetooth**.
- 2 Activeu la funció **Bluetooth**. (Activada  > Desactivada )
- 3 Veureu una llista dels dispositius que es poden connectar a la pantalla del dispositiu **Bluetooth**. Cerqueu i toqueu "LG-XT7S(XX)".
- 4 L'altaveu s'engega automàticament. A continuació, el dispositiu **Bluetooth** i l'altaveu es connectaran automàticament.

✓ Nota

- Només podeu activar i desactivar aquesta funció amb l'**aplicació LG XBOOM**.
- Si hi ha cap historial de connexions **Bluetooth** entre TV i l'altaveu, l'altaveu també s'encendrà quan s'engegui TV.
- Mentre l'altaveu i TV estiguin connectats mitjançant **Bluetooth**, l'altaveu també s'apagarà quan s'apagui TV.

Com desactivar les connexions de xarxa sense fil.

Definiu [Alimentació automàtica] com a desactivada a l'**aplicació LG XBOOM** i desactiveu el producte prement el botó d'**engegada** .

Funció de resposta de veu

Quan seleccioneu una funció o un so, l'estat actual del producte s'indica per veu (només veu en anglès). Només podeu activar i desactivar aquesta funció amb l'**aplicació LG XBOOM**.

Precaucions de seguretat

| Seguretat i normativa



PRECAUCIÓ
RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA
NO OBRIU



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA PECES REPARABLES PER L'USUARI EN EL SEU INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT.



Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada dins de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per a constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) entre els documents que inclou el producte.

ADVERTÈNCIA:

- PER EVITAR EL RISC D'INCENDI O DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO EXPOSEU AQUEST PRODUCTE A LA PLUJA NI A LA HUMITAT.
- No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com una llibreria o similar.

PRECAUCIÓ:

- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No han de col·locar-se sobre l'aparell fonts de flama viva, com espelmes enceses.
- No obstruïu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació i per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai han de bloquejar-se quan es col·loca el producte sobre un llit, sofà, catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no ha de col·locar-se en una instal·lació encastada, com una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.
- L'aparell no ha d'exposar-se a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no han de col·locar-se sobre ell objectes que continguin líquids, com pitxers.
- Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, inclosa la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors, els cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendol-leu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat.

Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs, pessics en portes tancades o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

Tingueu precaució en utilitzar aquest producte en entorns de baixa humitat.

- Pot provocar electricitat estàtica en entorns de baixa humitat.
- Per evitar l'electricitat estàtica, es recomana tocar objectes metàl·lics abans d'utilitzar aquest producte.

Per als models que utilitzen bateria

Aquest aparell està equipat amb una bateria o acumulador portàtil.

PRECAUCIÓ: En cas de substituir la bateria per un model de bateria no adequat, hi ha risc d'incendi o d'explosió.

Per als models que utilitzen una bateria integrada

No emmagatzemeu ni transporteu a pressions inferiors a 11,6 kPa ni a una altitud superior a 15.000 m.

- la substitució d'una bateria per un tipus incorrecte que pugui anul·lar una salvaguarda (per exemple, en el cas d'alguns tipus de bateria de liti), ha de ser substituïda pel mateix tipus de bateria per un expert;
- llançament d'una bateria al foc o a un forn calent, o aixafament o tallada d'una bateria mecànicament, la qual cosa pot provocar una explosió;
- submissió d'una bateria a un entorn de temperatura extremadament alta, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable;
- submissió d'una bateria a una pressió d'aire extremadament baixa, la qual cosa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.

Símbols

~ : Corrent altern (CA).

— : Corrent continu (CC).

☐ : Es tracta d'un equip de classe II.

⏻ : Estat d'energia en Mode d'espera.

| : L'alimentació està activada.

⚡ : Tensió perillosa.

Prevenió de l'ús indegut dels productes

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'instal·lar el producte

- No instal·leu el producte en un lloc inestable o que vibri, com una prestatgeria que tremoli o una superfície inclinada. Instal·leu el producte sobre una superfície ferma i anivellada.
 - En cas contrari, el producte podria caure o bolcar i causar lesions.
 - Si instal·leu el producte sobre una superfície inestable, és possible que el producte no funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte sobre un moble o prestatgeria, assegureu-vos que la part frontal inferior del producte no sobresurti. Utilitzeu sempre un moble o prestatgeria que s'ajusti a la grandària del producte.
 - En cas contrari, el producte podria perdre l'equilibri i caure i patir lesions o danys.
- Instal·leu el producte en un lloc segur. En cas contrari, un nen podria ensopegar amb una vora del producte i lesionar-se.
- Instal·leu el producte en un lloc lliure d'interferències electromagnètiques perquè funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte en un lloc que no compleix les condicions generals d'ús, es pot produir un problema de qualitat inesperat. Per tant, contacteu amb el centre de servei abans d'instal·lar el producte en un lloc d'aquesta mena.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc on la temperatura sigui massa alta (superior a 35 °C) o massa baixa (inferior a 5 °C) ni en un lloc amb massa humitat.
- Eviteu els llocs exposats a la llum solar directa o a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor. No utilitzeu ni deseu aerosols o substàncies inflamables a prop del producte.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No instal·leu el producte en un lloc amb massa humitat, pols o sutge.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No instal·leu el producte en un espai estret, com l'interior d'una prestatgeria, que no ventili bé. No cobriu el producte amb un cobretaula o una cortina.
 - En cas contrari, podria augmentar la temperatura del producte i provocar-se una avaria o un incendi.
- Connecteu l'endoll del producte a una presa de corrent accessible.
 - Si es produeix un incendi o un altre problema en el producte, heu de poder desendollar-lo ràpidament.
- No connecteu diversos productes alhora a una mateixa presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar un sobreescalfament, amb el consegüent risc d'incendi.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No aixequiu ni mogueu el producte mentre estigui en funcionament.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Quan transporteu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Deixeu d'utilitzar el producte immediatament si noteu fum o una olor estranya. En aquest cas, apagueu-lo immediatament, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
 - L'ús del producte en aquest estat pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No introduïu objectes metàl·lics, com monedes i forquetes, ni objectes inflamables, com paper i llumins, en el producte. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Si s'introdueix una substància estranya en el producte, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
- No col·loqueu objectes pesants damunt del producte.
 - En cas contrari, podria bolcar o caure i causar lesions.
- Assegureu-vos que els nens no es penguin del producte ni hi pugin a sobre.
 - En cas contrari, el producte podria bolcar o caure i causar lesions. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
- Desendol·leu l'aparell en cas de tempesta.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- No col·loqueu recipients amb líquid, com un pitxer, un pot, cosmètics o medicaments, damunt del producte.
 - En cas contrari, podria produir-se un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions a causa d'una caiguda, etc.
- Assegureu-vos de connectar fermament l'endoll d'alimentació. No utilitzeu un voltatge diferent de l'indicat en el producte.
 - Una connexió insegura pot provocar un incendi.
- No inseriu cap element, com escuradents, en la ranura de l'altre costat del producte mentre l'endoll estigui connectat a una presa de corrent. No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Subjecteu l'endoll amb les mans seques.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- No mogueu ni tireu el producte mentre subjecteu un cable del producte com, per exemple, un cable d'alimentació.
 - El cable podria danyar-se i causar una avaria o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan retireu un cable endollat al producte, assegureu-vos de subjectar el connector de l'extrem del cable. No subjecteu la línia de cable.
 - En cas contrari, podria sofrir lesions o el producte podria caure i provocar una avaria.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc exposat a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una avaria.

- No desmunteu, repareu, ni modifiqueu el producte.
 - En cas contrari, podria causar una avaria i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions.
- Mantingueu els embolcalls de plàstic fora de l'abast dels nens.
 - En cas contrari, els nens podrien asfixiar-se amb els embolcalls de plàstic.
- No deixeu caure cap objecte sobre el producte ni el colpegeu. Mantingueu el producte allunyat de llocs amb vibracions fortes o imants.
- No danyeu, modifiqueu, doblegueu, retorceu ni escalfeu el cable d'alimentació.
 - En cas contrari, pot danyar-se el cable d'alimentació i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat de temps, per exemple, si sou fora de casa, desendollegeu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
 - Si s'hi acumula pols, pot produir-se calor i provocar una descàrrega elèctrica o un incendi a causa d'un curtcircuit.
- No rebutgeu les piles usades juntament amb les escombraries normals. Rebutgeu-les separatament.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric)
 - Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Connecteu l'endoll a una presa de corrent amb presa de terra o a un allargador. (Això no s'aplica als productes sense presa de terra.)
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria o una descàrrega elèctrica a causa d'un curtcircuit.
- En el cas d'un producte amb reixeta de ventilació, mantenir el producte engegat durant un període prolongat pot provocar que la reixeta s'escalfi. No toqueu la reixeta de ventilació quan estigui calenta. La calor no és una fallada del producte i no causa cap avaria. Per tant, podeu utilitzar el producte sense preocupacions.
- No danyeu el cable d'alimentació, l'adaptador de CA ni l'endoll. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació o l'adaptador de CA.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si trobeu pols, brutícia, etc. en les clavilles de l'endoll d'alimentació, en un adaptador de CA o en una presa de corrent, netegeu-lo completament.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- En el cas d'un producte amb cable d'alimentació o adaptador de CA, utilitzeu únicament cables d'alimentació i adaptadors de CA originals proporcionats per LG Electronics.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si utilitzeu auriculars o cascs, no apugeu massa el volum ni n'utilitzeu durant un període prolongat. [Això només és aplicable als models que admeten auriculars o cascs]
 - En cas contrari, podria afectar negativament la vostra capacitat auditiva.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar amb l'**aplicació LG XBOOM**. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
 - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

El següent només s'aplica als models amb comandament a distància

- No deixeu que els nens utilitzin el comandament a distància. Mantingueu el comandament a distància fora de l'abast dels nens.
- No deixeu que els nens es fiquin el comandament a distància a la boca. Assegureu-vos que els nens no s'empassin la tapa del comandament a distància o una pila. Si un nen se n'empassa una, consulteu immediatament un metge.
- Tingueu en compte que els nens poden trepitjar la coberta del comandament a distància i lesionar-se.
- Elimineu els obstacles entre el producte i el comandament a distància perquè aquest funcioni sense problemes.

El següent només s'aplica als models que utilitzen discos òptics

- No introduïu la mà en la unitat de disc ni estireu amb força.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans en la unitat de disc.

El següent només s'aplica als models que poden veure vídeo

- Abstingueu-vos de veure vídeos en 3D si no heu dormit prou o després de beure alcohol.
 - Alguns vídeos 3D poden sorprendre o excitar les persones.
- Si es presenta algun dels símptomes següents mentre veieu un vídeo, deixeu de veure'l immediatament i descansau.
 - Si algun dels símptomes persisteix, consulteu un metge. Vertigen, sensació de coïssor als ulls o la cara, moviment inconscient, espasme, consciència ennuvolada, confusió, desorientació, nàusees.
- Podeu sofrir un símptoma com una convulsió en veure una determinada imatge en un vídeo o joc o un vídeo amb un determinat patró o llums centellejant. Si vós o algun dels vostres familiars teniu antecedents d'epilèpsia o convulsions, consulteu un metge abans de veure'l.
- Quan vegeu un vídeo en 3D, retireu del vostre entorn els objectes fràgils o que puguin causar-vos lesions.
 - Si confoneu un vídeo 3D amb la realitat o moveu el cos d'una manera estranya, us podeu causar lesions a vosaltres mateixos o a les persones pròximes, o podeu danyar els objectes del voltant.

Precaucions a l'hora de netejar el producte

- No ruixeu amb aigua directament sobre el producte quan el netegeu.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan netegeu el producte, assegureu-vos de desendollar abans el cable d'alimentació i netegeu lleugerament la superfície del producte amb un drap sec. No utilitzeu productes químics ni detergents per netejar el producte. Podrien deteriorar la superfície del producte o desprendre'n la pintura (benzè, alcohol, etc.).

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

Resolució de problemes

Si observeu els problemes següents mentre utilitzeu el producte, feu diverses comprovacions, ja que és possible que no es tracti d'un mal funcionament.

Síntoma	Causa i solució
El producte no s'engega.	- La bateria està descarregada. Recarregueu la bateria. - Connecteu l'altaveu a l'adaptador de càrrega.
No hi ha so o el so està distorsionat.	- El volum de l'altaveu o del dispositiu intel·ligent pot estar regulat al mínim. Ajusteu el volum de l'altaveu o del dispositiu intel·ligent a un nivell adequat. - Ajustar el volum al màxim en el dispositiu extern pot produir sons distorsionats. Baixeu el volum del dispositiu extern.
La connexió a TV ha fallat.	- Apagueu TV i torneu a engegar-lo. - Comproveu la sortida de so de TV. Assegureu-vos que [Fer servir altaveus sense fil] està seleccionat i que "LG-XT7S(XX)" està connectat.
La connexió Bluetooth ha fallat.	- Desactiveu l'opció Bluetooth i torneu a activar-la en el dispositiu Bluetooth. - Comproveu si l'opció Bluetooth està activada. - Assegureu-vos que no hi hagi obstacles entre l'altaveu i el dispositiu Bluetooth. - L'aparellament Bluetooth pot fallar en funció del tipus de dispositiu Bluetooth i de l'entorn que l'envolta.

El dispositiu no funciona amb normalitat.

- La descàrrega de la bateria pot fer que s'esborri la informació de **Bluetooth**. Si es bloqueja la font d'alimentació de l'altaveu, és possible que no es desi la configuració anterior.
- Utilitzeu aquest producte en un lloc on la temperatura i la humitat no siguin massa altes o baixes. Si el problema persisteix, contacteu amb el centre d'atenció al client d'LG Electronics.
- El LED d'**engegada** i el LED de **Bluetooth** parpellegen quan es produeix un mal funcionament de l'altaveu i la unitat no funciona amb normalitat. Desactiveu i activeu l'alimentació.
- Si es produeix un problema mentre es carrega la bateria del producte, el LED de la bateria s'apagarà o alternarà entre vermell i ambre i la càrrega es s'aturarà. Desendolieu l'adaptador de la presa de corrent.
- Carregar el producte amb un cable de càrrega múltiple (3 en 1, 5 en 1, etc.) pot fer malbé el producte. Carregueu el producte amb el cable USB (tipus A-C) que s'hi inclou.

Les solucions anteriors no funcionen.

- Mantingueu premut els botons d'**engegada**  i de **SOUND BOOST**  simultàniament durant 7 segons. (→ Consulteu l'apartat "Reinicialització de l'altaveu" a la pàgina 32).
-

Apèndix

| Especificacions

Generals	
Font d'alimentació	5 V  1,2 A (adaptador de CA) Bateria recarregable integrada
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Desactiva: 0,3 W
	Xarxa en mode d'espera: 2,0 W
Dimensions (L x A x P)	326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm aprox.
Temperatura	5 °C - 35 °C
Humitat	5 % - 80 % HR
Protecció contra la infiltració	IPX5

Bateria	
Capacitat de la bateria	3.900 mAh
Temps de funcionament	16 hores aprox. El temps de funcionament pot variar en funció de l'estat de la bateria o del funcionament de l'altaveu.
Temps de càrrega	4 hores o menys El temps de càrrega pot variar en funció de l'estat de la bateria o del funcionament.

- Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Marques registrades i llicències

Totes les marques i noms comercials són propietat dels seus respectius propietaris.



La marca i els logotips de **Bluetooth**® són marques registrades propietat de **Bluetooth SIG, Inc.** i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics es fa amb llicència.

Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.



“Made for iPhone” i “Made for iPod” significa que l'accessori electrònic ha estat dissenyat específicament per connectar-se a un iPhone o iPod, i que el desenvolupador ha certificat que compleix les normes de rendiment d'Apple. Apple no es fa responsable del funcionament d'aquest dispositiu ni del seu compliment de les normes i reglaments de seguretat. Tingueu en compte que l'ús d'aquest accessori amb un iPhone o iPod pot afectar el rendiment sense fil.

El sistema és compatible amb l'última versió d'iOS. Depenent de la versió de programari del vostre iPhone/iPod, és possible que no pugueu controlar-lo dispositiu des de la unitat.

| Manipulació del producte

En enviar el producte

Emmagatzemeu la capsa de cartó original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar el producte, per a una màxima protecció, torneu a embalar el producte tal com venia embalat de fàbrica.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com insecticides en aerosol, a prop del producte.
- Netejar amb una forta pressió pot danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb el producte durant molt de temps.

Neteja del producte

Per netejar el producte, utilitzeu un drap suau i sec. Si les superfícies estan molt brutes, utilitzeu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No utilitzeu dissolvents forts com alcohol, benzina o diluent, ja que podrien danyar la superfície del producte.

