

PRADA




PRADA phone by **LG** 3.0

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

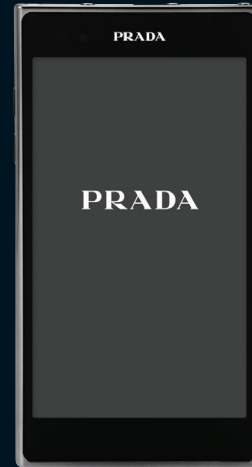

PORTUGUÊS | ENGLISH

Para transferir a versão completa mais recente do guia do utilizador, aceda a www.lg.com no seu PC ou portátil.




CE 0168 !

P/N : MBM63640110 (1.0)

WiFi (WLAN)	<p>Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.</p>
------------------------	--

Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>
-------------------------	--

PRADA

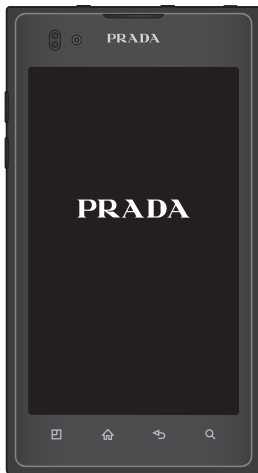


PORTUGUÊS

Para transferir a versão completa mais recente do guia do utilizador, aceda a www.lg.com no seu PC ou portátil.

Índice

- 1 Descrição do LG-P940**
- 2 Configuração**
- 5 Ecrã inicial**
- 8 Desbloquear o ecrã**
- 9 Ecrã de notificações**
- 10 Fazer uma chamada/enviar uma mensagem**
- 11 Contactos**
- 12 Navegad./Maps**
- 13 NFC**
- 14 Câmara/Câmara de vídeo**
- 15 Conta Google**
- 16 Transferir aplicações**
- 17 Email**
- 18 Ligar o seu telefone ao computador**
- 19 Especificações técnicas**
- 20 Directrizes para uma utilização segura e eficiente**

Descrição do LG-P940

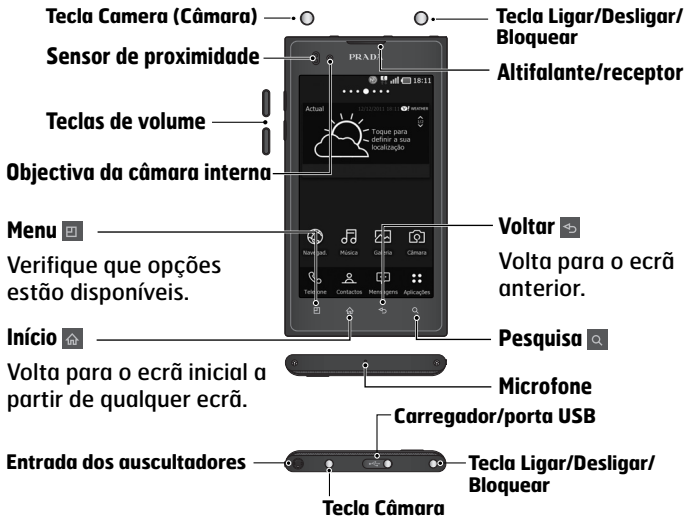


- Algumas funções e serviços podem variar em função da área, do telefone, da operadora, do plano e da versão do software.
- As imagens de ecrã e ilustrações presentes neste Guia de iniciação rápida podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.


Configuração

Antes de começar a utilizar o seu telemóvel, é necessário inserir o cartão SIM e a bateria.


Instalar o cartão SIM e a bateria

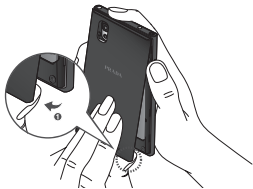

1. Remova a tampa traseira.

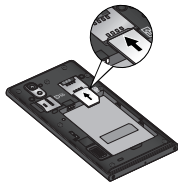

2. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

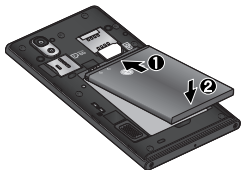

3. Insira a bateria.




4. Volte a colocar a tampa traseira.

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.


Configuração (cont.)

O seu telemóvel suporta a utilização de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com uma capacidade máxima de 32 GB. Estes cartões de memória são concebidos especificamente para telemóveis e outros dispositivos de pequenas dimensões, sendo ideais para armazenar ficheiros multimédia, tais como música, programas, vídeos e fotografias para utilização com o seu telemóvel.

Instalar o cartão de memória

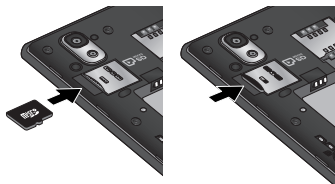

1. Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.
2. Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Não insira nem remova o cartão de memória com o telefone ligado. Se o fizer, o cartão de memória, bem como o seu telefone, poderão ficar danificados e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória em segurança, no Ecrã inicial, toque em , seleccione **Definições** e toque em **Armazenamento**; seleccione **Desmontar cartão SD**.

Configuração (cont.)

Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, será orientado através de uma série de passos essenciais para configurar as definições do telefone.

Ligar o telemóvel



Prima continuamente o botão de **Ligar e Desligar/Bloquear** durante alguns segundos.

Carregar o telemóvel



- A porta de carregamento fica na parte superior do telefone.
- Insira uma extremidade do cabo de carregamento no telemóvel e a outra numa tomada eléctrica.
- Para maximizar a duração da bateria, certifique-se de que está completamente carregada antes de a utilizar pela primeira vez.

Se o telemóvel estiver bloqueado e não funcionar, mantenha premida a tecla Ligar e Desligar/Bloquear durante 8 segundos para desligá-lo.

Ecrã inicial



Pode personalizar todos os ecrãs adicionando widgets ou atalhos às suas aplicações favoritas.



Adicionar ícones ao ecrã inicial

- ➊ Deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para percorrer os ecrãs. Pare quando chegar a um ecrã ao qual queira adicionar itens.
- ➋ Toque continuamente numa área vazia do ecrã inicial. Toque na opção * Widgets, Atalhos, Pastas ou Wallpapers depois seleccione o item que deseja adicionar.

- *.....
- Widgets:** adicione aplicações que são actualizadas de modo dinâmico
 - Atalhos:** adiciona ligações directas para aplicações
 - Pastas:** cria pastas para organizar os contactos/atalhos
 - Wallpapers:** altera a imagem de fundo do ecrã inicial actual

Toque continuamente na aplicação que deseja adicionar ao ecrã inicial, seleccionando-a a partir de . Para eliminar uma aplicação, toque-lhe continuamente e arraste-a para o ícone .

Ecrã inicial (cont.)




Personalizar o design de aplicações a partir do ecrã inicial

De acordo com as suas preferências, pode editar os ícones de aplicações no ecrã inicial.

1. Toque continuamente numa aplicação para a personalizar; o ícone de edição aparece na parte superior direita do ícone da aplicação.
2. Toque no ícone de edição e seleccione o design do ícone pretendido.

Ecrã inicial (cont.)

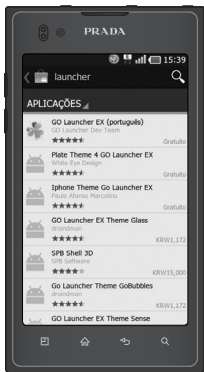

Personalizar o design do ecrã inicial

Pode personalizar o design do Ecrã inicial actual transferindo aplicações de iniciação e de temas.

1. Selecciono **Ecrã inicial > Aplicações > Market**.
2. Procure a aplicação de iniciação e de tema através das palavras-chave "iniciação ou tema".
3. Transfira e instale a aplicação de iniciação pretendida e os respectivos temas.
4. Pode alterar a predefinição com a aplicação de iniciação transferida, seleccionando **Ecrã inicial > Aplicação > Selector inicial** após a instalação com êxito.

Desbloquear o ecrã

Após um período de inactividade, o ecrã que está a ver actualmente será substituído pelo ecrã de bloqueio para economizar bateria.



1 Desbloquear o ecrã

- 1 Prima a tecla .
- 2 Deslize o ecrã para cima.

Configurar o ecrã

1. Toque > .
2. Selecciona **Ecrã > Limite de tempo do ecrã**.
3. Selecciona o período de tempo desejado.

Para bloquear o ecrã utilizando a função de padrão de bloqueio, toque em > > **Local e segurança > Configurar bloqueio de ecrã > Padrão**. Um curto tutorial orientá-lo-á no processo de definições do padrão de desbloqueio.

Ecrã de notificações

Neste ecrã, pode ver e gerir Som/Vibrar/Silencioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, o leitor de música, etc. A "gaveta de notificação" é apresentada junto à parte superior do ecrã.



<Gaveta de notificação>




Som/Vibrar/
Silencioso Wi-Fi Bluetooth NFC Conectividade
de dados

Ligar/desligar funções

1. Toque e deslize a gaveta de notificação para baixo.
2. Toque nos ícones para ligar/desligar as funções correspondentes.

Para ver mais opções de definições

Toque  > .





Para aumentar a duração da bateria, desligue o Wi-Fi, o Bluetooth e o NFC quando não os estiver a utilizar.



Fazer uma chamada/enviar uma mensagem



Bastam alguns toques para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem.

Fazer uma chamada

1. Toque em .
2. Marque o número para o qual deseja ligar ou comece a escrever o nome do contacto tocando em .


Enviar uma mensagem

1. Toque em .
2. Toque em **Nova Mensagem**.
3. Introduza o número para o qual deseja enviar a mensagem, ou toque em  para seleccionar um número a partir dos seus contactos.
4. Escreva a sua mensagem e prima **Enviar**.


Para atender uma chamada, arraste o ícone . Quando o ecrã está desbloqueado, basta tocar no ícone  para atender.

Contactos

Pode sincronizar os contactos do telemóvel automaticamente com qualquer um dos seus livros de endereços online ou ainda importar contactos de outro cartão SIM/SD.

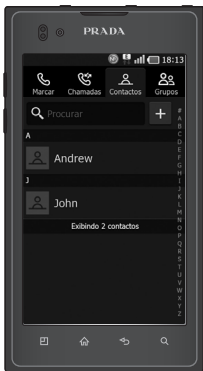

Importar/exportar contactos

Toque em  > Mais > Importar/Exportar.

Para adicionar um número de uma chamada recente aos seus contactos, localize o número no seu registo de chamadas, toque continuamente no número e seleccione **Adicionar a contactos**. Toque em **Criar novo contacto** para criar uma nova entrada de contacto ou toque em **Adicionar ao existente** para adicionar um novo número aos contactos existentes.

Navegad./Maps

Utilize o browser da Web para navegar facilmente na Internet. Utilize os Mapas durante uma viagem para identificar a sua localização e consultar as actualizações de trânsito no percurso.



Navegar na Internet

1. Toque > .
2. Toque <http://>.
Introduza texto.
3. Navegue para cima, para baixo ou utilize o zoom para ver a página Web.

Configurar Mapas

1. Toque > .
2. Configure as ligações Wi-Fi ou de dados móveis/GPS.

Aproximar os dedos para aumentar o zoom: Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser Web, um mapa ou imagens.

NFC

O seu LG-P940 é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros. Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou com outro dispositivo através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta NFC com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.



Utilizar a Escrita de identificação


1. Abra a aplicação de **NFC**.
2. Seleccione o separador **Nova** e seleccione a opção pretendida: **Contacto**, **URL**, **Notas**, **Chamada**, **Mensagem de texto** e **Agenda**.
3. Introduza as informações para escrever numa etiqueta ou num dispositivo e seleccione **Partilhar**.
4. Toque com a parte traseira do seu dispositivo numa etiqueta ou num dispositivo para partilhar.

Utilizar a Leitura de identificação


1. Para ler uma etiqueta de serviço, toque na mesma ou noutro dispositivo NFC com a tampa traseira do seu dispositivo.
2. Quando uma etiqueta ou um dispositivo forem reconhecidos, são apresentadas as informações correspondentes.

Tenha cuidado para não riscar nem danificar o interior da tampa traseira, uma vez que esta área é a antena de NFC.

Câmara

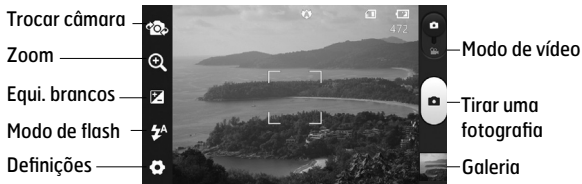

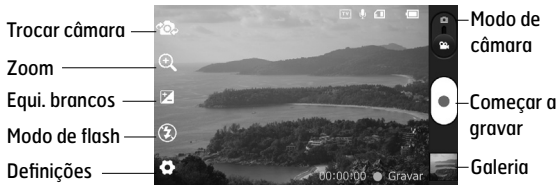

Câmara de vídeo



Conta Google

É necessário iniciar sessão da primeira vez que abrir a aplicação do Google. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar uma conta do Google

1. Toque em  > .
2. Toque em **Seguinte** e depois **Criar** para iniciar o assistente de configuração do Gmail.
3. Toque em para abrir o teclado, e introduza o seu nome ou nome de utilizador.
4. Toque em **Seguinte**.



Depois necessita de seguir as instruções de configuração e de introduzir as informações necessárias para activar a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.



Depois de criar a sua conta de Gmail, pode aceder ao Gmail e Google Apps e utilizar os vários serviços do Google no telemóvel.

Transferir aplicações


Transfira jogos divertidos e aplicações úteis através do Android Market.




A partir do Android Market

1. Toque em  > .
2. Inicie sessão na sua conta do Google.
3. Selecciona uma aplicação da lista de aplicações em destaque ou utilize a função de pesquisa.

Gerir aplicações

Toque em  >  > **Aplicações > Gerir aplicações.**



Não pode eliminar as aplicações pré-instaladas.

Execute a aplicação transferida a partir do ícone .




Email

Pode manter-se ligado com o MS Exchange e outros fornecedores de serviço de e-mail populares.

Configurar uma conta

1. Toque em  > .
2. Seleccione um tipo de caixa de correio.
3. Introduza o seu endereço e palavra-passe de e-mail, e depois toque em **Avançar**.
4. Siga as restantes instruções.

Enviar um e-mail

1. Toque em  > .
2. Toque em  para **Escrever**.
3. Introduza o seu texto, toque em **Anexar** para anexar um ficheiro (se necessário) e toque em **Enviar**.

Pode definir alertas de som e vibração para o notificarem quando recebe um email novo.

Ligar o seu telefone ao computador

Ao ligar o telefone a um PC, pode transferir directamente dados de e para o seu dispositivo e utilizar o programa de software do PC (LG PC Suite).

Sincronizar o seu telefone com o computador


Para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB é necessário instalar o software do PC (LG PC Suite) a partir do site da LG (www.lg.com).

1. Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC.
2. Aparece a lista de **Modos de ligação USB**; seleccione **software do PC**.
3. Execute o programa LG PC Suite a partir do seu PC.
 - Consulte a ajuda do software do PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa



1. Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
2. Seleccione a opção de **Memória USB**.
3. Abra a pasta da memória amovível no seu PC.



Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.



4. Seleccione a opção **Carga Apenas** para desligar o telemóvel.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera), +45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade L&L Electronics

Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dados do produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do modelo

LG-P940

Nome da marca

LG

CE 0168 

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 488-03 V1.4.1 / EN 301 488-9 V1.3.1
 EN 301 488-1 V2.1.1 / EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 488-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2001 / IEC 2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9A2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.1.1

Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verifi cada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome Data de emissão

Doo Haeng Lee/ Director 13. Dec. 2011


 Assinatura do representante

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P940 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida

como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado obtido com este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0,564 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 0,762 W/

kg (10 g).

- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja

concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO:

utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas,

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
 - A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
 - Não deixe cair.
 - Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
 - Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
 - Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
 - Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
 - Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
 - Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
 - Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
 - Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
 - Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
 - Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
 - Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
 - Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

- Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.
- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.



Eliminação do seu equipamento antigo


- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
- 2** Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3** Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4** A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

PRADA

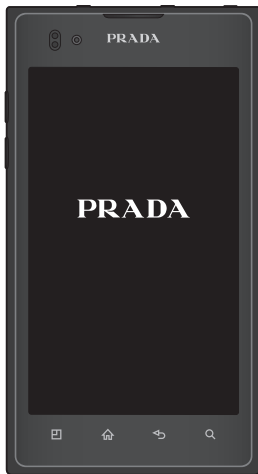


ENGLISH

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.

Index

- 1 LG-P940 overview**
- 2 Setup**
- 5 Home screen**
- 8 Unlock screen**
- 9 Notification screen**
- 10 Make a call/send a message**
- 11 Contacts**
- 12 Browser/Maps**
- 13 NFC**
- 14 Camera/Video camera**
- 15 Google account**
- 16 Downloading applications**
- 17 E-mail**
- 18 Connect your phone with your computer**
- 19 Technical data**
- 20 Guidelines for safe and efficient use**

LG-P940 overview

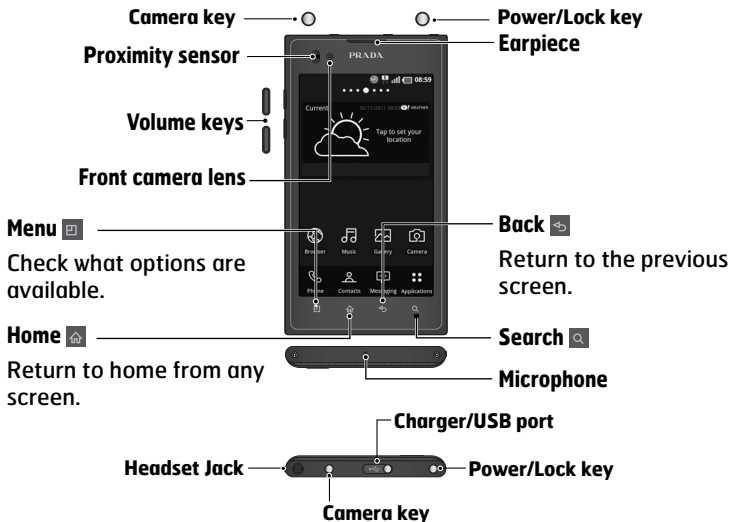


- Some features and service may vary by area, phone, carrier, plan and software version.
- Screen displays and illustrations on this Quick Start Guide may differ from those you see on actual phone.


Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.


Installing the SIM card and battery

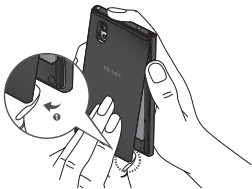

1. Remove the back cover.

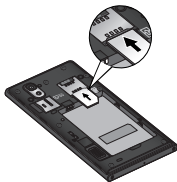

2. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

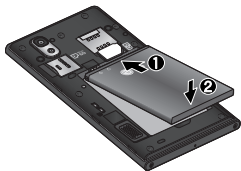

3. Insert the battery.




4. Replace the back cover.

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.


Setup (continued)

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

Installing the memory card

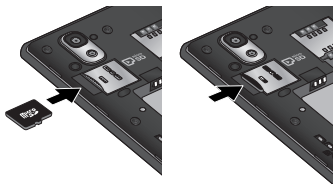

1. Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.
2. Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Do not insert or remove the memory card when the phone is turned on. Otherwise the memory card, as well as your phone, may become damaged and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, on the Home screen touch  then select **Settings** and tap on **Storage** and select **Unmount SD card**.

Setup (continued)

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

Charging the phone



- The charging port is on the top of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximise the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

If the phone is locked and does not work, press and hold the **Power/Lock** key for 8 seconds to turn it off.

Home screen

You can customise each screen by adding widgets or shortcuts to your favourite applications.



Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the * Widgets, Shortcuts, Folders or Wallpapers option then select the item you want to add.



*.....

Widgets: add applications that are updated dynamically

Shortcuts: add direct links to applications

Folders: create folders to organise your contacts/shortcuts

Wallpapers: change the wallpaper on the current Home screen

Touch and hold the application you want to add to the Home screen, selecting it from . To delete an application, touch and hold it, then drag it to the  icon.

Home screen (continued)




Customising the Application design from Home screen

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Home screen (continued)

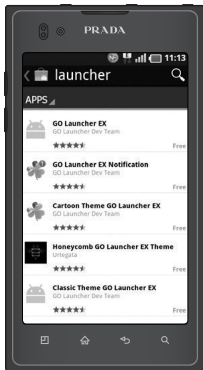

Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications.

1. Select **Home screen > Applications > Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher or theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

Unlock screen



After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.





1 Unlocking the screen

- 1 Press the  key.
- 2 Slide the screen upwards.

Setting up the display

1. Touch  > .
2. Select **Display** > **Screen timeout**.
3. Select the period of time you want.


To lock your screen using the pattern lock feature, touch  >  > **Location & security** > **Set up screen lock** > **Pattern**. A short tutorial will guide you through the process of setting a pattern lock.

Notification screen

On this screen, you can view and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc. The 'notification drawer' runs across the top of the screen.



<Notification drawer>



Sound/
Vibrate/
Silent

Wi-Fi

Bluetooth

NFC


Data
enabled

Turning features on/off

1. Touch and slide the notification drawer downwards.
2. Touch the icons to turn the corresponding features on/off.

To view further settings options

Touch  > .





To preserve battery life, turn off Wi-Fi, Bluetooth and NFC when you are not using them.



Make a call/send a message



It only takes a few taps to make a call or send a message.

Making a call

1. Touch .
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

Sending a message

1. Touch .
2. Touch **New message**.
3. Enter the number of the person you want to send the message to, or touch  to select a number from your contacts list.
4. Compose your message and press **Send**.

To answer an incoming call, drag the  icon. When the screen is unlocked, you just need to touch the  icon to answer.

Contacts

You can automatically synchronise the contacts on the phone with any of your online address books, or even import contacts from SIM/SD card.



Importing/exporting contacts

Touch  > More > Import/Export.




To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch and hold the number, then select **Add to contacts**. Touch **Create new contact** to create a new contact entry, or touch **Add to the existing** to add a new number to existing contacts.

Browser/Maps



Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.



Browsing the Web

1. Touch  > .
2. Touch  http://.
3. Enter text.
3. Scroll up/down or pinch to view the webpage.

Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or Mobile data connection/GPS.

Pinch-to-Zoom: Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, a map or pictures.

NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.



Using Tag writing


1. Open the **NFC** application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

Using Tag reading


1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.

Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

Camera

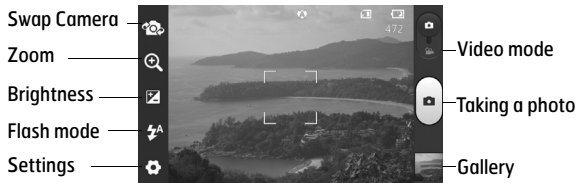

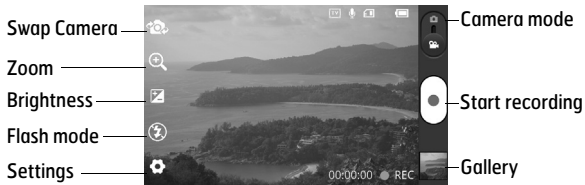

Video camera



Google account

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating a Google account

1. Touch  > .
2. Touch **Next** then **Create** to start the Gmail setup wizard.
3. Touch to open the keyboard and enter your name or username.
4. Touch **Next**.



You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

Once you have created your Gmail account, you can access Gmail and Google Apps, and use Google's many services on the phone.

Downloading applications

Download fun games and useful apps from Android Market.



From Android Market

1. Touch > .
2. Sign in to your Google account.
3. Select an app from the list of featured apps or use the search feature.

Managing applications

Touch > > **Applications > Manage applications.**



You cannot delete the pre-installed applications.

Launch the downloaded application from the icon.




E-mail

You can stay connected with MS Exchange, and other popular email providers.

Setting up an account

1. Touch  > .
2. Select a mailbox type.
3. Enter your email address and password, then touch **Next**.
4. Follow the remaining instructions.

Sending an email

1. Touch  > .
2. Touch  to **Compose**.
3. Enter your text, touch **Attach** to attach a file (if needed) and then touch **Send**.

You can set sound and vibration alerts to notify you when you receive a new email.

Connect your phone with your computer

By connecting your phone to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer


To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, and select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode



1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select **Mass storage** option.
3. Open the removable memory folder on your PC.



Copy the files from your PC to the drive folder.



4. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 488-03 V1.4.1 / EN 301 488-7 V1.3.1
 EN 301 488-17 V1.1.1 / EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 488-24 V1.2.1
 EN 300 328 V1.7
 EN 60950 - 2006/A11:2009
 EN 50360-2010/AC:2006 / EN62209 - 1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V16.2
 EN 301 508-1 V4.2 / EN 301 508-2 V4.2.1
 EN 302 201-1 V1.1 / EN 302 201-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
 Doo Haeng Lee/Director

Issued Date
 13. Dec. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


 Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for

body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING:

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

Guidelines for safe and efficient use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a

Guidelines for safe and efficient use

reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear.

We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or

explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the

phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

