

LG SIGNATURE

OLED TV kasutamine ja haldamine

Mudel : OLED97M3*

EESTI

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.
Kõik õigused kaitstud.



Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÕÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrolöögi oht.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS : TULEKAHUJ VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.
 - **Ärge asetage toodet ja kaugjuhtimispuhti järgmistesse keskkondadesse.**
 - Hoidke toodet eemal otsestest päikesevalgusest.
 - Suure niiskusega ruumi, nagu vannituba.
 - Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed.
 - Kõõgilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda õli.
 - Vihma või tuule kätte.
 - Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riistadele) vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.
 - Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünlade lähedale; vältige toote vahetut kokkupuudet kliimaseadmega.
 - Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.
 - Kinnitamata või kõrgele mõõblile, nt riulid või raamaturiulid.
- Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/plahvatusi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage toode piisava ventilatsiooniga ruumi.
- Ärge paigaldage suletud alale, nt raamaturiulile.
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.
- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast toote pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.

- Hoidke seadet teistest objektidest vähemalt 10 cm kaugusel, et Zero Connect Boxi tuulutusavad ei oleks blokeeritud.
 - Tootte sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju ja toote rikke.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
- Ärge teisdalge toodet, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikut. Ärge tõmmake toodet väljalülitamiseks toitejuhtmest.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**
 - Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel toote otsa ronida. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- **Välisantenni maandus** (võib riigiti erineda):
 - Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsiselt vigastusi.

- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni ääkesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Veenduge, et toodet ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvalmal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
- **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**
 - Toodet on kahjustatud.
 - Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või toode) satub vett või muid aineid.
 - Tunnete, et tootest eraldub suitsu või muid lõhnu.
 - Esineb ääkesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Isegi kui toote kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage toote lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrked toote toimimisel.
- Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Adapter ei talu välist šokki. Löök võib adapterit kahjustada.
- Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge puudutage toodet märgade kätega. Kui toitepistikku harud on niisked või tolmu kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
- **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatuses väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest.
 - Ettevaatust: Kasutage toote jaoks sobivaid patareisid. Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.

• Teisaldamine

- Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema toote kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga toote esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
- Hoidke pakendis olev niiskussvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
- Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliitsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.
- Ärge hoidke toote ekraanist kinni, ärge kriimustage pinda metallesemega ega lüüge seda.
 - Ekraan võib puruneda, tekitades kehavigastusi või põhjustades toote talitlushäireid.
- Ärge lükake ega lööge toodet.
- Ärge pange tootele raskeid esemeid.
- Olge ettevaatlik, kui teil on lemmikloomi.

• Puhastamine

- Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse toote peale. Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid, putukatõrjevahendeid, määrdaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedelaid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

Märkus

Kasutusjuhendi lugemine

Kasutusjuhend koosneb teleriga kaasasolevast kiirjuhendist ja elektroonilisest kasutusjuhendist, mis on saadaval programmina teleris.

Kiirjuhend

Sisaldab ohutuse ettevaatusabinõusid, mida tuleb järgida teleri komponentide paigaldamisel ja välise seadme ühendamisel.

- Saate kiirjuhendi laadida alla ka digitaalseadmesse (nt arvutisse või mobiiltelefoni) ja juhendit seal vaadata. Otsige mudelinime LG Electronics veebisaidil kasutusjuhendi otsinguribal.
- Kui kiirjuhend läheb kaduma või saab kahjustada, helistage uue juhendi taotlemiseks LG Electronics klienditeeninduse keskusesse.

Elektrooniline kasutusjuhend

Toote eri funktsioonide kasutusjuhiste vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi **nuppu Q. Seaded**  ja vaadake telerisse talletatud elektroonilist kasutusjuhendit.

 →  → [Tugi] → [Kasutusjuhend]

- LG Electronics ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mida põhjustab mitteheatsate LG toodete kasutamine.
- Toimivuse täiustamiseks võidakse TV komponente ilma ette teatamata muuta. Olenevalt tootja asjaoludest või poliitikast võidakse samuti muuta mudelinime või disaini.
- Selles juhendis olevad pildid võivad erineda tegelikust tootest.

Müüakse eraldi

Liikumistundlik kaugjuhtimispult: nutifunktsioone (nt häältuvastust ja liikumisega juhtimist) sisaldav liikumistundlik kaugjuhtimispult.

Alus (SR-M3DT97): võimaldab paigaldada teleriekraani vertikaalselt pörandale.

Seinakronstein: teleriekraani seinale paigaldamiseks.

Välisseadme ühendusjuhe: juhtmed teleri ja välisseadmete (nt antennide ja Bluetoothi) ühendamiseks.

- Eraldi ostude tegemiseks võtke ühendust LG Electronics klienditeeninduse keskusega.

Enne juhendi lugemist


60 GHz juhtmeta ühenduse mõistmine

- Juhtmeta teler kasutab 60 GHz raadiolaineid, et edastada juhtmevabalt kõrge kvaliteedilist videot ja heli.
- 60 GHz sageduste suur ribalaius aitab edastada suures mahus andmeid ja on tugevalt linaarne, kuid seda mõjutavad oluliselt takistused.
- Teleri parima vaatamiskogemuse saavutamiseks peavad saatev ja vastuvõttev antenn olema üksteise vastas ning edastusteel ei tohi olla ühtegi takistust.
- Takistustest tingitud edastustõrked ei ole rikked. Kasutage telerit pärast seda, kui olete selle asjakohaselt paigaldanud, järgides soovitatud paigaldusmeetodit.

Paigaldamine ja kasutamine


Juhtmeta teleri välimuse ja komponentide nimede ülevaatamine (Teleriekraan + Zero Connect Box)

Teleriekraan

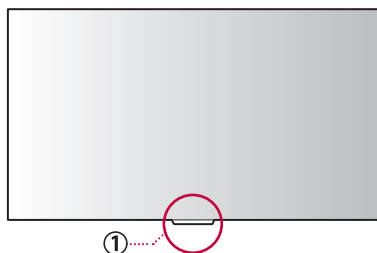


Zero Connect Box (WM23EA)

See on seade, mis edastab teleriekraani juhtmevabalt video- ja helisignaale, luues ühenduse välise antenni või digiboksiga.

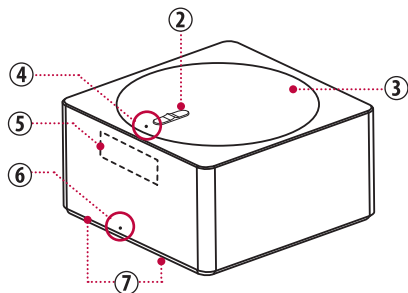

Esikülje ja ülavaade

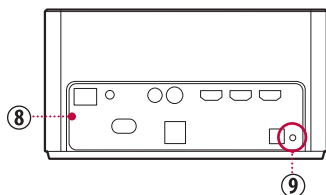

Tagakülje vaade

① Juhtmeta signaali vastuvõtja ja toitenupp

See osa võtab vastu Zero Connect Boxi saadetud video- ja helisignaale. Toitenuppu kasutatakse teleriekraani sisselülitamiseks, režiimi Alati valmis lülitumiseks ja Zero Connect Boxiga sidumiseks.

② Liugnupp

Zero Connect Boxi antenni edastussuunda saab reguleerida 0 kuni 50° ulatuses üles ja alla.

③ Ketas

Zero Connect Boxi juhtmeta signaali saatjat saab reguleerida 90° raadiuses vasakule ja paremale.

④ Ülemine LED

- Näitab juhtmeta signaali tugevust ja olekut.
- Sinine (hea), roheline (normaalne), kollane (nõrk), punane vilkuv (halb).

⑤ Juhtmeta signaali saatja

Antenni osa, mis edastab video- ja helisignaali teleriekraani. Antenni edastussuunda saab liugnupu ja ketta abil reguleerida üles, alla, vasakule ning paremale.

⑥ Eesmine LED

Näitab Zero Connect Boxi toite või toimimise olekut.

⑦ Hääletuvastusseade

Osa, mis tuvastab kasutaja häält. See ei pruugi õigesti toimida, kui see on blokeeritud või kui käsk antakse Zero Connect Boxi küljelt või tagant.

⑧ Väline ühendusklemm

Saate ühendada Zero Connect Boxi toitejuhtme ja väliseid video-/heliseadmeid, nt väliseid antenne ning digibokse.

⑨ Sidumisnupp

Toode tarnitakse eelseotult, aga kui tavalist ekraanipilti ei kuvata, siis peate selle uuesti siduma.

- Uuesti sidumiseks vajutage 5 sekundit Zero Connect Boxi tagaküljel olevat sidumisnuppu. Ülemine LED vilgub valgelt.
- Kui vajutate ja hoiate teleriekraanil toitenuppu 5 sekundit all, vilgub ekraani toiteploki ooterežiimi valge indikaator. Kui sidumine on lõpule viidud, siis muutub Zero Connect Boxi ülemise LED-i värvus ja see hakkab näitama signaali tugevust.

Teleriekraani paigaldamine

Alusele paigaldamine

Selle paigaldusmeetodi korral paigaldatakse telerekraan alust kasutades püstisesse asendisse põrandale.

- Tagage, et teleriekraani ning lae, seinte ning aluse ja tagaseina vahele jääks paigaldamise ajal vähemalt 30 cm.

Märkus

- Kui tõmbate teleriekraani ettepoole, võib see kukkuda ja tekitada kahjustusi või kehavigastusi. seega tagage, et see on kindlalt seina külge kinnitatud.
- Paigaldage kruvid teleriekraani tagaküljele ja kinnitage kalde vältimiseks seinakonsud samale kõrgusele. Seejärel kasutage tugevat rihma kruvide ja kinnituskonsude sidumiseks ning fikseerimiseks. (Kinnituskonsud, kruvid ja rühmad on müügil eraldi.)

⚠ Hoiatus

- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviasadele võõraineid (õli, määrdeained jne). Muidu võite toodet kahjustada.
- Veenduge, et aluse kokkupanemisel kasutatakse kõiki kaasasolevaid kruvisid, ja kontrollige, et need oleks korralikult kinni keeratud. Vale kokkupaneku tagajärjeks võib olla teleri kaldumine või mahakukkumine, mis võib põhjustada kahjustusi.
- Kruvide kinnikeeramine liigse jõuga võib põhjustada nende lahtitulekut kruvi ühenduse abrasiiooni tõttu.

⚠ Ettevaatust

- Kuna teleriekraan on raske, peavad selle lahtipakkimisel või liigutamisel seda vertikaalselt tõstma kaks inimest.
- Ärge hoidke liigutamise ajal kinni kaablihoidikust või kaabli korrastamisribast. Muidu võite kahjustada osasid või teleriekraani või põhjustada kehavigastuse. (Sõltub mudelist)
- Ärge kasutage teleriekraani kallutamiseks jõudu. Muidu võib teler maha kukkuda ja tekitada kahjustusi või kehavigastusi.
- Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, et teie käsi või sõrmed ei jääks aluse vahele kinni.

Seinakronsteinile paigaldamine

Selle paigaldusmeetodi puhul paigaldatakse teleriekraan horisontaalselt seinale, kasutades seinakronsteini. Üksikasjalikku teavet vaadake eraldi kaasasolevast seinakronsteini toendi juhendist.

- Toe paigaldamiseks veenduge, et sein oleks materjalist, mis suudab kanda teleriekraani raskust, nt betoonist, looduslikust kivist või telliskivist.
- Jätke toote ümber piisavalt ruumi, et teleriekraani õhutusavad ei oleks blokeeritud.

Märkus

- Kleepuva seinakronsteini korral ei pruugi teleriekraan (seina seisundist olenevalt) seina külge kleepuda.
- Soovitame kasutada LG seinakronsteini tooteid. Kui kasutate muu tootja kui LG seinakronsteini, siis veenduge, et see tagaks piisava vahekauguse seinast.
- Kui kasutate fikseeritud seinakronsteini, ühendage juhtmed enne teleriekraani paigaldamist.
- Saate korrastada teleriekraani toitejuhet spetsiaalse kaablihaldussüsteemiga.

⚠ Ettevaatust


- Teleriekraani paigaldamisel kandke kindlasti töökindaid. Kui paigaldate toodet kaitsmata kätega, võite end vigastada.
- Kui kasutate teleriekraani paigaldamiseks kleepuvat seinakronsteini, siis tagage, et seda kasutatakse ainult pärast seda, kui see on seina külge kinnitunud. Teleriekraan võib kõikuda või kalduda, mis võib põhjustada kahjustusi.
- Ärge paigaldage seinakronsteini kohta, kus see võib puutuda kokku õli või aurudega. Muidu võite teleriekraani kahjustada.

Zero Connect Boxi paigaldamine

1. Paigalduskoha valimine


Zero Connect Boxi võib paigaldada teleriekraani ette, kõrvale, alla või taha. Õige paigaldamiseks järgige kasutusjuhendit.

- Ärge asetage teleriekraani ja Zero Connect Boxi vahele takistusi. Muidu võite häirida juhtmeta signaali edastamist ja häältuvastuse funktsioone.
- Paigaldage Zero Connect Box nii, et see oleks teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtjast madalamal.
- Zero Connect Boxi edastusulatus oleneb sellest, kuidas see seade on teleriekraani suhtes paigutatud. Järgige allolevat joonist ja paigaldage seade asjakohasele kaugusele.

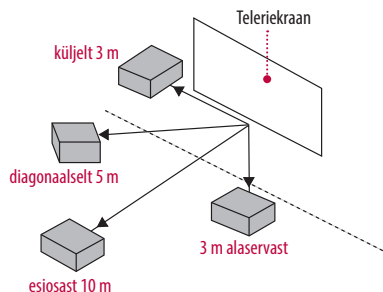


• Liugnupp

Kui Zero Connect Boxi juhtmeta signaali edastussuund ei ole suunatud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole, saate reguleerida juhtmeta signaali edastussuunda 0° kuni 50° võrra üles ja alla, reguleerides liugnuppu.

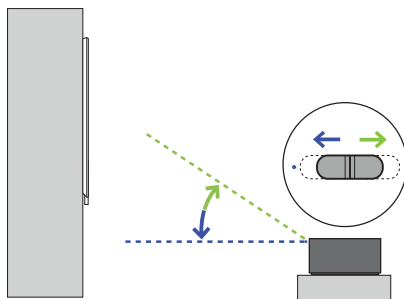

3. Juhtmeta signaali tugevuse kontrollimine

Kui olete peamise paigutuse ja seadistuse lõpule viinud, lülitage teler sisse ning kontrollige signaali tugevust, vaadates Zero Connect Boxi ülemise LED-i värvi. Värvid on sinine (hea), roheline (mõõdukas), kollane (nõrk) ja punane (ühendamata).

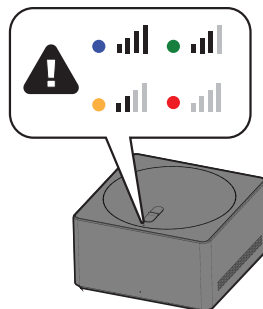


Märkus

- Ärge paigaldage kahte juhtmeta telerit või Zero Connect Boxi samasse ruumi. Need võivad üksteise tööd häirida.
- Ärge pange Zero Connect Boxi peale elektroonilisi seadmeid või esemeid. Muidu võite häirida signaaliedastust, mis põhjustab ekraanipildi häireid.
- Kui kasutate ribakõlarit, veenduge, et see ei blokeeriks teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtjat.

2. Vastuvõtmissuuna reguleerimine (vasakule/paremale ja üles/allas)

• Ketas

Kui Zero Connect Boxi eesmine LED ei ole suunatud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole, saate reguleerida Zero Connect Boxi juhtmeta signaali edastussuunda 0° kuni 90° võrra vasakule ja paremale, keerates ketast.

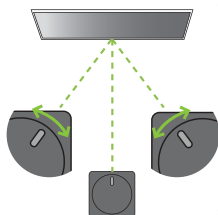


Märkus

- Kui ülemine LED muutub punaseks, kontrollige, et edastusteel poleks ühtegi takistust, ja veenduge, et toode oleks paigaldatud korrektselt õigesse kohta.
- Kui ülemine LED on kollane või roheline, kasutage ketast ja liugnuppu ning kontrollige, et Zero Connect Boxi vastuvõtmissuund oleks õigesti seadistatud.
- Ekraan ei pruugi pärast puhastamist või liigutamist pilti kuvada, sest paigalduskeskkond võib olla muutunud. Vaadake Zero Connect Boxi ülemise LED-i värvi ja reguleerige vastavalt vajadusele.

Soovitatud paigaldusmeetodid


Sirgjooneliselt teleriekraani ette paigaldamine

1. Enne teleri sisselülitamist veenduge, et Zero Connect Boxi eesmine LED oleks pööratud **teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole**.
2. Kui eesmine LED ei ole pööratud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole, pöörake Zero Connect Boxi peal olevat ketast vasakule või paremale, et reguleerida liugnuppu nii, et see oleks pööratud juhtmeta signaali vastuvõtja suunas.
3. Reguleerige Zero Connect Boxi liugnuppu **ülemise LED-i** suunas.
 - Kui ketta ja liugnupu reguleerimine on lõpetatud, peaks signaali edastus- ja vastuvõtutee olema joonisel näidatud rohelises suunas.
4. Pärast teleri sisselülitamist kontrollige, kas Zero Connect Boxi peal olev LED on sinine.
 - Kui LED ei ole sinine, reguleerige signaali tingimuste optimeerimiseks veel ketta ja liugnuppu.
 - Veenduge, et antennide signaali edastamise teel poleks ühtegi takistust.
 - Paigaldage Zero Connect Box teleriekraanist kuni 10 m kaugusele. (Eeldusel, et nende vahel pole ühtegi takistust.)
 - Soovitatav on, et Zero Connect Boxi ja teleriekraani vaheline esikülje paigaldusnurk oleks 45° vasakule ja paremale. Kui nurk on üle 45°, vaadake diagonaalse / külgmise paigalduse pilti.

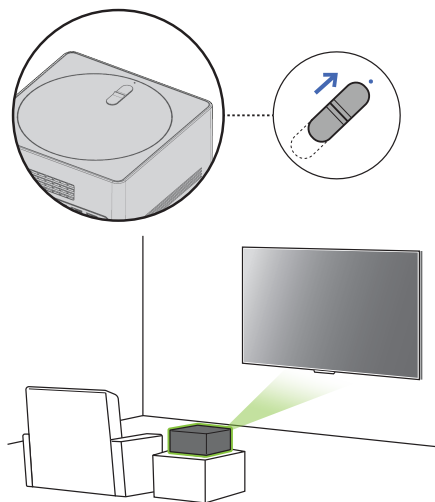


Diagonaalselt teleriekraani ette paigaldamine

1. Enne teleri sisselülitamist veenduge, et Zero Connect Boxi eesmine LED oleks pööratud **teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole**.
2. Kui eesmine LED ei ole pööratud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole, pöörake Zero Connect Boxi peal olevat ketast vasakule või paremale, et reguleerida liugnuppu nii, et see oleks pööratud juhtmeta signaali vastuvõtja suunas.
3. Reguleerige Zero Connect Boxi liugnuppu **ülemise LED-i** suunas.
 - Kui ketta ja liugnupu reguleerimine on lõpetatud, peaks signaali edastus- ja vastuvõtutee olema joonisel näidatud rohelises suunas.
4. Pärast teleri sisselülitamist kontrollige, kas Zero Connect Boxi peal olev LED on sinine.
 - Kui LED ei ole sinine, reguleerige signaali tingimuste optimeerimiseks veel ketta ja liugnuppu.
 - Veenduge, et antennide signaali edastamise teel poleks ühtegi takistust.
 - Paigaldage Zero Connect Box teleriekraanist kuni 5 m kaugusele. (Eeldusel, et nende vahel pole ühtegi takistust.)

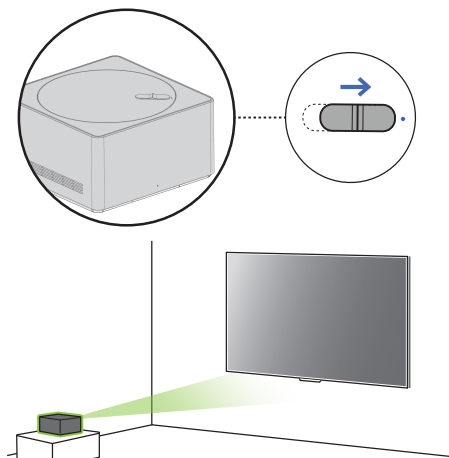


Paigaldamine teleriekraani kõrvale

1. Enne teleri sisselülitamist veenduge, et Zero Connect Boxi eesmine LED oleks pööratud **teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole**.
2. Kui eesmine LED ei ole pööratud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole, pöörake Zero Connect Boxi peal olevat ketast vasakule või paremale, et reguleerida liugnuppu nii, et see oleks pööratud juhtmeta signaali vastuvõtja suunas.
 - Kui Zero Connect Boxi eesmine LED on suunatud vaatamise suunas, keerake ketast vasakule või paremale, kuni see on 90° nurga all.
3. Reguleerige Zero Connect Boxi liugnupp **keskele**.
 - Kui ketta ja liugnupu reguleerimine on lõpetatud, peaks signaali edastus- ja vastuvõtutee olema joonisel näidatud rohelises suunas.
4. Pärast teleri sisselülitamist kontrollige, kas Zero Connect Boxi peal olev LED on sinine.
 - Kui LED ei ole sinine, reguleerige signaali tingimuste optimeerimiseks veel ketta ja liugnuppu.
 - Veenduge, et antennide signaali edastamise teel poleks ühtegi takistust.
 - Paigaldage Zero Connect Box teleriekraanist kuni 3 m kaugusele. (Eeldusel, et nende vahel pole ühtegi takistust.)
 - Põrandastatiivi kasutamise korral peate asendit reguleerima, kuna statiivi struktuuri tõttu võivad tekkida juhtmeta ühenduse häired. (Reguleerige asendit nii, et statii ei kataks Zero Connect Boxi juhtmeta saatjat.)

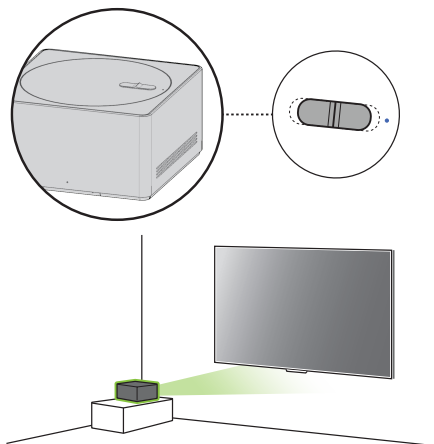


Paigaldamine teleriekraani alla

1. Enne teleri sisselülitamist veenduge, et Zero Connect Boxi eesmine LED oleks pööratud **teleriekraani vaatava inimese poole**.
2. Kui Zero Connect Boxi eesmine LED ei ole teleriekraani ees vaataja poole suunatud, pöörake boksi ülaosas olevat ketast vasakule või paremale, et reguleerida liugnupu suunda vaataja suhtes.
3. Reguleerige Zero Connect Boxi liugnuppu **ülemise LED-i vastassuunas**.
 - Kui ketta ja liugnupu reguleerimine on lõpetatud, peaks signaali edastus- ja vastuvõtutee olema joonisel näidatud rohelises suunas.
4. Pärast teleri sisselülitamist kontrollige, kas Zero Connect Boxi peal olev LED on sinine.
 - Kui LED ei ole sinine, reguleerige signaali tingimuste optimeerimiseks veel ketta ja liugnuppu.
 - Veenduge, et antennide signaali edastamise teel poleks ühtegi takistust.
 - Paigaldage Zero Connect Box teleriekraanist kuni 3 m kaugusele. (Eeldusel, et nende vahel pole ühtegi takistust.)

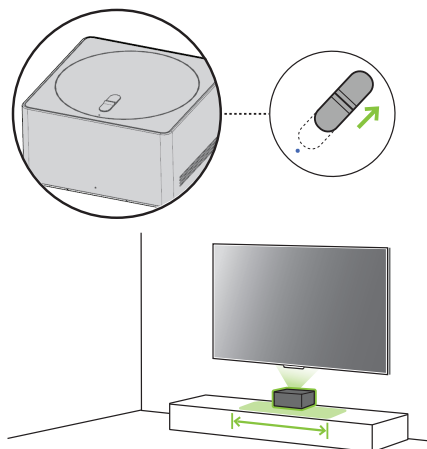

Paigaldamine teleriekraani taha

1. Paigutage Zero Connect Box nii, et see oleks **teleriekraani juhtmeta vastuvõtjast** madalamal.
2. Enne teleri sisselülitamist veenduge, et Zero Connect Boxi eesmine LED oleks pööratud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole.
3. Kui eesmine LED ei ole pööratud teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole, pöörake Zero Connect Boxi peal olevat ketast vasakule või paremale, et reguleerida liugnuppu nii, et see oleks pööratud juhtmeta signaali vastuvõtja suunas.
4. Reguleerige Zero Connect Boxi liugnuppu **ülemise LED-i vastassuunas**.
 - Kui ketta ja liugnupu reguleerimine on lõpetatud, peaks signaali edastus- ja vastuvõtutee olema joonisel näidatud rohelises suunas.
5. Pärast teleri sisselülitamist kontrollige, kas Zero Connect Boxi peal olev LED on sinine.
 - Kui LED ei ole sinine, reguleerige signaali tingimuste optimeerimiseks veel ketta ja liugnuppu.
 - Veenduge, et antennide signaali edastamise teel poleks ühtegi takistust.
 - Paigaldage Zero Connect Box teleriekraanist kuni 1 m kaugusele. (Eeldusel, et nende vahel pole ühtegi takistust.)
 - Paigutage Zero Connect Box aluse esijalgade vahele nii, et see poleks varjatud.

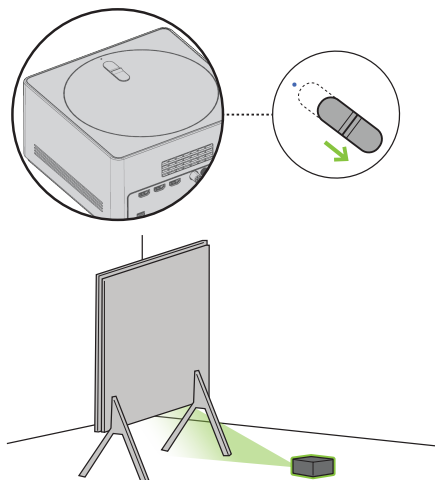

Väliste terminalide ühendamine

Saate teleriga ühendada väliseid seadmeid, nt kaableid, HDMI ja digibokse. Vajutage kaugjuhtimispuldil **nuppu Sisend** (Ⓔ), valige [Kodukeskus] ja otsige ekraanil kuvatavast menüüst üles seade, mida soovite ühendada.

- Kui kasutate telerit koos välise seadmega, mis kasutab 60 GHz sagedust, ei pruugi ekraan vastastikku tekitatud häirete tõttu pilti kuvada.
- Määrake ühendatud seadme jaoks õige eraldusvõime ja sagedus. Muidu võib see liigselt silmi väsitada.
- Telerimudelist olenevalt võib üksikasjalik paigaldusmeetod erineda.

Antenni/kaabli paigaldamine

- Sisestage heli-/videosignaali edastamise koaksiaalkaabel antenni/kaabli sisendpesasse või antenni sisendpesasse Zero Connect Boxi tagaküljel.
- Olge ettevaatlik, et te ei painutaks koaksiaalkaabli ühendamisel vasktraati.
- Kui signaal on nõrk, kasutage signaali võimendit.
- Kui kasutate kahe või enama teleri jaoks ühte antenni, kasutage signaali jaoturit.

Märkus

- Ärge kasutage paigaldamise ajal kasutatavatel kruvidel öli ega määrdeainet. See võib põhjustada teleririkke.

Satelliidiantenn

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

HDMI

- Kasutage HDMI-logoga (kiire HDMI®/TM-kaabel) HDMI sertifitseeritud kaablit, mille pikkus on alla 3 m.
- Enne HDMI-kaabli ühendamist lülitage teleri ja kõigi ühendatud seadmete toide välja ning eraldage need pistikupest.
- Kui ühendate teleriga seadme, mis toetab funktsiooni HDMI Ultra HD Deep Colour, siis esitab teler selgemat pilti. Kui ühendate seadme, mis seda funktsiooni ei toeta, ja aktiveerite funktsiooni, siis ei pruugi see õigesti töötada. Probleemide tekkimisel muutke seadeid.

Märkus

- Teleri mudelist olenevalt võib HDMI toetada erinevaid helivormingud.
- HDMI-seadmete äärise paksus peab olema alla 10 mm ja laius alla 18 mm.

USB/USB-jaotur

Kui teleriga ühendatud USB-jaotur ei tuvasta USB-seadmeid, ühendage USB otse teleri pesaga.

Märkus

- Kui teleri pesa ja USB-seadme pistiku kujud ei ühildu, kasutage pikendusjuhet, mis toetab USB 2.0.
- USB-seadmete äärise paksus peab olema alla 10 mm ja laius alla 18 mm.

Infrapuna-kaugjuhtimisseade

See on infrapuna saatja, mille abil saab sujuvamalt juhtida selliseid seadmeid nagu digiboksid, Blu-ray-mängijad, DVD-mängijad, ribakõlarid ja mängukonsoolid.

- Kui Zero Connect Box pole paigaldatud teleri alla, pole väliseid seadmeid võib-olla võimalik teleri kaugjuhtimispuldiga sujuvalt juhtida, mistõttu on soovitatav ühendada infrapuna-kaugjuhtimisseade.
- Infrapuna-kaugjuhtimisseade juhtimiseks on vaja integreeritud kaugjuhtimispuldi seadet.
- Ühendage infrapuna-kaugjuhtimisseadme mõlemad otsad kaasasoleva teibiga välise seadme kaugjuhtimispuldi esiküljega (vastuvõtjaga).

Juhtmega kohtvõrk

- Kasutage juhtmega kohtvõrguga ühendamisel 7. kategooria kaablit, mis võimaldab kiiret internetiühendust. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)
- Teleri heli saab edastada ribakõlarisse (väline heliseade).
Kui andmesideks kasutatakse juhtmega ühenduse meetodeid (optiline digitaalne, HDMI ARC), kasutage ühendamiseks Zero Connect Boxi tagumist välisühenduse pesa. Kui kasutate juhtmevaba ühendust (LG ribakõlarit, mis toetab funktsiooni WOWCAST), kasutage funktsiooni WOWCAST. (Olenevalt riigist)

Teleri kasutamine

Toitenuppu kasutamine

Ekraani sisselülitamiseks vajutage korra teleri alaservas olevat **toitenuppu** (⏻). Kõigi funktsioonide ja ekraani välja lülitamiseks vajutage toitenuppu pikemat aega.

- Kasutage toitenuppu ainult siis, kui teleriekraan ja Zero Connect Box on ühendatud.
- Toitenupu kuju ja asukoht võivad olenevalt teleri mudelist erineda.
- Kui lülitate äsja ostetud toote toite esimest korda sisse, siis võib ekraani sisselülitamiseks kuluda umbes 1 minut, sest toodet lähtestatakse.

Vabakäe hääljuhtimise kasutamine

- Vabakäe hääljuhtimise kasutamiseks veenduge, et Zero Connect Boxi eesmine LED oleks suunatud kasutaja poole ja pöörake ketast vasakule või paremale nii, et liugnupp osutab teleriekraani juhtmeta vastuvõtja suunas.
- Vabakäe hääljuhtimise sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi **nuppu Q.Seaded** (⚙️). Teleri mudelist olenevalt võib selle funktsiooni seadete tee olla erinev.
⚙️ → [⊗] → [Üldine] → [AI teenus] → [Häältuvastuse seaded] → [Vabakäe hääljuhtimine]

Haldamine

OLED-teleri ekraani kaitsmine

- Erinevalt tavalistest LED-/LCD-teleritest suudavad OLED-telerid kuvada täiuslikult musta värvi ja esitada ilma kerge hägususega selget pilti.
- Kõrge eraldusvõimega kuva esitavate OLED-materjalide omaduste tõttu võib esineda ajutist või püsivat pildi sissepõlemist, mis jätab ekraanile jäljekujutise.
- Pildi sissepõlemine on kõigi OLED-paneelide puhul levinud nähtus. Soovitatud vaatamisrežiimi kasutamine võib aidata pildi sissepõlemist vähendada.
- Vältige selliste piltide kuvamist, mis võivad põhjustada sissepõlemist, ja järgige soovitusi.

Pildid, mis võivad põhjustada sissepõlemist

- Ekraanikuva, kus must ala on ühel või mitmel küljel, üleval, all, vasakul või paremal.
- Pildid, mille kuvasuhe on 4:3 või 21:9.
- Ekraanikuva, kus kujutised püsivad pikka aega, nt kanalinumbrid, kanalilogod, mängukonsooli ikoonid või digiboksi menüüd.
- Muud staatilised ekraanikuvad või kujud, mis kordavad sama stsiooni.

Soovitused pildi sissepõlemise minimeerimiseks

- Kui vaatate telerit pikka aega, vajutage kaugjuhtimispuldil **nuppu Q.Seaded** (⚙️) ja konfigureerige ekraan järgmiselt.
 1. ⚙️ → [⊗] → [Pilt] → [Vali režiim] → [Toite automaatne säästmine]
 2. [Täpsemad sätted] → [Heledus] → [OLED-i pikslite heledus] → reguleerige madalaks
 3. ⚙️ → [⊗] → [Üldine] → [OLED-ekraani hooldus] → [OLED-paneeli hooldus] → [Reguleeri logo heledust] → [Kõrge]
- Kui ekraanikuval on ühel või mitmel küljel, üleval, all, vasakul või paremal mustad alad, vajutage kaugjuhtimispuldil **nuppu Q.Seaded** (⚙️), et eemaldada mustad alad enne vaatamist.
- ⚙️ → [⊗] → [Pilt] → [Kuvasuhe] → [Kasutaja valik] → [Vertikaalne suum] või [Neljasuunaline suum]
- Lülitage välja väliste seadmete (nt digiboksi) seadistamise menüüd, et neid ei kuvataks ekraanil pikka aega.

Märkus

- OLED-teler vähendab automaatselt ekraani heledust, kui pikka aega võetakse vastu staatilist kujutist, ja taastab heleduse, kui staatiline kujutis kaob.
- See on üks teleri funktsioon, mis aitab minimeerida pildi sissepõlemist ja see pole rike.

Pikslipuhastuse käivitamine

OLED-telerid on varustatud pikslipuhastuse funktsiooniga, mis tuvastab pildi sissepõlemise vältimiseks iseseisvalt ekraani seisundi.

- Pikslipuhastus arvutab automaatselt kogunenud vaatamisaja põhjal optimaalse teostamisaja ja aktiveerub automaatselt teleri väljalülitamisel.
- Pikslipuhastuse ajal võivad ekraani üla- ja alaserva ilmutd horisontaaljooned.
- Pikslipuhastusfunktsioon töötab, kui teler on ühendatud toitejuhtme ja vooluvõrguga.
- Pikslipuhastuse saab käivitada ka käsitsi, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **nuppu Q.Seaded** (⚙️).
- ⚙️ → [⊗] → [Üldine] → [OLED-ekraani hooldus] → [OLED-paneeli hooldus] → [Pikslipuhastus]

Tõrkeotsing

- Kui märkate toote kasutamisel mõnda allolevat probleemi, kontrollige seda uuesti. Võimalik, et tegemist pole rikkega.
- Enne kui võtate ühendust LG Electronicsi teeninduskeskusega, vajutage TV/HDMI sisendrežiimis kolm korda kaugjuhtimispuldi nuppu , et vaadata toote mudelinime ja seerianumbrit. See aitab teid kiiremini abistada.

Toide ja ekraan

Toode ei lülitu sisse.	» Kas toitejuhe on korralikult ühendatud? Kontrollige, kas toitejuhe on õigesti toote ja pisikupesaga ühendatud. » Kas viga võib olla pistikupesas? Ühendage mõne teise seadme toitepistik selle pistikupesaga, millega toode oli ühendatud, et kontrollida, kas pisikupesa toimib õigesti.
Toode lülitub ootamatult välja.	» Kas olete seadistanud unetaimeri?  → [⊗] → [Üldine] → [Süsteem] → [Kellaeg ja taimer] → [Taimerid] → määra [Unetaimer] / [Väljalülitustaimer] seadele [Väljas]/[Välja]. » Kontrollige, et välisseadmed toimiksid koos. Peatage välisseadmete kasutamine ja kontrollige, kas teler töötab normaalselt. » Kas automaatne väljalülitusfunktsioon hakkas tööle? See toode on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, mis lülitab toite automaatselt välja, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata 15 minuti jooksul ilma sisendsignaali.
Ekraanil on punktid.	» Kas näete ekraanil valgeid, eredaid, tumedaid või vilkuvaid punkte? See toode on tiptasemel toode, milles kasutatakse miljoneid pikseleid. Võite näha vilkuvaid punkte tihedusega 1/1 000 000 (1 PPM). Seda ei loeta toote defektiks või rikkeks. • Valged punktid: heledana paistvad punktid. • Eredad punktid: punktid, mis paistavad tavalisest kujutisest eredamad. • Hägusad punktid: punkt, mis on tähes või objektis nähtamatud või udused. • Vilkuvad punktid: punktid, mis vilguvad.

Zero Connect Boxi ühendus

Ekraanile ilmub toiteühenduse pilt.	» Kas Zero Connect Box on õigesti ühendatud? Kontrollige, et Zero Connect Boxi toitejuhe oleks kindlalt pistikupesaga ühendatud.
Ekraanile ilmub Zero Connect Boxi ühenduse pilt.	» Kas mõni ese võib häirida juhtmeta signaali edastamist? Eemaldage kõik teleriekraani ja Zero Connect Boxi vahele jäävad esemed. » Kas Zero Connect Boxi juhtmeta signaal on suunatud õiges suunas? Reguleerige Zero Connect Boxi peal olevat ketast ja liugnuppu paigaldusmeetodi soovitude kohaselt vastavalt sellele, kuhu Zero Connect Box on paigaldatud.

Vabade kätega hääljuhtimine

Häältuvastus ei toimi hästi.	» Kas vabade kätega hääljuhtimise funktsioon on sisse lülitatud?  → [Üldine] → [Al teenus] → [Häältuvastuse seaded] → lülitage seade [Kasuta vabade kätega hääljuhtimist] sisse. (Sõltub mudelist) » Kas Zero Connect Boxi esiosa on suunatud kasutaja poole? Paigaldage Zero Connect Box nii, et selle esikülj jääb kasutaja poole, ning pöörake ketast vasakule ja paremale, et reguleerida liugnuppu teleriekraani juhtmeta signaali vastuvõtja poole.
------------------------------	--

Liikumise tuvastamine

Alati valmis režiimis aktiveerub liikumissensor siis, kui see pole vajalik, või ei aktiveeru. (Sõltub mudelist)	» Kas liikumissensor on puhas? Liikumissensor asub teleriekraani alaosa keskel ja see ei pruugi õigesti toimida, kui sellel on mõni võõraine. Pühkige sensor puhtaks, kasutades pehmet riidelappi. » Kas ümbritsev ala on liiga ere või pime? Tagage toote paigalduskohas asjakohane valgustase. » Kas mõni ese häirib liikumissensori tuvastusfunktsiooni toimimist? Eemaldage teleriekraani eest kõik esemed. » Kas liikumissensori tundlikkus on liiga suur või väike? Liikumissensor võib aktiveeruda, kui tuvastab valguse muutuse, lommikloomade, robotloomuimeja või muu eseme liikumise, sest need tuvastatakse liikumisena.  → [Üldine] → [Alati valmis] → valige [Luba funktsioon], lülitage ekraan välja ja lõpetage liikumissensori kasutamine või reguleerige selle tundlikkust jaotises [Alati valmis seaded].
--	---

Müra

Toode tekitab müra.	» Kas kuulete „tiksumat“ heli? Seda põhjustab temperatuurist ja niiskusest tingitud plasti deformeerumine. Seda juhtub plasttoodete (nt mööbel ja autod) puhul sageli ja te ei pea sellepärast muretsema. » Kas heli on seotud elektriga? Heli põhjustab kiiretoimeline lülituskeem, mis varustab toodet elektriga, ja see ei mõjuta toote toimimist. » Kas kuulete Zero Connect Boxist ventilaatori müra? See on tavaline heli, mis tekib tootes genereeritud soojust hajutamise käigus. * LG Electronics järgib toodete tootmistel rangeid standardeid ja teatud tasemest vaiksemat heli ei loeta toote defektiks ega rikkeks.
---------------------	---

Liikumistundlik kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult ei tööta.

» Kas tekkinud on toote ühenduse probleem?

Uuesti registreerimiseks vajutage korraga rohkem kui 5 sekundit liikumistundliku kaugjuhtimispuldi keskel nuppe  ja .

» Kas mõni ese võib häirida juhtmeta signaali edastamist?

Eemaldage kõik teleriekraani ja kaugjuhtimispuldi vahele jäävad esemed.

» Kas patareid on õigesti sisestatud?

Kontrollige, et patarei  ja  külge oleksid õiges asendis. Kui patareid saavad tühjaks, siis asendage mõlemad patareid uutega.

Muu

Kui tekib mõni järgmine probleem, siis lülitage toode välja, eraldage toitepistik pistikupesast ja võtke kontrollimiseks ühendust LG Electronicsi teeninduskeskusega. Ärge proovige ise toodet parandada.

- Toode on sisse lülitatud, aga toode ei esita pilti või heli.
- Toode on välja lülitatud, aga toode esitab ikka pilti või heli.
- Toode eritab suitsu või põlemislõhna.
- Tootesse satub vesi või võõraine.
- Ekraanipilt paistab olevat poolik.
- Toode tekitab korduvat heli, nt sumiseb või pragiseb.
- Tekib mõni muu toote probleem või rike.

Toote teave

Leviedastuse tehniline kirjeldus (Olenevalt riigist)	Televisioonisüsteem	Digitaalteler		DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
		Analoogtelevisioon		PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
	Kanali katvus	Digitaalteler	DVB-S/S2	950 ~ 2150 MHz
			DVB-C	46 ~ 890 MHz
			DVB-T/T2	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S-riba II : 230 ~ 300 MHz S-riba III : 300 ~ 470 MHz
		Analoogtelevisioon		46 ~ 862 MHz
	Salvestatavate programmide maksimumarv	DVB-S/S2		6000
		DVB-C DVB-T/T2 Analoogtelevisioon		3000
	Välisantenni näivtakistus	75 Ω		
Standardse liidese moodul (L x K x S)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		
Keskkonnatingimused	Tööt temperatuur / Tööniiskus	0 °C kuni 40 °C / Alla 80 %		
	Hoiundamistemperatuur / Niiskus hoiundamisel	-20 °C kuni 60 °C / Alla 85 %		
Seinakinnituse paigaldamise tingimused	Kaldenurk	0° kuni 15° (See spetsifikatsioon kehtib vaid seinakinnituse reguleeritava nurgaga toodete puhul.)		
Juhtmeta edastuse vastuvõtmise tingimused	Kaugus	3–10 m (ainult tingimustes, kus pole ühtegi takistust)		
Toiteühenduse nõue		AC 200-240 V ~ 50/60 Hz		

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
- Tüüpiline energiatarve on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
- * Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
- * Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarvaraliitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Litsentsid

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®


(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine

-  **Toide** Lülitab teleri sisse või välja.
-  **Salvestatud programmide loendi kuvamine.**
- Numbrinupud** Sisestab numbrid.
-  Avab jaotise [Kiirspikker].
-  Avab jaotise [Redigeeri kiirpääsu].
 - [Redigeeri kiirpääsu] on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.
-  Avab jaotise [Kava].
-  **Salvestatud programmide loendi kuvamine.**
-  **Helitugevuse nupud** Reguleerib helitugevust.
-  **Vaigista** Vaigistab heli.
-  **Vaigista** Avab ligipääsetavuse [Ligipääsetavus] menüü.
-  **Häältuvastus** Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust. Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovitus teenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)
-  **Häältuvastus** Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.
-  **Kodu** Pääseb juurde menüüle Kodu.
-  **Kodu** Käivitab viimati kasutatud rakendused.
-  **Tagasi** Naaseb eelmisele tasemele.
-  **Tagasi** Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.
-  Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.
-  **Punane nupp** Käivitab salvestusfunktsiooni.
-  **Erinevate teenuste nupp** Ühendab erinevate teenustega, nt voogedastuse ja häälotsinguga.

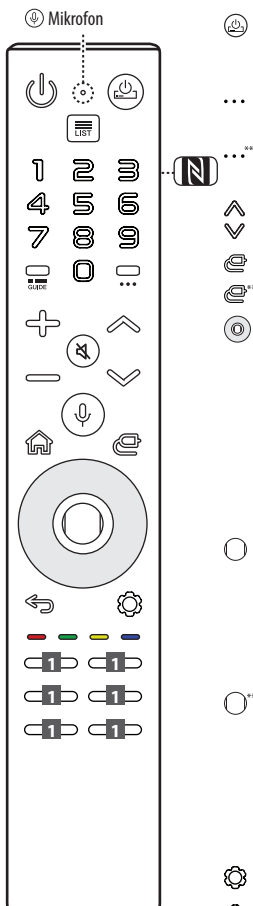

-  **DIGIBOKSI Toide** Saate digiboksi sisse või välja lülitada, kui lisate digiboksi oma teleri universaalse kaugjuhtimise alla.
-  **Rohkem toiminguid** Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.
-  **Rohkem toiminguid** Aktiveeritakse helikirjelduste funktsioon.
-  **Programminupud** Kerib läbi salvestatud kanalite või programme.
-  **Sisend** Vahetab sisendallikat.
-  **Sisend** Avab vaate [Kodukeskus].
-  **Üles/alla/vasakule/paremale** Vajutage menüü kerimiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppu üles, alla, vasakule või paremale lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.
-  **Rullik (OK)** Menüü valimiseks vajutage nuppu keskele. Saate nupuga  programme vahetada.
 - Ärge liigutage kaugjuhtimispuldi rullikut paremale või vasakule. See võib põhjustada toote tõrke.
-  **Rullik (OK)** Avab funktsiooni [Magic Explorer]. Saate kasutada funktsiooni [Magic Explorer], kui kursor on lillat värvi. Kui vaatate mõnda saadet, vajutage ja hoidke kursorit videol. Kui kasutate valikuid [Saatekava], [Seaded], [Spordimärguanne] või [Kunstigalerii], vajutage pikalt teksti.
-  **Q. Seaded** Avab Quick-seaded.
-  **Q. Seaded** Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuhli nupudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. (Mudelst või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispuhli registreerida

Liikumistundliku kaugjuhtimispuhli kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paardida.

- 1. Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispuhli ja lülitage teler sisse.
- 2. Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuhli teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuhli nuppu **Rullik (OK)**.

* Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuhli teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuhli registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve **Tagasi** ja **Kodu**, et liikumistundlik kaugjuhtimispuhli telerist lahti paardida.

* Vajutage ja hoidke kauem kui 5 sekundit all nuppe **Kodu** ja **Q Seaded**, et Magic Remote lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi liikumistundlik kaugjuhtimispuhli raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

Režiimi Alati valmis kasutamine

(Sõltub mudelist)

Te saate kasutada telerit ja ühendada selle Bluetoothiga vahetu kõnetuvastuse abil, kui toide on väljas.

- * **Q** → **[Q]** → **[Üldine]** → **[Alati valmis]**, lülitage sätte **[Luba funktsioon]** sisse.
- * Kui vajutate nuppu **Q** teleri vaatamise ajal, lülitub ekraan sisselülitatud režiimile **[Alati valmis]**, ja kui vajutate veelkord nupule **Q**, lülitub ekraan väljalülitatud režiimile **[Alati valmis]**.
- * Vajutage teleri vaatamiseks nuppu **Kodu** või nuppu **Tagasi**, kui ekraan on sisselülitatud režiimis **[Alati valmis]**.
- * Vajutage nuppu **Rullik (OK)**, et kuvada taustapilti, kui ekraan on väljalülitatud režiimis **[Alati valmis]**, ja vajutage teleri vaatamiseks nuppu **Q**.

Märkus

- Režiimi Alati valmis kasutamine võib suurendada energiakuulu.
- Kui te liikumisanduriga mudelite, näiteks M3 puhul seadistate ekraani sisselülitamise liikumisanduriga, lülitub teler sisse liikumise tuvastamisel.
- Lisateavet funktsiooni kohta vaadake **Q** → **[Q]** → **[Tugi]** → **[Kasutusjuhend]** → **[Veatsing]** → **[Vaadake lisateavet režiimi Alati valmis kohta]**.

Nutiseadmete ühendamine NFC siltidega

NFC on tehnoloogia, mis kasutab lähiväljasidet (13,56 MHz), mis võimaldab mugavalt andmeid saata ja vastu võtta, ilma et peaksite eraldi midagi seadistama. Kui viite nutiseadme NFC-funktsiooniga kaugjuhtimispuhli lähedusse, saate installida rakenduse LG ThinQ ja ühendada seadme teleriga.

- 1. Lülitage NFC nutiseadme seadetes sisse. Selleks, et kasutada NFCd Androidi seadmetega, seadke NFC-funktsioon nutiseadme seadetes siltide lugemise/kirjutamise peale. NFC seadistus võib seadmet olenevalt erineda.
- 2. Viige nutiseade kaugjuhtimispuhli (NFC) lähedale. NFC sildi kasutamiseks vajalik kaugus on 1 cm.
- 3. Järgige juhiseid oma nutiseadmes rakenduses LG ThinQ.
- 4. Kui seote nutiseadme kaugjuhtimispuhliga, saate ühendatud teleris kasutada mitmeid funktsioone rakenduse LG ThinQ kaudu.

Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult nutiseadmetes, kus on NFC aktiveeritud.
- See funktsioon on saadaval ainult siis, kui kaugjuhtimispuhli on olemas NFC logo.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed (PM23GN)		
	Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
Bluetooth	2400 kuni 2483,5 MHz	8 dBm
NFC	13,553 kuni 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m @ 10 m

LG SIGNATURE

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber