

MANUEL SIMPLIFIÉ


Ensemble de haut-parleurs arrière sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour le consulter ultérieurement.

Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation.

Certains éléments de ce manuel pourraient ne pas correspondre à votre appareil, selon son modèle.


MODÈLE
SPK8-S



1 Connexion des haut-parleurs arrière



La conception et la méthode de connexion des haut-parleurs peuvent varier selon les modèles.

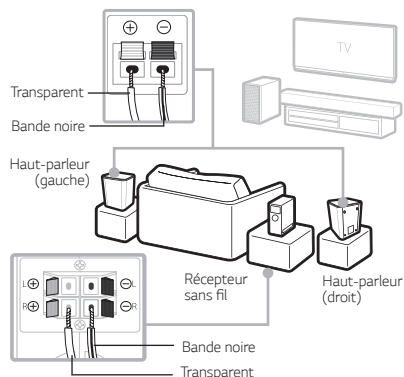

- 1 Connectez correctement les câbles des haut-parleurs aux haut-parleurs arrière.
- 2 Connectez le récepteur sans fil et les haut-parleurs arrière (gris : droit, bleu : gauche) aux câbles des haut-parleurs.
- 3 Activez la fonction Ambiphonie pour profiter de son ambiophonique.

2 Connexion du récepteur sans fil

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil dans la prise.
- 2 Mettez l'appareil principal en marche : l'appareil et le récepteur sans fil seront **automatiquement** connectés. Le voyant à DEL vert-jaune du récepteur s'allume.


Connexion manuelle du récepteur sans fil

Si les haut-parleurs arrière ne produisent pas de son, essayez de les connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **PAIRING** (jumelage) à l'arrière du récepteur sans fil.
 - Le voyant à DEL jaune-vert du récepteur sans fil clignote rapidement.
- 2 Mettez l'appareil principal en marche.
- 3 Le jumelage est terminé.
 - Le voyant à DEL jaune-vert du récepteur sans fil s'allume.



Rapprochez au maximum la barre de son du récepteur sans fil, en veillant à conserver une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de tout appareil (p. ex. d'un sans fil, d'un four à micro-ondes, etc.) afin d'éviter les interférences avec les communications sans fil.

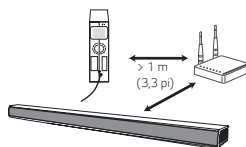

Activation et désactivation du son ambiophonique

Lorsque vous activez la fonction Ambiophonie, vous pouvez profiter d'un magnifique son ambiophonique diffusé depuis toutes les sources d'entrée audio connectées aux haut-parleurs arrière.



Par défaut, la fonction Ambiophonie est désactivée; activez-la pour pouvoir l'utiliser.

SK5Y

Activation de la fonction Ambiophonie : Appuyez sur le bouton **REAR +** de la télécommande et maintenez-le enfoncé environ deux secondes.



Désactivation de la fonction Ambiophonie : Appuyez sur le bouton **REAR -** de la télécommande et maintenez-le enfoncé environ deux secondes.



SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Activation de la fonction Ambiophonie : Appuyez sur le bouton **AUTO VOL** de la télécommande et maintenez-le enfoncé environ deux secondes. Appuyez ensuite à plusieurs reprises sur le bouton **AUTO VOL** pour sélectionner Activation - AMBIOPHONIE dans la fenêtre d'affichage.


Désactivation de la fonction Ambiophonie : Appuyez sur le bouton **AUTO VOL** de la télécommande et maintenez-le enfoncé environ deux secondes. Appuyez ensuite à plusieurs reprises sur le bouton **AUTO VOL** pour sélectionner Désactivation - AMBIOPHONIE dans la fenêtre d'affichage.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Son d'ambiance en marche: Maintenez enfoncée la touche  de la télécommande pendant environ 3 secondes, puis appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner ON - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.

Arrêt ambiance : Maintenez enfoncée la touche  de la télécommande pendant environ 3 secondes, puis appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner OFF - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Appuyez sur le bouton Paramètres . L'appareil passe en mode paramétrage et vous pouvez voir « OFF-AUTO POWER » ou « ON-AUTO POWER ».

Pendant que « OFF-AUTO POWER » ou « ON-AUTO POWER » défile sur l'écran d'état, appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour sélectionner le paramétrage du son ambiophonique. Vous pouvez voir l'état du son ambiophonique, « OFF-SURROUND » ou « ON-SURROUND ».

Pendant que « OFF-SURROUND » ou « ON-SURROUND » défile sur l'écran d'état, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour activer ou désactiver le son ambiophonique.

Informations supplémentaires

Caractéristiques du récepteur sans fil

Exigences électriques	Consultez l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation d'énergie	Consultez l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Dimensions (L x H x P)	Environ 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm (2,4 po x 8,7 po x 6,9 po)

La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

À propos du noyau de ferrite (en option)

