



ENKEL BRUKERVEILEDNING

MUSICflow SJ8S SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirooms lydplanke

NORSK


Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.

MODELL
SJ8S




www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.

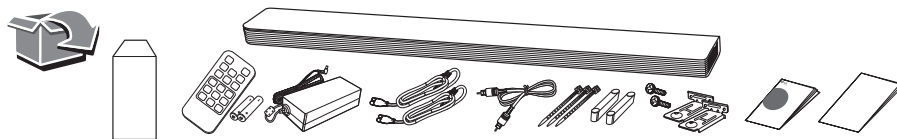

Frontpanel

Knappene er på baksiden.

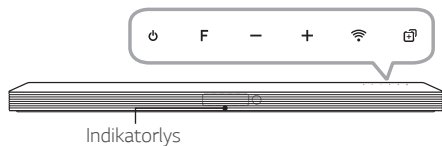


- ⏻ Standby
- F Velger funksjon
- /+ Justerer lydnivå
- 📶 Tilkobler trådløst nettverk.
- ⊕ Legger det ekstra Music Flow-produktet til nettverket ditt. (I tilfelle en eller flere Music Flow-produkter er tilkoblet)

Indikatorlys: viser tilkoblingsstatus.

- Hvit (Blinker): Venter på nettverkstilkobling
- Hvit (Konstant): Nettverkstilkobling er fullført.
- Hvit (Dempet): Ventemodus med nettverkstilkobling.
- Grønn (Konstant): Den første gruppen ble satt.
- Rød (Konstant): Ventemodus uten nettverkstilkobling.

Bakpanel

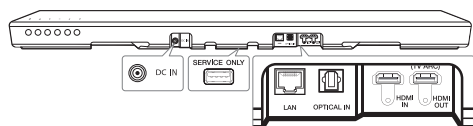

- DC IN Koble til AC-adapter.
- USB (kun service) S/W nedlastingskontakt.
- LAN Koble til ruter.
- OPTICAL IN Koble til optisk enhet.
- HDMI IN Koble til enhet med HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Koble til TV.

Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.


- 1 Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken:
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys lyser.

Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt.
- 2 Slå på lydplanken.
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter; mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

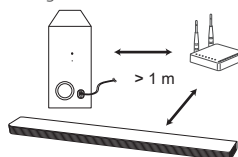


TV-tilkobling

Koble lydplanken til Tven via Optisk (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høytaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

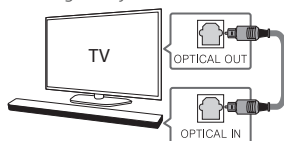

B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble lydplanken til Tven via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høytaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

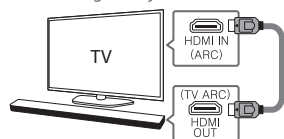

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis Tven ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalen høyere prioritet.

Tilleggsenhetsstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

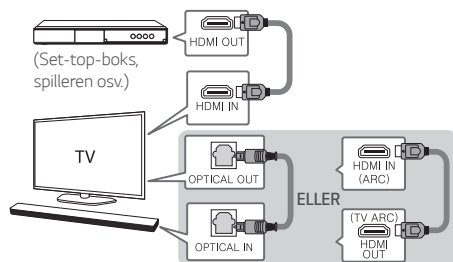

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Nettverkstilkobling




- 1 Sjekk nettverkstilstanden. En ruter koblet til nettverket bør installeres.
- 2 Koble smart-enheten til hjemmenettverket.
- 3 Koble lydplanken til strømforsyningen.
- 4 Koble media-serveren til hjemmenettverket for å nyte musikk.



Alle enheter skal være koblet til samme ruter.

• Last ned LG Music Flow-app


Last ned "Music Flow Player" hos App Store eller Google Play Store.

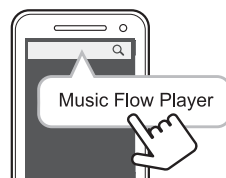


• Åpne Music Flow Player-appen

Følg trinnene for kablet eller trådløs tilkobling som vises på skjermen.

Fjernkontroll

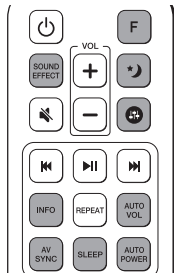

Batteribytte

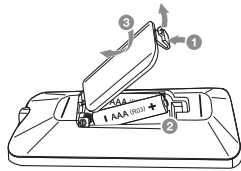

SOUND EFFECT: Velger en lydeffektmodus.

F: Velger funksjonen og inngangskilden.

⏮: Reduserer lydnivå om kvelden.

⏮: Juster lydnivå til Diskant, Bass og Subwoofer.

INFO: Viser inngangskildeinformasjon.

AV SYNC: Synkroniserer audio og video.

SLEEP: Stiller inn systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt.

AUTO VOL: Justerer for høyt eller lavt volumnivå på riktig måte.

AUTO POWER: Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk-standby : 5,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
AC-adapter	- Modell : DA-38A25 - Produsent : Asian Power Devices Inc. - Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Effekt : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1220 mm x 38 mm x 105 mm
Forsterker (total RMS- utgangseffekt)	300 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Trykk og hold "⏮" (Legg til)"-knappen inntil du hører pipelyden 2 ganger.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen TRÅDLØS MULTI-ROM LYDPLANKE er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i landene Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	19 dBm
5180 – 5240 MHz	20 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE