KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SOUNDBAR

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Model

S70TY (S70TY, SPT5-W)

2605_Rev01

www.lg.com
Telif Hakkı © 2026 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Soundbar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

1 Soundbar'ı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

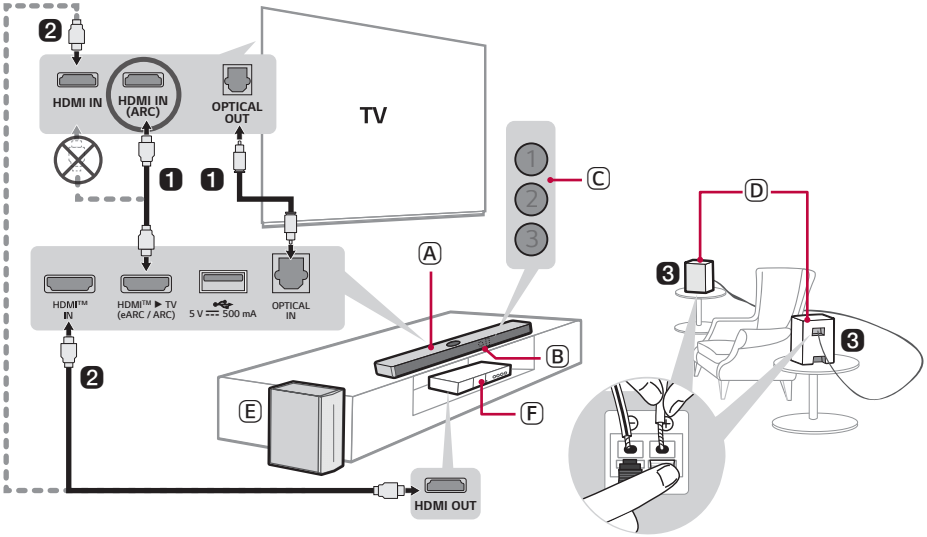

Ⓐ Soundbar
Ⓑ Uzaktan Kumanda Alıcısı
Ⓒ Durum LED ışığı (①②③)
Ⓓ Arka Hoparlörler (Ayrı satılır, SPT8-S)
Ⓔ Kablosuz Subwoofer - Soundbar'ın yakınına kurun.
Ⓕ Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)

2 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Alıcı kutusu, Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), Soundbar'a veya TV'ye HDMI kablosu ile bağlayın.

3 Arka hoparlörleri ayrı olarak satın aldıysanız, arka hoparlörleri bir hoparlör kablosuyla bağlayın. Arka hoparlörleri bağlarken, siyah şeritli kabloyu her hoparlörün negatif ucuna ve diğer kabloyu her hoparlörün pozitif ucuna bağlayın.

4 Gücü şu sırada bağlayın: kablosuz subwoofer → arka hoparlörler → soundbar. Daha sonra Soundbar'ı açın. Soundbar ile bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer ve arka hoparlördeki LED'ler yeşil renkte yanar. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)

5 Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "Optik Kablo ile bağlama", "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma", "HDMI Kablosu ile bağlama", "HDMI ile harici cihazı bağlama A" sayfa 33, 35, 36, 38.)

(1) LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın. Soundbar'da **HDMI™ IN** noktasına bağlı harici bir cihaz kullanıyorsanız, LED1 altın sarısı renginde yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

(2) TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.

6 Ünitenin Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 42.)

(1) Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)

(2) **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.

(3) Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokunun. Ürün "LG S70TY(XX)" olarak görünür.

(4) Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.

7 LG ThinQ uygulamasına bağlama (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma" sayfa 45.)

(1) Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store'dan **LG ThinQ uygulamasını** bulup yükleyin.

(2) Uygulama kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için [Ayarlar] içerisinde [Yardım] öğesini seçebilirsiniz.

Soundbar'ın kablosuz subwoofer veya arka hoparlörler ile manuel olarak bağlanması (→ Bkz. “Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı”, “Manuel bağlantı” sayfa 8, 11.)

Kablosuz subwoofer veya arka hoparlör üzerinde kırmızı bir LED görürseniz, bu Soundbar’ın hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

1. Kapatmak üzere Soundbar üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Kablosuz subwoofer veya arka hoparlörün arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Her LED’in yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
   - Kablosuz subwoofer’da halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.
3. Açmak üzere Soundbar üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı kurulduğunda, kablosuz subwoofer veya arka hoparlör üzerinde yeşil bir LED ışığının yandığını göreceksiniz.

İçindekiler

Soundbar Hızlı Kılavuz

2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

6 Ürünün Bağlanması
12 Saran sesin ayarlanması

Ürünün Anlaşılması

17 Ön
22 Arka
23 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Rahatlık için çeşitli ayarlar

29 Rahat işlevler
30 Ayarların değiştirilmesi
31 Ses ayarı
32 Sesli geri bildirim işlevi

TV'ye bağlama

33 Optik Kablo ile bağlama
35 LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma
36 HDMI Kablosu ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

38 HDMI Kablosu ile bağlama
41 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

42 Bluetooth ile bağlama
45 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma
45 LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme
47 USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

49 Duvara monte etmeden önce kontrol
51 Ürünün Duvara Monte Edilmesi

Güvenlik Önlemleri

53 Güvenlik ve Yönetmelik
56 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

60 Sorun giderme

Ek

63 Teknik Özellikler
65 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
66 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
67 Ürünün Taşınması

Kurulum

Ürünün Bağlanması

Soundbar'ı kablosuz subwoofer ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kablosuz subwoofer ile otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz subwoofer sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Soundbar ile subwoofer bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

1. Güç kablosunu kablosuz subwoofer'a takın.
2. Kablosuz subwoofer'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
3. Güç kablosunu Soundbar takın.
4. Soundbar'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
5. Soundbar'a açmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.

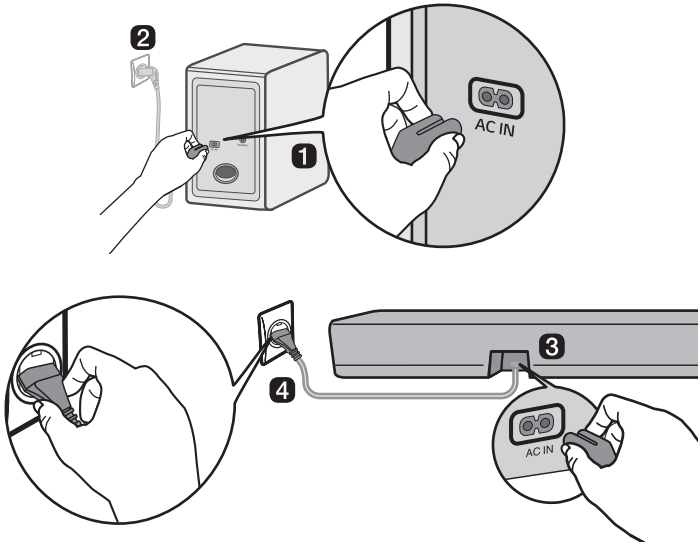

6. Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer'daki LED'in yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Kablosuz subwoofer'daki LED ile bağlantının kontrolü

Kablosuz subwoofer'daki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya subwoofer beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı

Kablosuz subwoofer'da kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın subwoofer'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

1. Soundbar'ı kapatmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Kablosuz subwoofer’ın arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Subwoofer’ın arkasındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin. Kablosuz subwoofer’da halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.

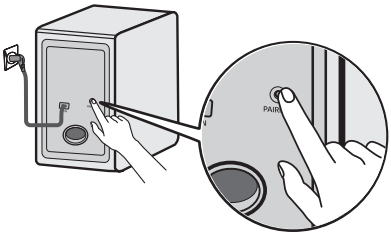

3. Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer'daki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Not

- Soundbar'ı kablosuz subwoofer’ın olabildiğince yakınına kurun. Soundbar'ı ve kablosuz subwoofer arasındaki mesafe ne kadar az olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur.
- Lütfen soundbar kablosuz subwoofer arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya subwoofer ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

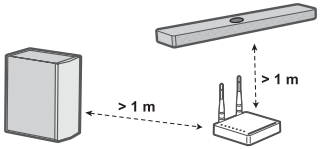

Arka hoparlörleri bağlama (SPT8-S, ayrı satılır)

Otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz alıcı sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile kablosuz alıcı bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

1. Hoparlör kablolarını arka hoparlörlerdeki (sol, sağ) ilgili uçlara bağlayın. Siyah şeritli kabloyu negatif uca ve diğer kabloyu pozitif uca bağlayın.

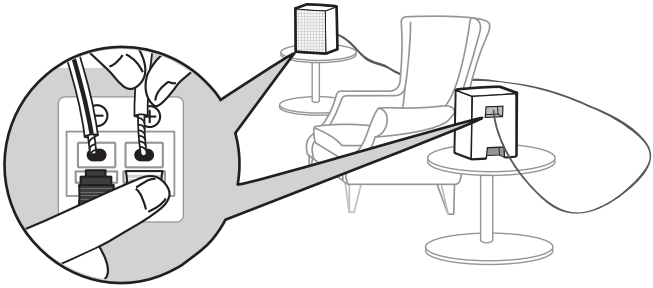

2. Güç kablosunu arka hoparlöre takın.
3. Arka hoparlöre takılı güç kablosunu bir prize takın.
4. Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
5. Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, arka hoparlördeki LED'in yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Not

- Lütfen yalnızca ürün ile birlikte verilen hoparlörleri kullanın. Başka hoparlörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir.
- Hoparlör kablolarını ilgili uçlara bağlayın. Pozitif kabloyu pozitif uca ve negatif kabloyu negatif uca bağlayın. Yanlış şekilde bağlanan bir kablo sesi bozar veya bas sesleri üretmez.
- Ürünü, satın alırken birlikte verilen hoparlörlere ve kablolara bağlayın.
  - Ürünü, satın alırken birlikte verilen hoparlörler ve kablolar haricinde unsurlara bağlarsanız, ses kalitesinde bozulma veya hoparlörde çalışamama durumu oluşabilir.
- Hoparlörleri ürüne bağladığınızda, hoparlöre uyan çıkış bağlantı noktasına yalnızca bir hoparlörü bağlayın.
  - Bir çıkış bağlantı noktasına birden fazla hoparlör bağlarsanız, ürünün veya hoparlörün çalışmamasına neden olabilir.
- Arka hoparlörlerin kurulumu sırasında elektrik fişinin konumu farklıysa, **LG ThinQ uygulaması** aracılığıyla arka hoparlörün Sol/Sağ kanalının konumunu değiştirebilirsiniz.

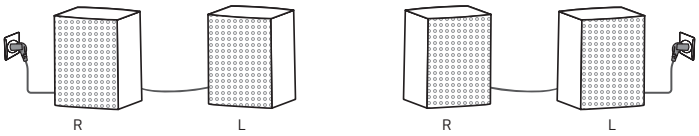

LED rengi ile bağlantı durumunun kontrolü

Arka hoparlördeki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya arka hoparlörler bekleme modunda
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Manuel bağlantı

Arka hoparlör üzerinde kırmızı bir LED görürseniz, bu soundbarın arka hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

1. Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Arka hoparlörün arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Arka hoparlördeki LED ışık yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin.

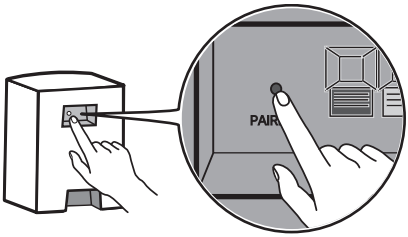

3. Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı sağlandığında, arka hoparlördeki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Not

- Arka hoparlörleri TV veya monitörden en az 30 cm uzakta tutun.
- Kablosuz girişimi önlemek için soundbar veya arka hoparlörler ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m. mesafe koyun.

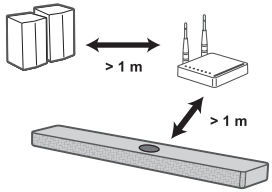

Saran sesin ayarlanması

Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar.

Örneğin, arka hoparlörler bağlıyken 2.0 kanallarında standart ses efektleriyle kaydedilen müziği dinlerseniz, aşağıdaki farkı duyabilirsiniz.

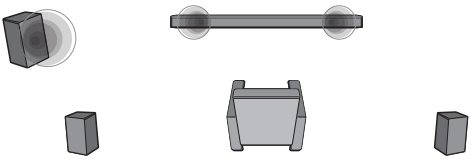

Saran ses kapalıyken

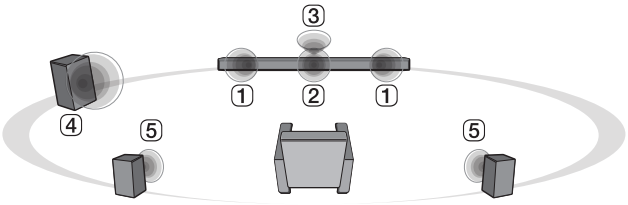

Saran ses açıkken

Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.

(1) Ön hoparlörler
(2) Orta hoparlör
(3) Baş üstü sesi için üst orta hoparlör
(4) Subwoofer
(5) Arka hoparlörler

Saran sesin açılması/kapatılması

1 **Ayarlar** düğmesine basın. LED2 beyaz renkte yanıp söner.

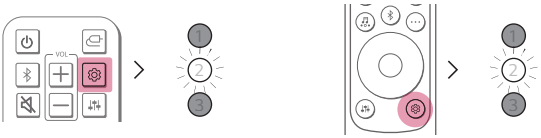

2 LED2 yanıp sönerken, surround ses ayarını seçmek için **Sol/Sağ** düğmesine basın.

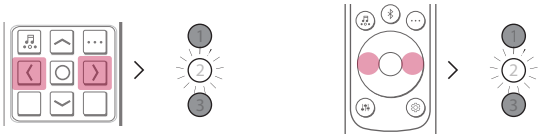

3 LED2 yanıp sönerken, **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın. Surround ses ayarı açıksa, LED1 beyaz renkte yanıp söner. Surround ayarı kapalıysa, LED3 beyaz renkte yanıp söner.

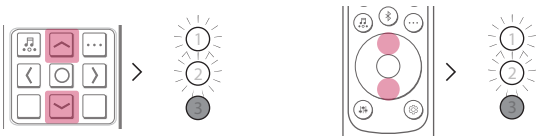

(Açık)

(Kapalı)

Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

Ses Efektleri		
Giriş	**Çıkış**	
	Arka hoparlör bağlı değil	**Arka hoparlör bağlı**
AI SOUND PRO Yapay zeka ile özelleştirilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		
STANDARD Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
MUSIC Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		
CINEMA Sinematik 3B ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		
CLEAR VOICE PRO Seslerin netliğini artırır		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

Ses Efektleri		
Giriş	Çıkış	
	Arka hoparlör bağlı değil	Arka hoparlör bağlı
SPORTS Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		
GAME Oyun için optimize edilen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Bas sesleri desteklenen ses		
2.0 kanal		
5.1 kanal		
7.1 kanal veya üstü		
7.1.4 kanal		

Ürünün Anlaşılması

Ön

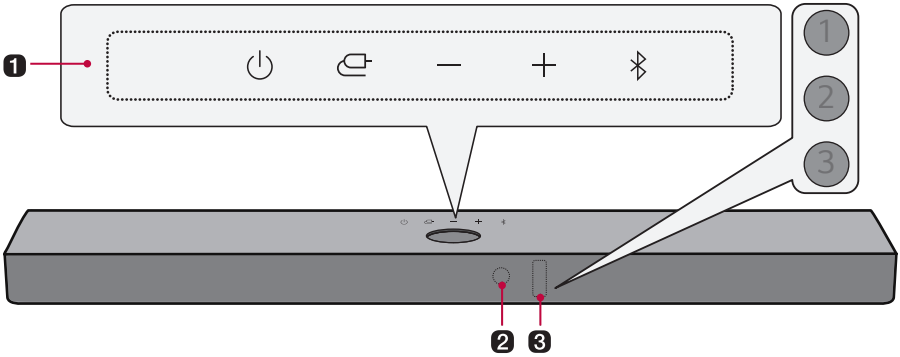

1 **Güç** ⏻

Bu düğme ürünü açar/kapatır.

Fonksiyon

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- Optik/ARC: Ürünü optik kablo, ARC, E-ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
- **Bluetooth**
  - Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar
  - Ürünü LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini destekleyen bir TV'ye bağlar
- HDMI: Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar

Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 42.)

2 **Uzaktan Kumanda Alıcısı**

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

3 Durum LED ışığı

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçeneklerin ışığı yanar. (→ Bkz. "Durum LED ışığı" sayfa 19.)

- Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran" sayfa 29.)

Not

Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Durum LED ışığı

	Açık (Beyaz, Turuncu, Mavi, Mor, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Altın sarısı)
	Kapalı
	Yanıp sönme

Açma/Kapama

	LED1 kırmızı renkte yanıp söner.

Ses düzeyi kontrolü

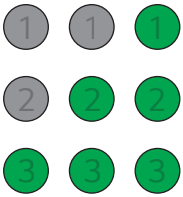	• Ses yükseltme: LED'ler daha parlak hale gelir ve teker teker yanar.
	• Ses azaltma: LED'ler daha koyu hale gelir ve teker teker söner.
	• Ses düzeyi maksimuma ulaşır, tüm LED'ler kırmızı renkte yanıp söner.
	• Ses düzeyi minimuma ulaşır, tüm LED'ler söner.
	• Seviye maksimum veya minimuma ulaştığında bile **Yukarı/Aşağı** düğmesine basarsanız, geçerli işlev LED ışığı 3 kez yanıp söner.
	• LED rengi ses düzeyine göre değişir.
	  • 1-33: Yeşil
	  • 34-66: Sarı
	  • 67-99: Kırmızı

Sessiz

	Tüm LED'ler turuncu renkte yanıp söner.

İşlev	
	OPTİK/HDMI ARC LED1 beyaz renkte yanar.
	Bluetooth hazır LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.
	Bluetooth LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.
	HDMI IN LED1 altın sarısı renginde yanar.
	USB LED1 mor renkte yanar.

Diğer düğme girişleri



Düğmeye bastığınızda LED2 kırmızı renkte yanıp söner: **Ses Efektleri**, **Bilgi**, **Yukarı/Aşağı / Sol/Sağ**, **Oynat/Duraklat**

Arka

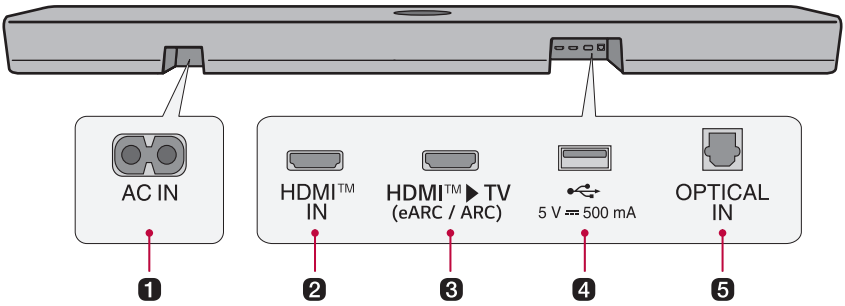

1 **AC IN**

Güç kablosunu takın.

2 **HDMI™ IN**

Harici cihazı ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

3 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)**

TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

4 **USB bağlantı noktası**

Üründe müzik çalmak için bir USB depolama aygıtı takın.

5 **OPTICAL IN**

TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

Not

İçerik, uzaktan kumandanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kullandığınız uzaktan kumandaya uygun kılavuza bakın.

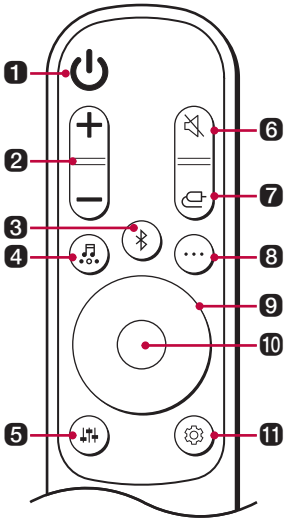

Pilin Değiştirilmesi

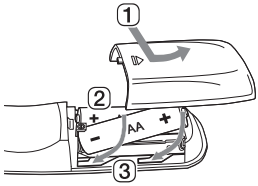

AA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönlere göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
2. + ve – uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.
3. Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç

Ürünü açar/kapatır.

2 Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

3 **Bluetooth eşleştirme**

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 42.)

4 **Ses Efektleri**

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- CLEAR VOICE PRO: Seslerin netliğini artırır.
- SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- MUSIC: Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.

5 **Ses Ayarı**

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı** düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ayarlanabilir hoparlörler ve ayar aralıkları aşağıdaki gibidir:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Orta: -6 ~ 6
- Arka: -6 ~ 6
- Tiz: -6 ~ 6
- Orta: -6 ~ 6
- Bas: -6 ~ 6

- Subwoofer ve arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca subwoofer ve arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

6 **Sessiz**

Üründeki sesi kapatır.

7 **Fonksiyon**

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.

8 **Bilgi**

Bağlı giriş kaynağı veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- Optik/ARC/HDMI: Geçerli ses kaynağı
- **Bluetooth**: Bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, "Paired" (Eşleştirildi) ifadesini duyarsınız.
- USB: USB bağlı değilse, "No USB" (USB Yok) ifadesini duyarsınız.

- Sesli geri bildirimi açmak veya kapatmak için düğmeye 5 saniyeden fazla basın. (Yalnızca İngilizce ses)(English voice only) (→ Bkz. "Sesli geri bildirim işlevi" sayfa 32.)

9 **Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ**

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

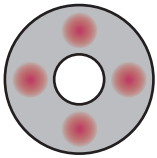

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatmak için **Sol** düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatmak için **Sağ** düğmesine basın.

10 **Oynat/Duraklat**

Bir parçayı oynatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.

- Bir USB depolama aygıtında müzik dinlerken, bu düğmeye 3 saniye veya daha uzun süre basarak oynatma modunu seçebilir, ardından istediğiniz Tekrarlama seçeneğini belirlemek için düğmeye art arda basabilirsiniz.
  - BİR KEZ TEKRARLA: Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
  - KLASÖRÜ TEKRARLA: Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
  - TÜMÜNÜ TEKRARLA: Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
  - KARIŞIK TEKRARLA: Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır
  - TEKRARLAMA KAPALI: Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır

11 **Ayarlar**

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar** düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.

- AUTO POWER: TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo ile bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "OTOMATİK GÜÇ" sayfa 29.)
- SURROUND: Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin açılması/kapatılması" sayfa 13.)
- NIGHT TIME: Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modu" sayfa 29.)
- DISPLAY: Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran" sayfa 29.)
- REAR CH CHANGE: Arka hoparlör konumunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. (→ Bkz. "Arka kanal değişimi" sayfa 29.)

Not

İçerik, uzaktan kumandanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kullandığınız uzaktan kumandaya uygun kılavuza bakın.

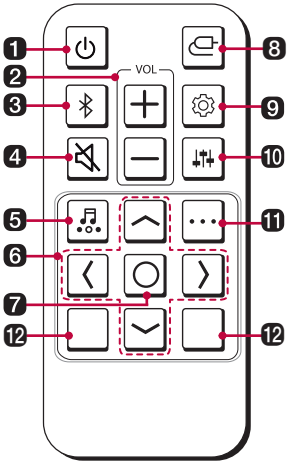

Pilin Değiştirilmesi

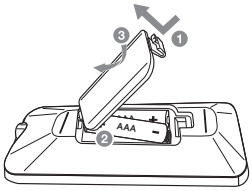

AAA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönlere göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

(1) Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.

(2) + ve – uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.

(3) Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç ⏻

Ürünü açar/kapatır.

2 VOL (Ses Düzeyi) ⊖⊕

Ses düzeyini ayarlar.

3 Bluetooth eşleştirme ᛒ

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 42.)

4 **Sessiz**

Üründeki sesi kapatır.

5 **Ses Efektleri**

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- CLEAR VOICE PRO: Seslerin netliğini artırır.
- SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- MUSIC: Müzik için optimize edilmiş daha iyi sesin keyfini sürebilirsiniz.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.

6 **Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ**

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

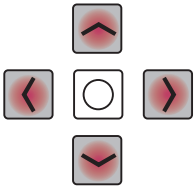

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatmak için **Sol** düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatmak için **Sağ** düğmesine basın.

7 **Oynat/Duraklat**

Bir parçayı oynatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.

- Bir USB depolama aygıtında müzik dinlerken, bu düğmeye 3 saniye veya daha uzun süre basarak oynatma modunu seçebilir, ardından istediğiniz Tekrarlama seçeneğini belirlemek için düğmeye art arda basabilirsiniz.
  - BİR KEZ TEKRARLA: Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
  - KLASÖRÜ TEKRARLA: Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
  - TÜMÜNÜ TEKRARLA: Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
  - KARIŞIK TEKRARLA: Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır
  - TEKRARLAMA KAPALI: Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır

8 **Fonksiyon**

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.

9 **Ayarlar**

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar** düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.

- AUTO POWER: TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo ile bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "OTOMATİK GÜÇ" sayfa 29.)
- SURROUND: Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin açılması/kapatılması" sayfa 13.)
- NIGHT TIME: Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modu" sayfa 29.)
- DISPLAY: Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran" sayfa 29.)
- REAR CH CHANGE: Arka hoparlör konumunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. (→ Bkz. "Arka kanal değişimi" sayfa 29.)

10 **Ses Ayarı**

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı** düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ayarlanabilir hoparlörler ve ayar aralıkları aşağıdaki gibidir:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Orta: -6 ~ 6
- Arka: -6 ~ 6
- Tiz: -6 ~ 6
- Orta: -6 ~ 6
- Bas: -6 ~ 6

- Subwoofer ve arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca subwoofer ve arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

11 **Bilgi**

Bağlı giriş kaynağı veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- Optik/ARC/HDMI: Geçerli ses kaynağı
- **Bluetooth**: Bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, "Paired" (Eşleştirildi) ifadesini duyarsınız.
- USB: USB bağlı değilse, "No USB" (USB Yok) ifadesini duyarsınız.

- Sesli geri bildirimi açmak veya kapatmak için düğmeye 5 saniyeden fazla basın. (Yalnızca İngilizce ses)(English voice only) (→ Bkz. "Sesli geri bildirim işlevi" sayfa 32.)

12 Bu düğme kullanımda değildir.

Rahatlık için çeşitli ayarlar

Rahat işlevler

OTOMATİK GÜÇ

TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır.

Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer.

Gece Modu

Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır.

Ekran

Durum LED ışığı otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir.

Seçenek	LED Durumu
Otomatik	Düğme girişinden 20 aniye sonra karartılır.
Kapalı	Düğme girişinden 20 aniye sonra kapatılır.
Açık	Her zaman açık

Arka kanal değişimi

Hoparlör konumunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Priz soundbarın sol tarafındaysa, hoparlörü güç kablosuyla birlikte sol tarafa yerleştirin ve hoparlör konumunu ayarlayın.

Not

Arka hoparlörleri soundbara bağladıktan sonra hoparlör konumunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bunu yalnızca arka hoparlör açıksa değiştirebilirsiniz.

Ayarların değiştirilmesi

1 **Ayarlar** düğmesine basın. Ürün, ayar moduna geçer ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.

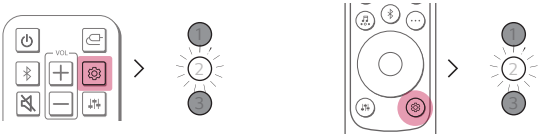

2 LED2 yanıp sönerken, istediğiniz ayarı seçmek için **Sol/Sağ** düğmesine basın.

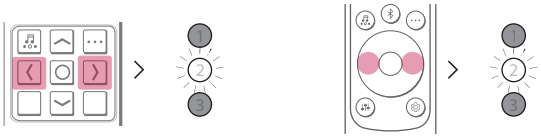

3 LED2 yanıp sönerken, **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın. Ayar açık veya otomatik ise LED1 beyaz renkte yanıp söner. Ayar kapalıysa, LED3 beyaz renkte yanıp söner.

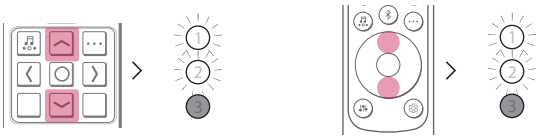

(Açık/Otomatik)

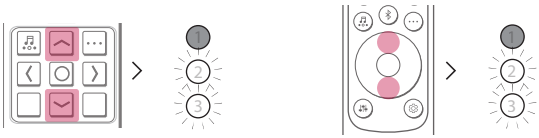

(Kapalı)

Ses ayarı

Her hoparlörün ses düzeyini ve ses tonunu ayarlayabilirsiniz.

1. Ses **Ayarı** düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve ürünün geçerli düzeyini görüntüler.
2. Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçmek için **Sol/Sağ** düğmesine basın.
3. Ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

Subwoofer (-15 ~ 6)

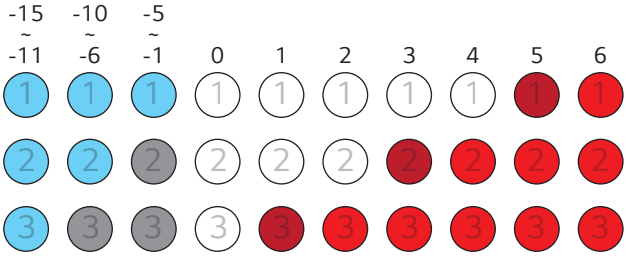

Orta, Arka, Tiz, Orta, Bas (-6 ~ 6)

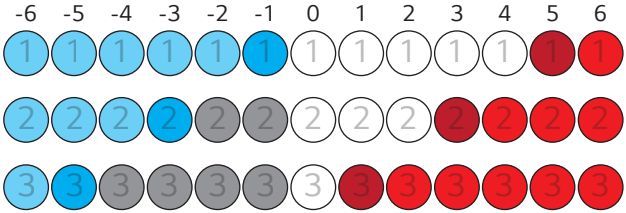

Not

Seviye maksimum veya minimuma ulaştığında bile **Yukarı/Aşağı** düğmesine basarsanız, geçerli işlev LED ışığı 3 kez yanıp söner.

Sesli geri bildirim işlevi

Bir işlev veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce ses)
Bu işlevi açmak veya kapatmak için uzaktan kumandada **Bilgi** ⋯ düğmesine 5 saniyeden uzun basın.

Not

- Sesli geri bildirim ve soundbar ses düzeyi 5'ten 13'e kadar birlikte çalışır. Ancak sesli geri bildirim seviyesi 5'in altına veya 13'ün üstüne ayarlanamaz.
- Sesli geri bildirim esnasında, sesli geri bildirim harici tüm sesler geçici olarak düşük hale gelir.
- Bu işlevin ayarına bakılmaksızın, ayarlar, ses ayarı ve bilgi için sesli geri bildirimi duyabilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

TV’ye bağlama

Optik Kablo ile bağlama

Ürünü TV’ye bir optik kablo ile bağlayarak TV’nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme

1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

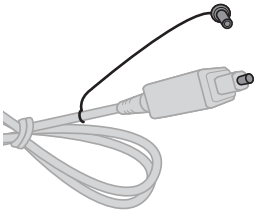

2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV’deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

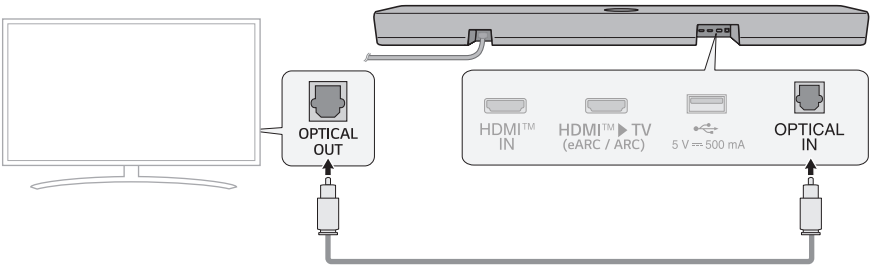

3 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

Not

Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV'de yapabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Not

- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV'nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma

TV ürüne LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

1. **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.
2. TV uzaktan kumandasındaki **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsüne girin ve ürünü TV'ye bağlayın.
3. "LG S70TY(XX)" öğesini bulun ve dokunun.
4. Ürün TV'ye **Bluetooth** ile bağlandığında LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.

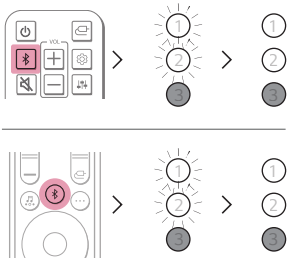

Not

- LG Sound Sync ile ilk bağlantıdan sonra yeniden bağlanırken, hemen beyaz LED olarak yanar.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- Ürünü **Güç** düğmesi ile kapatırsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilecektir.
- TV'ye bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonu ile bağlıysa bile ürün LG TV'ye bağlanabilir.

HDMI Kablosu ile bağlama

TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

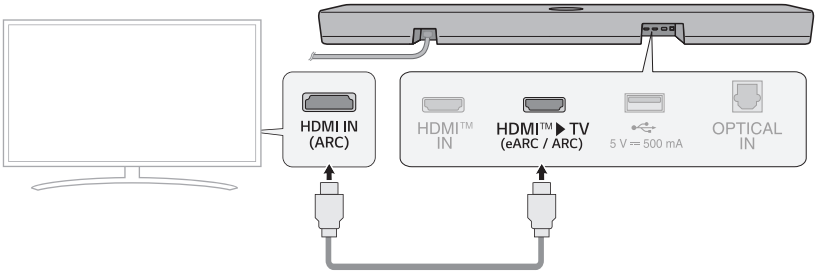

2 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

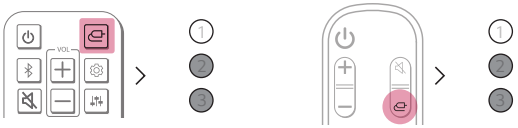

3 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

Not

- E-ARC; Dolby TrueHD ve Dolby Atmos® gibi yüksek kaliteli ses formatlarını destekler.
- Dolby Atmos® teknolojisini kullanmak istiyorsanız, bağlı cihazın ve içeriğinin Dolby Atmos® teknolojisini desteklemesi gerekir.
- eARC fonksiyonunu **Ayarlar** menüsünden açmadan önce TV'nizin eARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. Ayarlar TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağlı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağlayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
  - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağlı cihazların durumuna bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
  - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

LG TV ile WOW Orchestra kullanımı

LG soundbar ve LG TV kombinasyonu, her ikisinden eş zamanlı olarak ses vermek üzere size en iyi dinleme deneyimini sağlar.

Soundbar TV'ye bağlandığında bu işlev otomatik olarak etkinleştirilir ve TV'deki ses çıkışı menüsünden bu özelliği seçebilirsiniz.

Not

- Bazı LG TV ve Soundbar modellerinde mevcuttur.
- TV tarafından desteklenen ses codec'ine göre çalışır.
- Bu işlev yalnızca bir HDMI kablo bağlantısıyla çalışabilir.
- TV'de gösterilen mesajlar modele göre farklılık gösterebilir.
- Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.

WOW Orchestra ile PSW modunu kullanma

PSW (Kişiselleştirilmiş Ses Sihirbazı) modu, LG TV tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş bir ses modudur ve WOW Orchestra işlevinde kullanılabilir.

LG TV tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş ses modunda, kullanıcı tarafından seçilen ses kaynağı yapay zeka derin öğrenme teknolojisi ile analiz edilerek tercih edilen en uygun ses olarak ayarlanır.

Not

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.

Harici Cihaza Bağlama

HDMI Kablosu ile bağlama

TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir HDMI kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

HDMI ile harici cihazı bağlama Ⓐ

1. Alıcı kutusu, DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu ürünün arkasındaki **HDMI™ IN** ucuna bağlayın.
2. HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

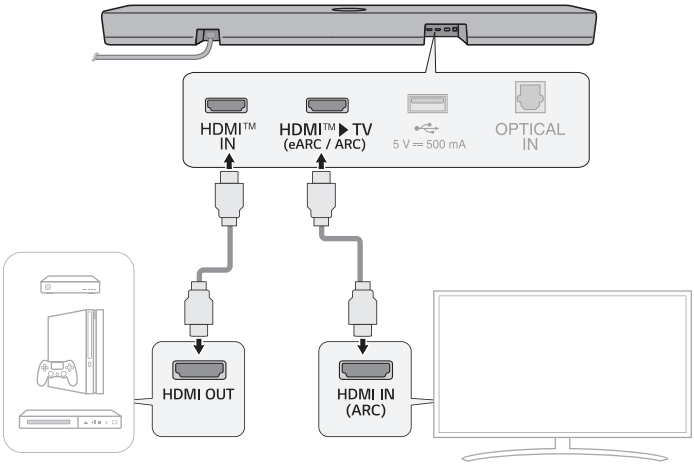

3 LED1 altın sarısı renginde yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

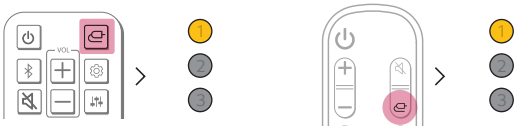

4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

Not

- Dolby Atmos® ses sistemi 3.1.1 kanallarını destekler. Arka hoparlörler bağlandığında, 5.1.1 kanalları desteklenir.
- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [Kodlama yok], [Bit akışı], [Otomatik] veya [Geçiş] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

HDMI ile harici cihazı bağlama Ⓑ

1. Alıcı kutusu, DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu TV'deki **HDMI IN** ucuna bağlayın.
2. HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

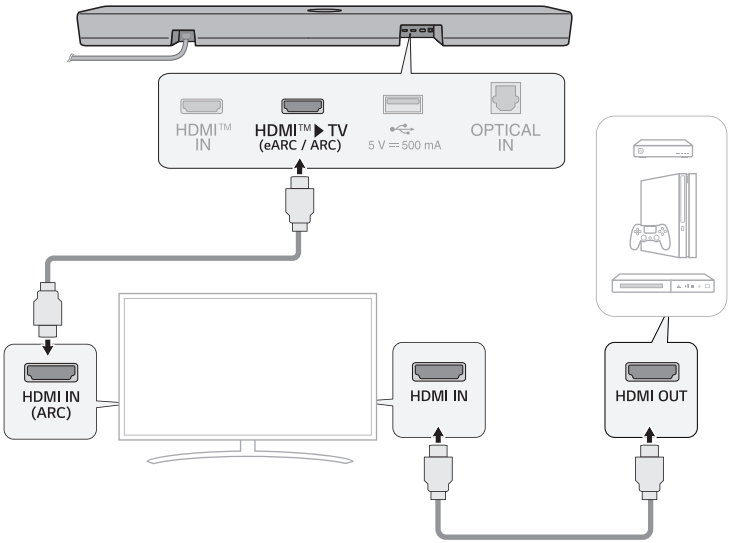

3. LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** ⏎ düğmesine art arda basın.

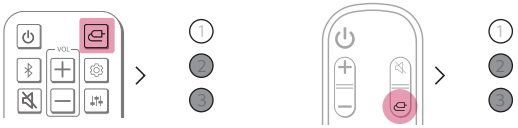

4. Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

Not

Bağlı TV'nin teknik özelliklerine bağlı olarak ses çıkmayabilir. Harici cihazı doğrudan ürüne bağlamanız önerilir. (→ Bkz. "HDMI ile harici cihazı bağlama A" sayfa 38.)

Optik Kablo ile bağlama

TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir optik kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

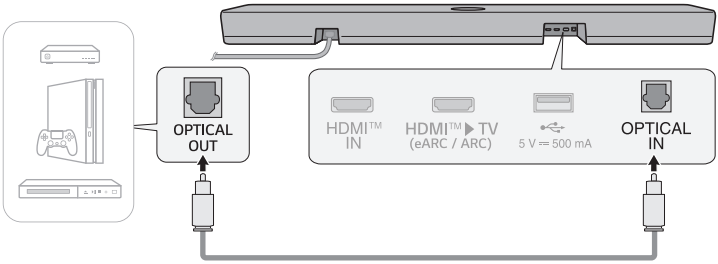

2 LED1 beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

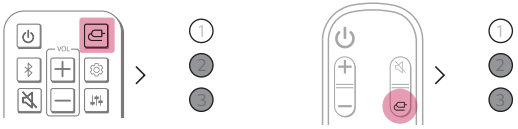

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir.
Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.

1. Ürünü açın.
2. **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra LED1 ve LED2 beyaz renkte yanıp söner.



3. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (/) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

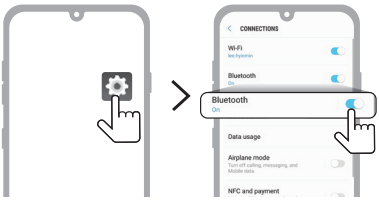

(Android Telefon)

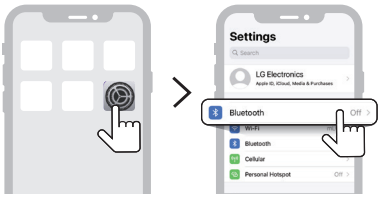

(iPhone)

---

4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)

5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG S70TY(XX)" öğesini bulun ve dokunun.

---

6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, LED1 ve LED2 beyaz renkte yanar.

7 "LG S70TY(XX)" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

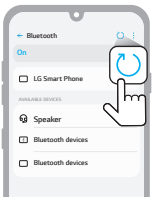

(Android Telefon)

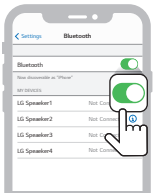

(iPhone)

---

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.

Not

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
- Ürünün **Bluetooth eşleştirme** (ᛒ) düğmesine basıp "**Bluetooth**" seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, LED1 ve LED2 3 dakika beyaz renkte yanıp söner. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
- XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG S70TY(08)" olarak gösterilir.

LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma

Ürünün çeşitli fonksiyonlarını uygun şekilde çalıştırmak için lütfen **LG ThinQ uygulamasını** kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
  - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
  - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 15.0 veya üzeri
  - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme

LG ThinQ uygulaması ile ev aletinizi istediğiniz zaman istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

QR kodu olmayan ürün

1. Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
2. **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
3. **Ekle** (+) düğmesine basın ve ürününüzü kaydetmek için **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

QR kodlu ürün

Ürünün altındaki QR kodunu akıllı telefon kameranızla veya bir QR kodu tarama uygulamasıyla tarayın.

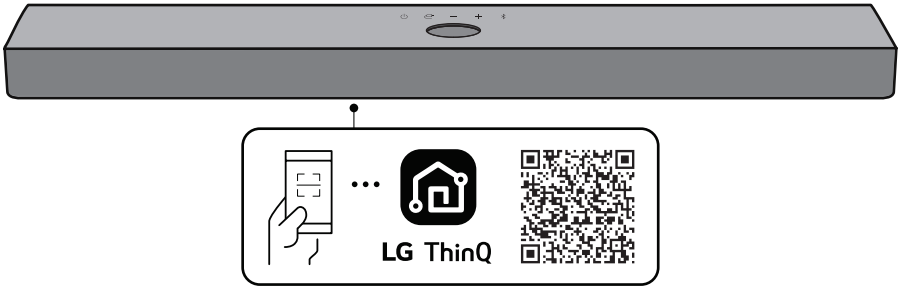

Not

- QR kodunun satın alma sırasında mevcut olmayabileceğini lütfen unutmayın.
- QR kodu ek yeri, ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.

Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.

- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

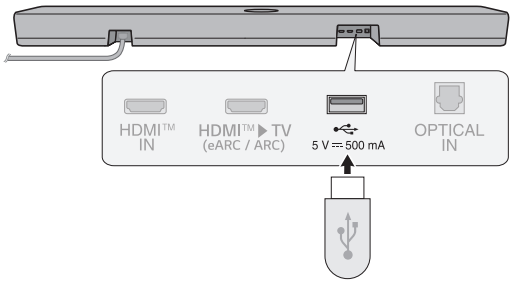

2 LED1 mor renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

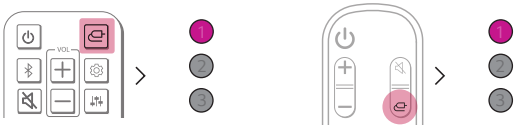

3 Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat** düğmesine basın.

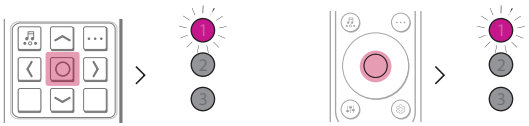

(Duraklatma)

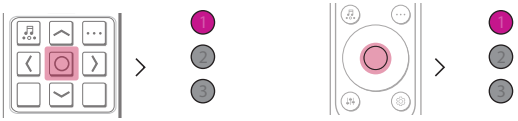

(Oynatma)

Not

- USB depolama aygıtların takılmasını ve çıkarılmasını daha kolay hale getirmek için ayrı bir USB adaptörü satın almanız önerilir.
- USB 2.0 uzatma kablosu bulunan bir USB adaptörü satın alın.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca ortam dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- MP3 çalar
- Flash MP3 çalar
- USB flash aygıtı
- USB 2.0

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

Duvara monte etmeden önce kontrol

Bu ürünü duvara monte edebilirsiniz.

Ürünü duvara takarken aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Duvara montaj işleminden sonra harici cihazların ve kabloların takılması zor olabilir. Ürünü duvara monte etmeden önce ilk olarak, harici cihazı uygun bağlantı kablosuyla ürüne bağlayın.
- Ürünü duvara monte ettiğinizde lütfen aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun. İşlem esnasında ürün hasarı veya yaralanma oluşabilir.
  - Duvara monte ürünün üst kısmına herhangi bir nesne koymayın.
  - Sabitleme vidalarını kullanarak ürünü duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin.
  - Çocukların erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Monte edilen ürünün çekilmesi veya sallanması düşmesine neden olabilir.
- Ürünün üst kısmında da hoparlörler bulunur. Ürünü TV'nin alt kısmına monte ederken, TV'nin alt kısmından 10 cm uzakta olacak şekilde monte edin.
- Montaj esnasında, verilen tüm vidaların takıldığından emin olun. Vidalar tam sıkılmazsa, ürün eğilebilir veya devrilebilir ve hasara neden olabilir. Vidaların aşırı güçle sıkılması, vida bağlantısının aşınmasından dolayı vidaların çıkmasına neden olabilir.

Ürün montajı için bileşenler

Soundbar



Duvar aparatı

Soundbar vidaları

Duvar aparatı montaj kılavuzu

Ayrı satılır

Aparat vidaları	
Dübeller	

Not

Ürünün montajı için vidalar ve dübeller dahil değildir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) öneririz.

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

1. Ürün paketinden duvar aparatı montaj kılavuzunu bulun.
2. Duvar aparatı montaj kılavuzunda "**TV Bottom Line**" ifadesi ile TV'nin alt kısmını hizalayın ve duvara takın. Duvara monte TV'nin orta kısmı ile montaj kılavuzundaki "**TV Center**" olarak işaretlenen bölümü hizalayın.

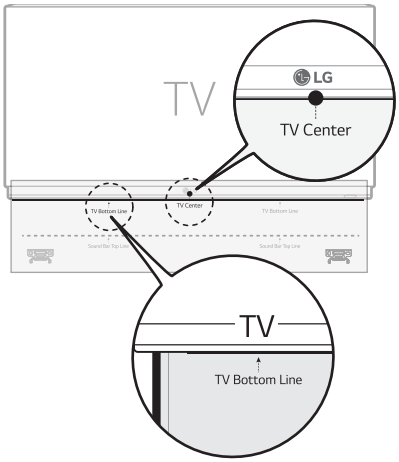

3. Bir kalem ile duvar aparatlarının takılacağı vida deliklerini montaj kılavuzunda işaretleyin.

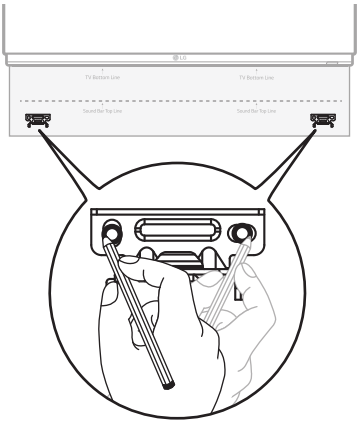

4. Montaj kılavuzunda işaretlenen konumlara vida delikleri açın.
5. Duvar aparatı montaj kılavuzunu duvardan çıkarın.

6 Dübelleri ve vidaları kullanarak aparatları duvara sıkıca sabitleyin.

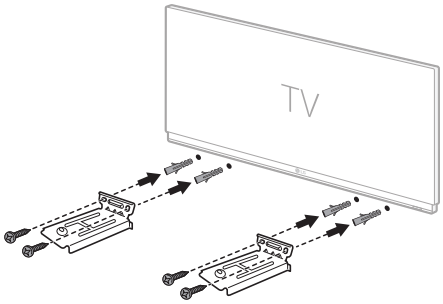

7 Ürünü aparatlara yerleştirin. Ürünün alt kısmındaki vida delikleri duvar aparatındaki vida delikleri ile hizalı olacak şekilde ürünü aparatlar üzerinde konumlandırın.

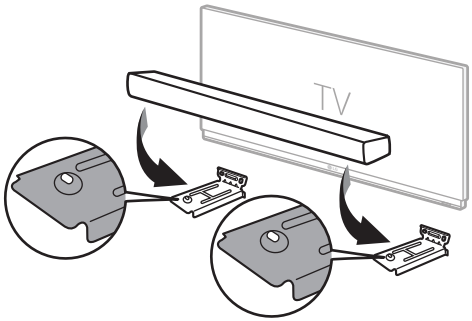

8 Verilen vidaları kullanarak ürünü duvara sıkıca yerleştirin.

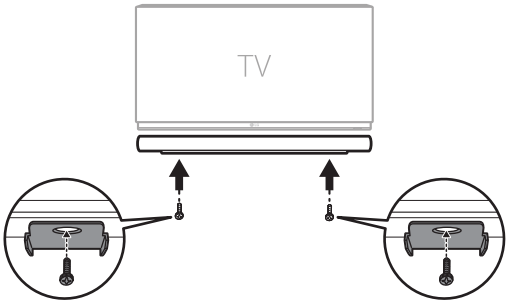

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKILI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.

Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
  - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

⎓ : Doğru akım (DC).

⧈ : Bu ürün bir sınıf II ekipmanıdır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

| : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreyen yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
  - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
  - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
  - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreyler veya maddeler kullanmayın veya tutmayın.
  - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
  - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
  - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
  - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
  - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
  - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
  - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
  - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
  - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Fırtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
  - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
  - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
  - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
  - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
  - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
  - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablonun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
  - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
  - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
  - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
  - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve mıknatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
  - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
  - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
  - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
  - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
  - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
  - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
  - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
  - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünün yazılımı güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
  - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
  - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
  - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şuursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
  - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşırarak vücudunuzu hareket ettirirseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
  - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	• Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	• Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	• Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada **Ses Düzeyi** ⊕⊖ düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya **Bluetooth** cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. • Sessiz işlevi açık mı? - Tüm LED'ler turuncu renkte yanıp sönüyorsa, sessiz fonksiyonu açıktır. Sesi açmak için **Sessiz** düğmesine basın. • Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için **Fonksiyon** düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	• Ürün kablosuz subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Kablosuz subwoofer'daki LED yeşil renkte yanıp sönüyorsa veya kırmızı yanıyorsa, bağlı olmadığı anlamına gelir. Bağlantı sağlandıysa, yeşil renkte ışık görünecektir. Ürünü kablosuz subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	• Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. • Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. • Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	• Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, **Bluetooth** cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	• TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. • Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük	• Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. - **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın, ilk ekranda [Ses ayarları] sekmesine dokunun ve [Ses çıkışı] menüsünde [DRC] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın. - Ürünün Gece Modu açıksa, **Ayarlar** ⚙ düğmesi ve **Sol/Sağ** ve ardından **Yukarı/Aşağı** öğelerine basarak kapatın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 47.)
Bluetooth cihazı eşleştirilemiyor	• **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü ve kablosuz subwoofer'ı birbirlerine olabildiğince yakın kurun. • Ürünü metal aksamlı mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• **Bluetooth** kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının **Bluetooth** cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - **Bluetooth** cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - **Bluetooth** cihazı ürünün yakınına kurun. • **Bluetooth** cihazı üründen çok uzakta olursa, **Bluetooth** bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - **Bluetooth** cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• **Fonksiyon** düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile işlevler değişmeden kalıyor mu? • Yalnızca art arda beyaz, kırmızı ve yeşil LED'ler mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda halen çalışmıyorsa, ses seviyesini 0'a ayarlamak için ürün üzerindeki **Ses Düzeyi** düğmesine basın, ardından soundbar üzerindeki **Fonksiyon** düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ürün normal şekilde çalışırsa, demo modunun kapatıldığı anlamına gelir.

Ek

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimi	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 2,0 W Bekleme : 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 950,0 mm x 63,0 mm x 115,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 80 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI™ IN	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1 4K çözünürlük, HDCP 2.3 ile uygulanan 4K kaynaklar için desteklenir (4K, 120 Hz (YCbCr 4:2:0) için).

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	400 W RMS
Ön	30 W RMS × 4 (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Orta	35 W RMS (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Üst orta (Baş Üstü)	30 W RMS (Empedans: 6 Ω, THD % 10)
Subwoofer	220 W RMS (Empedans: 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz Subwoofer	
Güç Gereksinimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	220 W RMS
Azami Giriş Gücü	440 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 200,0 mm x 377,0 mm x 285,0 mm (taban dahil)

Arka Hoparlörler (SPT8-S, Ayrı Satılır)

Kablosuz Alıcı (Arka hoparlöre dahildir)	
Güç Gereksinimi	Arka hoparlörün üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Arka hoparlörün üzerindeki ana etikete bakın.
Arka güç	50 W RMS × 2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 80 RH

Arka Hoparlörler (Her biri)	
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	4 Ω
Nominal Giriş Gücü	50 W RMS
Azami Giriş Gücü	100 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (taban dahil)

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansıyla üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Bluetooth®

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

HDMI™

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Made for iPhone | iPod

"Made for iPhone" ve "Made for iPod" ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

DTS PATENTLERİ İÇİN BKZ. HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ LİSANSI ALTINDA ÜRETİLMİŞTİR. DTS, DTS LOGOSU, VE DIGITAL SURROUND, DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE/VEYA DİĞER ÜLKELERDEKİ TESCİLLİ TİCARİ MARKALARI VEYA TİCARİ MARKALARIDIR. © DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARI. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen https://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

LG Electronics ayrıca opensource@lge.com adresine e posta ile talepte bulunulması halinde bu tür bir dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.