

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

BEŽIČNI KOMPLET

ZVUČNIKA

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.


Model

G1 (G1, SPN5-W)

Brzi vodič za kompaktni komplet zvučnika

Postavljanje i korišćenje proizvoda

1 Povežite kompaktni komplet zvučnika sa svojim TV-om putem optičkog kabela ili HDMI kabela.

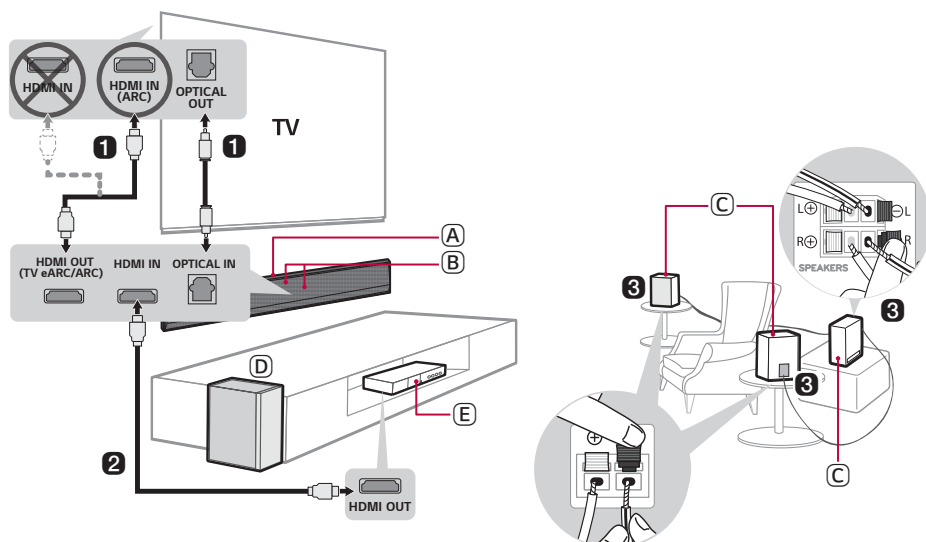

- (A) Kompaktni komplet zvučnika
- (B) Prijemnik za daljinski upravljač/ Prikaz statusa
- (C) Stražnji zvučnici/ bežični prijemnik (prodaje se odvojeno SPK8-S)
- (D) Bežični Subwoofer - Instalirajte ga u blizini kompaktnog kompleta zvučnika.
- (E) Vanjski uređaj - (blu-ray uređaj, igraća konzola itd.)

- ② Ako koristite vanjski uređaj (npr. blu-ray uređaj, igraću konzolu itd.) povežite ga na kompaktni komplet zvučnika putem HDMI kabela.
- ③ Ako ste kupili stražnje zvučnike i bežični prijemnik odvojeno, povežite stražnje zvučnike na bežični prijemnik putem kabela zvučnika. Kada povezujete stražnje zvučnike na bežični prijemnik, povežite stražnji prugasti kabel na negativni terminal svakog zvučnika a preostali kabel na pozitivni terminal svakog zvučnika.
- ④ Povežite na napajanje u sljedećem redosledu: bežični subwoofer → bežični prijemnik → kompaktni komplet zvučnika. Zatim, uključite kompaktni komplet zvučnika. Kada se konekcija s kompaktnim kompletom zvučnika automatski uspostavi, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežični prijemnik zasvetliće zeleno. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)

⑤ Korišćenje proizvoda s TV-om (→ Vidi "Povezivanje na TV" na stranici 22.)

-
- ① Pritisnite dugme **Funkcija** **[F]** više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.
 - ② Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko] ili [Spoljni zvučnik].
 - ③ Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "**OPT**", "**ARC**" ili "**E-ARC**" će se pojaviti na prikazu statusa sa zvukom.

⑥ Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a (→ Vidi "Povezivanje putem Bluetooth-a" na stranici 30.)

-
- ① Dodirnite dugme **Postavke**  na svom pametnom telefonu i odaberite  **Bluetooth**. Uključite funkciju **Bluetooth**. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
 - ② Pritisnite dugme **Funkcija** **[F]** više puta dok se "**BT**" ne pojavi na prikazu statusa. Nakon jednog trenutka, videćete "**BT READY**" na prikazu statusa.
 - ③ Pronađite i dodirnite proizvod na svom pametnom telefonu. Proizvod se pojavljuje kao "LG G1 (XX)".
 - ④ Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem **Bluetooth**, možete videti da se status prikaza menja iz "**PAIRED**" → "**Povezan Bluetooth naziv uređaja**" → "**BT**".

⑦ Povezivanje na LG Sound Bar aplikaciju (→ Vidi "Povezivanje sa pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar" na stranici 34.)

-
- ① Pronađite i instalirajte **aplikaciju LG Sound Bar** na Google Play sa svog pametnog telefona.
 - ② Više informacija o njenoj upotrebi možete dobiti odabirom [Pomoć] u [Postavke].

Ručno povezivanje kompaktnog kompleta zvučnika na bežični subwoofer ili bežičnog prijemnika (→ Vidi "Ručno povezivanje bežičnog subwoofera", "Ručno povezivanje" na stranici 8, 10.)

Ako vidite crvenu LED lampicu na stražnjoj strani bežičnog subwoofera ili na prednjoj strani bežičnog prijemnika, to znači da kompaktni komplet zvučnika nije povezan sa zvučnicima. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- ① Pritisnite dugme **Napajanje** (⏻) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo gašenje.
- ② Pritisnite dugme **PAIRING (Pairing)** na stražnjoj strani odspojenog bežičnog subwoofera ili bežičnog prijemnika. Proverite da li svaka LED lampica treperi zeleno.
 - Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na stražnjoj strani subwoofera.
- ③ Pritisnite dugme **Napajanje** (⏻) na kompaktni komplet zvučnika za njegovo paljenje.
- ④ Kada se konekcija uspostavi, videćete zeleno LED svetlo na stražnjoj strani bežičnog subwoofera ili na prednjoj strani bežičnog prijemnika kako svetli zeleno.

Brzi vodič za kompaktni komplet zvučnika

- 2 Postavljanje i korišćenje proizvoda

Instalacija

- 6 Povezivanje proizvoda

Istraživanje proizvoda

- 15 Prednji deo
- 16 Stražnji deo
- 17 Istraživanje daljinskog upravljača

Povezivanje na TV

- 22 Povezivanje s optičkim kabelom
- 24 Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)
- 25 Povezivanje s HDMI kabelom

Povezivanje na vanjski uređaj

- 27 Povezivanje s HDMI kabelom
- 29 Povezivanje s optičkim kabelom

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

- 30 Povezivanje putem Bluetooth-a
- 34 Povezivanje sa pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar
- 36 Povezivanje na USB uređaj za pohranu

Montiranje proizvoda na zid

- 40 Montiranje proizvoda na zid

Mere predostrožnosti

- 47 Bezbednost i propisi

Pre prijave kvara proizvoda

- 50 Rešavanje problema

Dodatak

- 53 Specifikacije
- 55 Registrovani zaštitni znakovi i licence
- 56 NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
- 56 Rukovanje proizvodom

Instalacija


Povezivanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku povezivanjem kompaktnog kompleta zvučnika na bežični subwoofer.

Automatsko povezivanje bežičnog subwoofera

Nakon završetka postavljanja, bežični subwoofer će se automatski povezati na kompaktni komplet zvučnika. Povežite kompaktni komplet zvučnika na subwoofer sledećim redosledom.

- 1 Priključite napojni kabel u bežični subwoofer.
- 2 Kabel koji ste povezali na bežični subwoofer priključite u utičnicu.
- 3 Priključite napojni kabel u AC adapter.
- 4 Povežite kabel AC adaptera na **DC IN** (ulaz AC adaptera) terminal na poledini proizvoda.
- 5 Priključite napojni kabel povezan na AC adapter u utičnicu.

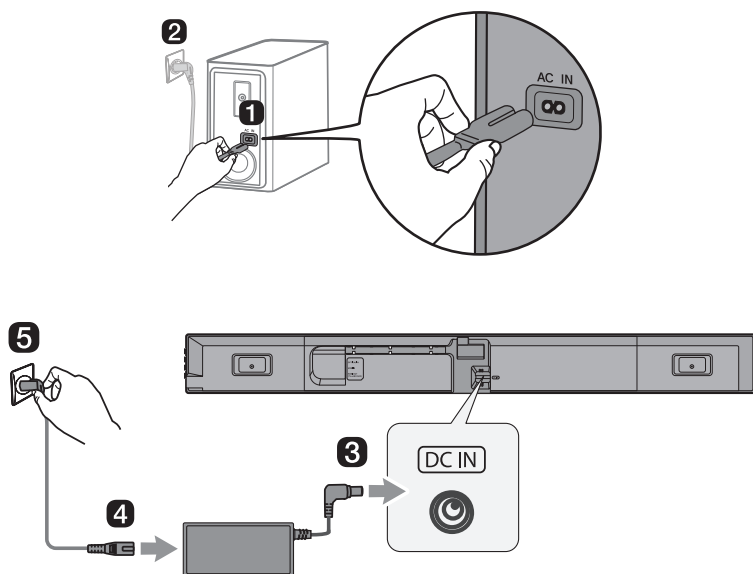

- 6 Kada je konekcija automatski uspostavljena, videćete LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera svetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Pazite da koristite dati AC adapter. Korišćenje drugih AC adaptera može da dovede do kvara i poništiće garanciju proizvoda.

Proveravanje konekcije s LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera


Vi možete proveriti status konekcije gledanjem na LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

LED boja	Status
Zelena koja treperi	Povezivanje u toku
Zeleno	Povezano uspešno
Crveno	Loša konekcija, subwoofer je u stanju mirovanja
Off	Napojni kabel nije povezan

Ručno povezivanje bežičnog subwoofera


Ako vidite crvenu LED na stražnjoj strani bežičnog subwoofera, to znači da kompaktni komplet zvučnika nije povezan na subwoofer. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- 1 Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo gašenje.
- 2 Pritisnite dugme **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog subwoofera. Proverite da li je LED na stražnjoj strani subwoofera treperi zeleno. Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu bežičnog subwoofera, ponovo pritisnite i držite dugme na stražnjoj strani subwoofera.

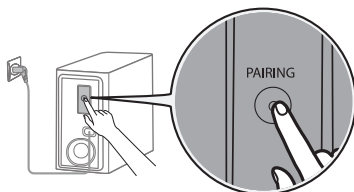

- 3 Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo paljenje.
- 4 Kada se konekcija uspostavi, videćete zelenu LED lampicu na stražnjoj strani bežičnog subwoofera ili bežičnih stražnjih zvučnika kako svetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Postavite kompaktni komplet zvučnika što bliže bežičnom subwooferu. Što je manja razdaljina između kompaktnog kompleta zvučnika i bežičnog subwoofera, to je kvalitet zvuka bolji.
 - Molimo obezbedite da nema prepreka između kompaktnog kompleta zvučnika i bežičnog subwoofera.
 - Da biste sprečili interferencije u bežičnoj mreži, održavajte razdaljinu najmanje 1 m između kompaktnog kompleta zvučnika ili bežičnog subwoofera i bilo kojeg perifernog uređaja koji generiše jake elektromagnetne talase (na primer bežični ruteri, mikrotalasne peći itd.)

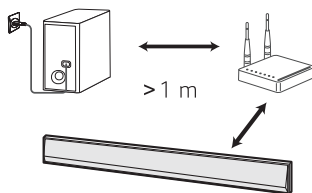


Povezivanje stražnjih zvučnika na bežični prijemnik (SPK8-S, prodaje se odvojeno)

Automatsko povezivanje

Nakon završetka postavljanja, bežični prijemnik će se automatski povezati na kompaktni komplet zvučnika. Povežite kompaktni komplet zvučnika na bežični prijemnik sledećim redosledom.

- 1** Povežite kabele zvučnika na terminale koji odgovaraju na stražnjim zvučnicima (levo, desno). Povežite crni prugasti kabel na negativni terminal i drugi kabel na pozitivni kabel.
- 2** Povežite kabele zvučnika na stražnjim zvučnicima (levo, desno) na bežičnom prijemniku.

Boja terminala prijemnika	Položaj zvučnika
Plavo	(L) Levo stražnje
Siva	(R) Desno stražnje

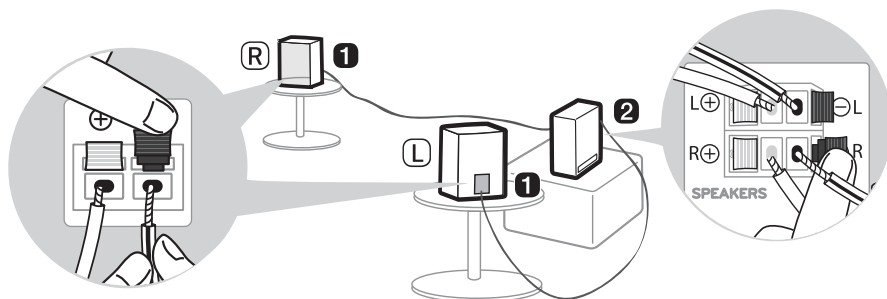

- 3** Priključite napojni kabel bežičnog prijemnika u utičnicu.
- 4** Pritisnite dugme **Napajanje** (⏻) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo paljenje.
- 5** Kada se konekcija uspostavi, videćete LED na prednjoj strani bežičnog prijemnika kako svetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Molimo koristite samo zvučnike date s proizvodom. Korišćenje drugih zvučnik može da uzrokuje kvar.
 - Povežite kabele zvučnika na odgovarajuće terminale. Povežite pozitivni kabel na pozitivni terminal i negativni kabel na negativni terminal. Neispravno povezani kabel će uništiti zvuk ili neće proizvesti bas.

Provera statusa konekcije s LED bojom


Vi možete da proverite status konekcije s LED na prednjoj strani bežičnog prijemnika.

LED boja	Status
Zelena koja treperi	Povezivanje u toku
Zeleno	Povezano uspešno
Crveno	Loša konekcija ili je prijemnik u stanju pripravnosti
Off	Napojni kabel nije povezan

Ručno povezivanje


Ako vidite crvenu LED lampicu na prednjoj strani bežičnog prijemnika ili stražnjih bežičnih zvučnika, to znači da kompaktni komplet zvučnika nije povezan na prijemnik. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- 1 Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo gašenje.
- 2 Pritisnite dugme **PAIRING** na stražnjoj strani bežičnog prijemnika. Proverite da li je LED na prednjoj strani bežičnog prijemnika treperi zeleno.

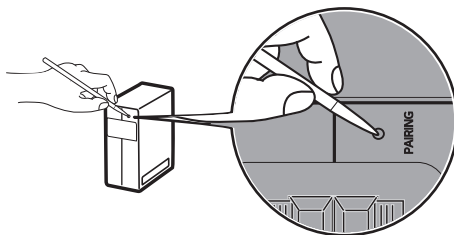

- 3 Pritisnite dugme **Napajanje** (🔌) na kompaktnom kompletu zvučnika za njegovo paljenje.
- 4 Kada se konekcija uspostavi, videćete zelenu LED lampicu na prednjoj strani bežičnog prijemnika kako svetli zeleno.

- ✓ **Napomena**
- Držite stražnje zvučnike najmanje 30 cm dalje od TV-a ili monitora.
 - Da biste sprečili interferencije u bežičnoj mreži, održavajte razdaljinu najmanje 1 m između kompaktnog kompleta zvučnika ili bežičnog prijemnika i bilo kojeg perifernog uređaja koji generiše jake elektromagnetne talase (na primer bežični ruteri, mikrotalasne peći itd.)

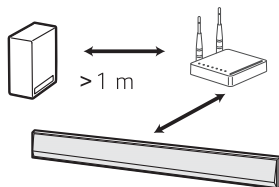


Pričvršćivanje ferit jezgra (opcionalno)

Ferit jezgro se ne može obezbediti u zavisnosti od državnih standarda.

Pričvršćivanje ferit jezgra na kabele zvučnika

Pričvrstite ferit jezgro na kabele da biste smanjili radio buku.


- 1** Povucite deo [a] da biste ferit jezgro otvorili.
- 2** Namotajte kabele zvučnik bežičnog prijemnika dva puta oko ferit jezgra.
- 3** Zatvorite ferit jezgro dok ne čujete klik.

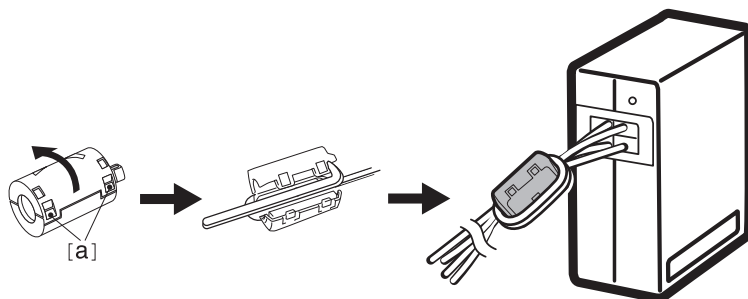


Postavljanje okolnog zvuka

Funkcija okolnog zvuka omogućava vam da čujete uronjiv 3D zvuk kojeg proizvodi višestruke audio kanale od zvučnika, bez obzira na kanale u originalno zabeleženom sadržaju.

Na primer, ako slušate muziku zabeleženu u kanalima 2.0 sa standardnim zvučnim efektima dok su bežični stražnji zvučnici povezani, vi možete da čujete sledeću razliku.

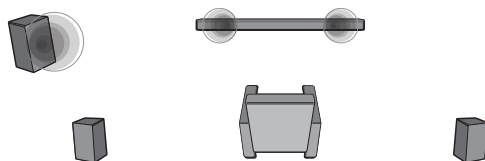

Kada je okolni zvuk isključen

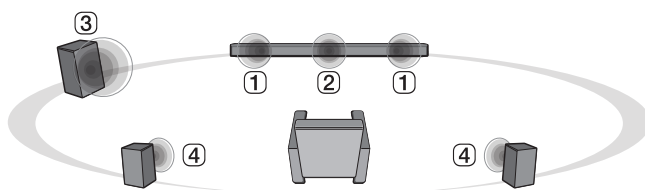


Kada je okolni zvuk uključen

✓ **Napomena** • Položaji zvučnika su kako sledi.

①	Prednji zvučnici
②	Centralni zvučnik
③	Subwoofer
④	Zadnji zvučnici

Uključen/isključen okolnog zvuka

- 1** Pritisnite i držite dugme **Podešavanje zvuka**  na 3 sekunde. Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "ON-SURROUND".



- 2** Dok se "OFF-SURROUND" pomera na prikazu statusa, ponovo pritisnite dugme **Podešavanje zvuka** . Prikaz statusa će se promeniti u "ON-SURROUND" i funkcija se uključuje.



- 3** Ako želite isključiti okolni zvuk, pritisnite i držite dugme **Podešavanje zvuka**  na 3 sekunde. Kada vidite da se "ON-SURROUND" pomera na prikazu statusa, ponovo pritisnite dugme **Podešavanje zvuka** .




Zvuk zvučnika zasnovan na ulaznim kanalima

Efekti zvučnika	Ulaz	Izlaz	
		Stražnji zvučnici nisu povezani	Zadnji zvučnici su povezani
AI SOUND PRO Zvuk prilagođen s umetnom inteligencijom	Kanali 2.0		
	Kanali 5.1		
	Kanali 7.1 ili više		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Zvuk s ojačanim basom	Kanali 2.0		
	Kanali 5.1		
	Kanali 7.1 ili više		
STANDARD Možete da uživate u optimizovanom zvuku.	Kanali 2.0		
	Kanali 5.1		
	Kanali 7.1 ili više		
MOVIE Bioskopni 3D zvuk	Kanali 2.0		
	Kanali 5.1		
	Kanali 7.1 ili više		
MUSIC Dinamični zvuk sličan koncertnoj dvorani	Kanali 2.0		
	Kanali 5.1		
	Kanali 7.1 ili više		

Istraživanje proizvoda

I Prednji deo

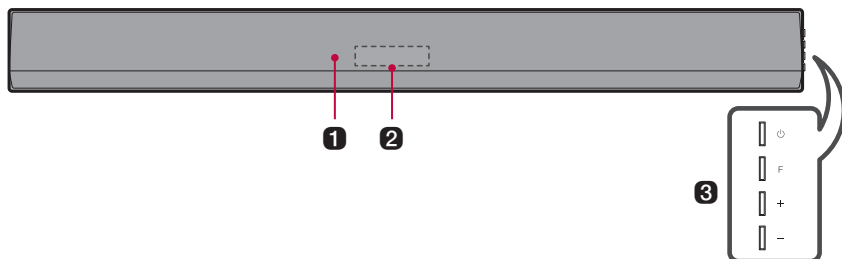

1 Daljinski upravljač prijemnika

Ovo prima bežične signale od daljinskog upravljača.

2 Prikaz statusa

Opcije poput načina umetanja i volumena prikazuju se u tekstu.

- Ako nema aktivnog unosa 15 sekundi, prikaz statusa će automatski zatamniti. Kada pritisnete dugme, prikaz statusa će ponovo da zasvetli.

3 Električno napajanje

Ovo proizvod pali/gasi.

Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željene funkcije ili načina umetanja.

Prikaz statusa	Opis
OPT/HDMI ARC	Povežite proizvod na TV koji podržava optički kabel ARC, E-ARC, ili LG Sound Sync
BT	Povezuje proizvod putem Bluetooth-a
LG TV	Povežite proizvod na TV koji podržava LG Sound Sync (Bežično)
HDMI	Povezuje proizvod na HDMI ulazni utor
USB	Povezuje proizvod na USB uređaj za pohranu.


Jačina zvuka

Ovim se podešava jačina zvuka zvučnika na nivoima od 0 do 40.

✓ Napomena

- Da biste smanjili potrošnju napajanja, proizvod će se automatski ugasi nakon 15 minuta bez ulaznog signala iz vanjskog uređaja.


Stražnji deo

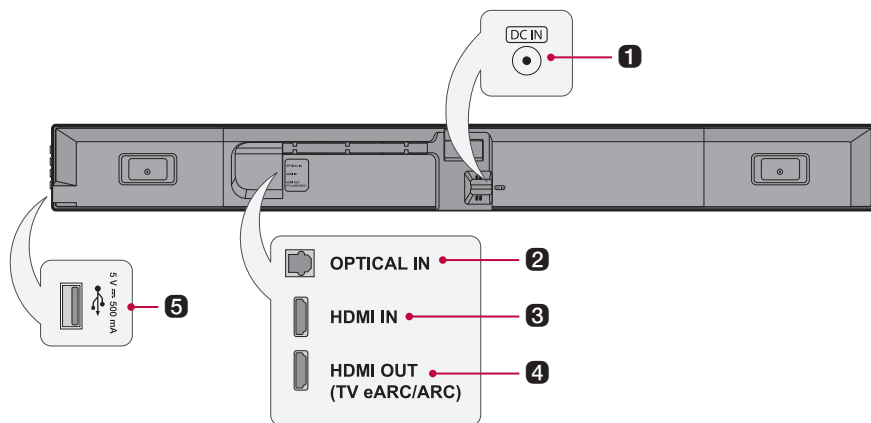


1	DC IN	Priključite AC adapter s proizvodom.
2	OPTICAL IN	Priključite optički kabel za povezivanje TV-a na proizvod.
3	HDMI IN	Priključite HDMI kabel za povezivanje vanjskog uređaja na proizvod.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Priključite HDMI kabel za povezivanje TV-a na proizvod.
5	USB priključak	Priključite USB uređaj za pohranu za pokretanje muzike s proizvodom.

Istraživanje daljinskog upravljača

Daljinski možete da koristite da biste kontrolisali sve funkcije proizvoda, od paljenja/gašenja do omogućavanja bioskopskog zvuka.

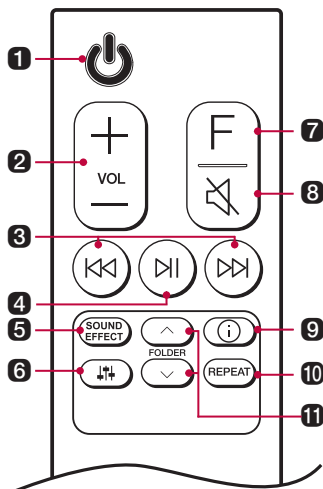

Zamena baterije

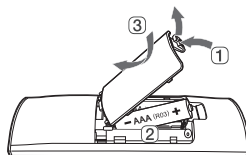

Koristite AAA 1,5V baterije. Zamenite dve baterije njihovim umetanjem u daljinski upravljač u skladu sa smernicama koje su naznačene.

- 1 Otvorite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
- 2 Umetnite baterije s krajevima + i - koje odgovaraju obeležjima.
- 3 Zatvorite poklopac baterije.

Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

1 Električno napajanje

Uključuje/isključuje proizvod

2 Jačina zvuka

Podešava jačinu zvuka

3 Preskoči/Traži

Ako reproducirate prethodnu pesmu, pritisnite dugme. Ako reproducirate sledeću pesmu, pritisnite dugme.

Dok pokrećete datoteku na USB uređaju za pohranu, pritisnite i držite dugme **Preskočiti/tražiti** Pretraga počinje. Sada, ako sklonite ruku sa željenog dela, pokrenuće se od tog dela.

4 Reprodukuj/ Pauziraj

Ako reproducirate ili zaustavite pesmu, pritisnite ovo dugme.

- **Zaključavanje veze BT (Bluetooth):** Omogućava vam da povežete samo **Bluetooth** uređaj na funkcije **Bluetooth** i LG TV. Da biste uključili ili isključili zaključavanje **Bluetooth** veze, pritisnite i držite **Pokreni/Pauziraj**  oko 3 sekunde, pa ga pritisnite ponovo u BT (**Bluetooth**) funkciji. (→ Vidi "Bluetooth BT veza zaključavanje (BT LOCK)" na stranici 33.)

5 Zvučni efekat

Pritisnite dugme za odabir željenog polja zvuka.

Prikaz statusa	Opis
AI SOUND PRO	Umetna inteligencija bira optimalne postavke zvuka da bi odgovaralo vašem sadržaju.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Bas zvukovi su poboljšani.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.
MOVIE	Pokrenite sadržaj s 3D zvukom sličnim bioskopu.
MUSIC	Možete uživati u više dobrog zvuka za muzičke izvore.

- Kada ovaj proizvod otkrije strujanje Dolby Atmos® ili DTS:X® ne možete da promenite efekat zvuka na bilo koji drugi. U ovom slučaju, čak i ako pritisnete **Efekti zvuka**  ovaj proizvod ne odgovara. I možete da vidite samo **"NOT SUPPORTED"** na prozoru prikaza.
- Kada ovaj proizvod otkrije DTS tok u MOVIE modu, reprodukuje nit koristeći DTS Virtual:X tehnologiju.
- **Daljinski upravljač za TV:** Omogućava da kontrolirate jačinu zvuka ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za televizor, pa čak i proizvodom drugih kompanija. Za uključivanje ili isključivanje funkcije daljinski upravljač za televizor, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **Efekti zvuka** , a zatim ga ponovo pritisnite. (→ Vidi "Kontrolisanje proizvoda sa svojim daljinskim upravljačem TV-a" na stranici 20.)

6 Podešavanje zvuka

Ovo podešava nivo zvuka povezanog zvučnika. Pritisnite dugme **Podešavanje zvuka**  više puta da biste izabrali željeni zvučnik pre nego što pritisnete dugme **Jačina**   da biste povećali/smanjili jačinu zvuka.

Prikaz statusa	Povezani zvučnik	Podesivi opseg
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Centralni zvučnik	-6 - 6
R	Stražnji zvučnik	-6 - 6
TRE	Prednji zvučnik (soprano)	-5 - 5
BAS	Prednji zvučnik (bas)	-5 - 5

- Pritisnite i držite dugme **Podešavanje zvuka**  na 3 sekunde ili duže za uključivanje ili isključivanje okolnog zvuka. (→ Vidi "Postavljanje okolnog zvuka" na stranici 12.)

7 Funkcija

Pritisnite dugme više puta za odabir željenog načina umetanja ili funkcije.

8 Isključi zvuk

Ovo gasi zvuk iz proizvoda.

9 Informacije

Pregledajte povezani ulazni izvor ili informacije o **Bluetooth-u**.

Način umetanja/funkcija	Prikazano na Prikazu statusa
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Trenutni izvor zvuka
BT	Naziv povezanog uređaja Bluetooth
USB	Trenutni naziv datoteke zvuka

- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:** omogućava automatsko uključivanje i isključivanje uređaja pomoću ulaznih signala: Optički, LG TV ili **Bluetooth**. Za uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER pritisnite i oko 3 sekunde zadržite **Informacije** , a zatim ga ponovo pritisnite. (→ Vidi "Korišćenje automatskog napajanja" na stranici 21.)

10 Ponavljanje

Pritisnite više puta za odabir načina pokretanja kada slušate muziku na USB uređaju za pohranu.

Prikaz statusa	Opis
OFF	Pokreće datoteke redosledom, zatim završava reprodukciju
ONE	Pokreće trenutnu datoteku više puta
FOLDER	Samo pokreće datoteke u mapi na petlji
ALL	Pokreće sve datoteke na petlji
SHUFFLE	Pokreće slučajnu datoteku dok se sve datoteke na pokrenu, zatim završava reprodukciju.

11 Mapa

Kretanja kroz mape na USB uređaju za pohranu. Pritisnite dugme **Mapa**   da biste izabrali željenu mapu.

Kontrolisanje proizvoda sa svojim daljinskim upravljačem TV-a

Jačina proizvoda može da se podesi s daljinskim upravljačem LG TV kao i s drugim brendovima.

Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem TV-a


Jačina, paljenje/gašenje tona

Podržani brendovi TV-a


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktiviranje/Deaktiviranje ove funkcije

- 1 Pritisnite i držite dugme **Efekti zvuka**  na 3 sekunde. Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite "ON - TV REMOTE".



- 2 Ako želite isključiti ovu funkciju, pritisnite i držite dugme **Efekti zvuka**  na 3 sekunde. Dok se "ON-TV REMOTE" pomera preko prikaza statusa, ponovo pritisnite dugme **Efekti zvuka** .



✓ Napomena

- Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom TV-a za proveru ako je izlaz audia postavljen na [Spoljni zvučnik].
- Vi ne možete kontrolisati proizvod s magičnim daljinskim LG TV-a.
- Kada su funkcije SIMPLINK ili Sound Sync na TV-u uključene, ova funkcija možda neće ispravno raditi. Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za gašenje ove funkcije.

Korišćenje automatskog napajanja

Ova funkcija automatski pali ili gasi proizvod kada je TV ili vanjski uređaj uključen ili isključen.

Kada je povezani uređaj uključen, proizvod se automatski pali i bira funkciju u skladu s ulaznim signalom.

Aktiviranje/Deaktiviranje funkcije automatskog paljenja

- 1 Pritisnite i držite dugme **Informacije** ⓘ na 3 sekunde. Proizvod unosi način postavki i vi možete da vidite **"OFF - AUTO POWER"**.



- 2 Dok se **"OFF-AUTO POWER"** pomera preko prikaza statusa, ponovo pritisnite dugme **Informacije** ⓘ. **"ON-AUTO POWER"** će se pojaviti kada je funkcija aktivirana.



Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Postavite funkciju automatskog paljenja na isključeno i isključite proizvod.

Povezivanje na TV


Uživajte u bogatom, visokokvalitetnom zvuku povezivanjem proizvoda na TV ili projektor zrake. Dizajniran je da poboljša realnost vašeg omiljenog programa poput drama i sportskih programa.

Povezivanje s optičkim kablom


Prenesite audio svog TV-a na proizvod njegovim povezivanjem na TV optičkim kablom. Vi možete dodati mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s optičkim kablom


- 1 Digitalni terminal kabela ima poklopac, najpre uklonite poklopce s oba kraja.

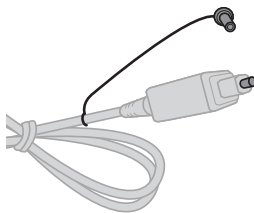

- 2 Koristeći optički kabl, povežite terminal **OPTICAL IN** na stražnjoj strani proizvoda prema **Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT)** terminalu na TV-u kako je prikazano na slici.

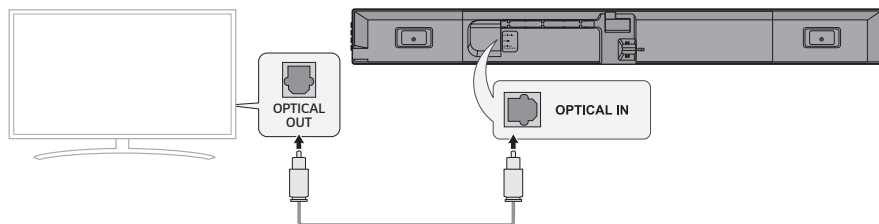

- 3 Pritisnite dugme **Funkcija** **F** više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na prikazu statusa.



- 4 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [Optički] ili [Spoljni zvučnik]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TVa.

- ✓ **Napomena**
- Ako optički signal za unos i ARC signal pokušaju da se povežu istovremeno, ARC signal će imati prioritet.

Kada koristite LG TV

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV-a ako je TV povezan na proizvod s optičkim kablom. To možete uraditi samo na TV-u koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem LG TV-a

Jačina, paljenje/gašenje tona


- ✓ **Napomena**
- Kada je TV ispravno povezan na proizvod, "LGOPT" se pojavljuje na prikazu statusa.
 - Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
 - I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.

Povezivanje s LG Sound Sync (Bežično)

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV ako je TV povezan na proizvod s LG Sound Sync (Bežično). Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.


Gledanje TV-a nakon njegovog bežičnog povezivanja

- ❶ Pritisnite dugme **Funkcija** **F** više puta dok se "LG TV" ne pojavi na prikazu statusa.



- ❷ Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [LG Sound Sync (Bežično)].

- ❸ Kada je proizvod povezan na TV putem **LG Sound Sync (Bežično)**, vi možete da vidite da se prikaz statusa menja od "PAIRED" → "LG TV"

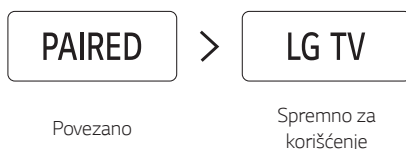


- ✔ **Napomena**
- Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
 - I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
 - Ako isključite napajanje proizvoda s dugmetom Napajanje  LG Sound Sync (Bežično) će biti odspojeno.
 - Zavisno od TV-a, proizvod se može povezati na LG TV čak i ako je povezan s **Bluetooth** funkcijom.

Povezivanje s HDMI kabelom

Možete da prenesete audio TV-a na proizvod povezivanjem TV-a na proizvod s HDMI kabelom. Dodajte mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s HDMI kabelom

- 1 Koristeći HDMI kabel, povežite **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** terminal na stražnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u kako je prikazano na slici.

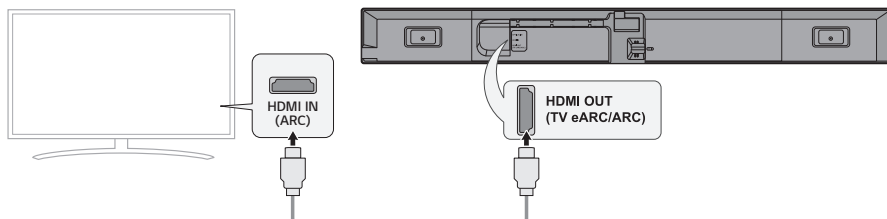

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija** **[F]** više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.



- 3 Pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [HDMI ARC]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TV-a.
- 4 Kada je TV ispravno povezan na proizvod, "**ARC**" će se pojaviti na prikazu statusa.

- ✓ **Napomena**
- E-ARC podržava visokokvalitetni audio poput DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, i Dolby Atmos®.
 - Ako želite da koristite Dolby Atmos® ili DTS:X®, povezani uređaj i njegov sadržaj moraju da podržavaju Dolby Atmos® ili DTS:X®.
 - Obezbedite da vaš TV podržava funkciju eARC pre nego vi uključite eARC iz menija **Postavke**. Za više informacija o tome kako da koristite ovu funkciju, molimo da pogledate korisnički priručnik svog TV-a. Postavke mogu da variraju zavisno od TV-a.
 - Koristite sertifikovani kabl s HDMI logotipom.

SIMPLINK

- SIMPLINK se odnosi na funkciju HDMI-CEC koja vam omogućava da koristite jedan daljinski za TV da biste lako upravljali audio uređajem ili pokretačem povezanim na LG TV putem HDMI-a.
 - Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim za LG TV kompatibilnim sa SIMPLINK-om: Paljenje/gašenje, kontrola jačine zvuka, uključen ton/ isključen ton itd.
- Za više informacija o tome kako da postavite SIMPLINK, pogledajte korisnički priručnik svog LG TV-a.



✓ Napomena

- Funkcija SIMPLINK možda neće ispravno raditi zavisno od statusa proizvoda ili drugih povezanih uređaja.
 - HDMI-CEC osobine od strane proizvođača TV-a: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, itd.

Povezivanje na vanjski uređaj


Iskusite filmove i igre u većoj realnosti povezivanjem proizvoda na uređaj poput igraće konzole ili blu-ray uređaja.

Povezivanje s HDMI kabelom


Svoj TV ili vanjski uređaj možete da povežete na proizvod s HDMI kabelom za duboki, prekrasni zvuk.

Povezivanje vanjskog uređaja putem HDMI-a

- 1** Povežite vanjski uređaj poput DVD-a ili Blu-ray uređaja. Prema donjoj slici, povežite **HDMI OUT** terminal uređaja na **HDMI IN** terminal na stražnjoj strani proizvoda.
- 2** Koristeći HDMI kabel, povežite **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** terminal na stražnjoj strani proizvoda na terminal **HDMI IN (ARC)** na TV-u.

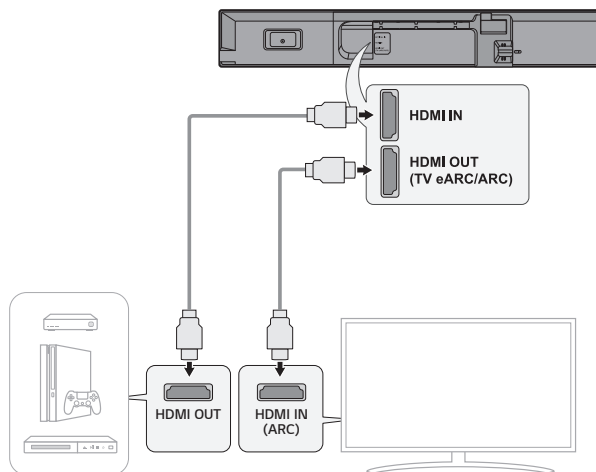

- 3** Pritisnite dugme **Funkcija** **F** više puta dok se **"HDMI"** ne pojavi na prikazu statusa.



- 4** Kada je TV ispravno povezan na proizvod, **"HDMI"** se pojavljuje na prikazu statusa.

✓ **Napomena**


- Dolby Atmos® ili DTS:X® audio podržava kanale 3.1. Kada su povezani bežični stražnji zvučnici, podržani su kanali 5.1.
- Molimo da proverite izlazne audio postavke u meniju Postavke svog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray uređaj ili TV). Audio izlaz treba da se postavi na [Bez kodiranja], [Bitstream], [Auto] ili [Pass-through]. Za više informacija o tome kako da postavite izlaz molimo da pogledate naš korisnički priručnik za vanjski uređaj.
- Koristite sertifikovani kabel s HDMI logotipom.

Povezivanje s optičkim kablom

TV ili vanjski uređaj možete da povežete na proizvod s optičkim kablom za duboki, prekrasni zvuk.

Povezivanje vanjskog uređaja putem optičkog kabela

- 1 Koristite optički kabl za povezivanje **OPTICAL IN** terminala na stražnjoj strani proizvoda na terminal **OPTICAL OUT** terminal svog vanjskog uređaja. TV, Blu-ray uređaj) kako je prikazano na slici.

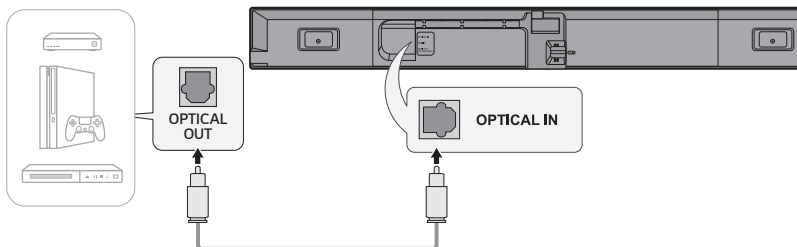

- 2 Pritisnite dugme **Funkcija F** više puta dok se "**OPT/HDMI ARC**" ne pojavi na prikazu statusa.



- 3 Kada je vanjski uređaj ispravno povezan na proizvod, "**OPT**" će se pojaviti na prikazu statusa.

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

Povezivanje putem Bluetooth-a

Možete da pokrećete muzičke datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju ili da pokrećete muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- **Bluetooth** koji trebaju da se povežu na proizvod trebaju da ispunje sledeće specifikacije.
 - Verzija: 4.0 ili novija
 - Kodek: SBC, AAC
- Koraci za povezivanje uređaja na proizvod mogu da variraju zavisno od vrste uređaja **Bluetooth** i modela. Za više informacija o tome kako da povežete uređaj molimo da pogledate naš korisnički priručnik za vanjski uređaj.


Odaberite [**Bluetooth**] iz menija **Postavke** svog pametnog telefona.

Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i modela.


- 1 Uključite proizvod.
- 2 Pritisnite dugme **Funkcija** **F** više puta i odaberite "**BT**" iz prikaza statusa. Nakon jednog trenutka, "**READY**" se pojavljuje na prikazu statusa.



- 3 Dodirnite dugme **Postavke** (⚙️ / ⚙️) na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**.

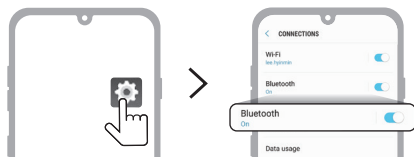

<Android Phone>

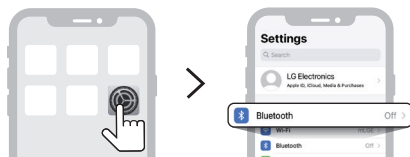

<iPhone>

- 4 Uključite funkciju **Bluetooth**. (🔌 Isključeno > 🔌 Uključeno)


- 5 Videćete listu uređaja koji mogu da se povežu na vaš pametni telefon. Pronađite i dodirnite "LG G1 (XX)".




- 6 Kada je proizvod povezan na pametni telefon putem **Bluetooth-a**, videćete da se prikaz statusa menja od "PAIRED" → "Povezano Bluetooth naziv uređaja" → "BT".



- 7 Ako ne možete da nađete proizvod "LG G1 (XX)", dodirnite dugme **Osvežiti** (↻) u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite **Bluetooth** i uključite ga ponovo na iPhone telefonu.

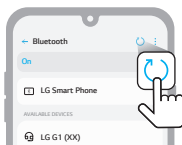


<Android Phone>

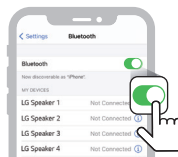

<iPhone>

- 8 Pokrenite muzičku aplikaciju i slušajte muziku na pametnom telefonu

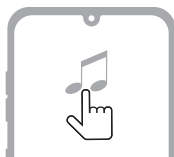

- ✓ **Napomena** • XX su 2 poslednje cifre MAC adrese proizvoda. Na primer, ako je MAC adresa 9C:02:98:4A:F7:08, prikazaće se kao "LG G1 (08)".

Pročitajte pre povezivanja Bluetooth-a

Pročitajte pre povezivanja Bluetooth-a

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže proizvodu to je konekcija bolja.
- Možete da povežete samo jedan **Bluetooth** uređaj na proizvod istovremeno.
- Ako ste pritisnuli dugme **Funkcija (F)** na proizvodu i odabrali opciju **"BT"** ali se niste mogli povezati na **Bluetooth** uređaj, videćete **"READY"** na prikazu statusa. Proverite status **Bluetooth** uređaja.

Bluetooth funkcije koje se mogu kontrolisati daljinskim upravljačem proizvoda

Pokretanje i zaustavljanje, preskakanje i kontrola jačine

- Ako **Bluetooth** uređaj ne podržava vaš Android ili iOS radni sistem, nećete moći kontrolisati **Bluetooth** uređaj daljinskim upravljačem proizvoda.

✓ Napomena

- Kada se konekcija uspostavi između proizvoda i **Bluetooth** uređaja, samo ćete trebati pritisnuti dugme **Funkcija (F)** na proizvodu dok je funkcija **Bluetooth** uređaja uključena. Odaberite **"BT"** za automatsko ponovno uspostavljanje konekcije.
- Ako je proizvod isključen a zatim ponovo uključen, **Bluetooth** uređaj se neće ponovo automatski povezati čak ni ako odaberete **"BT"**.
- Funkcija možda neće biti podržana ili može da radi na drugačiji način u zavisnosti od vrste **Bluetooth** uređaja.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.

Bluetooth BT veza zaključavanje (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** povezivanje na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju kako biste sprečili neželjenu **Bluetooth** konekciju.

Aktiviranje/Deaktiviranje ove funkcije


- 1 Pritisnite dugme **Funkcija** **F** više puta i odaberite "**BT**" iz prikaza statusa. Zatim pritisnite i držite dugme **Pokreni/Pauziraj** **⏮** na oko 3 sekunde.



- 2 Dok se "**OFF-BT LOCK**" pomera preko prikaza statusa, ponovo pritisnite dugme **Pokreni/Pauziraj** **⏮**. "**ON-BT LOCK**" će se pojaviti kada je funkcija aktivirana.



- 3 Ako želite isključiti ovu funkciju, pritisnite i držite dugme **Pokretanje/zaustavljanje** **⏮** na 3 sekunde u funkciji **BT (Bluetooth)**. Dok se "**ON-BT LOCK**" pomera preko prikaza statusa, ponovo pritisnite dugme **Pokreni/Pauziraj** **⏮**.



- ✓ **Napomena**
- Čak i ako aktivirate funkciju BT LOCK, projektor digitalnog zvuka će se uključiti preko Auto Power funkcije. Isključite Auto Power funkciju da biste to sprečili. (→ Vidi "Korišćenje automatskog napajanja" na stranici 21.)

Povezivanje sa pametnim telefonom putem aplikacije LG Sound Bar

Molimo da koristite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste pokrenuli razne funkcije proizvoda na pogodan način.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- Aplikacija **LG Sound Bar** je dostupna na verzijama navedenim ispod.
 - Android™ OS: Verzija 5.0 ili novija

Postavljanje aplikacije

Instalirajte **aplikaciju LG Sound Bar** na svoj pametni telefon. Da biste postavili **aplikaciju LG Sound Bar** možete da skenirate QR kod s aplikacijom za skeniranje QR koda ili da preuzmete od Google Play.

Preuzimanje s QR kodom

- 1 Skenirajte QR kod ispod s aplikacijom za skeniranje s QR koda.
- 2 Bićete preusmereni na stranicu gde možete da preuzmete aplikaciju **LG Sound Bar**. Dodirnite aplikaciju za njeno postavljanje.



(Android Phone OS)

Preuzimanje iz Google Play

Idite na Google play na svom pametnom telefonu i tražite **aplikaciju LG Sound Bar** da biste je instalirali.



Android Phone

-
- ✔ **Napomena**
- Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i OS.
 - Google, Android i Google Play su žigovi korporacije Google LLC.


Povezivanje na USB uređaj za pohranu

Uživajte u visokokvalitetnom zvuku povezivanjem USB uređaja za pohranu koji sadrži muzičke datoteke na proizvod.


Povezivanje proizvoda na USB uređaj za pohranu

1 Priključite USB uređaj za pohranu u **USB** utor na stražnjoj strani proizvoda.

- Proizvod ne može pokretati nikakve uređaje povezane putem čvorišta USB uređaja za pohranu ili kabela USB uređaja za pohranu.
- Proizvod se ne može povezati ni za jedan USB uređaj za pohranu, MP3 plejer tipa USB ili čitača kartice koji zahteva postavljanje odvojenog pogona uređaja.

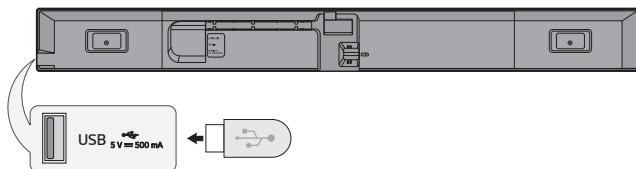

2 Pritisnite dugme **Funkcija** **[F]** više puta dok se "**USB**" ne pojavi na prikazu statusa.



3 Kada je proizvod ispravno povezan na USB uređaj za pohranu, broj muzičkih datoteka u USB uređaju za pohranu pojaviće se na prikazu statusa. Pritisnite dugme **Pokreni/Pauziraj** **[M]** na daljinskom upravljaču da biste uživali u muzici.

✓ Napomena

- USB uređaji s velikom količinom pohrane mogu pretraživati datoteke nekoliko minuta.
- Firma LG Electronics nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka. Molimo da uvek spremite bezbednosnu kopiju podataka na USB uređaju da biste minimizirali štetu uzrokovanu gubitkom podataka.
- Podržani su samo formati FAT16/FAT32/NTFS. exFAT format nije podržan.

Podržani USB uređaji za pohranu

MP3 plejer	Flash MP3 plejer
USB flash uređaj	USB 2.0 ili noviji

Ovaj proizvod možda neće prepoznati neke USB uređaje za pohranu.

Specifikacije datoteke koja se može pokrenuti

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja	Brzina protoka
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 500 kbps

Ekstenzija datoteke	Učestalost uzorkovanja
FLAC (16 bita/24 bita)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bita/24 bita)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- Broj datoteka koje se mogu pokrenuti Do 2.000
- Maksimalni broj imenika: Do 200
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti datoteke zaštićene s DRM (Upravljanje digitalnim pravima).
- Ovaj proizvod ne može pokrenuti video datoteke iz USB uređaja za pohranu.

Montiranje proizvoda na zid

Ovaj proizvod možete da montirate na zid.


Kada pričvršćujete proizvod na zid, pratite donja uputstva.

Molimo da najpre proverite sledeće.

- Možda će biti teško povezati vanjske uređaje i kabele nakon montiranja na zid. Najpre povežite vanjski uređaj s ispravnim kablom za povezivanje na proizvod pre njegovog montiranja na zid.
- Molimo da imate na umu sledeće kada proizvod montirate na zid. Tokom ovog postupka moguće je oštećenje proizvoda ili je moguća povreda.
 - Nemojte da stavljate predmete na vrh proizvoda montiranog na zid.
 - Obezbedite proizvod čvrsto na zidu koristeći vijke za pričvršćivanje tako da ne otpadne.
 - Obezbedite da je izvan dosega dece. Vuča ili treskanje montiranog proizvoda može uzrokovati njegov pad.
- Nemojte koristiti zidni nosač u druge svrhe koje ne podrazumevaju montažu zvučnika na zid.
- Odmah prekinite montažu i obratite se servisnom centru ako ne razumete u potpunosti postupak montaže. Ako nakon upita i dalje budete imali problema sa montažom, pozovite profesionalnog montera.
- Preporučuje se da se ovaj proizvod namontira na betonski zid. Ne preporučuje se montaža ovog proizvoda na druge površine (drvene grede, gipsane ploče, šperploča, cigle itd.). Nepravilna montaža može dovesti do pada.
- Proizvod montirati samo na vertikalni zid. Ne sme se montirati na zid pod nagibom koji ne ispunjava građevinske standarde ili na zid pod velikim nagibom ili na plafon. Kompanija LG nije odgovorna za probleme izazvane nepravilnom montažom proizvoda, npr. na zid pod velikim nagibom i plafon.
- Pre montaže proveriti priloženi dodatni pribor. Nismo odgovorni za gubljenje ili oštećenje dodatnog pribora nakon otvaranja unutrašnjeg pakovanja.
- Ukoliko odojče ili malo dete proguta priloženi dodatni pribor, to može dovesti do bezbednosnih nezgoda kao što je gušenje. Priloženi dodatni pribor mora se držati van domašaja odojčadi i dece.
- Zavrtnji se moraju zategnuti do kraja. Prilikom dotezanja zavrtanja ne sme se koristiti prekomerna sila. To može oštetiti zid i proizvod ili smanjiti krutost ili učinak proizvoda.
- Izbegavajte montažu jedinice koja prekoračuje dozvoljenu silu zatezanja i nemojte dozvoliti primenu dodatne spoljne sile na proizvod.
- Pažljivo koristite radni alat tokom montaže kako biste izbegli nastanak nezgoda.
- Pre postavljanja ove jedinice kablove treba povezati, jer će nakon postavljanja povezivanje biti otežano.

Komponente za montiranje proizvoda


Kompaktni komplet zvučnika



Zidni nosač




Vodič za postavljanje zidnog nosača




Vijci nosača



Tiplovi




Produžetak zidnog nosača
(opcije samo za TV uređaje od
55 inča)




Montiranje proizvoda na zid

- 1 Pronađite vodič za postavljanje zidnog nosača u paketu proizvoda. Pričvrstite dva vodiča za montažu zidnog nosača da biste ih povezali u jedan.
- 2 Poravnajte **"TV Bottom Line"** na vodiču za postavljanje zidnog nosača s dnom TV-a i pričvrstite ga na zid. Poravnajte centar TV-a montiranog na zid s delom obeleženim kao **"TV Center"** u vodiču za postavljanje.

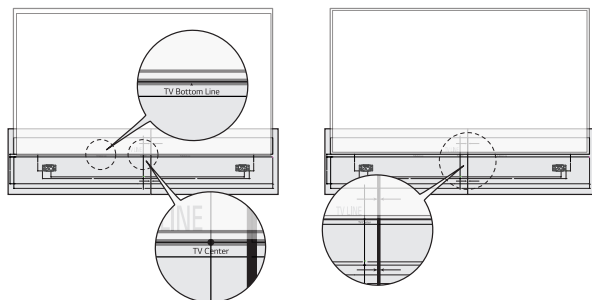


- 3 Olovkom obeležite rupe vijaka na vodiču za postavljanje gde će zidni nosači biti pričvršćeni.

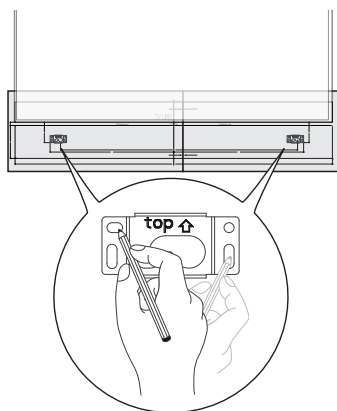


- 4 Izbušite rupe vijaka u obeleženim položajima na vodiču za postavljanje.
- 5 Uklonite vodiča za postavljanje zidnog nosača sa zida.

- 6 Pričvrstite nosače čvrsto na zid pomoću tiplova i zavrtanja.

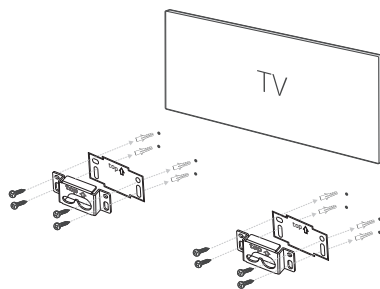


- ✓ **Napomena** • Komponente produžetka zidnog nosača su samo opcionalne. Za TV od 65 inča, nema potrebe da se koristi produžetak.

- 7 Umetnite kuku za pričvršćivanje na stražnjoj strani proizvoda i u rupu u zidnom nosaču tako da se uklopi.

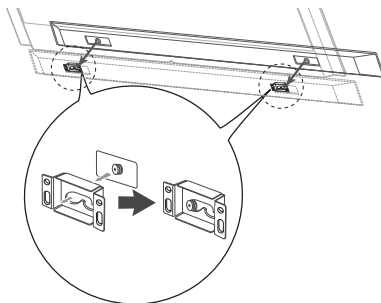


- 8 Učvrsti kuke uređaja na nosače kao što je prikazano dole.

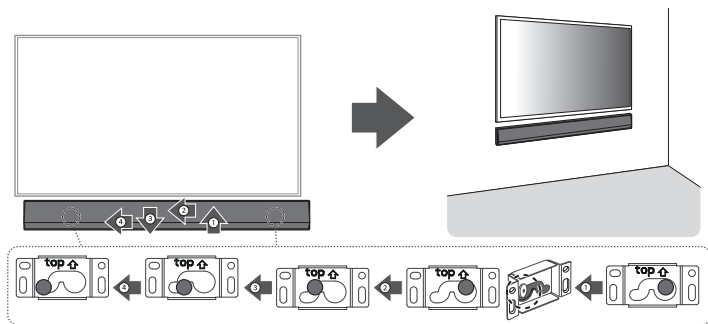


Kako se pričvršćuju tiplovi i zavrtnji

(Za montažu na betonskim zidovima)


- 1 Probušite rupe na mestu za tiplove burgijom prečnika Ø 6 mm do dubine od 40 mm do 45 mm.

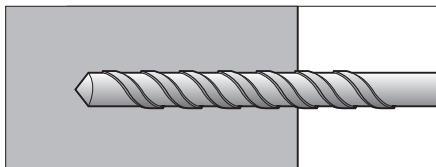


- 2 Očistite probušene rupe.

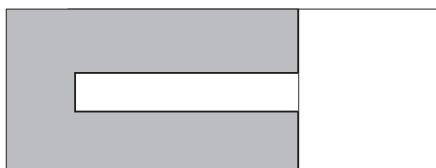


- 3 Ubacite priložene tiplove za pričvršćivanje zidnog nosača u rupe. (Za ubacivanje tiplova koristite čekić.)

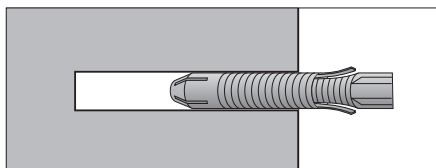

- 4 Pritisnite noseću ploču zidnog nosača ka zidu da biste pogodili mesto sa rupama.

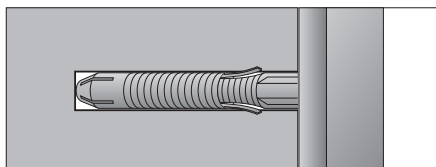

- 5** Pričvrstite zavrtnje za fiksiranje zidnog nosača u rupama. Sada pričvrstite zavrtnje momentom sile od 12 kgf/cm $\pm$ 1.

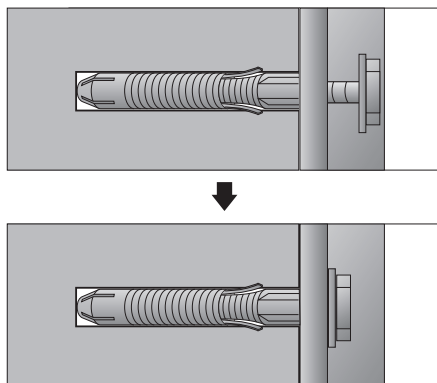

✓ Napomena


- Kada jedinicu pričvrstite na zid, pažljivo je fiksirajte kako ne bi pala.
- Nemojte montirati proizvod na zid ako može biti u dodiru s uljem ili uljnim česticama. To može oštetiti proizvod i dovesti do pada.
- Profesionalni monter treba da pažljivo pročita ovo uputstvo kako bi se obezbedila pravilna montaža.
- Profesionalni monter treba da ovo uputstvo da kupcu nakon montiranja i da ga posavetuje da ga pročita i drži na mestu na kom će ubuduće moći da ga lako pronađe.
- Nakon čitanja uputstva za montiranje, treba ga čuvati na mestu na kom će ubuduće moći lako da se pronađe.
- Pitajte profesionalnog montera kojeg je prodavnica odredila za montiranje proizvoda. Ako proizvod ne namontira profesionalni monter, to može biti izuzetno opasno i dovesti do telesne povrede.
- Nemojte montirati proizvod na nestabilnoj lokaciji koja ne može izdržati njegovu težinu. Ako lokacija za montažu nije dovoljno kruta, proizvod može pasti i dovesti do telesne povrede.
- Obratite se profesionalnom monтеру kojeg prodavnica odredi pre pomeranja ili zamene proizvoda nakon montiranja. Montaža je tehnički zadatak i može doći do bezbednosnih problema ako pojedinac pokuša da lično montira ili pomeri proizvod.
- Nemojte se kačiti na proizvod niti ga jako pritiskati nakon montaže. To može dovesti do pada proizvoda i uzrokovati telesne povrede.

✓ Napomena

- Prilikom montiranja proizvoda na zid nemojte kačiti kabl za napajanje ili signalni kabl na zadnji deo jedinice. To može oštetiti kablove, što može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Proizvod treba montirati prema uputstvu iz priručnika za montiranje. Ako se proizvod ne namontira prema uputstvu iz priručnika za montiranje, to može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.
- Na montaži proizvoda ili podešavanju visine proizvoda obavezno moraju raditi najmanje dve osobe. Ako pokušate da sami obavite montažu ili podešavanja, to može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.
- Pre nego što nastavite sa montažom, proverite da li je zid dostupan. Upotrebite tiplove i zavrtnje koji su priloženi uz proizvod. Korišćenje tiplova i zavrtanja koji nisu odobreni možda neće u dovoljnoj meri pružiti podršku za težinu proizvoda, što predstavlja bezbednosni rizik.
- Prilikom bušenja zida radi montaže, obavezno koristite burgije i bušilicu navedenog prečnika. Pratite uputstvo za dubinu rupe. Bušenje i montiranje proizvoda na način koji nije naveden u priručniku za montiranje može dovesti do nestabilne montaže i potencijalnih bezbednosnih problema.
- Proizvod se ne sme brisati mokrom krpom niti se ispod mesta na kom je proizvod namontiran sme koristiti oprema za grejanje. Tečna voda ili isparenja mogu da prodru u proizvod a prekomerna toplota može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara.
- Proizvod se ne sme montirati u blizini sistema za raspršivanje vatre ili detektora požara, mesta na kom može doći do vibracija ili udara, niti u blizini visokonaponske žice ili izvora električne struje.
- Pre montiranja izvadite kabl za napajanje proizvoda iz utičnice. Ako se proizvod montira dok je kabl za napajanje uključen, to može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Proizvod se ne sme montirati golim rukama. Obavezno nosite radne rukavice. Ako pokušate da ga namontirate bez radnih rukavica, to može dovesti do telesnih povreda.
- Nemojte da montirate jedinicu naopako. To može da ošteti delove jedinice ili da dovede do telesnih povreda.
- Nemojte da se kačite na postavljenu jedinicu i izbegavajte udaranje jedinice.
- Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi mogla da padne. Ako jedinica padne, može doći do telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.
- Kada je jedinica postavljena na zid, vodite računa o tome da deca ne povuku neki od njenih kablova za povezivanje, jer to može dovesti do pada jedinice.

Instalacija štanda


Pričvrstite kuke uređaja na postolje kao što je prikazano ispod.

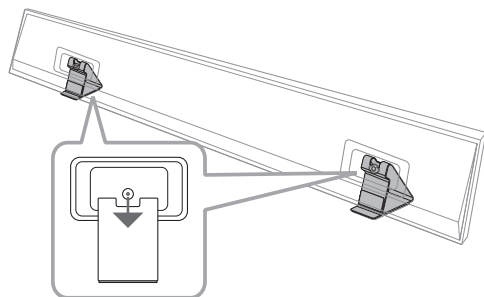

-
- ✔ **Napomena**
- Kada postavljate komplet zvučnika s postoljem, postavite ga tako da ne pokrije daljinski senzor TV-a ili ekran.

Organizovanje kabela

Možete organizovati kablove korišćenjem vezica.

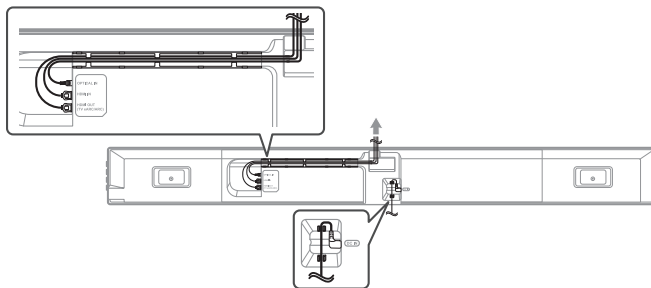


✓ Napomena

- Kada povežete sve elemente, možete po potrebi da uredite kablove.
- Mi preporučujemo da koristite HDMI kabel dat s proizvodom. Ako koristite drugi HDMI kabel, možda neće biti moguće složiti ga s ovim proizvodom.

Mere predostrožnosti

| Bezbednost i propisi

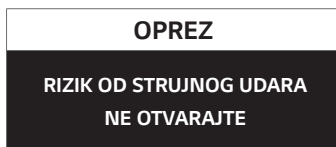

OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakokraničnom trouglu treba da skrene pažnju korisniku na važna uputstva o radu i održavanju (servisiranju), koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

UPOZORENJE:

- NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
- Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ:

- Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (primer. Električna presa) Ovaj uređaj može da ima probleme u radu usled strujnog udara.
- Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, fotelju, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
- Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
- Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.
- vodite računa da deca ne stavljaju ruke ili predmete u *bas-refleksni otvor.
 - * bas-refleksni otvor: Otvor za mnogo bas zvuka na ormariću zvučnika. (dodatak)

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, stezanje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Za modele koji koriste laserski uređaj



Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ako bude bilo potrebno održavanje uređaja, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Korišćenje kontrola, podešavanje ili obavljanje procedura koje nisu opisane u ovom priručniku može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskom zraku, nemojte otvarati kućište.

Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

Za modele koji koriste ugradnu bateriju

Nemojte pohranjivati niti prenositi na pritiscima nižim od 11.6 kPa i iznad visine 15,000 m.

- Zamena baterije sa drugom koja je neispravnog tipa koja može pokvariti zaštitu (npr. u slučaju nekih litijumskih baterija);
- Izloženost baterije vatri ili vrućoj rerni, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa; i
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

Simboli			
~	Zamenska struja (AC).	⏻	Stanje napajanja u stanju pripravnosti.
≡	Direktna struja (DC).	I	Napajanje je uključeno.
⊠	Ovo je oprema klase II.	⚡	Opasna voltaža.

Pre prijave kvara proizvoda

Rešavanje problema

Ako iskusite sledeće probleme dok koristite proizvod, molimo da obavite više provera jer oni možda nisu kvar.

Opšte greške

Problem	rešenje
Proizvod ne radi ispravno.	- Isključite napojne kabele i sve vanjske uređaje poput TV-a, subwoofera ili pojačivača iz proizvoda a zatim ih ponovo uključite. - Molimo da imate na umu da će prethodne postavke proizvoda biti izgubljene.
Napajanje se ne uključuje.	- Da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ispravno? - Priključite kabl za napajanje u utičnicu ispravno.
Nema zvuka	- Da li je jačina zvuka stavljena na minimum? - Pritisnite dugme Jačina (+) (-) na daljinskom upravljaču za pojačanje. - Ako koristite vanjski uređaj poput upravljačke kutije, prenosnog uređaja ili Bluetooth uređaja, podesite jačinu vanjskog uređaja. - Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? - Ako se "MUTE" pojavi na prikazu statusa, funkcija isključivanja tona je uključena. Pritisnite dugme Gašenje tona (M) za uključivanje tona. - Da li je ispravna funkcija proizvoda odabrana u skladu s vanjskim povezanim uređajem? - Pritisnite dugme Funkcija (F) za proveru da li ste odabrali ispravnu funkciju.
Subwoofer ne proizvodi zvuk	- Da li je proizvod ispravno povezan na bežični subwoofer? - Da li LED lampica na stražnjoj strani bežičnog subwoofera treperi zeleno ili svetli crveno, to znači da nije povezana. Ako je konekcija uspostavljena, pojaviće se zeleno svetlo. Ponovo povežite proizvod na bežični subwoofer. (→ Vidi "Povezivanje proizvoda" na stranici 6.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga prema prednjoj strani proizvoda. - Koristite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda. - Po potrebi, zamenite baterije novima.
Funkcija Automatsko napajanje ne radi	Proverite konekciju s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija, prenosni uređaj, Bluetooth uređaj).
LG Sound Sync ne radi	- Proverite da li vaš TV podržava LG Sound Sync. - Proverite da li je TV ispravno povezan s proizvodom putem optičkog kabela. - Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a da biste proverili da li je funkcija uključena u [LG Sound Sync].

**Jačina zvuka
proizvoda je niska**

- Proverite sledeće i promenite postavke u skladu s tim.
 - Kada je proizvod povezan na TV, pritisnite dugme **Postavke** na daljinskom upravljaču TV-a, odaberite meni [Speaker] i promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [AUTO] ili [BITNI TOK].
 - Ako je proizvod povezan na reprodukcijski uređaj poput DVD plejera ili Bly-ray disk uređaja, idite na meni Postavke povezanog uređaja. Promenite postavke [Digitalni izlaz zvuka] od [PCM] na [PRIMARI PASS-THROUGH] ili [BITNI TOK]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [OFF].
 - Proverite da li je uključen noćni režim. Isključite [OFF] noćni režim.
-

**Proizvod nije uspeo
da prepozna USB
uređaj za pohranu**

- Proizvod možda neće podržati format USB uređaja za pohranu.. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovo ga povežite. Kada formatirate pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje proizvod podržava i odaberite odgovarajući format datoteke. (→ Vidi "Povezivanje na USB uređaj za pohranu" na stranici 36.)
-

**Bluetooth uređaj se
ne može upariti**

- Pritisnite dugme Postavke na **Bluetooth** uređaju i proverite da li je **Bluetooth** funkcija omogućena. Ako je **Bluetooth** omogućen, isključite ga pa ga uključite a zatim pokušajte ponovo.
 - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i **Bluetooth** uređaja.
 - **Bluetooth** uparivanje (konekcija) možda neće raditi ispravno zavisno od vrste **Bluetooth** uređaja ili okoline.
-

Problemi u bežičnoj mreži

Problem	Rešenje
Nema radio interferencija	• Postavite proizvod i bežični subwoofer što je bliže moguće jedno drugom. • Nemojte postavljati proizvod na metalni nameštaj. • Bežična komunikacija možda neće ispravno raditi u područjima sa slabim signalom.
Bluetooth konekcija uzrokuje kvar ili pravi buku	• Da li čujete buku ili nastaju kvarovi kada koristite Bluetooth? - Nemojte da dopustite da bilo koji deo vašeg tela dođe u kontakt s primopredajnikom Bluetooth uređaja ili proizvoda. - Nemojte da postavljate Bluetooth uređaj na zid ili na osamljeno mesto. - Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja. - Postavite Bluetooth uređaj u blizini proizvoda. • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda Bluetooth može biti odspojen ili mogu da se dogode kvarovi. - Postavite Bluetooth uređaj 1 m dalje od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih rutera, medicinske opreme i mikrotalasnih pećnica.

Isključivanje Demo načina

Problem	Rešenje
Daljski upravljač ne radi	• Da li tekst u prikazu statusa ostaje nepromenjen čak i ako pritisnete dugme Funkcija (F) više puta? • Da li vidite samo tekst „DEMO” u prikazu statusa? - Demo način se može aktivirati na proizvodu. Isključite napojni kabel proizvoda i ponovo ga uključite. - Ako daljski upravljač i dalje ne radi, pritisnite dugme Jačina (+) (-) na proizvodu da biste podesili nivo jačine na 2, pritisnite i držite dugme Funkcija (F) oko 5 sekundi. Ako se trenutno izabrana funkcija pojavi na prikazu statusa, to znači da je demo način isključen.

Dodatak

Specifikacije

Opšte	
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu oznaku. Umreženo stanje pripravnosti : 1,0 W (Ako su svi mrežni portovi aktivirani.)
Adapter za naizmeničnu struju	- Model : DA-50F25 - Proizvođač : Asian Power Devices Inc. - Ulaz : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izlaz : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (uključujući bazu)
Opseg radne temperature	5 °C - 40 °C
Opseg radne vlage	5 % - 60 %
Napajanje sabirnice strujom (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupni formati digitalnog audio ulaza	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ulaz/Izlaz	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optički terminal audio konekcije) × 1
HDMI IN	19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Tip A, HDMI™ terminal konekcije) × 1 Rezolucija od 4 K je podržana za izvore od 4 K primenjene s HDCP 2,3.

Pojačivač (RMS izlaz)	
Ukupno	360 W RMS
Prednji deo	50 W RMS×2 (Impedancija: 4 Ω , THD 10 %)
Centralni	40 W RMS (Impedancija: 4 Ω , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedancija: 3 Ω , THD 10 %)

Bežični Subwoofer	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom subwooferu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom subwooferu.
Vrsta	Jednosmerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	220 W RMS
Maks. snaga	440 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Stražnji zvučnici i bežični prijemnik (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (Prodaje se odvojeno)

Bežični prijemnik	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom prijemniku.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom prijemniku.
Stražnje napajanje	70 W RMS x 2 (3 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Stražnji zvučnici	
Vrsta	Jednosmerni zvučnik
Impedancija	3 Ω
Nazivna snaga	70 W RMS
Maks. snaga	140 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Registrovani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi su vlasništvo svojih vlasnika.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D registrovani su žigovi korporacije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizveden pod licencom Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 2012–2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci firme DTS, Inc. (za firme sa sedištem u SAD-u/ Japanu/ Tajvanu) ili prema licenci firme DTS Licensing Limited (za sve ostale firme). DTS, DTS:X i logotip DTS:X registrovani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci firme DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizveden pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, Virtual:X i DTS Virtual:X logo su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije **Bluetooth SIG, Inc.** i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni interfesj visoke rezolucije), i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani brendovi HDMI Licensing Administrator, Inc.

| NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <https://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

| Rukovanje proizvodom

Kada otpremate proizvod

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da gumeni ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu proizvoda.

