

상세 사용설명서

LG-V425

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

사용하기 전에

제품 사용

- 제품에서 제공하는 앱이나 서비스들은 해당 앱의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있습니다.
- 제품에 저장된 데이터는 백업하여 저장 기기 또는 이동 매체에 따로 보관하세요.
- 다운로드한 일부 앱에서 외장 메모리 쓰기 동작이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이는 Google의 새로운 보안 정책으로 쓰기 동작이 가능한 앱을 이용하거나 해당 앱 제조사에 문의하세요.
- 기본 구성품으로 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 미인증 제품이나 소프트웨어를 사용하면 제품에 손상을 줄 수 있으며, 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 본 제품은 일체형 배터리를 사용합니다.
임의로 배터리 커버 및 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요.
- 제품의 충전 단자나 외부 노출 단자, 충전 케이블, 젠더 등을 수분이 있는 상태에서 사용하거나 충전하지 마세요. 제품이 오동작하거나 파손, 손상될 수 있으며, 감전, 화상, 화재, 과열, 폭발 등으로 인한 상해의 위험이 있습니다. 수분이 있는 경우, 사용 또는 충전을 즉시 중단하고 수분을 완전히 제거하세요.

사용설명서

- 사용설명서의 내용은 이동통신 사업자, 소프트웨어 버전, 앱 업데이트, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 일부 달라질 수 있습니다.
- 더 자세한 제품 정보 및 상세 사용설명을 보려면 LG전자 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 접속하세요.
- 보다 상세한 사용 설명이 궁금한 경우, 제품에서 제공하는 도움말을 참고하거나 LG전자 고객센터(T. 1544-7777)로 문의하세요.

- 본 설명서는 공용으로 제작되었으므로, 실제 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

기호 설명



경고

지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



주의

지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



참고

제품을 사용할 때 알아두면 좋은 내용이나 팁을 제공하는 경우를 나타냅니다.

차례

01

제품 주요 기능

- 10 멀티 태스킹 기능
- 11 모니터 모드
- 11 방해 금지 모드
- 12 보기 편한 모드
- 12 스마트 클리닝
- 13 콘텐츠 공유
- 15 퀵 세어
- 16 Q메모+
- 19 Q슬라이드
- 20 Q페어

02

기본 기능

- 22 기본 구성품
- 23 각 부분의 이름
- 25 전원 켜기/끄기
- 26 외장 메모리 카드 끼우기
- 27 외장 메모리 카드 분리하기
- 27 배터리 충전하기
- 30 터치 화면 사용하기
- 33 홈 화면 사용하기
- 40 잠금 화면 사용하기
- 44 외장 메모리 카드 암호화 사용하기
- 45 화면 캡처하기
- 45 문자 입력하기

03

앱

- 52 앱 설치/삭제하기
- 53 삭제된 앱
- 53 카메라
- 61 갤러리
- 64 계산기
- 64 다운로드
- 64 알람/시계
- 66 음성 녹음
- 67 음악
- 68 주소록
- 70 캘린더
- 71 파일 관리자
- 71 할 일
- 71 Excel
- 72 LG 백업
- 73 LG전자 서비스
- 73 LG전자 원격상담
- 74 SmartWorld
- 74 OneDrive
- 74 OneNote
- 75 Outlook
- 75 PowerPoint
- 75 Skype
- 75 Word
- 76 Google 앱 사용하기

04

설정

- 79 설정
- 79 무선 네트워크
- 86 기기
- 89 개인 설정
- 93 시스템

05

부록

- 97 고객 안내
- 101 LG Language Settings
- 101 LG Bridge
- 103 소프트웨어 업데이트하기
- 105 자주 물어보는 질문 살펴보기
- 112 제품 규격 및 특성/정보 메모

안전을 위한 주의 사항

'안전을 위한 주의 사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 자세히 읽고, 반드시 지켜 주세요.



경고

지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.



주의

지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

제품 취급 주의

- 천동, 번개가 심할 때는 실외에서 제품 사용을 자제하고, 전원코드와 충전기를 제품에서 분리하세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품, 부품 등이 열쇠나 머리핀, 목걸이, 동전, 못 등 날카로운 금속 물체에 닿지 않게 주의하세요. 제품 손상이나 폭발의 위험이 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 물건 가까이에 두거나, 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 제품 정보가 훼손되거나 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 난로, 카펫 위에 제품을 장시간 올려 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 찜질방과 같은 고온 다습한 환경이나, 이불 속, 수영장, 화장실 등의 습한 장소에 제품을 두지 마세요. 고온이나 습한 환경에서 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 당사에서 보증하는 무료 서비스 혜택을 받을 수 없습니다.
- 제품이 물에 젖었을 경우 건조하기 위해 온풍기, 드라이어 등으로 말리거나 전자레인지, 밥솥, 난로 등에 넣지 마세요. 제품이 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 사용 주의

- 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요. 반드시 LG가 승인한 서비스 제공자를 통해 배터리를 교체해야 합니다.
- 배터리를 교체해야 하는 경우 가까운 공인 LG전자 서비스 센터로 가셔서 도움을 받으세요.
- 리튬 이온 배터리는 부상의 원인이 될 수 있는 위험한 부품입니다.
- 당사에서 승인한 정품 배터리와 충전 액세서리를 사용하세요.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문 시에는 제품, 충전기를 지참하세요.

장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 제품을 다른 장비에 연결하지 마세요.

어린이 및 애완동물 취급 주의

- 제품, 부품 등을 어린이나 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요. 감전, 전자파 노출, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 제품, 부품 등을 입안에 넣거나 삼키지 않도록 주의하세요. 질식, 화재, 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 애완동물이 이빨로 제품을 물지 않도록 주의하세요. 배터리 연소 및 화재와 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사용 주의

- 이어폰이나 헤드셋의 볼륨을 크게 한 상태로 장시간 사용하거나 제품을 귀에 직접 대고 사용하지 마세요. 청각 장애 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 운전, 보행이나 이동 중에는 제품 사용에 주의하세요. 교통 법규, 도로 안전 수칙 위반이나 인명 사고의 우려가 있습니다.
- 제품의 충전 단자나 외부 노출 단자, 충전 케이블, 젠더 등이 액체류에 닿은 경우, LG 전자 서비스 센터를 방문하여 안전을 확인한 후 사용하세요.
- 충전 중에는 젖은 상태로 제품을 만지거나 충전 기기에 닿지 않도록 하세요. 감전 및 화상 등의 위험이 있습니다.
- 제품을 욕실이나 수영장 등의 습기가 있는 환경에서 충전하면서 사용하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이나 배터리, 부품을 분해 및 훼손하거나, 파손된 상태에서 사용하지 마세요. 문제가 있는 경우 당사 고객센터에 문의하세요.

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 제품에 저장된 중요한 번호 및 데이터는 PC나 이동 매체에 미리 백업하거나 메모해 두세요. 제품에 저장된 주요 내용이나 설정이 지워질 우려가 있습니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 주의하세요.
- 제품을 바닥에 떨어뜨리거나, 주머니에 넣거나, 허리에 차거나, 강하게 누르거나 휘는 등 심한 충격을 가하지 마세요. 상해나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 액정이 깨진 경우 손을 베거나 상해를 입지 않도록 주의하고, 즉시 고객센터에 문의하세요. 실명이나 피부 상해를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
- 신체의 일부가 오랜 시간 제품, 충전기에 닿지 않도록 주의하세요. 오랜 시간 피부에 접촉 시 저온화상의 우려가 있습니다.
- 콘센트에 플러그 삽입 시 끝까지 삽입하세요. 완전히 삽입되지 않아 접촉이 불안정할 경우 발열 또는 발화의 원인이 발생될 수 있습니다.
- 충전단자나 외부 접속단자에 이물이 들어가지 않도록 해주세요. 외부 이물로 인해 발열 또는 발화의 원인이 발생될 수 있습니다.

외장 메모리 카드 사용 주의(별매품)

- 외장 메모리 카드를 삽입할 때는 방향을 확인하세요. 잘못된 방향으로 삽입할 경우 외장 메모리 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.


01


제품 주요 기능


멀티 태스킹 기능

멀티 윈도우

제품의 화면을 멀티 윈도우로 분할하여 한 화면에서 두 개의 앱을 동시에 사용할 수 있습니다.

앱 사용 중에 홈 터치 버튼의  길게 누른 후 최근 사용한 앱 목록에서 앱을 선택하세요.


- 메인 화면에 두 개의 앱을 동시에 띄워 사용할 수 있습니다.
-  길게 누르면 멀티 윈도우 기능이 종료됩니다.

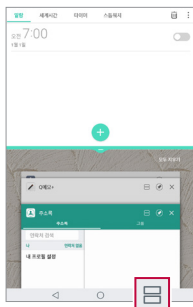


- 멀티 윈도우 기능을 지원하는 앱에서 사용할 수 있습니다.
- 제품에 탑재된 일부 앱이나, 마켓에서 다운로드한 일부 앱에서는 본 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

최근 사용 기록 화면


최근에 사용한 앱 화면을 미리 보기로 열어 볼 수 있습니다.

최근에 사용한 앱 목록을 보려면 홈 터치 버튼의  누르세요.

- 앱을 누른 상태에서 화면 상단으로 드래그하면 멀티 윈도우로 사용할 수 있습니다. 각 앱의 상단에 있는  눌러도 멀티 윈도우로 사용할 수 있습니다.

모니터 모드

Miracast 기능을 통하여 다른 기기의 화면과 소리를 태블릿에서 감상할 수 있습니다.


- 1 **홈 화면**에서 **설정 > 추가 설정 > 모니터 모드**를 선택한 후  드래그해 기능을 활성화하세요.
또는 **홈 화면**에서 상단의 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림창을 연 후, 알림창을 아래로 드래그하거나 **▼** 눌러 **모니터 모드**를 선택하세요.
- 2 화면 공유 기능(Miracast)을 지원하는 상대 기기에서 내 태블릿이 검색되면 기기를 선택하세요.
 - 기기 연결이 완료되면 제품의 화면을 해당 기기의 화면으로 볼 수 있습니다.



• 일정 시간 Miracast 기기와 연결되지 않은 경우 자동으로 종료됩니다.


방해 금지 모드

지정된 시간 동안 방해받지 않도록 알림을 제한하거나 알림이 무음으로 전환되도록 설정할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **설정 > 알림 > 방해 금지 모드**를 선택한 후  드래그해 기능을 활성화하세요.
- 2 **수신범위 선택**을 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.
 - **선택 알림**: 선택한 앱의 알림만 소리나 진동으로 받을 수 있습니다. 선택 알림 설정 시 알람은 항상 울립니다.
 - **모든 소리 차단**: 소리와 진동이 모두 울리지 않도록 설정합니다.


보기 편한 모드

화면의 블루 라이트를 조절하여 눈의 피로를 줄여주는 기능을 설정할 수 있습니다. 블루 라이트 차단율을 낮음, 보통, 높음, 흑백 중에 선택하세요. **홈 화면**에서 **설정 > 화면 > 보기 편한 모드**를 선택하세요.

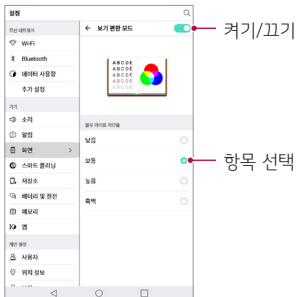

스마트 클리닝

사용하지 않는 앱이나 임시 파일을 정리할 수 있습니다. **홈 화면**에서 **설정 > 스마트 클리닝**을 선택합니다.

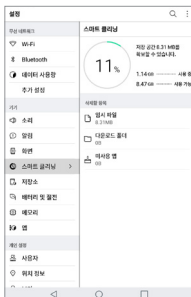

콘텐츠 공유

다른 기기에서 재생하기

내 제품의 사진, 음악, 동영상을 TV에서 볼 수 있습니다.

- 1 TV와 제품을 동일한 Wi-Fi에 연결하세요.
- 2 **갤러리, 음악** 앱의 재생 화면에서 **⋮ > 다른 기기에서 재생**을 눌러 연결할 TV를 선택하세요.



• Chromecast를 사용하려면 Google Play 서비스를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

주변 기기의 콘텐츠 즐기기

다양한 기기(PC, NAS, Mobile 등)의 콘텐츠를 내 태블릿의 갤러리, 음악 앱에서 즐길 수 있습니다.

기기 연결하기

DLNA를 지원하는 기기와 내 제품과 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.



• 연결한 기기의 콘텐츠 공유 기능(DLNA 활성화 기능)이 켜져 있는지 반드시 확인해 주세요.

주변 기기 탐색하기


각 앱에서 **주변 기기** 탭을 선택하면 네트워크 내에 있는 DLNA 기기들의 목록이 보입니다.

내 태블릿의 콘텐츠처럼 주변 기기의 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.

파일 보내기 및 받기

LG전자 휴대폰이나 태블릿, PC와 파일을 공유할 수 있습니다.

파일 보내기

갤러리, 파일 관리자, 음악 등의 앱에서 : > 공유 또는  누른 후 나타나는 공유 목록의 파일 보내기 기능에서 보내고자 하는 기기를 선택하세요.

파일 받기

상태 표시줄을 아래로 드래그 하여 **파일 받기 허용**을 설정하세요.

파일 받기 허용이 없는 제품의 경우, **홈 화면**에서 **설정 > 추가 설정 > 파일 보내기 및 받기 > SmartShare Beam**을 켜세요.



- 동일한 Wi-Fi를 사용할 경우 더 빠르게 파일을 공유할 수 있습니다.
- DLNA를 지원하는 일부 기기와의도 파일을 공유할 수 있습니다.

PC에 파일 보내기

내 PC에 대용량 파일을 빠르게 보낼 수 있습니다.

- 1 PC에 LG Bridge를 설치하세요.
- 2 PC에서 LG Bridge를 실행한 후 LG 계정으로 로그인하세요.
- 3 **홈 화면**에서 **설정 > 추가 설정 > LG AirDrive**에서 LG 계정으로 로그인하세요.



퀵 셰어

사진이나 동영상을 촬영한 직후 원하는 앱으로 바로 공유할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 카메라를 선택한 후 사진이나 동영상을 촬영하세요.
- 2 촬영 후 나타나는 퀵 셰어 아이콘을 드래그한 후 공유할 앱을 선택하세요.
또는 촬영 후 나타나는 미리 보기 아이콘을 길게 누른 채 퀵 셰어 아이콘 위로 드래그하세요.



- 제품에 설치된 앱의 종류와 사용 빈도에 따라 퀵 셰어 아이콘에 표시된 앱이 달라질 수 있습니다.
- 이 기능은 일반 모드와 심플뷰 모드로 촬영한 경우에만 사용할 수 있습니다.

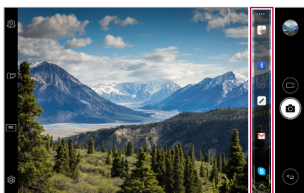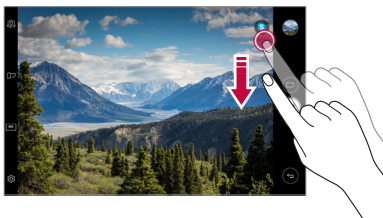









Q메모+


Q메모+ 살펴보기

텍스트를 입력하고 관리하는 기존 메모장 기능에 이미지 관리, 화면 캡처 등의 다양한 기능을 더한 강력하고 유용한 메모 기능입니다.



새 메모 작성하기

- 1 홈 화면에서 **Q메모+**를 선택하세요.
- 2  눌러 자유롭게 메모하세요.


	작성한 메모를 저장
	마지막에 작성한 손글씨 메모를 이전 상태로 되돌리기
	실행 취소한 손글씨 메모를 다시 실행
	메모할 내용을 키패드로 입력
	손글씨로 직접 메모
	손글씨로 메모한 내용 중 일부분만 선택해 확대, 축소, 회전 또는 삭제
	메모 공유 및 잠금, 메모장 속지 스타일 변경, 콘텐츠 삽입 등 다양한 추가 메뉴를 사용

- 3 메모를 저장하려면  누르세요.

사진에 메모하기

- 1 홈 화면에서 **Q메모+**를 선택하세요.
- 2  눌러 사진을 촬영한 후 **확인**을 누르세요.
 - 촬영된 사진이 메모장 안에 자동으로 첨부됩니다.
- 3 **T** 또는  눌러 촬영된 사진에 메모하세요.
 - 사진 위에 손글씨를 메모할 수 있습니다.
 - 사진 아래에 텍스트를 입력할 수 있습니다.
- 4 메모를 저장하려면 **✓** 누르세요.

캡처 화면에 메모하기

- 1 원하는 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **캡처+**()를 누르세요.
 - 캡처된 화면이 메모 바탕 화면으로 나타나며, 화면 상단에 메모 도구가 나타납니다.
- 2 캡처된 화면 위에 자유롭게 메모하세요.
 - 화면 위에 손글씨를 메모할 수 있습니다.
 - 화면 아래에 텍스트를 입력할 수 있습니다.
- 3 메모를 저장하려면 **✓** 누른 후 원하는 위치에 저장하세요.
 - **Q메모+** 또는 **갤러리**에 저장할 수 있습니다.
 - 항상 동일한 위치에 저장하려면 **선택한 앱을 기본으로 사용**에 체크한 후 원하는 앱을 선택하세요.



• 텍스트 입력 시 **Q메모+**에만 저장할 수 있습니다.

홈 화면에서 바로 메모 작성하기

홈 배경화면을 왼쪽으로 이동하여 화면을 터치하면 **Q메모+**를 바로 사용할 수 있습니다.

- 작성된 메모는 **Q메모+**에서 확인할 수 있습니다.
- ✓ 를 눌러 메모를 저장하기 전까지 작성된 메모는 화면에 유지됩니다.

폴더 관리하기

작성된 메모의 유형에 따라 메모를 분류하여 볼 수 있습니다.

1 **홈 화면에서 Q메모+**를 선택하세요.

2 화면 상단의 ≡ 누른 후 원하는 기능을 선택하세요.

- **모든 메모:** Q메모+에 저장된 모든 메모를 모아서 확인할 수 있습니다.
- **내 메모:** Q메모+에서 작성한 메모를 확인할 수 있습니다.
- **캡처+:** 캡처+를 통해 작성한 메모를 확인할 수 있습니다.
- **사진 메모:** [📷] 통해 작성한 메모를 확인할 수 있습니다.
- **휴지통:** Q메모+에서 삭제한 메모를 확인할 수 있습니다.
- **새 폴더:** 폴더를 추가할 수 있습니다.
- ⚙️: 폴더 순서를 변경하거나 폴더를 추가/삭제할 수 있습니다. 폴더를 누르면 폴더 이름을 변경할 수 있습니다.



- 최초 실행 시 일부 폴더는 나타나지 않습니다. 해당하는 메모가 있을 경우에만 폴더가 추가로 표시됩니다.


Q슬라이드

Q슬라이드로 앱을 실행하면 다른 기능 사용 중에도 해당 앱을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 동영상을 감상하면서 동시에 계산기를 실행하거나 일정을 확인할 수 있습니다.

앱 사용 중에 **☰ > Q슬라이드로 보기**를 선택하세요.




• 일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

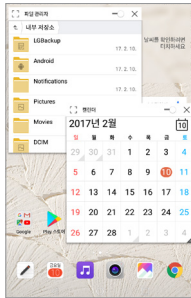

	Q슬라이드 보기를 해제하고 전체 화면으로 전환
	Q슬라이드 창의 투명도를 조절 (투명도 적용 시 Q슬라이드 창은 터치에 반응하지 않습니다.)
	해당 앱을 종료
	Q슬라이드 창의 크기를 조절

Q페어

Q페어로 태블릿과 휴대폰을 연결하면 휴대폰의 전화, 메시지, SNS 알림 등을 태블릿에서 확인할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **Q페어**를 선택하세요.
- 2 휴대폰/태블릿에서 Q페어 실행 후 **연결 설정 > 시작 > 등록**을 누르면 자동으로 **Bluetooth®** 연결을 하며, Q페어 기능을 위한 정보를 주고받습니다.
- 3 로 휴대폰(태블릿)이 어디 있는지 모를 때 태블릿(휴대폰)에서 휴대폰(태블릿)의 벨소리를 울려서 찾을 수 있습니다. 알림 제한 모드에서도 벨소리가 울립니다.
 - **전화 알림**: 휴대폰에 전화가 오면 알려줍니다. 발신 번호를 확인하고 전화를 받거나, 전화 거절 메시지를 보낼 수 있습니다. 설정 메뉴에서 원하는 항목을 설정할 수 있습니다.
 - **메시지 알림**: 휴대폰에 메시지가 오면 알려줍니다. 내용을 확인하고 답장을 보낼 수 있습니다. 설정 메뉴에서 원하는 항목을 설정할 수 있습니다.
 - **SNS 알림**: 휴대폰에 SNS 알림이 오면 상태 표시줄에 표시됩니다. 알림을 받기 원하는 SNS를 선택한 후, 휴대폰의 **설정 > 접근성 > Q페어 SNS 알림**을 사용으로 설정하여야 정상 동작합니다.
 - **캡처+ 전송**: 캡처+를 갤러리에 저장하면 휴대폰 갤러리에도 동시에 저장됩니다.



- Q페어는 Android 4.1 이상의 휴대폰을 지원하며, 휴대폰 모델에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- Q페어로 태블릿과 연결된 휴대폰의 OS 버전에 따라 Q페어의 기능이 상이하게 동작할 수 있습니다.
- 전화 알림에서 벨소리 송출이 안 될 경우 휴대폰의 **설정 > 알림 > 방해 금지 모드 > 선택 알림 설정 > 선택 알림 앱 > Q페어** 앱을 활성화하세요.
- Q페어의 각 기능은 Bluetooth를 이용하여 동작하므로, 동작 중 Bluetooth의 설정을 변경하면 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- Q페어가 앱 목록에 제공되지 않을 경우 Play 스토어에서 Q페어를 다운로드한 후 설치하세요.



02

기본 기능

기본 구성품

제품을 구입하면 제공되는 기본 구성품입니다.

- 제품
- 간단 사용설명서
- 충전 및 USB 데이터 케이블
- 충전용 어댑터





- LG전자에서 제공하는 정품 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 제품을 사용하면 기기 오작동을 유발할 수 있습니다. 이 경우 LG전자에서 제공하는 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
- LG전자 정품이 아닌 케이스를 사용할 경우 제품에서 제공하는 버튼이나 센서, 렌즈 등의 기능이 제한될 수 있습니다.



- 누락된 기본 구성품이 있을 경우 제품 구입처에 문의하세요.
- 기본 구성품을 추가로 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실 (T.1544-7777)로 문의하거나 LG전자 서비스 홈페이지 (www.lgservice.co.kr)의 소모품 샵에서 확인하세요.
- 기본 구성품으로 제공하지 않는 별도 판매품을 구입하고 싶은 경우 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)에 구입 가능한 판매처를 문의하세요.
- 지역이나 제조사, 통신사 등의 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 외관과 규격은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 이름

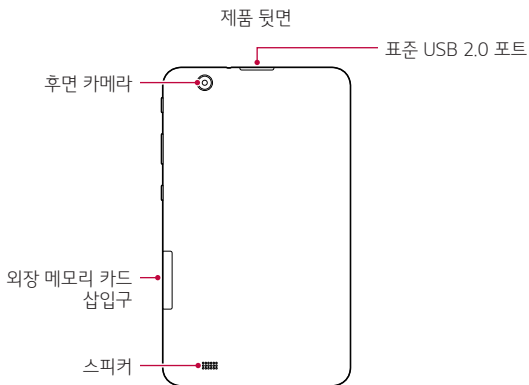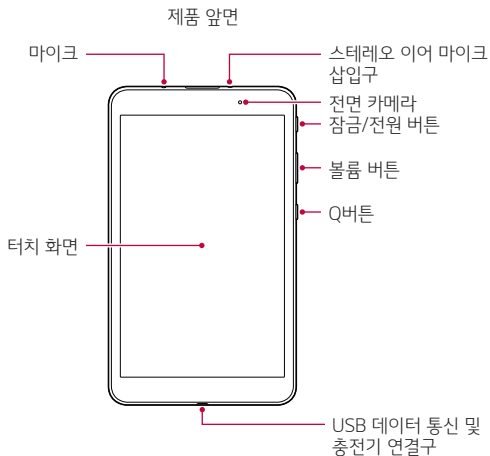

볼륨 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 벨소리, 알림음 등 상황에 따라 볼륨을 조절 • 카메라 촬영 시 볼륨 버튼을 가볍게 누르면 사진 촬영, 길게 누르면 연속으로 사진 촬영 • 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 하단 버튼을 두 번 누르면 카메라 앱 실행, 볼륨 상단 버튼을 두 번 누르면 캡처+ 실행
잠금/전원 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 짧게 누르면 화면을 켜거나 끄기 • 길게 누르면 전원 메뉴 실행
Q버튼	바로가기 설정한 앱 실행
표준 USB 2.0 포트	표준 USB를 사용하여 마우스, 키보드, 외장 메모리와 같은 주변 기기를 바로 연결하여 사용 가능
USB 데이터 통신 및 충전기 연결구	데이터 케이블로 PC와 연결하여 데이터를 전송하거나, 충전기에 연결하여 제품을 충전



- 볼륨 하단 버튼과 잠금/전원 버튼을 동시에 약 2초 이상 누르면 화면을 캡처할 수 있습니다.
- 지역이나 제조사, 통신사 등의 제품 사양에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 깔고 앉지 마세요. 터치 화면 기능이 손상될 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖을 경우 버튼이나 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

전원 켜기/끄기

전원 켜기

전원이 꺼진 상태에서 잠금/전원 버튼을 길게 누르세요.



- 개봉 후 처음 전원을 켜면 초기 설정으로 인해 부팅 시간이 다소 길 수 있습니다.

전원 끄기

잠금/전원 버튼을 길게 누른 후 **전원 끄기**를 선택하세요.

제품 다시 시작하기

제품이 정상 동작하지 않거나 아무런 반응이 없는 경우 아래와 같은 방법으로 제품을 다시 시작하세요.

- 1 전원이 꺼질 때까지 제품의 볼륨 하단 버튼과 잠금/전원 버튼을 동시에 길게 누르세요.
- 2 제품이 다시 시작되면 버튼을 누르고 있던 손을 떼세요.

전원 메뉴 알아두기

잠금/전원 버튼을 길게 누른 후 원하는 기능을 실행하세요.


전원 끄기	제품의 전원 끄기
전원 끄고 다시 시작	제품의 전원을 끄고 자동으로 다시 켜기
비행기 모드 설정	비행기 탑승 시 인터넷과 같은 통신 관련 기능 차단과 그 외 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정

외장 메모리 카드 끼우기

외장 메모리 카드를 제품에 올바르게 끼워 사용하세요.

본 제품은 외장 메모리 카드를 최대 2 TB까지 지원합니다.

- 1 제품 뒷면 하단의 홈 부분을 손톱으로 살짝 들어 외장 메모리 카드 삽입구를 여세요.
- 2 금속 단자 부분을 아래로 향하게 하고 아래 그림과 같이 외장 메모리 카드를 삽입구에 완전히 밀어 넣으세요.

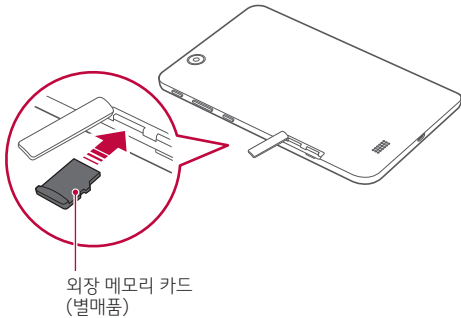

- 일부 외장 메모리 카드는 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다. 제품과 호환되지 않는 외장 메모리 카드를 사용하면 제품이나 외장 메모리 카드가 고장 날 수 있으며, 외장 메모리 카드 내의 데이터가 손상될 수도 있습니다.



- 외장 메모리 카드는 별매품입니다.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 외장 메모리 카드의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 삽입구 옆의 막힌 슬롯은 기구 구조에 따라 설계된 정상적인 형상입니다.
- 막힌 슬롯을 강제로 뜯어 내거나, 외장 메모리 카드 또는 기타 이물질 등을 삽입하지 마세요.

외장 메모리 카드 분리하기

외장 메모리 카드를 분리하기 전에는 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 마운트를 먼저 해제하세요.

홈 화면에서 **설정 > 저장소 > SD 카드 > △** 누르세요.




- 파일 전송 중에 외장 메모리 카드를 분리하지 마세요. 데이터가 손상 또는 유실되거나 외장 메모리 카드 및 제품이 고장 날 수 있습니다. 외장 메모리 카드를 잘못 사용하여 발생한 데이터 유실 등의 피해에 대해서는 제조사가 책임지지 않습니다.

배터리 충전하기

제품을 사용하기 전에 먼저, 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

USB 타입-B 케이블을 이용하여 제품을 충전하세요.

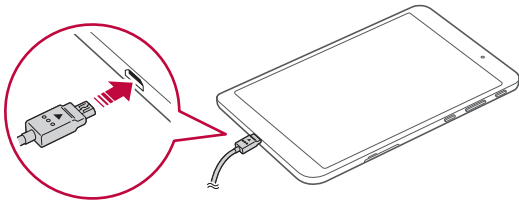

- 제품의 충전 단자나 외부 노출 단자, 충전 케이블, 젠더 등을 수분이 있는 상태에서 사용하거나 충전하지 마세요. 제품이 오동작하거나 파손, 손상될 수 있으며, 감전, 화재, 폭발 등으로 인한 상해의 위험이 있습니다. 수분이 있는 경우, 사용 또는 충전을 즉시 중단하고 수분을 완전히 제거하세요.



- 반드시 기본 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 사용하세요.
- 반드시 LG에서 승인한 충전기, 배터리 및 충전용 케이블을 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용하면 감전의 우려가 있습니다. 제품을 사용할 때는 충전을 중단하세요.



- 제품 구매 후 처음 사용할 경우에는 배터리 잔량을 확인하고 필요 시 충분히 충전하여 사용하세요.
- 제품 충전이 완료되면 콘센트에서 충전기를 빼세요. 불필요한 전원 소비를 막을 수 있습니다.
- USB 케이블을 PC 또는 노트북에 연결하여 충전할 수 있습니다. 이 경우 일반 충전보다 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 정격 전압이 유지되지 않는 USB 허브를 사용하여 충전하지 마세요. 충전이 되지 않거나, 충전이 중단될 수 있습니다.
- 배터리 케이스는 제품과 일체형이므로 케이스를 직접 분리하거나 교체하지 마세요.
- 제품을 충전할 때는 KC 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 충전 중 충전기 또는 제품에 이상이 발생하면 즉시 충전을 중단하세요. 먼저 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 전화 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 제품 확인을 받으세요.
- 충전기에서 사용 가능한 전압은 100 V~240 V입니다. 해외에서 사용할 경우 해당 지역에 맞는 AC 전원 플러그 어댑터를 연결하여 사용하세요.
- 배터리 문제로 서비스 센터를 방문할 때는 제품과 충전기를 지참하세요.

제품 사용 주의 사항 알아보기

- 반드시 기본 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 사용하세요. 타사 USB 케이블이나 충전기를 사용하지 마세요. 타사 액세서리 보증은 LG전자에서 책임지지 않으며 해당 액세서리 제조사로 문의하세요.
- 사용설명서의 내용과 다르게 사용할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

배터리 효율적으로 사용하기

제품에서 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가 기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

백그라운드에서 실행 중인 기능을 중지하면 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.

배터리를 절약하려면 아래 방법을 참고하세요.


- Bluetooth 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼주세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 최대한 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기 정도를 최하로 낮추세요.
- 제품을 사용하지 않을 경우 잠금 화면을 설정하세요.
- 다운로드한 앱을 사용하는 경우 배터리 충전 레벨을 확인하세요.

터치 화면 사용하기

화면을 터치하는 요령, 손가락 동작 방법 등을 익힐 수 있습니다.


누르기

원하는 앱 또는 항목을 손가락 끝으로 가볍게 눌러 기능을 선택하거나 실행할 수 있습니다.

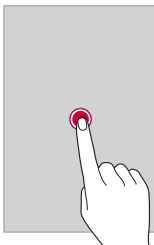


길게 누르기

화면을 몇 초간 길게 눌러 특정 화면에서 숨은 기능을 실행할 수 있습니다.

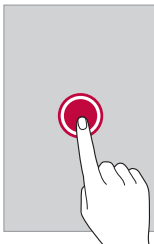


두 번 누르기

화면을 빠르게 두 번 두드리려 지도를 확대하거나 웹 페이지를 확대 또는 축소할 수 있습니다.

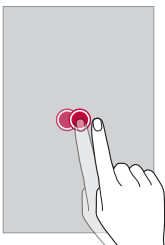



드래그하기

앱이나 위젯 등 이동할 항목을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그해 위치를 이동시킬 수 있습니다.

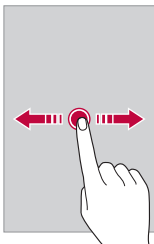

벌리기/오므리기

화면에 손가락 두 개를 누른 채 벌리거나 오므려 갤러리, 지도 등 특정 앱에서 화면을 확대 또는 축소할 수 있습니다.

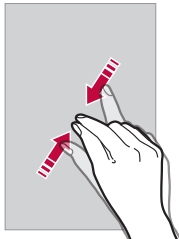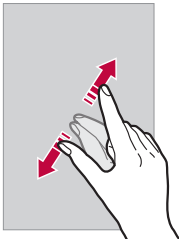

- 터치 화면에 심한 충격을 주지 마세요. 터치 센서가 손상될 수 있습니다.



- 제품을 자석, 금속, 전도성 물질 등에 가까이 두면 터치 화면을 조작할 때 작동 오류를 일으킬 수 있습니다.
- 화면을 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용하면 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도로 밝은 곳에서 사용하세요.
- 화면을 너무 세게 누르지 마세요.
- 원하는 항목을 손 끝으로 가볍게 누르세요.
- 장갑을 끼거나 손톱 끝으로 터치하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일반 온라인/오프라인에서 판매하는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

홈 화면 사용하기

홈 화면 살펴보기

홈 화면은 제품을 사용할 때 가장 기본이 되는 시작 화면입니다.

어느 화면에서든 ○ 누르면 홈 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

홈 화면에서 모든 앱과 위젯을 관리할 수 있습니다. 화면을 좌우로 드래그해 설치된 앱을 한눈에 확인할 수 있습니다.

앱을 검색하려면 Google 위젯을 사용하세요.

홈 화면 구성 알아두기

홈 화면에서 모든 앱을 확인하고 위젯, 폴더를 구성하여 사용할 수 있습니다.



• 소프트웨어 버전, 사용자의 설정에 따라 홈 화면이 다를 수 있습니다.


상태 표시줄	상태 아이콘 및 시간, 배터리 정보를 확인
날씨 위젯	원하는 지역의 시간과 날씨 정보를 확인
구글 검색 위젯	문자 또는 음성으로 검색어를 입력한 결과를 구글에서 확인
폴더	폴더를 만들어 앱을 원하는 기준으로 분류
페이지 아이콘	<ul style="list-style-type: none"> • 홈 화면의 페이지 수와 현재 보고 있는 홈 화면의 위치를 표시 • 원하는 페이지 아이콘을 누르면 해당 페이지로 바로 이동
빠른 실행 아이콘	모든 홈 화면에서 공통으로 실행할 수 있도록 주요 앱을 하단에 고정
홈 터치 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • ◀: 이전 화면으로 이동 / 실행된 키패드나 팝업 창을 닫기 • ○: 짧게 누르면 홈 화면으로 이동 / 길게 누르면 Google 앱 실행 • □: 최근에 사용한 앱 목록을 확인하거나 실행 / 모두 지우기로 최근에 사용한 앱 목록을 모두 지우기 / 일부 앱 사용 중에 길게 누르면 두 가지 앱을 동시에 사용하는 멀티 윈도우 기능 사용

홈 터치 버튼 변경하기

홈 터치 버튼의 배열을 바꾸거나 자주 사용하는 기능을 홈 터치 버튼에 추가할 수 있습니다.

홈 화면에서 **설정 > 화면 > 홈 터치 버튼 > 홈 터치 버튼 배열**을 선택한 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- 알림창, 캡처+, Q슬라이드 아이콘이 제공되며, 최대 5개까지 추가할 수 있습니다.

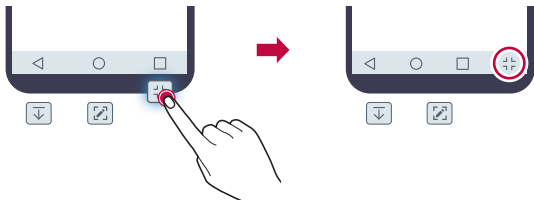

상태 아이콘 알아보기

새 메시지나 일정, 알람 등의 알림이 있을 때 상태 표시줄에 해당 알림 아이콘이 나타납니다. 상태 표시줄에 나타나는 아이콘을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있습니다.

	비행기 모드 상태		Wi-Fi가 설정된 상태
	알람이 설정된 상태		진동 모드 상태
	무음 모드 상태		블루투스 실행 상태
	GPS로 현재 위치 확인 중		USB와 PC가 연결된 상태




- 제품 상태에 따라 아이콘이 다르거나 보이지 않을 수 있습니다. 실제 사용 환경에 따라 참고하세요.
- 지역이나 이동통신사에 따라 아이콘이 다를 수 있습니다.

알림 창 사용하기

메인 화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림창을 열 수 있습니다.

- 알림창을 아래로 드래그하거나 ∨ 눌러 빠른 설정 아이콘 목록을 열어 볼 수 있습니다.
- **편집**을 눌러 알림창의 아이콘 항목을 추가 및 삭제하거나 조정할 수 있습니다.
- 아이콘을 길게 누르면 그 기능에 대한 설정 화면이 나타납니다.

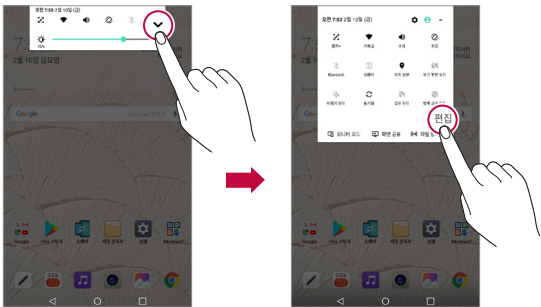

	캡처+ 기능 실행		Wi-Fi 켜기/끄기
	소리/진동/무음 선택		화면 자동 회전 켜기/끄기
	Bluetooth 켜기/끄기		Q페어 켜기/끄기
	위치 정보 사용 선택		보기 편한 모드 켜기/끄기
	비행기 모드 켜기/끄기		동기화 켜기/끄기
	절전 모드 켜기/끄기		방해 금지 모드 켜기/끄기

화면 방향 전환하기

제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환하도록 설정할 수 있습니다.

알림 창의 빠른 설정 아이콘 목록에서 **회전**을 누르세요.

또는 **홈 화면**에서 **설정 > 화면 > 화면 자동 회전**을 활성화하세요.




배경 화면 보기

홈 화면에 배치한 앱이나 위젯 등을 숨겨 배경 이미지만 볼 수 있습니다.

홈 화면에서 두 손가락을 누른 채 벌리세요.


- 원래 화면으로 되돌리려면 홈 화면에서 두 손가락을 누른 채 오므리거나 < 누르세요.

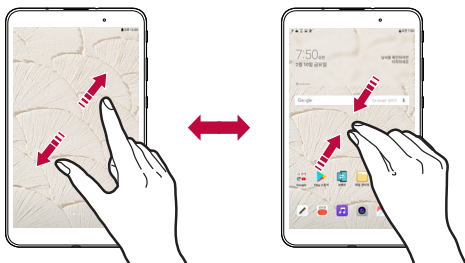

홈 화면 이동/변경하기

홈 화면의 다른 페이지로 이동하거나 다양한 홈 화면 기능을 사용할 수 있습니다.

- 홈 화면을 좌우로 드래그하여 원하는 페이지로 이동하세요.
- 홈 화면의 빈 공간을 길게 눌러 기능을 추가하세요.
 - 위젯, **홈 화면 설정**, **삭제된 앱**을 선택하여 홈 화면을 빠르게 관리할 수 있습니다.
 - 이동할 페이지를 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하여 홈 화면의 페이지 순서를 변경할 수 있습니다.

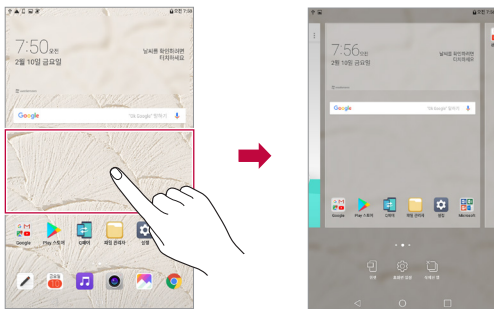

홈 화면에서 앱 이동하기

홈 화면에서 이동할 앱을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

- 자주 실행하는 앱을 홈 화면 하단에 고정하려면 원하는 앱을 길게 누른 채 홈 화면 하단의 빠른 실행 아이콘 영역으로 드래그하세요.
- 빠른 실행 아이콘을 제거하려면 빠른 실행 아이콘 영역의 앱을 길게 누른 채 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

홈 화면에서 폴더 사용하기

폴더 만들기

홈 화면에서 앱을 길게 누른 채 다른 앱 위에 겹쳐 놓으세요.

- 자동으로 새 폴더가 생성되며, 해당 앱들이 폴더에 추가됩니다.

폴더 관리하기

홈 화면에서 폴더를 누른 후 원하는 기능을 실행하세요.

- 폴더 이름 입력란을 누르면 폴더 이름과 색상을 수정할 수 있습니다.
- 폴더 안의 앱을 길게 누른 채 폴더 밖으로 드래그하면 폴더에서 앱을 제거할 수 있습니다. 폴더 안에 앱이 하나만 남을 경우 폴더가 자동으로 삭제됩니다.
- 폴더 안의 **+** 누르면 폴더에 앱을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

홈 화면 환경 설정하기

홈 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **설정 > 화면 > 홈화면**을 선택하세요.

2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **홈 선택:** 홈 화면 모드를 선택할 수 있습니다.
- **홈 배경화면:** 홈 화면의 배경 화면을 설정할 수 있습니다.
- **화면 전환 효과:** 홈 화면 페이지를 전환할 때 사용할 효과를 선택할 수 있습니다.
- **앱 정렬 방식:** 홈 화면의 앱 정렬 방식을 설정할 수 있습니다.
- **앱 숨김:** 홈 화면에서 숨길 앱을 선택/해제할 수 있습니다.
- **Q메모+ 패널:** 홈 화면에 메모를 바로 작성할 수 있습니다.

잠금 화면 사용하기

잠금 화면 살펴보기

잠금/전원 버튼을 누르거나 제품을 일정 시간 동안 사용하지 않으면, 제품의 화면이 꺼지면서 잠금 화면이 설정됩니다.

잠금 화면이 설정되어 있지 않을 경우 잠금/전원 버튼을 누르면 잠금 화면이 바로 해제됩니다.

다른 사람이 사용할 수 없도록 보안을 설정하려면 잠금화면을 설정하세요.



- 잠금 화면은 제품의 화면이 불필요하게 터치되는 것을 방지하고 제품의 배터리가 절전될 수 있도록 도와 줍니다. 제품을 사용하지 않을 때는 잠금 화면을 설정하기를 권장합니다.

잠금 화면 설정하기

다양한 방법으로 잠금화면을 설정할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **설정 > 화면 > 잠금화면 > 화면 잠금** 선택에서 원하는 방법을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **사용 안 함**: 화면 잠금을 사용하지 않습니다.
 - **슬라이드**: 화면을 슬라이드하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **노크 코드**: 화면 공간을 차례로 터치하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **패턴**: 패턴을 그려 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **PIN**: 숫자를 입력하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.
 - **비밀번호**: 숫자와 문자를 입력하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.

태블릿 전원 켜 때 잠금 설정하기

화면 잠금을 패턴, 노크 코드, PIN, 비밀번호로 설정한 경우, 전원을 켜 때 제품의 화면이 잠기도록 설정할 수 있습니다.

- 제품을 분실하거나 도난당했을 경우 제품에 저장된 데이터를 보호할 수 있습니다.
- 화면 잠금을 해제하기 전까지는 전화나 메시지 수신이 제한되며, 알람 등의 알림도 받을 수 없습니다.

태블릿 전원 켜 때 잠금 설정 주의 사항 알아보기

- 화면 잠금 비밀번호를 분실한 경우, 제품에 암호화된 데이터 및 개인 정보는 복구할 수 없습니다.
- 화면 잠금 비밀번호를 분실하지 않도록 반드시 사전에 별도로 보관하거나 기록해 두세요.
- 화면 잠금 비밀번호를 일정 횟수 이상 제품에 잘못 입력하면 자동으로 제품 초기화가 진행되어 암호화된 데이터 및 개인 정보는 모두 삭제되고 복구할 수 없습니다.
- 화면 잠금 비밀번호를 수차례 이상 잘못 입력하지 않도록 유의하세요.
- 제품 초기화 후 첫 부팅 시 암호화가 진행됩니다. 암호화 진행 중에 임의로 중단하면 데이터가 손상될 수 있으니 제품 초기화가 완료될 때까지 기다려 주세요.

잠금 화면 환경 설정하기

잠금 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **설정 > 화면 > 잠금화면**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **화면 잠금 선택**: 원하는 화면 잠금 방식을 설정할 수 있습니다.
 - **Smart Lock**: Smart Lock으로 신뢰할 수 있는 항목을 설정한 뒤, 설정 항목에 해당하는 경우 슬라이드 락 스크린으로 전환됩니다.
 - **잠금 배경화면**: 잠금 화면의 배경 이미지를 설정할 수 있습니다.
 - **시계**: 잠금 화면에 표시할 시간 표시 방법을 선택할 수 있습니다.

- **앱 바로가기:** 화면 잠금 방식을 슬라이드로 설정한 경우 잠금 화면에서 바로가기를 설정해 원 밖으로 움직이면 앱을 바로 실행할 수 있습니다.
- **슬라이드 효과:** 잠금 해제시 화면 전환 효과를 설정할 수 있습니다.
- **날씨 애니메이션:** 현재 위치에 눈, 비가 오면 잠금 화면에서 날씨 애니메이션을 보여주도록 설정할 수 있습니다.
- **분실 시 연락처:** 잠금 화면에 비상 연락처 정보를 표시할 수 있습니다.
- **자동 잠금:** 화면 자동 꺼짐으로 화면이 꺼진 후, 화면이 자동으로 잠길 시간을 선택할 수 있습니다.
- **전원 버튼으로 즉시 잠금:** 잠금/전원 버튼을 누르면 화면 잠금을 즉시 실행하도록 설정할 수 있습니다.



- 선택한 화면 잠금 방식에 따라 설정할 수 있는 세부 메뉴가 달라질 수 있습니다.

노크온 사용하기

터치 화면을 손가락으로 두 번 두드리려 화면을 간편하게 켜고 끌 수 있습니다.



- LG에서 제공하는 홈 화면에서만 동작하며, 사용자가 임의로 설치한 런처나 홈 화면에서 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 화면을 켜거나 끄기 위해 화면을 두드릴 때는 손톱이 아닌 손가락을 이용하세요.

화면 켜기

화면이 꺼진 상태에서 터치 화면의 가운데 부분을 두 번 두드리세요.

- 터치 화면의 가장자리를 두드릴 경우 인식이 떨어질 수 있습니다.

화면 끄기

홈 화면이나 잠금화면의 빈 곳을 두 번 두드리세요.

또는 상태 표시줄의 빈 곳을 두 번 두드리세요.

노크 코드 사용하기

나만의 노크 코드를 만들어 잠금 화면을 해제할 수 있습니다. 잠금 화면 상태에서 설정한 노크 코드를 누르면 홈 화면으로 진입할 수 있습니다.



- 노크 코드는 노크온 기능과 함께 사용할 수 있습니다.
- 화면 터치 시 손 끝을 사용해 터치하세요.

노크 코드 설정하기

- 1 홈 화면에서 **설정 > 화면 > 잠금화면 > 화면 잠금 선택 > 노크 코드**를 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 나만의 노크 코드를 입력한 후 **다음**을 누르세요.
- 3 확인을 위해 다시 노크 코드를 입력한 후 **확인**을 누르세요.

노크 코드로 잠금 화면 해제하기

미리 설정한 노크 코드를 입력하여 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.

화면이 꺼진 상태에서 터치 화면 위에 노크 코드를 입력하세요.

- 잠금 화면이 켜진 상태에서도 입력할 수 있습니다.

잠금 화면 사용 주의 사항 알아보기

화면 잠금 해제할 때 사용하는 패턴, 노크 코드, PIN, 비밀번호를 분실한 경우 제품과 본인 신분증을 지참하여 가까운 LG전자 서비스 센터를 방문하세요.

외장 메모리 카드 암호화 사용하기

외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 암호화하여 보호하는 기능입니다. 제품에서 암호화된 외장 메모리 카드의 데이터는 다른 제품에서 사용할 수 없습니다.

- 1 홈 화면에서 **설정 > 보안 > SD 카드 암호화**를 선택하세요.
- 2 외장 메모리 카드 암호화 안내 화면을 확인한 후 **계속**을 누르세요.
- 3 원하는 항목을 선택한 후 **암호화 시작**을 누르세요.
 - **새 데이터 암호화:** 암호화 설정 이후 외장 메모리 카드에 새로 저장되는 데이터부터 암호화가 실행됩니다.
 - **전체 암호화:** 현재 외장 메모리 카드에 저장된 모든 데이터가 암호화됩니다.
 - **미디어 파일 제외:** 사진, 음악, 동영상 등 미디어 파일을 제외한 나머지 파일만 암호화됩니다.



- 외장 메모리 카드 암호화를 실행하기 위해서는 화면 잠금이 PIN 또는 비밀번호로 설정되어 있어야 합니다.
- 외장 메모리 카드 암호화가 실행되면 일부 기능 사용이 제한됩니다.
- 암호화 실행 중에 전원 종료 시 암호화가 제대로 실행되지 않으며, 일부 파일이 손실될 수 있습니다. 따라서 암호화 실행을 위해서 먼저 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요.
- 암호화된 파일들은 암호화를 실행한 해당 제품에서만 사용할 수 있습니다.
- 암호화된 외장 메모리 카드는 다른 LG전자 제품에서 사용할 수 없습니다. 다른 모바일 기기에서 사용하려면 외장 메모리 카드를 초기화하세요.
- 제품에 장착된 외장 메모리 카드가 없어도 외장 메모리 카드 암호화를 설정할 수 있습니다. 설정 이후에 장착되는 외장 메모리 카드가 자동으로 암호화됩니다.

화면 캡처하기

현재 제품에서 실행 중인 화면을 보이는 그대로 캡처할 수 있습니다.

단축키로 캡처하기

잠금/전원 버튼과 볼륨 하단 버튼을 동시에 약 2초 이상 누르세요.

- 캡처된 화면은 갤러리의 Screenshots 폴더에서 확인할 수 있습니다.

캡처+로 캡처하기

캡처할 화면에서 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **캡처+**()를 누르세요.



- 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 상단 버튼을 짧게 두 번 누르면 캡처+를 바로 실행할 수 있습니다. 먼저, 홈 화면에서 **설정 > 바로가기** 버튼을 활성화하세요.
- 캡처+ 기능에 관한 자세한 내용은 **캡처 화면에 메모하기**를 참조하세요.

문자 입력하기

스마트 키보드 사용하기

스마트 키보드를 통해 편리하게 문자를 입력하고 수정하세요.

스마트 키보드는 화면과 키보드를 번갈아 보지 않고 화면 가운데에서 입력 중인 단어를 바로 확인할 수 있습니다. 화면의 가운데 영역만 보면 되므로 실수로 잘못 입력한 단어는 전체 화면을 보지 않아도 빠르게 발견하고 수정할 수 있습니다.



커서 이동하기

스마트 키보드에서는 커서를 자유롭게 움직여 원하는 위치에 정확하게 가져다 놓을 수 있습니다.


문자 작성 중에 스페이스 바를 길게 눌러 좌우로 드래그하세요.



• 키보드 종류가 QWERTY, 단모음일 경우만 지원되는 기능입니다.

추천 단어 입력하기


스마트 키보드에서는 사용자의 단어 사용 패턴을 자동으로 분석하여, 텍스트 입력 시 자주 쓰는 단어를 추천해 줍니다. 제품의 사용 기간이 늘어날수록 정확한 단어를 추천해 줍니다.


- 1 **홈 화면에서 설정 > 언어 및 키보드 > LG 키보드 > 추천 단어 사용을** 선택하세요.
또는 키보드의  > **추천 단어 사용**을 선택하세요.
- 2 문자를 입력한 후 사용할 추천 단어를 누르거나 스페이스 바의 오른쪽 또는 왼쪽 영역을 가볍게 위로 밀어 올리세요.
 - 단어를 끝까지 입력하지 않아도 선택한 단어가 입력되므로 빠르게 작성할 수 있습니다.



퀵티 키보드 배열하기

원하는 방식에 따라 자유롭게 하단 키를 추가/삭제하거나 순서를 변경할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **설정 > 언어 및 키보드 > LG 키보드 > 키보드 배열 및 높이 조절 > 퀵티 키보드 배열**을 선택하세요.
또는 키보드의  > **키보드 배열 및 높이 조절 > 퀵티 키보드 배열**을 선택하세요.
- 2 하단 키를 선택하여 원하는 위치로 드래그하세요.

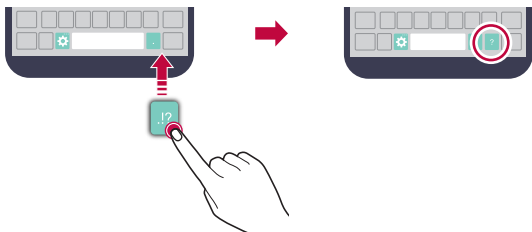


- QWERTY, QWERTZ, AZERTY 키보드에서 사용할 수 있습니다.
- 특정 언어는 지원되지 않을 수 있습니다.

키보드 높이 조정하기

사용자의 손에 맞추어 키보드 높이를 자유자재로 조정하여 키보드에서 가장 사용하기 편리한 높이로 조정할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **설정 > 언어 및 키보드 > LG 키보드 > 키보드 배열 및 높이 조절 > 세로 모드에서 키보드 높이 조절** 또는 **가로 모드에서 키보드 높이 조절**을 선택하세요.


또는 키보드의  > **키보드 배열 및 높이 조절 > 세로 모드에서 키보드 높이 조절** 또는 **가로 모드에서 키보드 높이 조절**을 선택하세요.

- 2 조절 바를 위아래로 드래그해 높이를 조절하세요.



키보드 나누기


양손 입력이 쉽도록 키보드를 나누어 양쪽 측면에 배치할 수 있습니다.

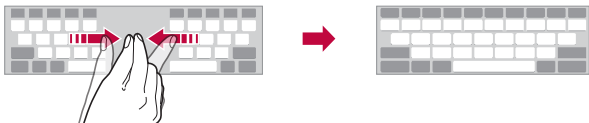


음성으로 문자 입력하기

키보드의  길게 누른 후  선택하세요.



- 정확한 발음으로 말해야 음성 인식을 높일 수 있습니다.
- 음성으로 입력하려면 제품이 네트워크에 연결된 상태여야 합니다.
- 음성 인식 언어를 설정하려면 음성 인식 화면에서  > Languages를 누르세요.
- 지역에 따라 이 기능이 지원되지 않거나 지원되는 언어가 다를 수 있습니다.

키보드에서 한영 전환하기

키보드의  눌러 한글 또는 영어로 키보드를 전환할 수 있습니다.




- 영어 키보드에서  눌러 대문자 또는 소문자를 선택하세요.

키보드 변경하기

입력 언어 및 언어별로 사용할 키보드 종류를 변경할 수 있습니다.



1 홈 화면에서 **설정 > 언어 및 키보드 > LG 키보드 > 입력 언어 선택**을 누르세요.

또는 키보드의  > **입력 언어 선택**을 선택하세요.

2 사용할 언어를 선택한 후 원하는 키보드 종류를 설정하세요.

문자 복사/붙여넣기

문자 작성 시 입력된 문자를 복사하거나 잘라내서 해당 프로그램 내에서 붙여 넣을 수 있고, 다른 프로그램을 실행해 붙여 넣을 수도 있습니다.





- 1 잘라내거나 복사할 내용을 길게 누르세요.
- 2  /  드래그해 원하는 영역을 설정하세요.
- 3 **잘라내기** 또는 **복사**를 선택하세요.
 - 문자를 잘라내거나 복사할 경우 클립보드에 자동으로 추가됩니다.
- 4 문자 입력 창을 길게 누른 후 **붙여넣기**를 선택하세요.



• 복사 또는 잘라내기 한 내용이 없을 경우 **붙여넣기**가 나타나지 않습니다.

클립보드 사용하기

문자 작성 중에 텍스트를 길게 눌러 잘라내기 또는 복사, 이미지 복사를 할 경우 클립보드에 자동으로 항목이 저장되며 언제든지 원하는 공간에 붙여 넣을 수 있습니다.

- 1 키보드의  길게 누른 후  선택하세요.
또는 텍스트 입력창을 길게 눌러 **클립보드**를 선택하세요.
- 2 클립보드에서 원하는 항목을 선택하여 붙여 넣으세요.
 - 클립보드에는 최대 20개까지 텍스트와 이미지를 저장할 수 있습니다.
 - 20개 초과 시에도 삭제되지 않도록 잠금 설정하려면  누르세요. 최대 10개까지 잠금 설정할 수 있으며, 잠금 설정된 항목은 잠금을 해제해야 삭제할 수 있습니다.
 - 클립보드에 저장된 항목을 삭제하려면  누르세요.



• 사용자가 다운로드한 앱에서는 클립보드 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

03

앤
앤

앱 설치/삭제하기

앱 설치하기

앱 스토어에 접속한 후 앱을 검색하여 다운로드하세요.

- SmartWorld, Play 스토어 등을 자유롭게 이용할 수 있습니다.



- 앱 스토어에 따라 계정 설정 및 로그인이 필요할 수 있습니다.
- 앱에 따라 요금이 부과될 수 있습니다.

앱 삭제하기

제품에서 사용하지 않는 앱을 삭제할 수 있습니다.



- 일부 앱의 경우 사용자가 삭제할 수 없습니다.

길게 눌러 앱 제거하기

홈 화면에서 삭제할 앱을 길게 누른 채 화면 상단의 **앱 제거하기**로 드래그하세요.

또는 홈 화면에서 삭제할 앱을 길게 눌렀다 놓으면 삭제 모드로 진입합니다.

삭제 가능한 앱 상단의 **✕** 눌러 **제거**를 선택하세요.

- 삭제한 지 24시간이 지나지 않은 앱은 삭제된 앱에서 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 **삭제된 앱**을 참조하세요.

설정에서 앱 제거하기

홈 화면에서 **설정 > 앱**에서 삭제할 앱을 선택한 후 **제거**를 누르세요.

삭제된 앱

홈 화면에서 삭제한 앱 목록을 확인할 수 있습니다. 24시간 안에 삭제한 앱은 다시 복원할 수도 있습니다.

1 **홈 화면**에서 **삭제된 앱**을 선택하세요.

2 원하는 기능을 실행하세요.

- **복원**: 해당 앱을 복원할 수 있습니다.
- **ㄷ**: 삭제된 앱을 완전히 삭제하여 목록에서 지울 수 있습니다.



- 삭제한 지 24시간이 지난 후에는 목록에서 사라지며, 이 경우 삭제한 앱을 복원하려면 앱을 설치한 앱 스토어에서 다시 다운로드해야 합니다.
- 이 기능은 기본홈 상태에서에만 동작하며 다른 런처를 사용할 경우에는 앱 삭제 시 바로 삭제됩니다.

카메라

카메라 실행하기

사진이나 동영상을 촬영하여 간직하고 싶은 순간을 제품에 담을 수 있습니다.

홈 화면에서 **카메라**를 선택하세요.




- 사진이나 동영상을 촬영하기 전에 카메라 렌즈를 극세사 천으로 닦으세요. 손가락이 카메라 보호 렌즈에 닿으면 사진이 뿌옇게 찍힐 수 있습니다.
- 배터리가 5% 이하이면 배터리 충전 후 카메라를 실행하세요.
- 진동 또는 무음으로 설정한 경우에도 촬영 시 촬영음이 동작합니다.
- 사용설명서에 사용된 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.
- 촬영한 사진이나 동영상은 **갤러리**에서 확인하거나 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 **갤러리 살펴보기**를 참조하세요.

촬영 화면 모드 전환하기

촬영 환경에 알맞게 화면에 표시되는 촬영 화면 모드를 선택하여 손쉽게 유용하게 사용할 수 있습니다.


카메라 실행 화면에서  > **심플 뷰**를 선택하세요.


- 심플 뷰 화면에서  선택하여 일반 모드 화면으로 전환할 수 있습니다.



카메라 전환하기

상황에 따라 카메라를 앞뒤로 전환해 사용할 수 있습니다.

카메라 실행 화면에서  누르거나 화면을 상하 또는 좌우로 드래그해 전면/후면 카메라를 전환하세요.

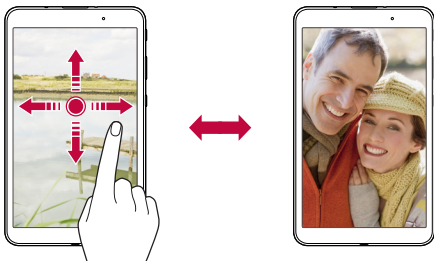

- 전면 카메라를 실행하면 자신의 모습을 보면서 셀피를 촬영할 수 있습니다. 자세한 내용은 [셀피 촬영하기](#)를 참조하세요.

일반 모드

다양하게 제공되는 모드와 촬영 메뉴를 선택하여 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.





- 1 홈 화면에서 **카메라**를 선택하세요.
- 2  눌러 사진을 촬영하거나,  눌러 동영상을 촬영하세요.






사진 촬영하기

- 1 일반 모드 화면에서 촬영할 대상을 화면에 맞추세요.
- 2 촬영하려면  누르세요.
또는 볼륨 버튼을 누르세요.


 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 하단 버튼을 짧게 두 번 누르면 카메라를 실행할 수 있습니다. 먼저, **홈 화면에서 > 설정 > 바로가기 버튼**을 활성화하세요.

동영상 촬영하기

- 1 일반 모드 화면에서 촬영할 대상을 화면에 맞추세요.
- 2  누른 후 동영상을 촬영하세요.
 - 동영상 촬영 중에 사진을 찍으려면  누르세요.
 - 동영상 촬영을 잠시 중단하려면 **||** 누르세요. **●** 누르면 연결해서 촬영할 수 있습니다.
- 3 촬영을 마치려면  누르세요.

카메라 설정 변경하기

다양한 기능을 활용해 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

일반 모드 화면에서  누르세요.



- 전면/후면 카메라 전환 및 선택한 촬영 모드에 따라 지원되는 기능이 달라집니다.


사진 크기	사진의 비율과 크기를 선택
동영상 크기	동영상 화질과 크기를 선택
타이머	설정된 시간 후에 자동으로 촬영하도록 타이머 설정
음성 촬영	음성 명령으로 사진 촬영
위치 정보 저장	사진 또는 동영상에 위치 정보를 저장할 수 있는 기능을 설정
안내선	수평 또는 수직을 맞추어 촬영할 수 있도록 격자무늬의 안내선 제공
저장소	내부 저장소 또는 외장 메모리 카드 중에서 저장 위치를 설정 (외장 메모리 카드가 제품에 삽입된 경우에만 사용 가능)
심플 뷰	촬영 화면에 있는 메뉴들을 숨김 처리하여 촬영
도움말	촬영 메뉴들에 대한 자세한 도움말 제공

전면 카메라로 촬영 시 옵션

셀피 촬영	제스처 샷 또는 오토 셀피 중 하나를 선택하여 셀피를 촬영
좌우 반전 저장	셀피 촬영 시 좌우를 반대로 저장

필름 효과 주기




다양한 색감의 필름 효과를 적용하여 촬영할 수 있습니다.

- 1 일반 모드 화면에서  선택하세요.
- 2 원하는 필름 효과를 선택하세요.

모드 사용하기


타임랩스 비디오

구름이나 하늘의 움직임, 교통 상황 등과 같이 천천히 흐르는 시간의 변화를 압축한 것처럼 짧지만 강렬한 영상을 촬영할 수 있습니다.

- 1 일반 모드 화면에서 **모드** >  선택하세요.
- 2  누른 후 동영상을 촬영하세요.
- 3 촬영을 마치려면  누르세요.




• 타임랩스 비디오 촬영 중에는 음성이 녹음되지 않습니다.

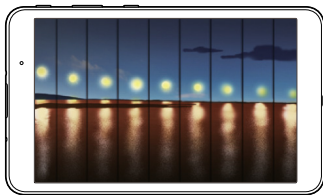

버스트 샷 사용하기

연속 사진을 촬영하여 **갤러리**에서 움직이는 사진으로 볼 수 있습니다.



일반 모드 화면에서  길게 누르세요.

-  누르는 동안 연속 사진이 빠르게 촬영됩니다.



• 최대 30장까지 연속으로 사진을 촬영할 수 있습니다.

심플 뷰 사용하기

카메라의 일반 모드에서  > **심플 뷰**를 선택하면 촬영 화면에 있는 메뉴들이 숨겨집니다.  선택하면 다시 메뉴들을 볼 수 있습니다.

셀피 촬영하기

전면 카메라를 실행하면 화면으로 자신의 모습을 보면서 셀피를 촬영할 수 있습니다.



- 카메라 설정에서 전면 카메라 실행 시 셀피를 촬영하는 방법을 변경할 수 있습니다.


제스처 샷 사용하기

제스처로 셀피를 손쉽게 촬영할 수 있습니다.

전면 카메라를 향해 손바닥을 편 후 주먹을 쥐세요.

또는 전면 카메라를 향해 주먹을 쥘 후 손바닥을 펴세요.

- 3초 후 한 장의 사진이 촬영됩니다.

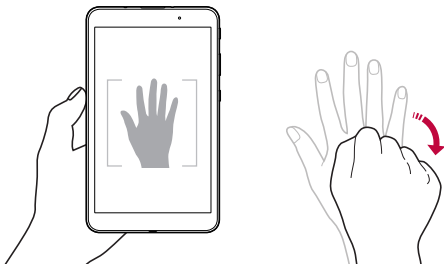



- 이 기능을 사용하려면 카메라 화면을 전면으로 전환한 후 **⚙ > 셀피 촬영 > 제스처 샷**으로 설정하세요.
- 카메라가 인식할 수 있도록 안내선 안에 손바닥 또는 주먹을 비추세요.
- 일부 카메라 메뉴 사용 중에는 기능이 제한될 수 있습니다.

오토 셀피 사용하기

얼굴 인식 기능을 사용하여 손쉽게 셀카를 촬영해 보세요. 화면에 얼굴을 비추면 카메라가 얼굴을 인식하여 자동으로 셀피가 촬영되도록 설정할 수 있습니다.


- 전면 카메라가 얼굴을 인식하면 흰색의 가이드가 나타납니다. 흰색 가이드 안의 피사체가 움직임을 멈추면 파란색으로 가이드가 변경된 후 사진이 촬영됩니다.

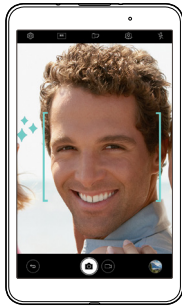


- 이 기능을 사용하려면 카메라 화면을 전면으로 전환한 후  > 셀피 촬영 > 오토 셀피로 설정하세요.

인터벌 샷 사용하기


연속하여 셀피를 촬영할 수 있습니다.

전면 카메라에서  길게 누르거나 손바닥을 편 후 주먹을 빠르게 두 번 쥐세요.

- 촬영 버튼 길게 누르기: 일정한 간격으로 네 장의 사진이 촬영됩니다.
- 손바닥 편 후 주먹을 빠르게 두 번 쥐기: 3초 타이머 후 일정한 간격으로 네 장의 사진이 촬영됩니다.

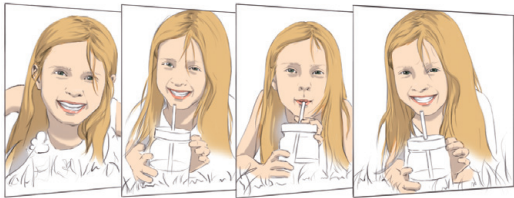

좌우 반전 저장하기

전면 카메라를 실행하여 사진을 촬영하기 전에  > 좌우 반전 저장을 선택하면 촬영한 화면의 좌우 방향이 반대로 촬영되어 저장됩니다.

갤러리

갤러리 살펴보기

제품에 저장된 사진 및 동영상을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.
 - 촬영한 사진 또는 동영상이 폴더별로 나타납니다.
- 2 원하는 폴더를 선택한 후 확인할 파일을 누르세요.
 - 선택한 파일을 전체 화면으로 볼 수 있습니다.
 - 사진 실행 화면을 좌우로 드래그해 이전 또는 다음 파일을 볼 수 있습니다.
 - 동영상 실행 화면을 좌우로 드래그해 앞으로 또는 뒤로 감기 기능을 실행할 수 있습니다.




- 설치된 소프트웨어에 따라 일부 파일 형식은 지원하지 않을 수 있습니다.
- 인코딩으로 인해 일부 파일이 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
- 파일 크기가 허용 범위를 넘어서면 오류가 발생할 수 있습니다.

사진 보기




- 화면을 가볍게 누르면 상세 메뉴가 나타납니다. 다시 한 번 화면을 누르면 메뉴가 사라집니다.

사진 편집하기


- 1 사진 실행 화면에서  누르세요.
- 2 다양한 효과와 편집 도구를 이용해 사진을 편집하세요.
- 3 편집한 내용을 적용하려면 **완료** 누르세요.
- 4 편집을 마치면 **저장**을 누르세요.
 - 원본 파일에 편집한 내용이 적용됩니다.
 - 원본 파일과 별도의 파일로 저장하려면 **> 사본 저장**을 누르세요.


동영상 보기

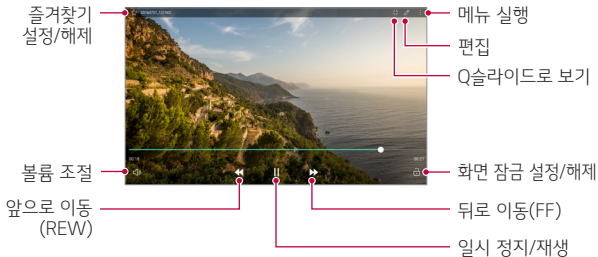

- 동영상 실행 화면의 오른쪽을 위아래로 드래그하면 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 동영상 실행 화면의 왼쪽을 위아래로 드래그하면 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.

동영상 편집하기

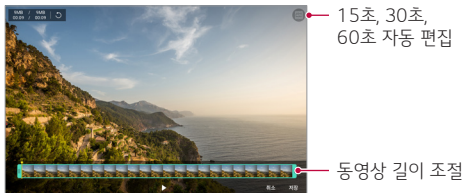


- 1 동영상 실행 화면에서  누르세요.
- 2 편집 화면에서 동영상을 원하는 길이로 조절하세요.



- 3 편집을 마치면 **저장**을 누르세요.




파일 삭제하기

원하는 방법으로 파일을 삭제하세요.

- 목록에서 원하는 항목을 길게 누른 후 **삭제**를 눌러 삭제를 진행하세요.
- 목록에서  눌러 원하는 파일을 선택한 후 삭제를 진행하세요.
- 앨범에서 파일을 삭제하면 파일이 휴지통으로 자동 이동됩니다.
- 갤러리에서  > **휴지통**을 누르면 7일 안에 삭제된 파일을 앨범으로 복원할 수 있습니다.
-  눌러 휴지통을 비우면 파일이 완전히 삭제되며, 복원할 수 없습니다.

파일 공유하기

원하는 방법으로 파일을 공유하세요.

- 사진 실행 화면에서  눌러 원하는 방식으로 공유하세요.
- 동영상 실행 화면에서  > **공유**를 눌러 원하는 방식으로 공유하세요.
- 목록에서  눌러 공유할 파일들을 선택한 후 원하는 방식으로 공유하세요.

계산기

일반 계산기 및 공학용 계산기를 사용할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **편의기능 > 계산기**를 선택하세요.
- 2 키패드를 이용해 계산하세요.
 - 처음부터 다시 계산하려면 **DEL**을 길게 누르세요.

다운로드

인터넷이나 앱에서 다운로드한 파일을 확인하고 삭제/공유할 수 있습니다.

홈 화면에서 **편의기능 > 다운로드**를 선택하세요.

알람/시계

알람

원하는 시간에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.





- 1 홈 화면에서 **편의기능 > 알람/시계 > 알람**을 선택하세요.
- 2 새 알람을 추가하려면 **+** 누르세요.
- 3 원하는 항목을 설정한 후 **저장**을 누르세요.



- 이미 설정해 둔 알람을 선택하면 알람을 편집할 수 있습니다.
- 화면 상단의 **☰** 누르거나 설정된 알람을 길게 누르면 알람을 삭제할 수 있습니다.

세계시간

세계 여러 도시의 현재 시간을 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **편의기능 > 알람/시계 > 세계시간**을 선택하세요.
- 2  누른 후 원하는 도시를 추가하세요.
 - 낮  / 밤  을 좌우로 드래그하면 해당 도시와 함께 추가한 도시들의 시간이 변경됩니다.
 - 다시 현재 시간으로 되돌아가려면  를 누르세요.

타이머

지정한 시간이 지나면 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **편의기능 > 알람/시계 > 타이머**를 선택하세요.
- 2 원하는 시간을 설정한 후 **시작**을 누르세요.
 - 타이머를 일시 중지하려면 **일시 정지**를 누르세요. 다시 연결해서 측정하려면 **계속**을 누르세요.
 - 타이머의 설정을 초기화하려면 **초기화**를 누르세요.
- 3 타이머의 알람을 멈추려면 **중지**를 누르세요.





스톱워치

스톱워치를 이용해 랩타임을 기록할 수 있습니다.


- 1 홈 화면에서 **편의기능 > 알람/시계 > 스톱워치**를 선택하세요.
- 2 시간을 측정하려면 **시작**을 누르세요.
 - 순간 기록을 남기려면 **기록**을 누르세요.
- 3 시간 측정을 멈추려면 **일시 정지**를 누르세요.
 - 다시 연결해서 측정하려면 **계속**을 누르세요.
 - 모든 기록을 삭제하고 다시 시작하려면 **초기화**를 누르세요.

음성 녹음

내 목소리를 녹음하거나 중요한 음성 내용을 녹음하여 저장할 수 있습니다.
녹음된 파일을 다시 재생하거나 공유할 수도 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **편의기능 > 음성 녹음**을 선택하세요.
- 2  누르세요.
 - 녹음을 잠시 중단하려면  누르세요.
- 3 녹음을 마치려면  누르세요.
 - 파일이 자동으로 저장된 후 미리 듣기 화면으로 전환됩니다.
- 4 녹음한 내용을 확인하려면  누르세요.



- 녹음한 위치 정보를 저장하려면 녹음 전에 **위치**를 누르세요.
-  누르면 음성 녹음 목록이 나타나며, 저장된 녹음 파일을 들을 수 있습니다.

음악

제품에 저장된 음악 파일을 감상하고 관리할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 음악을 선택하세요.
- 2 원하는 카테고리를 선택하세요.
- 3 재생할 음악을 선택하세요.



- 설치된 소프트웨어에 따라 일부 파일 형식은 지원하지 않을 수 있습니다.
- 파일 크기가 허용 가능한 메모리를 넘어설 경우, 파일 실행 시 오류가 발생할 수 있습니다.
- 음악 파일 저작권은 국제 저작권자 또는 국제 저작권법에 따라 보호를 받을 수 있으므로 음악 파일을 복사하기 전에 허가를 받아야 할 수 있습니다. 음악 파일을 다운로드하거나 복사하기 전에 관련 국가의 저작권법을 확인하세요.
- 본 모델은 Hi-Fi 음원 재생을 지원하며, Hi-Fi 음원일 경우 음원 목록에 Hi-Fi 아이콘이 표시됩니다.

주소록

주소록 살펴보기

연락처를 저장하고 관리할 수 있습니다.

홈 화면에서 **LG > 주소록**을 선택하세요.

연락처 추가하기

새 연락처 추가하기

- 1 주소록 화면에서 **+** 누르세요.
- 2 연락처 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

연락처 가져오기

다른 저장 매체에서 연락처를 가져올 수 있습니다.

- 1 주소록 화면에서 **:** > **주소록 관리** > **가져오기**를 선택하세요.
- 2 가져올 연락처가 저장된 위치와 저장할 위치를 선택한 후 **확인**을 누르세요.
- 3 연락처 파일을 선택한 후 **가져오기**를 누르세요.

연락처 검색하기

원하는 방법으로 연락처를 검색하세요.

- 주소록 화면의 검색창에 연락처를 입력하세요.
- 주소록 화면의 연락처 목록을 위아래로 드래그하세요.
- 주소록 화면의 인덱스에서 검색할 연락처의 초성을 누르세요.

주소록 관리하기

연락처 수정하기

- 1 주소록 화면의 연락처 목록에서 수정할 연락처를 선택하세요.
- 2 연락처 상세 화면에서 ✎ 누른 후 원하는 항목을 수정하세요.
- 3 수정을 마치면 **저장**을 누르세요.

연락처 삭제하기

- 주소록 화면의 연락처 목록에서 삭제할 연락처를 길게 누른 후 **연락처 삭제**를 누르세요.
- 주소록 화면의 ⋮ > **삭제**를 누르세요.

즐거찾기 등록하기

자주 연락하는 연락처를 즐겨찾기로 등록할 수 있습니다.

- 1 주소록 화면의 연락처 목록에서 원하는 연락처를 선택하세요.
- 2 연락처 상세 화면에서 ☆ 누르세요.

그룹 생성하기

- 1 주소록 화면에서 **그룹** > + 선택하세요.
- 2 새 그룹의 이름을 입력하세요.
- 3 **멤버 추가**를 눌러 원하는 연락처를 선택한 후 **추가**를 누르세요.
- 4 **저장**을 누르세요.

캘린더

캘린더 살펴보기

캘린더를 이용하여 일정 및 할 일을 관리할 수 있습니다.

일정 추가하기

- 1 홈 화면에서 **캘린더**를 선택하세요.
- 2 일정을 등록할 날짜를 선택한 후 **+** 누르세요.
- 3 일정 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.
 - 캘린더 화면에서 일정이 등록된 날짜를 누르면 하단 화면에 일정이 나타납니다. 하단 화면의 일정을 누르면 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

일정 동기화하기

: > 동기화할 **캘린더**를 누른 후 일정을 동기화할 **캘린더**를 선택하세요.



- Google 계정에 저장한 일정은 Google 캘린더에 자동으로 동기화되어, 다른 기기에서 같은 계정으로 동기화할 경우 동일하게 일정을 관리할 수 있습니다.

일정 보관함 사용하기

일정 보관함에서 간편하게 일정을 만들 수 있습니다.

☑ 눌러 일정 보관함을 연 후 콘텐츠를 캘린더의 원하는 날짜로 드래그하세요.

	<ul style="list-style-type: none">• 이미지, 텍스트, 메모와 임시로 저장한 일정을 관리• 다른 앱에서 텍스트, 이미지, 메모를 공유하여 보관함에 저장• 일정 작성 중 보관함에 추가를 누르면 보관함에 임시로 저장
	완료 예정일이 없는 할 일을 일정으로 관리

파일 관리자

제품에 저장된 파일을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **파일 관리자**를 선택하세요.
- 2 화면 좌측에서 원하는 저장 공간을 선택하세요.

할 일

제품에 해야 할 일을 등록하여 편리하게 스케줄을 관리할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **LG > 할 일**을 선택하세요.
- 2 할 일을 추가하려면 **+** 누르세요.
- 3 할 일 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

Excel

Excel 파일을 열어 수정하고 저장할 수 있습니다.

홈 화면에서 **Microsoft > Excel**를 선택하세요.



- 지원 가능한 포맷은 XLSX, XLSM, XLSB, XLS, BIFF8(97-2003), ODS입니다.

LG 백업

LG 백업을 통해 제품에 저장된 데이터를 간편하게 백업, 복원 및 이동할 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **태블릿 관리 > LG 백업**을 선택하세요.
또는 홈 화면에서 **설정 > 백업 및 초기화 > LG 백업**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 데이터를 저장소에 보관할지 다른 휴대 기기로 보낼지 선택하세요.



- 제품을 초기화하면 내부 저장소에 저장된 백업 파일도 함께 삭제됩니다. 내부 저장소의 LGBackup 폴더에 저장된 중요한 백업 파일은 미리 PC에 복사하여 보관하세요.



- LG 백업은 Google 계정 데이터를 지원하지 않습니다. Google 계정을 동기화하면 Google 앱, Google 주소록, Google 캘린더, Google 메모 앱 데이터와 Play 스토어에서 다운로드한 앱 목록이 자동으로 드라이브 앱에 저장됩니다.
- 백업 파일은 외장 메모리 카드나 내부 저장소의 LGBackup 폴더에 *.lbf 파일로 보관할 수 있습니다.
- 백업 및 복원 도중 예기치 않게 전원이 꺼지지 않도록 배터리를 완전히 충전한 후 진행하세요.

LG전자 서비스

제품에 대해 궁금한 점을 문의할 수 있으며, 가까운 서비스 센터를 찾거나 방문 예약을 하는 등 제품 사용에 필요한 다양한 서비스를 제공합니다.

- 1 홈 화면에서 태블릿 관리 > LG전자 서비스를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - 제품의 사용설명서를 다운로드할 경우 편의기능 > 다운로드에서 확인할 수 있습니다.



• 사용설명서를 보려면 먼저 PDF 뷰어 다운로드를 진행하세요.

LG전자 원격상담

제품을 원격으로 진단받고 문의 사항을 상담할 수 있습니다. 먼저 고객 상담실과 전화 연결을 진행하세요.



• 기능을 사용하려면 먼저, 사용 동의가 필요합니다.

- 1 홈 화면에서 태블릿 관리 > LG전자 원격상담을 선택하세요.
- 2 LG전자 고객 상담실 전화 연결 후 화면의 안내에 따라 원격 상담을 시작하세요.
- 3 전화 연결 후 상담원의 안내에 따라 6자리 접속 번호를 입력하세요.
 - 원격 접속 후 원격 지원이 시작됩니다.

SmartWorld

LG전자에서 제공하는 다양한 게임, 음원, 앱, 폰트 등을 다운로드할 수 있습니다. 홈 테마, 키보드 테마, 폰트 등을 이용하여 나만의 스타일로 제품을 꾸밀 수 있습니다.



• 지역에 따라 이 기능이 지원되지 않거나 일부 기능이 달라질 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **LG > SmartWorld**를 선택하세요.
- 2 LG 계정으로 로그인한 뒤 원하는 상품을 선택하여 다운로드하세요.

SmartWorld 앱 다운로드하기

SmartWorld 앱이 설치되어 있지 않을 경우 다음과 같은 과정을 통해 직접 다운로드할 수 있습니다.

- 1 **홈 화면**에서 **설정 > 태블릿 정보 > 업데이트 센터 > 앱 업데이트**를 선택하세요.
- 2 목록에서 **SmartWorld**의 **다운로드**를 누르세요.

OneDrive

회사 및 개인 생활에서 필요한 모든 것을 한 번에 이용할 수 있는 공간입니다. 모든 개인 파일을 저장할 수 있는 무료 온라인 저장소를 통해 안드로이드 장치, 컴퓨터(PC 또는 Mac) 및 기타 사용하는 장치에서 개인 파일을 가져올 수 있습니다.

홈 화면에서 **Microsoft > OneDrive**를 선택하세요.

OneNote

모든 노트를 어디서나 한 장소에 보관할 수 있으며, 중요한 정보를 저장할 수 있는 전자 필기장입니다.

홈 화면에서 **Microsoft > OneNote**를 선택하세요.

Outlook

이메일 계정을 제품에 등록하여 편리하게 이메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.

홈 화면에서 **Microsoft > Outlook**을 선택하세요.

PowerPoint

PowerPoint 파일을 열어 수정하고 저장할 수 있습니다.

홈 화면에서 **Microsoft > PowerPoint**를 선택하세요.



• 지원 가능한 포맷은 PPTX, PPSX, PPT, PPS, ODP입니다.

Skype

무료 인스턴트 메시지 및 음성 통화, 영상 통화를 사용할 수 있는 메신저 앱입니다.

홈 화면에서 **Microsoft > Skype**를 선택하세요.

Word

Word 파일을 열어 수정하고 저장할 수 있습니다.

홈 화면에서 **Microsoft > Word**를 선택하세요.



• 지원 가능한 포맷은 DOC, DOCX(Office 2003/07), DOCX(Office 2010 or higher), DOCM, ODT입니다.

Google 앱 사용하기

Google과 관련된 기능을 사용하려면 먼저 Google 계정을 설정해야 합니다. Google 계정 등록 창은 Google 관련 기능을 처음 실행할 때 자동으로 나타나며, Google 계정이 없으면 제품에서 새롭게 등록할 수 있습니다. 각 앱의 도움말 메뉴를 선택하면 사용 방법을 확인할 수 있습니다.



• 지역이나 이동통신사에 따라 일부 앱은 작동하지 않을 수 있습니다.

드라이브

제품에서 직접 새 파일을 업로드하고 저장하며, 파일을 보고 공유하고 정리할 수 있습니다. 앱에서 사용 가능한 모든 파일은 웹에서도 사용 가능하므로 어디서든 파일에 쉽게 접근할 수 있으며, 오프라인에서도 확인할 수 있습니다.

지도

지도에서 원하는 장소의 위치를 검색하거나 지역 정보 및 내 위치를 확인할 수 있습니다.

포토

제품에 저장된 사진 및 앨범을 보거나 공유할 수 있습니다.

행아웃

행아웃을 사용하여 메시지를 주고받거나 개인 또는 그룹과 화상 통화를 할 수 있습니다.

Chrome

Chrome에 로그인하여 컴퓨터의 열린 탭, 북마크 및 검색 주소창 데이터를 제품으로 가져올 수 있습니다. 모든 기기에서 내 Chrome 설정을 사용할 수 있습니다.

Gmail

Google 이메일 계정을 제품에 등록하여 편리하게 이메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.

Google

Google에서 제공하는 검색 기능을 이용하여 검색어를 입력하거나 음성으로 검색하여 원하는 웹 사이트뿐 아니라 제품에 저장된 파일을 검색할 수 있습니다.

Play 무비

Google 계정으로 영화나 TV쇼를 대여 및 구매하여, 그 콘텐츠를 어디서든 감상할 수 있습니다.

YouTube

원하는 동영상을 검색해 감상하고, 직접 촬영한 동영상을 YouTube에 올려 전 세계인들과 공유할 수 있습니다.

04

설정

설정

사용자의 편의에 따라 제품 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

홈 화면에서 **설정**을 선택하세요.



• 🔍 누른 후 검색창에 키워드를 입력하면 설정할 항목을 간편하게 실행할 수 있습니다.

무선 네트워크

Wi-Fi

주변의 Wi-Fi 네트워크에 접속하여 주변 기기와 네트워크를 연결하고 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 연결하기

- 1 설정 화면에서 **Wi-Fi**를 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.
 - 연결할 수 있는 Wi-Fi 네트워크가 자동으로 검색됩니다.
- 3 연결할 네트워크를 선택하세요.
 - 보안이 설정된 Wi-Fi 네트워크의 경우 비밀번호를 입력해야 연결할 수 있습니다.
 - 이전에 연결했던 Wi-Fi의 경우 연결 정보를 기억하여 이 과정 없이 자동으로 연결됩니다. 자동 연결을 해제하려면 해당 Wi-Fi를 길게 누른 후 **네트워크 저장 안함**을 누르세요. 또는 짧게 눌러 **저장 안함**을 누르세요.

Wi-Fi 네트워크 환경 설정하기

설정 화면에서 **Wi-Fi**를 선택하세요.

- **⋮** : Wi-Fi 네트워크 사용 환경을 설정할 수 있습니다.


Wi-Fi Direct

접속 포인트(Access Point) 없이 Wi-Fi Direct를 지원하는 다른 기기와 직접 연결하여 빠르고 간편하게 파일을 주고받을 수 있습니다. Wi-Fi Direct로 여러 대의 기기를 연결할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi 고급 설정 > Wi-Fi Direct**를 선택하세요.
 - 주변에 있는 Wi-Fi Direct 지원 기기가 자동으로 검색됩니다.
- 2 연결할 기기를 선택하세요.
 - 상대 기기에서 연결 요청을 수락하면 기기가 연결됩니다.




• Wi-Fi Direct 사용 시 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다.

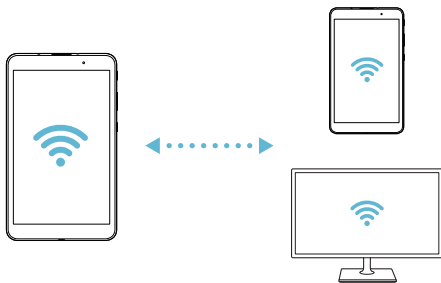

Bluetooth

주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결해 데이터를 주고받을 수 있습니다. 블루투스 헤드셋, 키보드 등과 연결하여 제품을 더 편리하게 사용할 수도 있습니다.

다른 기기와 페어링하기

- 1 설정 화면에서 **Bluetooth**를 선택하세요.
- 2  드래그해 기능을 활성화하세요.
 - 연결할 수 있는 기기가 자동으로 검색됩니다.
 - 기기 목록을 업데이트하려면 **검색**을 누르세요.




• 상대 기기에서도 기기를 검색할 수 있도록 허용된 상태여야 목록에 나타납니다.

- 3 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.
- 4 화면의 안내에 따라 인증 과정을 진행하세요.



• 이전에 페어링했던 기기의 경우 연결 정보를 기억하여 인증 과정을 거치지 않고 바로 연결됩니다.

블루투스로 데이터 보내기

- 1 전송할 파일을 선택하세요.
 - 멀티미디어 파일, 연락처 등을 전송할 수 있습니다.
- 2  **Bluetooth**를 선택하세요.
- 3 파일을 전송할 기기를 선택하세요.
 - 수신 기기에서 파일 전송을 수락하면 파일이 전송됩니다.



• 전송할 파일에 따라 실행 방법이 다를 수 있습니다.

데이터 사용량


데이터 사용 주기를 확인 및 변경할 수 있으며, 지정한 기간 내에 데이터를 많이 사용한 앱을 순서대로 확인할 수 있습니다.

-  : 데이터 절약 모드를 설정할 수 있습니다.

추가 설정


비행기 모드

비행기 탑승 시 무선 데이터 연결 기능을 모두 해제할 수 있습니다. 비행기 모드를 실행해도 데이터를 사용하지 않는 게임 및 음악 등 제품 자체 기능은 사용할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > 비행기 모드**를 선택하세요.
- 2  드래그해 기능을 활성화하세요.
- 3 확인 화면이 나타나면 **사용**을 누르세요.

화면 공유

내 제품의 화면을 TV에서 보고 들을 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > 화면 공유**를 선택하세요.
- 2  드래그해 기능을 활성화하세요.
- 3 연결 가능한 기기 목록에서 원하는 기기를 선택하세요.
 - 원하는 기기가 목록에 나타나지 않을 경우 **검색**을 눌러 기기 목록을 업데이트하세요.
 - 기기 연결이 완료되면 제품의 화면을 해당 기기의 화면으로 볼 수 있습니다.

모니터 모드

Miracast 기능을 통하여 다른 기기의 화면과 소리를 태블릿에서 감상할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > 모니터 모드**를 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.



• 자세한 내용은 **모니터 모드**를 참조하세요.

파일 보내기 및 받기

LG 휴대전화 또는 태블릿, PC와 파일을 주고받을 수 있습니다.



• 자세한 내용은 **파일 보내기 및 받기**를 참조하세요.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > 파일 보내기 및 받기**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **G Pad III 8.0**: 태블릿 이름을 변경할 수 있습니다.
 - **파일 저장 위치**: 다른 기기에서 받은 파일을 저장할 위치를 설정할 수 있습니다.
 - **파일 받기 허용**: 다른 기기에서 전송한 파일을 받을 수 있도록 설정할 수 있습니다.
 - **SmartShare Beam**: SmartShare Beam을 통해 다른 기기와 파일을 주고받을 수 있습니다.
 - **도움말**: 파일 보내기 및 받기의 도움말을 확인할 수 있습니다.

LG AirDrive

USB 케이블 없이 LG 계정을 활용하여 제품에 저장된 파일을 PC에서 관리할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > LG AirDrive**를 선택하세요.
- 2 동일한 LG 계정으로 PC의 LG Bridge 프로그램과 제품의 **LG AirDrive**에 로그인하세요.
 - LG Bridge 프로그램은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.
- 3 PC에서 제품의 파일을 관리하세요.

미디어 서버

태블릿의 미디어 콘텐츠를 DLNA를 지원하는 주변 기기에 공유할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > 미디어 서버**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 실행하세요.
 - **콘텐츠 공유:** 태블릿의 콘텐츠를 주변 기기에 공유할 수 있습니다.
 - **G Pad III 8.0:** 태블릿 이름을 설정할 수 있습니다.
 - **공유할 콘텐츠 선택:** 주변 기기에 공유할 콘텐츠의 종류를 선택할 수 있습니다.
 - **허용된 기기 목록:** 태블릿의 콘텐츠를 이용할 수 있는 주변 기기 목록을 확인할 수 있습니다.
 - **허용되지 않은 기기 목록:** 태블릿의 콘텐츠를 이용할 수 없는 주변 기기 목록을 확인할 수 있습니다.

VPN(보안 네트워크)

사내 네트워크와 같이 안전한 가상 네트워크에 접속할 수 있도록 설정하거나 연결된 가상 보안 네트워크를 관리할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > VPN(보안 네트워크)**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **기본 VPN:** 기본 VPN 기능을 지원하는 안드로이드 VPN을 설정할 수 있습니다.
 - **LG VPN:** 상호운용성을 보장하고, 모든 IPsec 기능을 지원하는 LG 고급 VPN을 설정할 수 있습니다.



• 이 기능을 사용하려면 화면 잠금이 보안 잠금으로 설정되어 있어야 합니다. 화면 잠금이 보안 잠금으로 설정되어 있지 않을 경우 알림 화면이 나타나면 **설정**을 누른 후 화면 잠금을 보안 잠금으로 설정하세요. 자세한 내용은 **잠금 화면 설정하기**를 참조하세요.

프린터

제품과 블루투스 프린터를 연결하여 제품의 사진, 문서 등을 바로 인쇄할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **추가 설정 > 프린터 > 클라우드 프린트**를 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.
- 3 프린터 목록 화면이 실행되면 원하는 프린터를 선택하세요.
 - 사용할 프린터를 추가하려면 **:** > **프린터 추가**를 선택하세요.
 - 프린터 목록 화면에서 **:** > **설정**을 선택하세요.
- 4 인쇄할 파일을 선택한 후 **:** > **인쇄**를 누르세요.
 - 해당 문서가 인쇄됩니다.



• 등록된 계정이 없을 경우 **계정 추가**를 눌러 Google 계정에 로그인하세요.

기기

소리

소리 및 진동 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **소리**를 누른 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **소리 및 진동**: 제품을 소리, 진동, 무음 중 원하는 모드로 설정할 수 있습니다.
- **볼륨**: 알림 소리, 터치 및 효과음, 음악, 동영상, 게임 등 미디어 소리 크기를 설정할 수 있습니다.
- **알림 소리**: 원하는 알림 소리를 선택할 수 있습니다.
- **항목 선택음**: 화면에서 항목을 선택할 때 내는 효과음을 설정할 수 있습니다.
- **화면 잠금 및 해제음**: 화면 잠금을 하거나 해제할 때 내는 효과음을 설정할 수 있습니다.
- **터치 진동**: 앱 사용 중에 홈 터치 버튼 또는 앱 아이콘을 길게 누르면 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다.

알림

알림 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **알림**을 누른 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **방해 금지 모드**: 알림을 수신할 시간 및 범위, 앱 종류를 설정하거나 특정 요일에만 알림 메시지를 받도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **방해 금지 모드**를 참조하세요.
- **앱 알림**: 알림을 표시할 앱을 선택하고 알림 우선 순위를 설정할 수 있습니다.
- **잠금화면 알림**: 잠금 화면에서의 알림을 설정할 수 있습니다. 화면 잠금을 노크 코드, 패턴, PIN, 비밀번호로 설정한 경우 사적인 내용 숨김을 설정할 수 있습니다.

화면

화면 종류별로 세부 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **화면**을 누른 후 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

- **홈화면**: 홈 화면을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **홈 화면 환경 설정하기**를 참조하세요.
- **잠금화면**: 잠금 화면을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **잠금 화면 환경 설정하기**를 참조하세요.
- **글꼴 종류**: 제품에 적용할 글꼴을 변경할 수 있습니다.
- **글꼴 크기**: 제품에 적용할 글자 크기를 설정할 수 있습니다.
- **글꼴 굵게 표시**: 화면상의 글자를 모두 굵게 표시할 수 있습니다.
- **밝기**: 슬라이드 바를 조정하여 제품의 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.
- **야간 밝기**: 12:00 AM ~ 6:00 AM 동안에는 밝기를 0%로 조절할 수 있습니다.
- **보기 편한 모드**: 화면의 블루 라이트를 조절하여 눈의 피로를 줄여주는 기능을 설정할 수 있습니다.
- **화면 자동 회전**: 제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환하도록 설정할 수 있습니다.
- **화면 자동 꺼짐**: 제품에 아무 동작이 없을 때 화면을 자동으로 끌 시간을 설정할 수 있습니다.
- **홈 터치 버튼**: 홈 터치 버튼의 배열을 바꾸거나 버튼의 배경 색상을 설정할 수 있습니다.
- **화면 내용 크기 조정**: 화면에 표시되는 내용의 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.
- **노크온**: 화면을 두 번 두드리면 화면이 켜지거나 꺼지는 기능을 설정할 수 있습니다.
- **화면 보호기**: 제품이 거치대에 연결되어 있거나 충전 중일 때 화면 보호기가 실행되도록 설정할 수 있으며, 실행할 화면 보호기의 종류를 선택할 수 있습니다.
- **동작 센서 보정**: 동작 센서의 기울기 및 속도를 보정하여 동작의 정확도를 향상시킬 수 있습니다.



- 동작 센서 보정 시 반드시 평평한 곳에 두고 실행하세요. 화면 자동 회전을 비롯한 모션 센서와 관련된 일련의 동작에 문제가 있을 수 있습니다.

스마트 클리닝

사용하지 않는 앱이나 임시 파일을 정리하여 저장공간을 확보할 수 있습니다.
설정 화면에서 **스마트 클리닝**을 선택하세요.



• 자세한 내용은 **스마트 클리닝**을 참조하세요.

저장소

제품의 내부 저장소 또는 SD 카드의 저장 공간을 확인하고 관리할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **저장소**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **기기 저장용량**: 제품의 내부 저장소의 전체 공간 및 남은 공간, 사용하는 앱과 앱별 저장 용량을 확인할 수 있습니다.
 - **휴대용 저장소**: SD 카드의 총 공간과 사용 가능한 공간을 확인할 수 있습니다. 해당 메뉴는 SD 카드 삽입 시에만 나타납니다. SD 카드를 마운트 해제하려면 누르세요.

배터리 및 절전

사용 중인 배터리의 정보를 확인하거나 절전 모드를 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **배터리 및 절전**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **배터리 사용 기록**: 배터리 사용량과 배터리 사용 세부 정보를 보여줍니다. 세부 정보를 더 보려면 원하는 항목을 선택하세요.
 - **상태표시줄에 배터리 퍼센트 표시**: 상태 표시줄에 배터리 잔여량을 퍼센트로 표시하도록 설정할 수 있습니다.
 - **절전 모드**: 화면 밝기, 속도, 진동 등 제품 성능을 일부 제한하여 배터리 사용량을 줄일 수 있습니다. 절전 모드 실행 시 상태 표시줄에 표시됩니다.

메모리

일정 시간 동안의 평균 메모리 사용량과 앱에서 사용한 메모리를 확인할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **메모리**를 선택하세요.
- 2 ▼ 눌러 조회할 시간을 설정하세요.

앱

설치된 앱 목록을 확인할 수 있으며 앱을 강제로 종료하거나 삭제할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **앱**을 선택하세요.
- 2 원하는 앱을 누른 후 관리하세요.

개인 설정

위치 정보

특정 앱에서 사용자의 위치 정보를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **위치 정보**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **모드**: 내 위치 정보를 제공할 방법을 선택할 수 있습니다.
 - **최근 위치 요청**: 최근에 위치 정보를 요청한 앱을 확인할 수 있습니다.
 - **위치 서비스**: Google 서비스에서 사용자의 위치 정보를 수집하거나 공유할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

보안

- 1 설정 화면에서 **보안**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **콘텐츠 잠금**: 갤러리, Q메모+의 콘텐츠를 잠글 때 사용할 잠금 방식을 설정할 수 있습니다.
 - **SD 카드 암호화**: 외장 메모리 카드를 암호화하여 다른 제품에서 사용할 수 없도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **외장 메모리 카드 암호화 사용하기**를 참조하세요.
 - **태블릿 전원 켜 때 잠금**: 제품을 보호하기 위해 전원을 켜 때 제품을 잠금니다. 자세한 내용은 **태블릿 전원 켜 때 잠금 설정하기**를 참조하세요.
 - **입력 시 비밀번호 표시**: 비밀번호 입력 시 마지막 글자를 볼 수 있습니다.
 - **태블릿 관리 권한**: 특정 앱에서 제품을 제어하거나 사용을 제한하도록 관리 권한을 허용할 수 있습니다.
 - **출처를 알 수 없는 앱**: Play 스토어의 앱이 아닌 출처를 알 수 없는 앱을 설치할 수 있도록 허용할 수 있습니다.
 - **인증서 보호**: 제품에 저장된 보안 인증서의 보호 유형을 확인할 수 있습니다.
 - **인증서 관리**: 제품에 저장된 보안 인증서를 관리할 수 있습니다.
 - **Trust Agents**: 제품에 설치된 Trust Agents를 확인하고 사용할 수 있습니다.
 - **화면 고정**: 현재 실행 중인 앱만 이용할 수 있도록 앱 실행 화면을 고정할 수 있습니다.
 - **사용 정보 허용 앱**: 특정 앱 사용 시 내 제품의 앱 사용 정보를 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

계정 및 동기화

Google 및 다른 계정을 추가하거나 관리할 수 있으며, 특정 앱이나 사용자 정보를 자동으로 동기화할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **계정 및 동기화**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **데이터 자동 동기화**: 등록된 모든 계정을 자동으로 동기화하도록 설정할 수 있습니다.
 - **계정**: 등록된 계정 목록을 볼 수 있습니다. 각 계정의 상세 정보를 확인하거나 설정하려면 해당 계정을 누르세요.
 - **계정 추가**: 새 계정을 추가할 수 있습니다.

언어 및 키보드

제품에 적용할 언어 및 키보드를 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **언어 및 키보드**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **언어**: 제품에 적용할 언어를 설정할 수 있습니다.
 - **현재 키보드**: 설정된 키보드의 종류를 확인하거나 텍스트 입력 시 사용할 키보드를 선택할 수 있습니다. 사용자가 추가한 키보드를 현재 키보드로 설정할 수도 있습니다.
 - **LG 키보드**: 현재 키보드를 LG 키보드로 선택한 경우, LG 키보드의 사용 환경 설정을 변경할 수 있습니다.
 - **Google Voice 입력**: 음성을 텍스트로 입력해 주는 음성 인식 기능을 설정할 수 있습니다.
 - **음성으로 읽어주기(TTS) 설정**: 텍스트를 음성으로 읽어주는 기능(TTS)을 설정할 수 있습니다.
 - **포인터 속도**: 마우스 또는 트랙패드의 포인터 이동 속도를 조절할 수 있습니다.
 - **버튼 변경**: 마우스 오른쪽 버튼으로 주요 기능을 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

백업 및 초기화

제품에 저장된 데이터를 다른 제품 또는 계정에 백업할 수 있으며, 제품을 초기화할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **백업 및 초기화**를 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.
 - **LG 백업**: 제품에 저장된 수신 차단 목록, 메시지, 이미지, 홈 화면 등을 백업 및 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 **LG 백업**을 참조하세요.
 - **내 데이터 백업**: 앱 데이터, Wi-Fi 비밀번호 및 기타 설정을 Google 서버에 백업할 수 있습니다.
 - **백업 계정**: 현재 사용 중인 백업 계정을 확인할 수 있습니다.
 - **자동 복원**: 앱을 재설치할 때 백업한 설정 및 데이터를 자동으로 복원하도록 설정합니다.
 - **네트워크 설정 초기화**: Wi-Fi, Bluetooth 등 네트워크 관련 설정을 초기화할 수 있습니다.
 - **태블릿 초기화**: 제품의 모든 설정 값을 초기화하고 데이터를 삭제할 수 있습니다.



- 초기화를 실행하면 모든 정보가 삭제되므로 제품 이름, Google 계정 등 초기 정보를 다시 입력해야 합니다.

Google 서비스

Google 서비스에 대한 설정을 할 수 있습니다.

설정 화면에서 **Google 서비스**를 선택하세요.

시스템

Q버튼

Q버튼을 눌러 바로 실행할 앱을 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **Q버튼**을 선택하세요.
- 2 **바로가기**를 눌러 원하는 앱을 선택하세요.

바로가기 버튼

화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 버튼을 눌러 특정 앱을 바로 실행할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **바로가기 버튼**을 선택하세요.
- 2 드래그해 기능을 활성화하세요.
 - 화면이 꺼져 있거나 잠금 화면일 때 볼륨 하단 버튼을 두 번 누르면 **카메라** 앱을 실행할 수 있고, 볼륨 상단 버튼을 두 번 누르면 **캡처+**를 실행할 수 있습니다.

날짜 및 시간

제품에 적용할 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **날짜 및 시간**을 선택하세요.
- 2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

접근성

제품에 설치된 접근성 관련 플러그인을 관리할 수 있습니다.

1 설정 화면에서 **접근성**을 선택하세요.

2 원하는 기능을 선택해 설정하세요.

• 시각

- **TalkBack**: 음성으로 화면의 상태나 동작을 알려 주도록 설정할 수 있습니다.
- **글꼴 크기**: 제품에 적용할 글자 크기를 설정할 수 있습니다.
- **글꼴 굵게 표시**: 화면상의 글자를 모두 굵게 표시할 수 있습니다.
- **화면 내용 크기 조정**: 화면에 표시되는 내용의 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.
- **터치로 화면 확대**: 화면을 세 번 터치하여 화면을 확대/축소하도록 설정할 수 있습니다.
- **돋보기**: 화면의 일부분을 확대하거나 반전할 수 있습니다.
- **마우스 포인터 확대**: 마우스 포인터를 확대할 수 있습니다.
- **화면 색상 반전**: 저시력자를 위해 화면의 색상 대비를 높일 수 있습니다.
- **화면 색상 조절**: 화면 색상이 자동으로 조절되도록 설정할 수 있습니다.
- **흑백 화면**: 화면을 흑백으로 전환할 수 있습니다.

• 청각

- **자막**: 동영상 실행 시 청각 장애인을 위한 자막 서비스를 실행하도록 설정할 수 있습니다.
- **모든 소리 끄기**: 제품의 모든 소리를 끄도록 설정할 수 있습니다.
- **오디오 종류**: 소리 재생 종류를 설정할 수 있습니다.
- **소리 조절**: 좌우 소리 크기를 조절할 수 있습니다. 슬라이드 바를 움직여 원하는 소리 크기를 설정하세요.

• 동작 및 인식

- **터치도우미:** 버튼이나 제스처 사용을 쉽게 사용할 수 있는 터치 보드를 사용하도록 설정할 수 있습니다.
- **터치 입력:** 길게 눌러 입력하거나 한 번 터치하여 보정할 수 있습니다.
- **키보드:** 키보드의 동작을 설정할 수 있습니다.
- **마우스 자동 클릭:** 마우스의 포인터가 움직이지 않으면 자동으로 클릭하도록 설정할 수 있습니다.
- **화면 자동 꺼짐:** 제품에 아무 동작이 없을 때 화면을 자동으로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.
- **터치 영역 제어:** 화면의 일부 영역만 터치할 수 있도록 터치 영역을 제어할 수 있습니다.
- **접근성 기능 바로가기:** 자주 사용하는 접근성 기능을 선택해 홈버튼을 세 번 누르면 해당 기능이 바로 실행되도록 설정할 수 있습니다.
- **화면 자동 회전:** 제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환하도록 설정할 수 있습니다.
- **선택하여 말하기:** 텍스트 읽어주기 아이콘을 탭한 후, 항목을 탭하거나 드래그하면 선택된 부분을 읽어주도록 설정할 수 있습니다.
- **스위치 제어:** 특정 키 조합을 설정하여 제품을 편리하게 제어하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.

태블릿 정보

제품의 이름과 소프트웨어 정보, 법률 정보 등을 볼 수 있습니다.

설정 화면에서 **태블릿 정보**를 선택한 후 원하는 정보를 확인하세요.

05

부록

고객 안내

오픈 소스 라이선스

- 본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면 <http://opensource.lge.com>을 방문하세요. 소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다운로드 할 수 있습니다. LG전자는 또한 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하는 경우, 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공해 드립니다. 이 제안은 이 제품을 판매 한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

LG Mobile 친환경 프로젝트(폐제품)

- LG전자 서비스 센터에서는 폐제품을 수거하여 안전하게 폐기하고 있습니다. 제품 폐기 시 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.

전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)

- 본 제품은 전자파인체보호기준을 만족하는 제품으로 제품이 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6 [W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증받은 제품입니다.

본 제품의 전자파흡수율은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 해당 제품의 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.

사용 중 신체와의 거리

- 본 제품은 제품의 앞뒷면이 몸통과 1.5 cm 떨어진 상태에서 일반적인 사용법으로 시험되었습니다. 자사 정품 액세서리 이외에 타사 액세서리 사용시 전자파인체보호기준을 만족하지 않을 수 있습니다.

MPEG-4

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다. 대가성 없고, 비상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
 - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

정품(액세서리 및 소프트웨어) 사용

- 정품이 아닌 액세서리 사용 시 수명이 단축하거나 폭발할 위험이 있으며, 불법 소프트웨어 사용 시 제품에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없으니 주의하시기 바랍니다.
 - 정품이 아닌 액세서리와의 연결, 임의 개조로 인한 고장
 - 정품이 아닌 소프트웨어의 설치, 임의 변경으로 인한 고장

상표권

- Google, Android, Android 마켓, Gmail, Google Calendar, Google Maps, Hangouts, YouTube, Google Play Store는 Google Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.
- Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.
- Wi-Fi® 와 the Wi-Fi logo 문자 상표 및 로고는 Wi-Fi Alliance 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.
- Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved. 사용설명서의 내용은 LG전자의 저작권을 준수합니다. 사전 동의 없이 사용설명서를 무단 사용하거나 발췌 또는 배포할 수 없습니다.

파일 보내기 장치 인식에 대한 Windows XP 주의 사항

- Windows 운영체제에서의 MTP를 사용하기 위해서는 Windows Media Player 10 이상(11 권장) 설치가 필요합니다.

제품 사용 온도

- 제품은 0 ℃~+40 ℃ 의 적정 온도에서 사용하세요. 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 사용 및 보관할 경우 제품 파손과 오류 또는 폭발 등의 위험이 있습니다.

외장 메모리 카드(별매품)

- 외장 메모리 카드는 최대 2 TB까지 사용 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구매품으로서, 제조사 사양에 따라 본 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 불량, 호환 가능 여부, 고장 및 수리 문의는 외장 메모리 카드 제조사에 문의하세요.

일체형 배터리 안내

- 본 제품은 일체형 배터리를 사용합니다. 임의로 배터리 커버 및 배터리를 직접 분리하거나 교체하지 마세요.

배터리 사용 시간 안내

- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 시간이 지날수록 점차 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 사용 시간이 구입 시 보다 반 이상으로 떨어지면 가까운 LG전자 서비스 센터에서 새 배터리로 교체 또는 구매하세요.

개인정보 보호에 대한 고객 안내

- 중요한 정보가 유출되거나 데이터가 손실되지 않도록 개인 정보를 보호하세요.
- 장치를 사용하는 동안 중요한 데이터는 항상 백업하세요. LG전자는 데이터 손실에 대해 책임지지 않습니다.
- 개인 정보의 오용을 방지하기 위해 장치를 폐기나 처분할 때 모든 데이터를 백업하고 장치를 재설정하세요.
- 앱을 다운로드할 때 권한동의 화면을 주의깊게 읽은 후에 설치하세요.
- 여러 기능이나 개인 정보에 접근할 수 있는 앱을 사용할 때 주의하세요.
- 정기적으로 개인 계정을 확인하세요. 개인 정보가 잘못 사용되고 있는 경우 서비스 제공 업체에 계정 삭제 또는 변경을 요청하세요.
- 제품을 분실하거나 도난 당한 경우 개인 정보를 보호하기 위해 계정의 암호를 변경하세요.
- 알수 없는 출처의 앱을 사용하지 마세요.

전자파 영향을 줄이는 방법

- 어린이는 가능한 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품 사용 시 스테레오 이어 마이크를 사용하세요.
- 잠 잘 때는 제품을 머리맡에 두지 마세요.
- 시중에 판매되고 있는 전자파 차단 제품을 믿지 마세요.

제품 애프터서비스

- 제품 사용 중 오류 및 불량으로 인해 애프터서비스를 받는 경우의 자사 서비스 응대력 향상을 위해, 제품 내부에는 오류, 상태 로그 정보가 저장됩니다. 해당 로그에 개인 정보는 포함되어 있지 않으며 LG 공식 서비스 센터를 고객이 직접 방문하여 수리 의뢰하는 경우에만 추출/수집되어 서비스 응대력 향상 및 품질 개선의 목적에 사용됩니다.

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

제품에서 사용할 언어를 설정할 수 있습니다.

- ○ > **Settings** > **Language & keyboard** > **Language** > **select a language**.
- ○ > **설정** > **언어 및 키보드** > **언어**에서 원하는 언어를 선택하세요.
 - ≡ 길게 누른 채 최상단으로 드래그하면 해당 언어가 제품의 기본 언어로 설정됩니다.

LG Bridge

LG Bridge 살펴보기

LG Bridge는 LG전자 제품에 저장된 사진, 음악, 동영상, 문서 파일 등을 PC에서 편리하게 관리하도록 도와주는 프로그램입니다. 연락처, 사진 등의 파일을 PC로 백업하거나 제품의 소프트웨어를 업데이트할 수도 있습니다.



- LG Bridge에 대한 자세한 사항은 LG Bridge 프로그램의 도움말을 참조하세요.
- 기기에 따라 지원하는 기능이 달라질 수 있습니다.
- LG 통합 USB 드라이버는 LG 태블릿과 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로, LG Bridge 설치 시 자동으로 설치됩니다.

LG Bridge의 기능 알아보기

- USB 케이블로 태블릿 백업 및 복원
- USB 케이블로 PC에서 태블릿의 소프트웨어 업데이트
- Wi-Fi로 PC에서 태블릿에 저장된 파일 관리

PC에 LG Bridge 설치하기

- 1 PC에서 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에 접속하세요.
- 2 검색창에 제품명을 입력해 검색하세요.
- 3 **다운로드 센터 > LG Bridge**에서 해당하는 프로그램을 다운로드해 설치하세요.
 - 상세보기를 클릭하면 프로그램 설치 시 필요한 최소 사양을 확인할 수 있습니다.

LG Bridge 설치 시스템 최소사양

항목	Windows OS	MAC OS
운영 체제	Windows XP 32비트(서비스 팩 3), Windows Vista 32비트/64비트, Windows 7 32비트/64비트, Windows 8 32비트/64비트, Windows 8.1 32비트/64비트, Windows 10 32비트/64비트	Mac OS X 10.7 이상 (64비트)
CPU	1Ghz 이상의 프로세서	1Ghz 이상의 프로세서
메모리	2GB RAM 이상	2GB RAM 이상
그래픽 카드	1024 x 768 해상도 이상, 32비트 컬러 이상	1024 x 768 해상도 이상, 32비트 컬러 이상
하드 디스크	여유 공간 500 MB 이상 (저장되는 데이터의 양에 따라 추가 공간 필요할 수 있음)	여유 공간 500 MB 이상 (저장되는 데이터의 양에 따라 추가 공간 필요할 수 있음)
필수 설치 소프트웨어	LG 통합 USB 드라이버, Windows Media Player10 이상	LG 통합 USB 드라이버

소프트웨어 업데이트하기

제품의 앱과 소프트웨어를 무선 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트할 수 있습니다.

1 **홈 화면**에서 **설정 > 태블릿 정보 > 업데이트 센터**를 선택하세요.


2 원하는 기능을 실행하세요.

- **앱 업데이트:** 태블릿에 설치된 앱을 확인할 수 있으며, LG전자에서 제공한 앱에 새 버전이 나올 경우 앱을 최신 버전으로 업데이트할 수 있습니다.
- **소프트웨어 업데이트**
 - **업데이트 확인:** 업데이트 정보가 있는지 확인할 수 있습니다.
 - **업데이트 자동 확인:** 일정 주기 간격으로 새 소프트웨어가 있는지 확인하고 새 버전이 있을 경우 업데이트 정보를 알리도록 설정할 수 있습니다.
 - **업데이트 자동 설치:** 태블릿을 사용하지 않는 시간에 소프트웨어를 자동으로 업데이트하도록 설정할 수 있습니다.



- 제품 소프트웨어 업데이트 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업해두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조사는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요. 일부 앱은 최신 버전의 소프트웨어에서 정상적으로 동작하지 않을 수 있으며, 로그인 정보나 사용자가 설정한 세팅 값 등 데이터가 삭제 또는 초기화될 수 있으니 주의하세요.



- 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하면 최적의 상태에서 제품을 사용할 수 있습니다.
- 제품의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고, 고객께서 직접 최신 버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 서비스는 LG전자가 고객의 제품을 위한 최신 버전의 소프트웨어를 개발한 경우에 한하여 제공됩니다.
- 최신 버전의 소프트웨어가 자동으로 다운로드된 후 업데이트를 하지 않는 경우 상태 표시줄에  표시가 계속됩니다.
- 소프트웨어 업데이트 시 배터리는 완전히 충전된 상태에서 업데이트를 진행하세요.
- 자세한 이용 방법은 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의하세요.

자주 물어보는 질문 살펴보기

MP3/동영상 파일을 태블릿에 저장하는 방법을 알려주세요.

- 1 PC와 태블릿을 USB 케이블로 연결하세요.
- 2 태블릿의 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **USB 연결 방식 선택 > 파일 전송(MTP)**를 선택하세요.
- 3 USB 연결 방식 팝업 창에서 **한 번만**(현재 설정 한번만 사용) 또는 **항상 사용**(다음 연결때도 기본 설정으로 항상 사용)을 선택하세요.
 - **항상 사용** 선택 시 파일 전송 팝업 창에서 **허용**을 선택하세요.
- 4 PC에 저장된 MP3 파일 또는 동영상 파일을 태블릿(이동식 디스크)에 저장하세요.



- MP3나 동영상 파일을 내려받을 시, 반드시 저작권을 준수하시기 바라며, 손상되거나 잘못된 형식의 파일을 사용하면 기기 고장을 일으킬 수 있으므로 주의 바랍니다.



- 카드리더기를 이용하여 PC에 저장된 파일을 태블릿의 이동식 디스크로 복사 또는 이동하여 사용할 수 있습니다.
- 감상하고자 하는 동영상의 자막 파일(smi 또는 srt 확장자)을 해당 동영상과 같은 제목/폴더에 넣어주면 자동으로 인식하여 자막이 보입니다.

태블릿에서 다른 Bluetooth 장치로 데이터를 전송하는 방법을 알려주세요.

Bluetooth를 통한 데이터 전송은 일반 제품과 달리 Bluetooth 메뉴를 통해서 하는 것이 아닌 각각의 앱에서 진행합니다.

• 사진 전송

홈 화면에서 **갤러리** 실행 > 사진 선택 > 공유 선택 > Bluetooth 선택 > Bluetooth 켜기 > 기기 검색 후 선택

• MP3 전송

홈 화면에서 **음악** 실행 > 음악 듣기 > 메뉴 > 공유 누름 > Bluetooth 선택 > Bluetooth 켜기 > 기기 검색 후 선택

• 주소록 전송

홈 화면에서 **LG > 주소록** 실행 > 메뉴 > 연락처 파일 공유 선택 > 원하는 주소록 선택 > 공유 누름 > Bluetooth 선택 > Bluetooth 켜기 > 기기 검색 후 선택

• 주소록 다중 선택 전송

홈 화면에서 **LG > 주소록** 실행 > 메뉴 > 연락처 파일 공유 선택 > 전송할 주소록 다중 선택 또는 상위의 모두 선택 체크 박스 선택 > 공유 누름 > Bluetooth 선택 > Bluetooth 켜기 > 기기 검색 후 선택



- 버전은 Bluetooth 4.2이며, Bluetooth SIG 인증을 받았으므로 Bluetooth SIG 인증을 받은 타 기기와 연동 가능합니다.
- 타 장치에서 내 태블릿을 검색하고자 할 때에는 Bluetooth 설정 화면에 진입하시기 바랍니다. 설정 화면을 유지하는 동안 상대 기기에서 내 태블릿을 검색할 수 있습니다.
- 지원 profile은 SDP, HFP, HSP, OPP, A2DP, AVRCP, HID, SPP, PAN 입니다.

배터리 소모를 최소화할 수 있는 방법을 알려주세요.

- 1 홈 화면에서 **설정 > 앱**을 선택하세요.
- 2 실행 중지할 프로그램을 선택하세요.
- 3 **사용 중지**를 눌러 프로그램을 종료하세요.



- 설치된 프로그램을 사용하지 않을 때에도 기본적으로 동작하는 앱 프로그램에 의해 메모리가 동작되어 배터리 소모되며, 대기화면에 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가기능을 사용할 경우 배터리 소모 시간이 짧아집니다.
- 배터리 소모를 최소화하는 방법
 - 배터리 절약형 디스플레이 설정하기
 - 앱 설정을 이용한 알 수 없는 소스 사용 피하기
 - 주기적으로 자동 업데이트 되는 푸시 서비스 또는 앱 설정 해제하기
 - Play 스토어에서 Task Killer(무료 앱) 설치하여 수동으로 앱 종료하기
 - 앱을 사용하고 나서는 이전 버튼을 눌러 앱 완전히 종료하기
 - 대기화면에서 최근 사용 버튼을 눌러 실행 중인 앱 모두 지우기

Google 내비게이션 사용 방법을 알려 주세요.

내비게이션의 경우 Google이 서비스를 시작하면 사용 가능합니다. 한국은 아직 Google 지도 내비게이션을 사용할 수 없는 지역입니다. 추후 Google 정책에 따라 서비스될 수 있으며, 이동통신사에 따라 제공되는 내비게이션 앱으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

내 위치 찾는 방법을 알려주세요.

가장 정확한 내 위치를 찾으려면

- 홈 화면에서 **설정 > 위치 정보 > 모드 > 높은 정확성(GPS와 네트워크 사용)** 또는 **기기 센서 전용(GPS 사용)** 위치 모드를 선택하고 실외(건물 사이를 제외한 하늘이 넓게 보이는 곳 선택)에서 내 위치를 확인하세요.

실내에서 내 위치를 찾으려면

- 홈 화면에서 **설정 > 위치 정보 > 모드 > 높은 정확성(GPS와 네트워크 사용)** 또는 **배터리 절약(네트워크 사용)** 위치 모드를 선택하고 위치를 확인하세요. 이 경우 Wi-Fi를 켜면 보다 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.

앱 설치 후 제품에서 오류가 발생하는데 원인을 알려주세요.

다운로드한 앱으로 인하여 문제가 될 수 있습니다. 그중 무료 앱(별점 만족도 낮은 것), 블랙마켓, My Market 등 검증되지 않은 앱으로 인하여 태블릿 오동작 및 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다.

- 태블릿의 대표적인 오류 현상
 - 예상치 않은 팝업 오류 발생의 원인은 자바 프로그램 오류로 인한 것이며, 버그 발생은 전적으로 앱 문제로 개선이 가능합니다. Google 검색하면 앱에 대한 정보를 알 수 있습니다.
 - 앱 실행 시 계속 튕겨져 나오거나 오동작 및 태블릿 멈춤으로 사용이 어려울 경우에는 제품이 다시 시작될 때까지 볼륨 하단 버튼과 잠금/전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 그리고 특정 앱의 문제일 수 있으므로 앱을 하나씩 삭제해 보세요. (앱 다운로드 시 개인 정보 등의 권한이 허용되므로 개인 데이터가 유출될 수 있습니다.) 그래도 변함이 없다면 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 태블릿을 점검 받으세요.

대기 중 전원이 꺼지는 원인을 알려주세요.

- 특정 위젯 구동 중 오류 발생 및 앱을 동시에 너무 많이(20~30개) 설치하는 경우 Lockup 및 전원 꺼짐 증상의 원인이 될 수 있습니다. (앱 다운로드 시 별점 높은 것 권유)
- 배터리의 온도가 60도 이상일 경우 전원 꺼짐 증상의 원인이 될 수 있습니다.
- 동작하는 프로세서들이 일정 시간 응답이 없으면 태블릿을 원활하게 구동하기 위해 전원을 리셋하는 경우가 있습니다. 또한 블랙마켓, 다운로드한 앱, 별점이 낮은 앱 사용 시 전원이 꺼지는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 전원 꺼지는 증상이 지속되는 경우, 잠금/전원 버튼을 누르거나 제품을 껐다가 다시 켜보세요. 그리고 특정 앱의 문제일 수 있으므로 그 앱을 삭제해 보세요.(앱 다운로드 시 개인 정보 등의 권한이 허용되므로 개인 데이터가 유출될 수 있습니다.) 그래도 변함이 없다면 LG전자 고객 상담실(T.1544-7777)로 문의 후 가까운 LG전자 서비스 센터에서 태블릿을 점검 받으세요.

PC가 제품을 인식하지 못할 때 태블릿을 인식할 수 있는 방법을 알려주세요.

USB 드라이버는 LG Bridge 앱 설치 과정에서 자동으로 설치됩니다.

PC에 제품을 처음 연결하면 드라이버가 자동으로 등록됩니다.

이 과정에서 오류가 발생하면 LG Bridge 앱이 제품에 정상적으로 연결되지 않을 수 있습니다.

제품이 인식되지 않는 경우, 다음 방법을 시도해 보세요.

- 1 USB 케이블을 분리한 후 다시 연결하세요.
- 2 제품을 재부팅하세요.
- 3 PC를 재부팅하세요.
- 4 제품을 PC에 다시 연결하세요.

태블릿 충전/파일 전송(MTP)/사진 및 동영상 전송(PTP)/음악 연주(MIDI) 사용으로 되어 있는 경우 제품을 인식할 수 있는 방법을 알려주세요.

태블릿이 인식되지 않는 경우, 다음 방법을 시도해 보세요.

- 1 PC와 제품을 USB 케이블로 연결하세요.
- 2 제품의 상태 표시줄을 아래로 드래그한 후 **USB 연결 방식 선택 > 파일 전송(MTP)**를 선택하세요.

앱 오동작으로 인해 제품이 켜지지 않거나, 앱이 삭제되지 않을 경우 해결 방법을 알려주세요.

Play 스토어에서 앱을 다운로드하여 사용할 경우, 설치된 앱이 오동작할 수 있습니다. 이로 인해 제품이 켜지지 않거나 앱이 삭제되지 않을 경우에는 안전 모드로 진입하세요.

안전 모드 진입 방법

- 1 전원이 켜진 상태에서 전원/잠금 버튼을 길게 누르세요.
- 2 전원 끄기를 길게 누른 후 **켜기**를 선택하여 안전모드로 진입하세요.
 - 안전모드로 진입한 후 **홈 화면**에서 **설정 > 앱**에서 오동작하는 앱을 관리할 수 있습니다.



- 안전 모드로 진입한 경우 화면 하단에 **안전 모드**라고 표시됩니다.
- 안전 모드에서 나오려면 태블릿의 전원을 종료한 후 다시 켜세요.
- 전원이 꺼진 상태에서도 전원을 켜 후 LG 로고가 보일 때 볼륨 하단 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입할 수 있습니다.

제품 루팅에 대해 알려주세요.

제조사나 운영체제에서 지원하지 않는 기능을 추가하거나 삭제하려는 목적으로 사용자가 운영체제를 해킹하여 관리자 권한을 얻는 행위입니다.

루팅의 주요 부작용

- 제품 오작동, 리셋, 멈춤, 전원 꺼짐, 발열, 배터리 소모 등



• 루팅으로 인한 서비스 센터 방문 시, 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

제품 규격 및 특성/정보 메모

WLAN

사용 주파수(MHz)	송수신: 2412 ~ 2472 송수신: 5180 ~ 5825
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 50 PPM 이내
안테나공급전력밀도(mW/MHz)	10

블루투스

사용 주파수(MHz)	2402 ~ 2480
주파수 안정도	할당 주파수의 ± 50 PPM 이내
안테나공급전력 (mW)	1.7

특성

기기의 명칭	특정 소출력 무선기기(무선데이터통신 시스템용 무선기기)
동작 온도(°C)	0 ~ +40

제조사/수입업체, 제조국가, 상호명 및 모델명은 박스 라벨 또는 제품 뒷면의 라벨(인증 정보가 전자적으로 표시된 모델의 경우에는 제품의 소프트웨어 내)에서 확인할 수 있습니다.

제품 정보 및 메모

모델명	LG-V425	구입처	상호
구입 일시	년	월	일

저희 LG전자(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보 없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있으며, 외관과 중량은 당사의 실험실에서 측정된 수치로 측정 방법에 따라 다를 수 있습니다. 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제품 불법 복제 제한

복제를 통한 제품 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상품이 아닌 제품이 신규 가입, 기기 변경, 통화 내역 제공, 통화 도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더 이상 제품을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법 행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777(유료)

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항)

080-023-7777(무료)

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.