

BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØS LYDPLANKE

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.


Modell

G1 (G1, SPN5-W)

Hurtigveiledning for lydplanke

1 Installasjon og bruk av produktet

1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

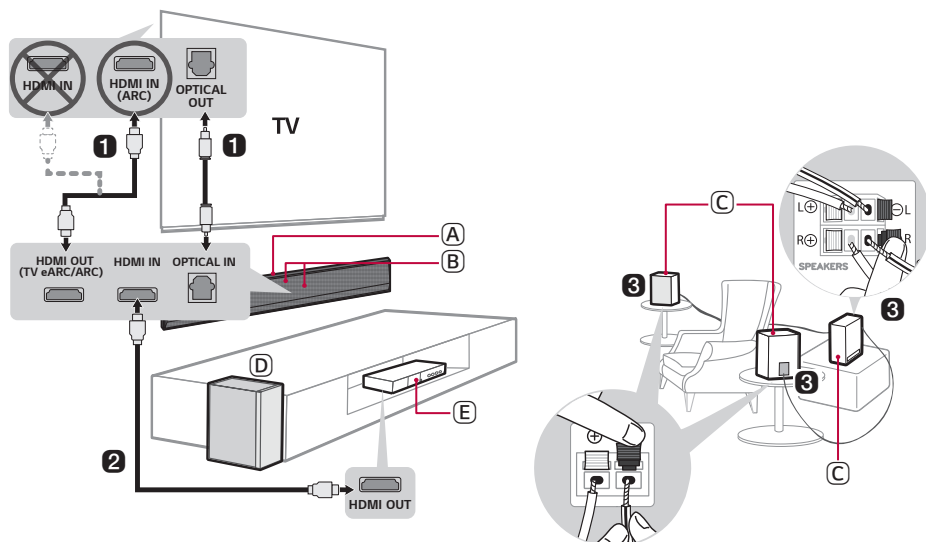

(A) Lydplanke

(B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay

(C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPK8-S)

(D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.

(E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

- ② Ved bruk av en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
- ③ Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripe kabelen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høyttaler.
- ④ Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)

5 Bruke produktet med TV-en (→ Se "Koble til TV-en" på side 22.)

-
- ① Trykk på **Funksjon** (F)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
 - ② Gå til TV-innstillingene og konfigurer utgangshøyttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern høyttaler].
 - ③ Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "OPT", "ARC", eller "E-ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.

6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 30.)

-
- ① Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på Bluetooth-funksjonen. (☐ Av > ☒ På)
 - ② Trykk på **Funksjon** (F)-knappen gjentatte ganger til "BT" vises på statusdisplayet. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
 - ③ Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG G1 (XX)".
 - ④ Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".

7 Koble til LG Sound Bar appen (→ Se "Koble til en smarttelefon via LG Sound Bar-appen" på side 34.)

-
- ① Finn og installer **LG Sound Bar -appen** på Google Play fra smarttelefonen din.
 - ② Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.

Manuell tilkobling av lydplanken til den trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren (→ Se “Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen”, “Manuell tilkobling” på side 8, 10.)

Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Slå på** -knappen på lydplanken og slå den av.
- ② Trykk på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
- ③ Trykk på **Slå på** -knappen på lydplanken og slå den på.
- ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.

Innholdsfortegnelse

Hurtigveiledning for lydplanke

- 2** Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

- 6** Tilkobling av produktet

Utforsking av produktet

- 15** Front
- 16** Tilbake
- 17** Utforske fjernkontrollen

Koble til TV-en

- 22** Koble til ved bruk av en optisk kabel
- 24** Koble med LG Sound Sync (trådløs)
- 25** Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Koble til en ekstern enhet

- 27** Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 29** Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

- 30** Koble til med Bluetooth
- 34** Koble til en smarttelefon via LG Sound Bar-appen

Montere produktet på en vegg

- 38** Montere produktet på en vegg

Sikkerhetsforholdsregler

- 45** Sikkerhet og forskrifter

Før produktfeil rapporteres

- 48** Feilsøking

Appendiks

- 51** Spesifikasjoner
- 53** Registrerte varemerker og lisenser
- 54** Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 54** Håndtering av produktet

Installasjon


Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen.

Automatisk tilkobling av den trådløse subwooferen

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til subwooferen i følgende rekkefølge.

- 1 Koble strømkabelen til den trådløse subwooferen.
- 2 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
- 3 Koble strømkabelen til strømadapteren.
- 4 Koble strømadaptererkabelen til **DC IN**-terminalen (vekselstrømadapterinnang) som finnes på baksiden av produktet.
- 5 Koble strømkabelen som er koblet til vekselstrømadapteren til et stikkontakt.

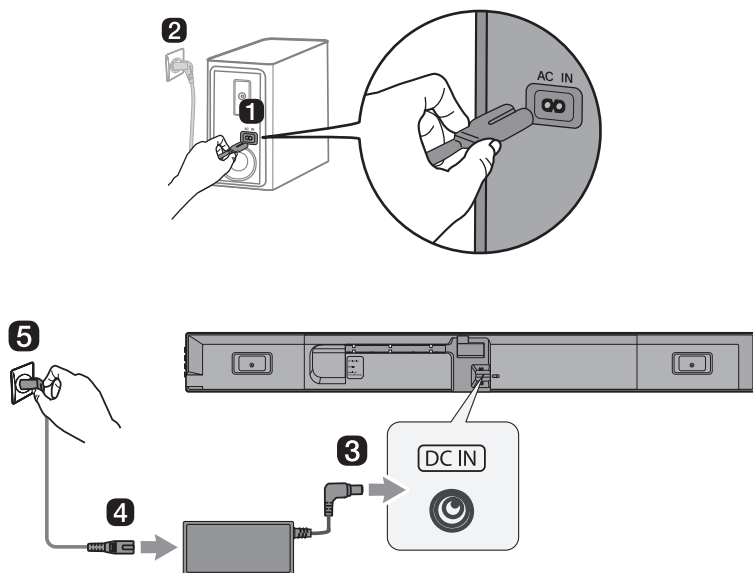

- 6 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Bekreft å bruke den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til funksjonsfeil og ugyldiggjøre produktgarantien.

Sjekke forbindelsen med LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen


Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller subwoofer er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Slå på** (🔊)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-en som finnes på baksiden av subwooferen blinker grønt. Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

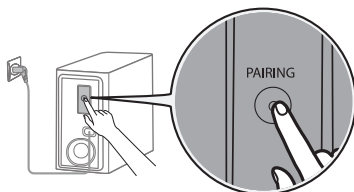

- 3 Trykk på **Slå på** (🔊)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lyd kvalitet.
- Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

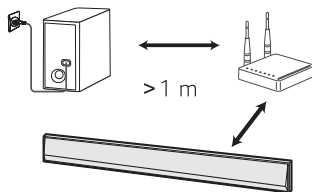


Tilkobling av bakhøytterne til trådløs mottaker (SPK8-S, solgt separat)

Automatisk tilkobling

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse mottakeren kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til den trådløse mottakeren i følgende rekkefølge.

- 1 Høytterkablene må kobles til de tilsvarende terminalene som finnes på bakhøytterne (venstre, høyre). Den svarte striped kabelen må kobles til minuspolen og den andre kabelen til den positive terminalen.
- 2 Høytterkablene må kobles til bakhøytterne (venstre, høyre) på den trådløse mottakeren.

Mottakerterminalfarge	Høytterens posisjon
Blått	(L) Venstre bak
Grått	(R) Høyre bak

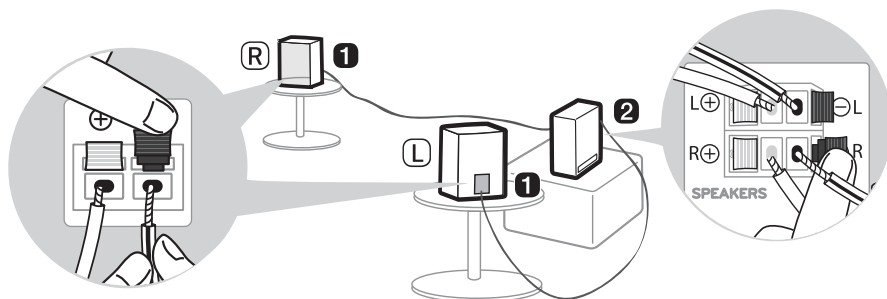

- 3 Koble strømkabelen til den trådløse mottakeren til et stikkontakt.
- 4 Trykk på **Slå på** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 5 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes foran på den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Kun høytterne som følger med produktet må brukes. Hvis andre høyttere vil brukes, vil dette forårsake funksjonsfeil.
- Koble høytterkablene til de tilsvarende terminalene. Koble den positive kabelen til den positive terminalen og den negative kabelen til den negative terminalen. Hvis kabelen er koblet til feil, vil dette forvride lyden eller produsere ingen bass.

Sjekk tilkoblingsstatus med LED-fargen


Sjekk tilkoblingsstatusen med LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller mottakeren er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling

Hvis du ser en rød LED på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Slå på** (🔊)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk **PARING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren blinker grønt.

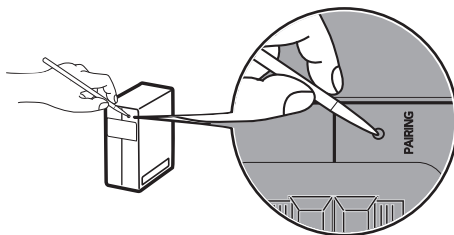

- 3 Trykk på **Slå på** (🔊)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Bakhøytalerne må holdes minst 30 cm fra TVen eller skjermen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse mottakeren og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

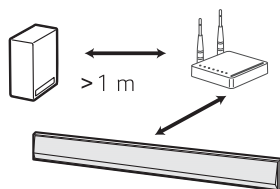


Montering av ferrittkjerne (valgfritt)

En ferrittkjerne kan ikke leveres og dette avhenger av nasjonale standarder.

Feste ferrittkjernen til høyttalerkablene

Festing av ferrittkjernen til kablene gjøres med det formål å redusere radiostøy.


- 1 Trekk del [a] og åpne ferrittkjernen.
- 2 Høyttalerkablene til den trådløse mottakeren må vikles to ganger rundt ferrittkjernen.
- 3 Lukk ferrittkjernen til et klikk vil høres.

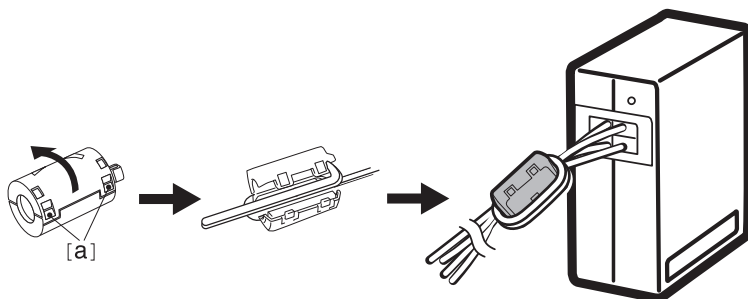


Oppsett av surround-lyden

Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn.

Hvis du for eksempel ønsker å lytte til musikk som er spilt inn i 2.0-kanaler med standard lydeffekter mens de trådløse bakhøyttalerne er tilkoblet, vil du ganske høre følgende forskjell.

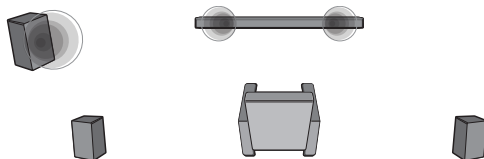

Når surround-lyden er slått av

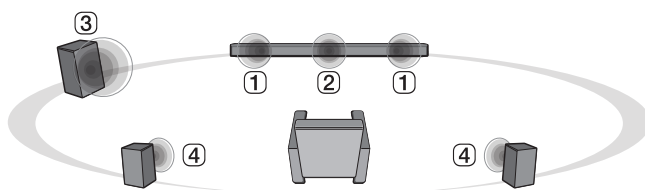

Når surround-lyden er slått på


✓ Merk

- Høyttalerens posisjoner er som følger.

①	Fronthøyttalere
②	Sentralhøyttaler
③	Subwoofer
④	Bakhøyttalere

Slå surround-lyd på/av

- 1 Trykk og hold **Lydtuning** -knappen i 3 sekunder. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"ON-SURROUND"**.







- 2 Når **"OFF-SURROUND"** ruller på skjermen, trykk på **Lydtuning** -knappen en gang til. Skjermen vil endres til **"ON-SURROUND"** og funksjonen slås på.



- 3 Hvis du ønsker å slå av surroundlyd, trykk og hold nede **Lydtuning** -knappen i 3 sekunder. Når **"ON-SURROUND"** vises på skjermen, trykk på **Lydtuning** -knappen en gang til.




Høytalerlyd basert på inngangskanaler

Lydeffekter	Inngang	Utgang	
		Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet
AI SOUND PRO Lyd som tilpasses med kunstig intelligens	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller mer		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Lyd med forsterket bass	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller mer		
STANDARD Du kan nyte optimalisert lyd.	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller mer		
MOVIE Kino 3D-lyd	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller mer		
MUSIC Dynamisk lyd som ligner på et konserthus	2.0 kanaler		
	5.1 kanaler		
	7.1 kanaler eller mer		

Utforsking av produktet

Front

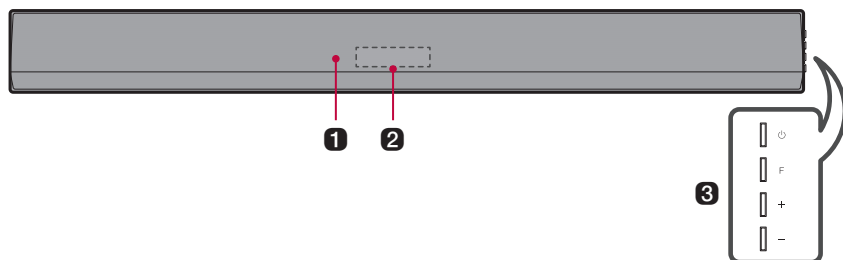

1 Fjernkontrollmottaker

Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.

2 Statusdisplay

Alternativer som inngangsmodus og volum vil vises i tekst.

- Hvis det ikke finnes en aktiv inngang på 15 sekunder, vil statusdisplayet automatisk slås av. Trykk på knappen og statusvisningen vil lyse opp på nytt.

3 Strøm ⏻

Dette slår produktet på/av.

Funksjon (F)

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.


Statusdisplay	Beskrivelse
OPT/HDMI ARC	Koble produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC, eller LG Sound Sync
BT	Kobler produktet ved å bruke Bluetooth
LG TV	Kobler produktet til en TV som støtter LG Sound Sync (trådløs)
HDMI	Koble produktet til en HDMI-inngangsport

Volum ▢ ▢

Justerer høyttalervolumet fra 0 til 40.

✓ Merk


- Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.

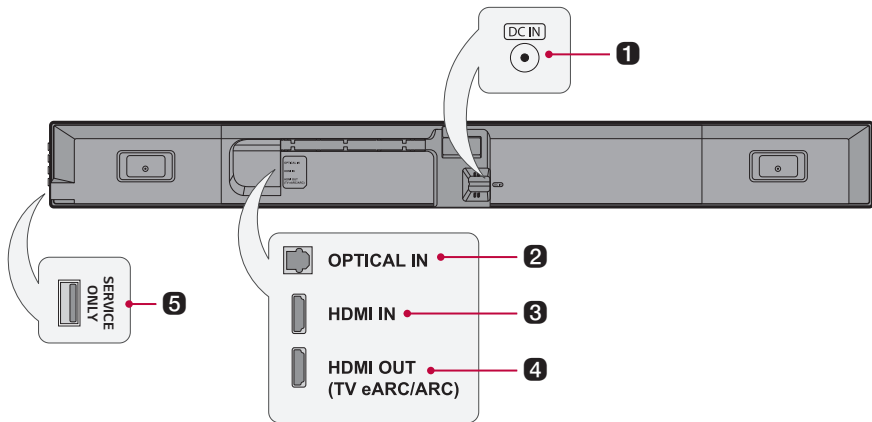


1	DC IN	Koble til vekselstrømadapteren med produktet.
2	OPTICAL IN	Plugg inn en optisk kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.
3	HDMI IN	Plugg inn en HDMI-kabel slik at en ekstern enhet kan kobles til produktet.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Plugg inn en HDMI-kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.
5	SERVICE ONLY	Programvare nedlastingskontakt.

Utforske fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen og kontroller alle funksjonene til produktet, fra å slå strømmen på/av til å aktivere filmlyden.

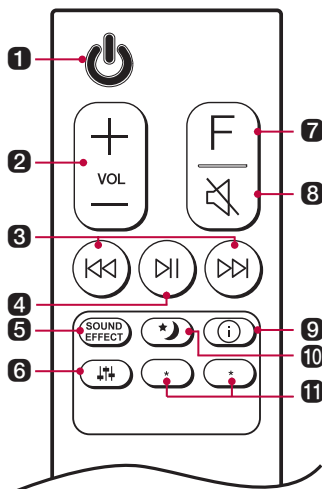

Hvordan skifte batterier

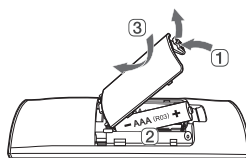

Bruk AAA 1,5V-batterier. Bytt ut de to batteriene ved å sette dem inn i fjernkontrollen ved å sjekke de retninger som er angitt.

- ① Åpne batteridekselet som finnes på baksiden av fjernkontrollen.
- ② Sett inn batteriene slik at + og - tilsvarer merkingene.
- ③ Lukk batteridekselet.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

① Strøm	Slår produktet på/av
② Volum	Justerer lydvolumet
③ Hopp over/Søk 	Trykk på -knapp hvis du vil spille av forrige sang. Trykk på -knapp hvis du vil spille av neste sang.

4 Spill av/Sett på pause

Trykk på denne knappen hvis du vil spille av eller sette en sang på pause.

- **BT (Bluetooth)-tilkoblings lås:** Den tillater deg å koble en **Bluetooth**-enhet kun i **Bluetooth** og LG TV-funksjoner. For å slå **Bluetooth**-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold **Spill av/Sett på pause**  i omtrent 3 sekunder og deretter trykk den igjen i BT (**Bluetooth**) -funksjonen. (→ Se "Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)" på side 33)

5 Lydeffekt

Trykk på knappen og velg ønsket lydeffekt.

Statusdisplay	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Kunstig intelligens brukes til å velge de optimale lydinnstillingene som passer ditt innhold.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basslyder er forbedret.
STANDARD	Du kan nyte optimalisert lyd.
MOVIE	Spill innhold med 3D-lyd som i en kino.
MUSIC	Du kan nyte mer god lyd for musikkilden.

- Når produktet oppdager Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd, kan lydeffekten ikke endres. Derfor, selv om du trykker på **Lydeffekt**  vil produktet ikke svare. Og du kan bare se "NOT SUPPORTED" i display-vinduet.
- Når denne enheten oppdager DTS strømmen i MOVIE-modus, spiller strømmen med DTS VirtualX-teknologi.
- **TV-fjernkontroll:** Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TV-fjernkontroll til og med fra et annet produsent. For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold **Lydeffekt**  i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen. (→ Se "Kontroller produktet med TV-ens fjernkontroll" på side 20)

6 Innstilling av lyd

Dette brukes for justering av lydnivået til den tilkoblede høyttaleren. Trykk på **Lydtuning**  -knappen flere ganger for å velge ønsket høyttaler før du trykker på **Volum**  -knappen for å øke/reducere lydvolumet.

Statusdisplay	Tilkoblet høyttaler	Justerbart intervall
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Sentralhøyttaler	-6 - 6
R	Bakhøyttaler	-6 - 6
TRE	Fronthøyttaler (diskant)	-5 - 5
BAS	Fronthøyttaler (bass)	-5 - 5

- Trykk og hold nede **Lydtuning**  -knappen i 3 sekunder eller lenger hvis du ønsker å slå surroundlyd på eller av. (→ Se "Oppsett av surround-lyden" på side 12.)

7 Funksjon 	Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.						
8 Demp 	Dette alternativet slår av lyden fra produktet.						
9 Informasjon 	Se den tilkoblede inngangskilden eller Bluetooth-informasjonen. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inngangsmodus/-funksjon</th><th>Vist på statusdisplay</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)</td><td>Nåværende lydkilde</td></tr> <tr> <td>BT</td><td>Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn</td></tr> </tbody> </table> • Automatisk strøm PÅ/AV: Den tillater enheten å slås på og av automatisk ved inngangssignaler: Optisk, LG TV eller Bluetooth. For å slå på eller av AUTO POWER-funksjonen, trykk og hold nede Informasjon  i omtrent 3 sekunder og trykk den igjen. (→ Se "Bruke automatisk slå på/av" på side 21.)	Inngangsmodus/-funksjon	Vist på statusdisplay	OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Nåværende lydkilde	BT	Tilkoblet Bluetooth -enhetsnavn
Inngangsmodus/-funksjon	Vist på statusdisplay						
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Nåværende lydkilde						
BT	Tilkoblet Bluetooth -enhetsnavn						
10 Nattetid 	Den er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volumnivå sent på natten. Den reduserer lydintensitet og forbedrer finhet og mykhet. Trykk Nattetid  for å aktivere nattemodus. For å avbryte den, trykk Nattetid  igjen.						
11 * 	Denne knappen er ikke tilgjengelig.						

Kontroller produktet med TV-ens fjernkontroll

Produktvolumet kan justeres ved å bruke LG TV-fjernkontroll samt andre merker.

Funksjoner som kan styres med en TV-fjernkontroll


Volum, demp

TV-merker som støttes

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivering/deaktivering av denne funksjonen

- 1 Trykk og hold **Lydeffekt** -knappen i 3 sekunder. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og "ON - TV REMOTE" vil vises.



- 2 Hvis du ønsker å slå av funksjonen, trykk og hold nede **Lydeffekt** -knappen i 3 sekunder. Når "ON-TV REMOTE" vises på skjermen, trykk på **Lydeffekt** -knappen en gang til.



✓ Merk

- Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og sjekk om TV-ens lydutgang er konfigurert til [Ekstern høyttaler].
- Produktet kan ikke kontrolleres med LG TVs magiske fjernkontroll.
- Hvis SIMPLINK eller lydsynkroniseringsfunksjonene på TV-en har vært slått på, kan denne funksjonen fungere kanskje ikke på en skikkelig måte. Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og slå av funksjonen.


Bruke automatisk slå på/av

Bruk funksjonen og slå produktet på eller av automatisk når TVen eller ekstern enhet er slått på eller av.

Hvis den tilkoblede enheten vil slås på, må produktet slås på automatisk og en funksjon vil velges i samsvar med inngangssignalet.

Aktivering/deaktivering av automatisk slå på/av-funksjonen

- 1 Trykk og hold **Informasjon** ⓘ -knappen i 3 sekunder. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF - AUTO POWER"** vil vises.



- 2 Når **"OFF-AUTO POWER"** vises på skjermen, trykk på **Informasjon** ⓘ -knappen en gang til. **"ON-AUTO POWER"** vises ved aktivering av funksjonen.



Frakobling av den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen til av og slå produktet av.

Koble til TV-en


Nyt en lyd av høy kvalitet ved å koble produktet til en TV eller projektor. Dette er designet for å øke realismen til din favorittprogrammering, slik som dramaer og sportssendinger.

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TV-en ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel

- 1 Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

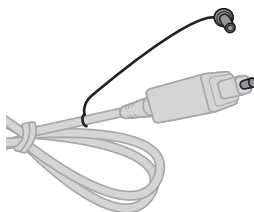

- 2 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-terminalen på baksiden av produktet **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

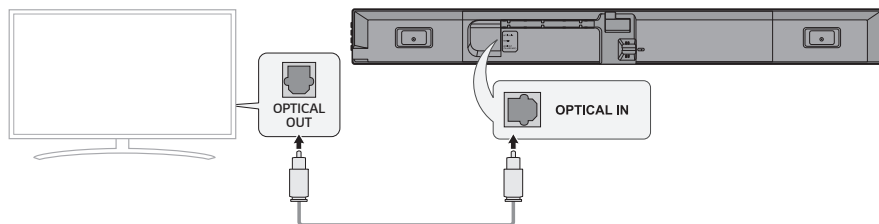

- 3 Trykk på **Funksjon** (F)-knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.



- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler] -menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [Optisk] eller [Ekstern høytaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ **Merk**

- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalen prøves på samme tid, vil ARC-signalen ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

✓ **Merk**


- Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil **"LGOPT"** vises på statusdisplayet.
- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.

Koble med LG Sound Sync (trådløs)


Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med LG Sound Sync (trådløs) Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Ser på TV etter trådløs tilkobling

- 1 Trykk på **Funksjon** (F)-knappen gjentatte ganger til **"LG TV"** vises på statusdisplayet.



- 2 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurere utgangshøytaleren til [LG Sound Sync (trådløs)].
- 3 Når produktet er koblet til din TV ved å bruke **LG Sound Sync (trådløs)**, kan du se at statusdisplayet endres fra **"PAIRED"** → **"LG TV"**

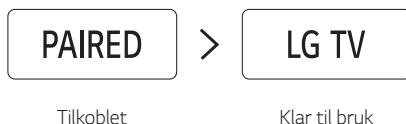

✓ Merk


- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- LG Sound Sync (trådløs) vil kobles fra hvis av/på-knappen (⏻) brukes til å slå av strømmen til produktet.
- Avhengig av TV-en som brukes, kan produktet kobles til LG TV selv om det vil kobles til **Bluetooth**-funksjonen.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Overfør TV-lyden til produktet ved å koble TV-en til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel. Legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en HDMI-kabel

- 1 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en som vist på bildet.

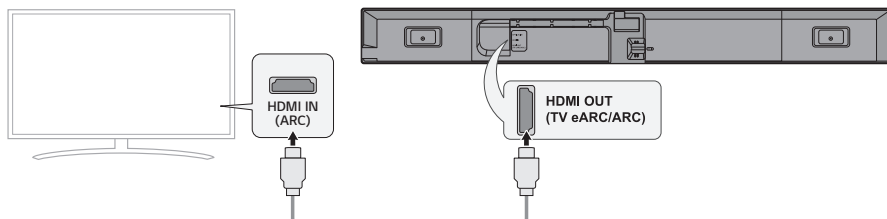

- 2 Trykk på **Funksjon** (F)-knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.



- 3 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurér utgangshøytaleren til [HDMI ARC]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produsenten.
- 4 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil **"ARC"** vises på statusdisplayet.

✓ Merk

- E-ARC støtter lyd av høy kvalitet som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker å bruke Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilkoblede enheten og dens innhold støtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Bekreft at din TV støtter eARC-funksjonen før eARC slås på ved å gå til **Innstillinger**-menyen. For mer informasjon om bruk av denne funksjonen, se brukerhåndboken til TV-en. Innstillinger kan variere og avhenger av TV-en.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funksjonen som kan brukes til å bruke en enkelt TV-fjernkontroll for enkel betjening av en lydenhet eller spiller som er koblet til en LG TV via HDMI.
 - Funksjoner som kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernkontroll: Slå på/av, volumkontroll, demp av/på, osv.
- For mer informasjon om bruk av SIMPLINK, se brukerhåndboken til LG TV-en.



✓ Merk

- SIMPLINK-funksjonen fungerer kanskje ikke ordentlig og dette avhenger av statusen til produktet eller andre tilkoblede enheter:
 - HDMI-CEC-funksjoner fra TV-produsenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Koble til en ekstern enhet


Se filmer og spill spillene med mer realisme ved å koble produktet til en enhet som en spillkonsoll eller Blu-ray-spiller.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


TV eller ekstern enhet kan kobles til produktet ved å bruke en HDMI-kabel for en dyp, fantastisk lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel

- 1 Koble til en ekstern enhet, for eksempel en DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI IN**-terminal som finnes på baksiden av produktet.
- 2 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

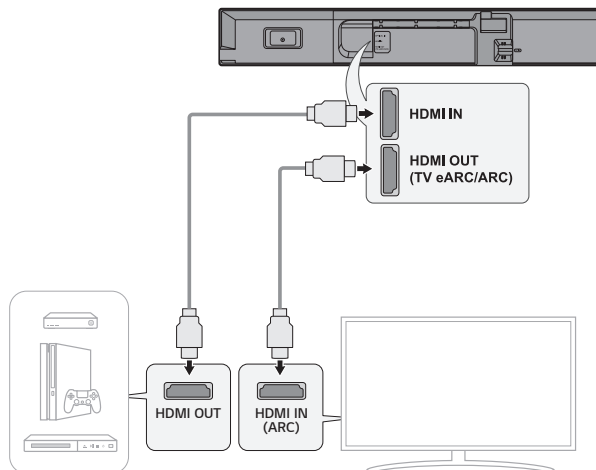

3 Trykk på **Funksjon** (F)-knappen gjentatte ganger til **"HDMI"** vises på statusdisplayet.



4 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil **"HDMI"** vises på statusdisplayet.

✓ **Merk**


- Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd støtter 3.1 kanaler. Etter tilkobling av de trådløse bakhøytalerne støttes 5.1-kanaler.
- Sjekk lydutgangsinnstillinger i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (f.eks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

Koble til ved bruk av en optisk kabel

TV eller ekstern enhet kan kobles til produktet ved å bruke en optisk kabel for en dyp, fantastisk lyd.

Koble til en ekstern enhet med en optisk kabel

- 1 Bruk den optiske kabelen til å koble **OPTICAL IN**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på den eksterne enheten (feks. TV, Blu-ray-spiller) som vist på bildet.

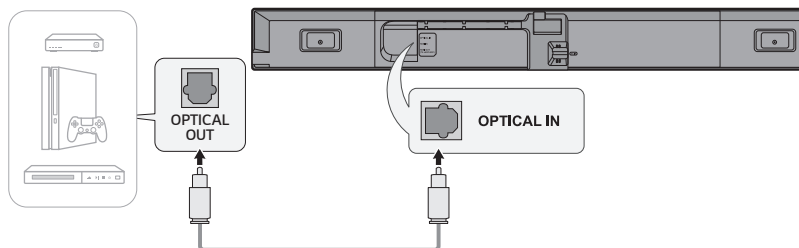

- 2 Trykk på **Funksjon (F)**-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.



- 3 Når den eksterne enheten er riktig koblet til produktet, vil "OPT" vises på statusdisplayet.

Bruke produktet som et lydsystem

Koble til med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.

Sjekk følgende.

- **Bluetooth**-enheter som vil kobles til produktet må oppfylle følgende spesifikasjoner.
 - Versjon: 4.0 eller høyere
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet kan variere og avhenger av **Bluetooth**-enhetstype og -modell. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om tilkobling av enheten.

Velg [**Bluetooth**] fra smarttelefonens **Innstillinger**-menyen.


Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.

1 Slå på produktet.

2 Trykk på **Funksjon (F)**-knappen gjentatte ganger og velg "**BT**" fra statusdisplayet. "**READY**" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.



3 Trykk på **Innstillinger** (⚙️ / ⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**.

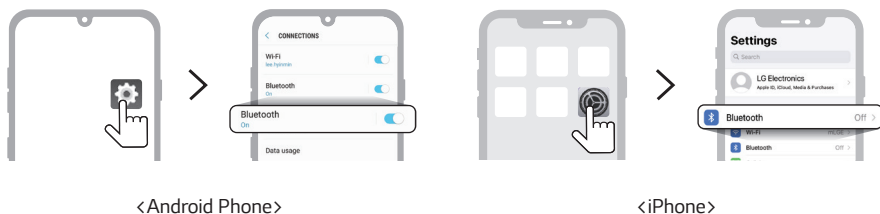

4 Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (⏻ Av > ⏻ På)


- 5 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på din smarttelefon. Finn og trykk på "LG G1 (XX)".




- 6 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet vil endres fra "**PAIRED**" → "**Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn**" → "**BT**".



- 7 Hvis "LG G1 (XX)" ikke kan brukes, trykk på **Oppdater** (↻)-knappen øverst til høyre på skjermen på Android-smarttelefonen eller slå **Bluetooth** av og slå den på igjen på iPhone.

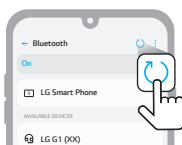

<Android Phone>

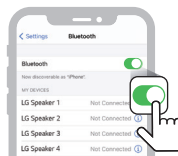

<iPhone>

- 8 Bruk en Musikk-app og nyt musikken fra din smarttelefon.



✓ **Merk**

- XX er de siste to sifrene i MAC-adressen til produktet. For eksempel hvis MAC-adressen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil den vises som "LG G1 (08)".

Les før du kobler til ved bruk av Bluetooth

Les før du kobler til ved bruk av Bluetooth

- Jo nærmere **Bluetooth**-enheten er til produktet, jo bedre er forbindelsen din.
- Du kan kun koble en **Bluetooth**-enhet til produktet om gangen.
- Etter at **Funksjon (F)**-knappen på produktet trykkes og "**BT**"-alternativet velges, men du ikke kunne koble til **Bluetooth**-enheten, vil "**READY**" vises på statusdisplayet. Sjekk statusen til **Bluetooth**-enheten.

Bluetooth-funksjoner som kan kontrolleres med fjernkontrollen til produktet

Spill av og sett på pause, hopp over og volumkontroll

- Hvis **Bluetooth**-enheten ikke støtter operativsystemet Android eller iOS, vil **Bluetooth**-enheten ikke kunne kontrolleres med produktets fjernkontroll.

✓ Merk


- Etter at du har opprettet forbindelsen mellom produktet og **Bluetooth**-enheten, trykk på **Funksjon (F)**-knappen til produktet mens **Bluetooth**-funksjonen til enheten er slått på. Velg "**BT**" og gjenopprett tilkoblingen automatisk.
- Når du slår produktet av og på igjen, kan **Bluetooth**-enheten ikke kobles til automatisk på nytt, selv om du velger "**BT**".
- Funksjonen støttes kanskje ikke eller kan fungere forskjellig avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen.
- Ved kobling av en **Bluetooth**-enhet (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller via enheten, kan volumnivåer synkroniseres med hverandre.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)


Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

Aktivering/deaktivering av denne funksjonen


- 1 Trykk på **Funksjon** [F]-knappen gjentatte ganger og velg "BT" fra statusdisplayet. Trykk deretter og hold nede **Spill av/Sett på pause** [PIL]-knappen i omtrent 3 sekunder.



- 2 Når "OFF-BT LOCK" vises på skjermen, trykk på **Spill av/Sett på pause** [PIL]-knappen en gang til. "ON-BT LOCK" vises ved aktivering av funksjonen.



- 3 Hvis du ønsker å slå av funksjonen, trykk og hold nede **Spill av/Sett på pause** [PIL]-knappen i omtrent 3 sekunder i **BT (Bluetooth)**-funksjonen. Når "ON-BT LOCK" vises på skjermen, trykk på **Spill av/Sett på pause** [PIL]-knappen en gang til.



✓ Merk

- Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir denne lydplanken slått på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Power-funksjonen for å forhindre dette. (→ Se "Bruke automatisk slå på/av" på side 21)

Koble til en smarttelefon via LG Sound Bar-appen

Bruk **LG Sound Bar-appen** og aktiver forskjellige funksjoner av produktet på en praktisk måte.

Sjekk følgende.

- **LG Sound Bar-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor:
 - Android™ OS: Versjon 5.0 eller høyere

Installasjon av appen

Installer **LG Sound Bar -appen** på smarttelefonen din. Installer **LG Sound Bar -appen** ved å skanne QR-koden med en QR-kodeskanningsapp eller laste ned fra Google Play.

Nedlasting med en QR-kode

- 1 Bruk en QR-kodeskanningsapp for å skanne QR-koden nedenfor.
- 2 Du vil rettes til en side der **LG Sound Bar-appen** kan lastes ned. Trykk på appen og installer den.



(Android Phone OS)

Laster ned fra Google Play

Gå til Google play på din smarttelefon og søk etter **LG Sound Bar -appen** og installer den.



Android Phone

✓ Merk

- Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og operativsystemet.
- Google, Android og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.

Montere produktet på en vegg

Dette produktet kan monteres på en vegg.


Følg instruksjonene nedenfor for festing av produktet på veggen.

Sjekk følgende.

- Det kan være vanskelig å koble til eksterne enheter og kabler etter veggmontering. Koble en ekstern enhet med riktig tilkoblingskabel til produktet før det monteres på veggen.
- Legg merke til følgende ved montering av produktet på veggen. Produktskade eller personskade kan oppstå under prosessen.
 - Legg aldri gjenstander på toppen av det veggmonterte produktet.
 - Fest produktet godt til veggen med festeskruene for å kunne forhindre at den faller ned.
 - Bekreft at det er utenfor barns rekkevidde. Trekking eller risting av det monterte produktet kan føre til at det faller.
- Ikke bruk veggbrakketten til noe annet formål enn installasjon av lydplanken på en vegg.
- Avbryt installasjonen umiddelbart og kontakt servicesenteret hvis du ikke forstår installasjonsprosessen. Be en profesjonell installatør om å installere lydplanken hvis du fortsatt har installasjonsproblemer.
- Vår anbefaling er å installere produktet på en betongvegg. Installasjon av produktet på andre overflater (trebolt, tørrvegg, kryssfiner, murstein osv.) anbefales aldri. Feil installasjon kan føre til at produktet faller ned.
- Installer alltid produktet kun på en vertikal vegg. Produktet må aldri installeres på en skråstilt vegg som overgår bygningsstandardene eller på en skråstilt vegg eller tak. LG må aldri holdes ansvarlig for problemer som skyldes feil installasjon av produktet, f.eks. skråstilte vegger og tak.
- Sjekk medfølgende tilbehør før installasjonen begynnes. Vi må aldri holdes ansvarlige for tapte eller ødelagte tilbehør etter åpning av den indre emballasjen.
- Ulike sikkerhetsulykker som kvelning kan oppstå når et spedbarn eller et lite barn svelger det medfølgende tilbehøret. Oppbevar alltid vedlagte tilbehør utilgjengelig for spedbarn og barn.
- Når du strammer skruene, må disse strammes til de sitter ordentlig. Unngå overdreven kraft ved stramming av skruene. Dette kan skade veggen og produktet eller redusere stivheten eller ytelsen til produktet.
- Unngå alltid installasjon av enheten som overstiger den spesifiserte strekkbelastningen, og ikke la det påføres ytre krefter på produktet.
- Unngå ulykker som kan oppstå under installasjon ved å bruke arbeidsverktøy med forsiktighet.
- Fordi det er vanskelig å opprette en kobling etter installasjon av denne enheten, bør du tilkoble kablene før installasjon.

Komponenter for montering av produktet


Lydplanke



Veggbrakett




Del for installasjon av
veggbrakett




Brakettskruer



Veggplugger




Forlengelse for veggbrakett
(kun alternativer for TV-er på
55-tommers)




Montere produktet på en vegg

- 1 Finn delen for installasjon av veggbraketten i produktpakken. Fest de to monteringselementene for veggbraketten for å koble dem til en.
- 2 Juster **"TV Bottom Line"** på delen for installasjon av veggbraketten med bunnen av TV-en, og fest den til veggen.
Juster midten av den veggmonterte TV-en med delen som er merket **"TV Center"** i delen som brukes for installasjon.

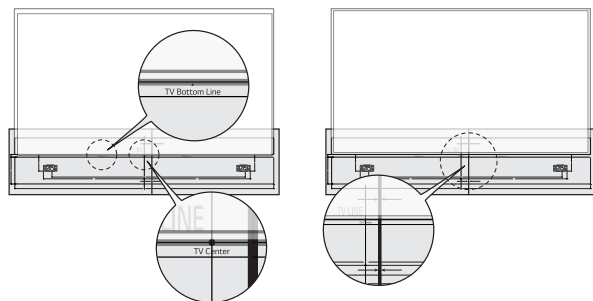


- 3 Bruk en penn og merk skruehullene på del som brukes for installasjon der veggbrakettene vil festes.

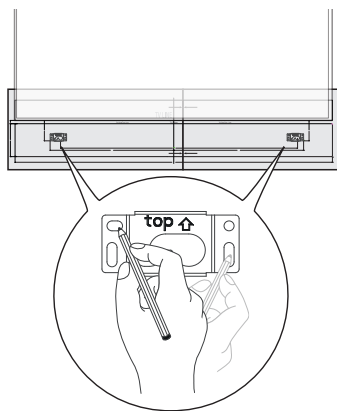

- 4 Skruehullene må bores i de merkede posisjonene på monteringsdelen.
- 5 Fjern monteringsdelen for veggbraketten fra veggen.


- 6** Brakettene festes godt til veggen ved å bruke veggplugger og skruer.

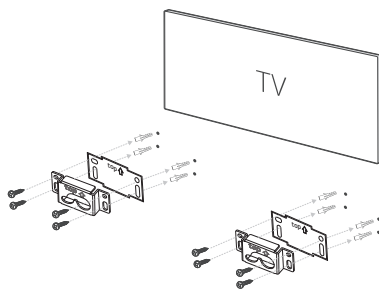


✓ Merk

- Komponentene i forlengelsen av veggbraketten er valgfrie. Du trenger ikke bruke forlengelsen for en 65-tommers TV.

- 7** Festekroken må settes inn på baksiden av produktet og hullet i veggbraketten slik at det passer godt.

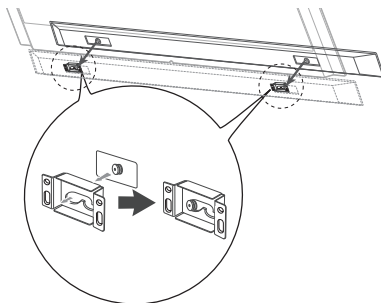


- 8** Fest krokene på enheten på brakettene som vist nedenfor.

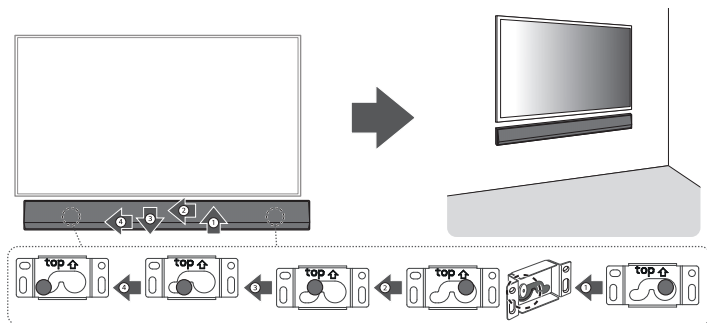


Hvordan feste ankre og skruer

(For montering på betongvegg)


- 1 Bor hullene på ankerplasser ved å bruke en bor på Ø 6 mm til en dybde på 40 mm til 45 mm.

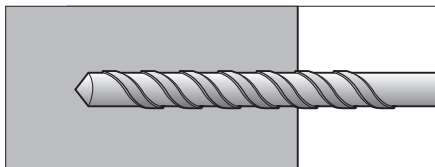


- 2 Rengjør de borede hullene.

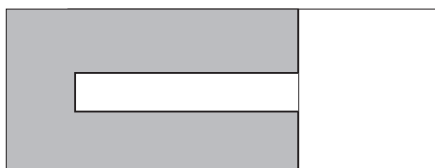


- 3 Sett inn de vedlagte ankrene for å feste veggbraketten i hullene. (Bruk en hammer når du setter inn ankrene.)

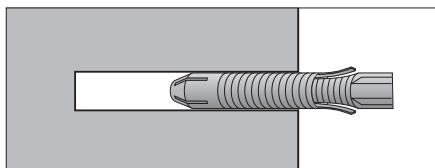

- 4 Skyv støtten for veggmontering tett mot veggen for å kunne matche hullene.

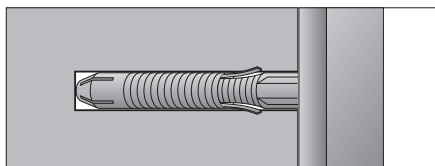

- 5 Stram skruene for å feste veggbraketten til hullene. Trekk til skruene med et moment på $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$.

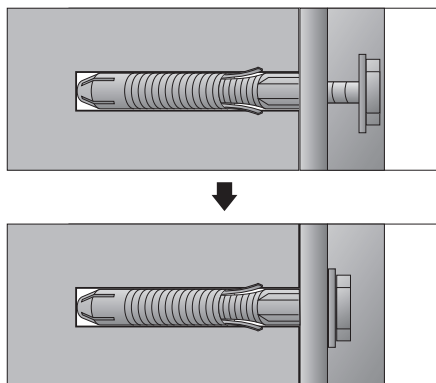

✓ **Merk**


- Når enheten vil monteres på veggen, må den fikses forsiktig slik at den ikke faller ned.
- Produktet må aldri installeres på en vegg hvis det kan utsettes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet og føre til at det faller ned.
- Profesjonelle installatører må lese håndboken nøye med det formål å sikre riktig installasjon.
- Denne håndboken må videresendes av profesjonelle installatører til kunder etter installasjon og de må oppfordres til å lese og oppbevare håndboken på et praktisk sted for fremtidig referanse.
- Håndboken må oppbevares på et praktisk sted for fremtidig referanse etter å ha lest den.
- Be en profesjonell installatør som er oppnevnt av butikken om å installere produktet. Hvis installasjonen er utført av andre enn en profesjonell installatør, anses det å være ekstremt farlig og kan føre til personskade.
- Produktet må ikke installeres på et ustabilt sted som ikke tåler vekten. Hvis installasjonsstedet ikke har tilstrekkelig stivhet, kan produktet falle og forårsake personskade.
- Kontakt en profesjonell installatør som er oppnevnt av butikken før produktet flyttes eller byttes ut etter at installasjonen er fullført. Installasjon er en teknisk oppgave, og sikkerhetsproblemer kan oppstå hvis en person prøver å installere eller flytte produktet personlig.
- Produktet må ikke henges eller utsettes for alvorlige støt etter at installasjonen er fullført. Dette kan føre til at produktet faller ned og forårsaker personskade.

✓ Merk

- Når produktet har vært installert på en vegg, må det aldri henges strømledningen eller signalkablene bak på enheten. Dette kan skade ledningene og føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil på produktet.
- Produktet må installeres ved å følge instruksjonene i installasjonsmanualen. Unnlatelse av å installere produktet i samsvar med instruksjonene i installasjonsmanualen kan føre til alvorlig personskade eller produktskade.
- Installasjon av produktet eller justering av produktets høyde må utføres av minst to personer. Forsøk på å utføre installasjon eller justeringer personlig kan føre til personskade eller skade på produktet.
- Bekreft at en vegg er tilgjengelig før installasjonen fortsettes. Bruk anker og skruer som følger med produktet. Uautoriserte ankre eller skruer støtter kanskje ikke produktvekt og dette kan utgjøre sikkerhetsrisiko.
- Når du borer i vegg med det formål å installere produktet, må du alltid bruke borkroner og bor med den angitte diameteren. Følg instruksjonene for hulldybden. Boring og installering av produktet på andre måter enn spesifisert i installasjonsmanualen kan føre til ustabil installasjon og potensielle sikkerhetsproblemer.
- Tørk aldri av produktet med et vått håndkle eller bruk aldri varmeutstyr eller luftfukter under installasjonsstedet. Flytende vann eller damp kan komme inn i produktet og overdreven varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Installer aldri produktet i nærheten av en brannsprinkler eller detektor, et sted der det kan oppstå vibrasjoner eller støt eller i nærheten av en høyspenningskabel eller strømkilde.
- Koble produktets strømledning fra stikkkontakten før installasjon. Installasjon av produktet mens strømledningen er koblet til, kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Installer aldri produktet med bare hender. Bruk alltid arbeidshansker. Forsøk på å installere uten arbeidshansker kan føre til personskade.
- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade deler av denne enheten eller forårsake personskader.
- Ikke dra på den installerte enheten og unngå støt mot enheten.
- Fest enheten fast til vegg slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette resultere i person- eller produktskader.
- Når enheten installeres på en vegg, vennligst sikre at barn ikke trekker noen av kablene, ettersom dette kan føre til at enheten faller.

Installere tribunen

Løse kroker av enheten på tribunen som vist nedenfor.

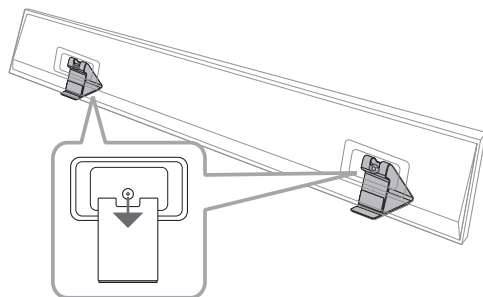


✓ Merk

- Hvis lydplanken vil installeres med et stativ, må det installeres slik at det ikke dekker eksterne sensor eller skjermen til TV-en.

Organisering av kabler

Du kan organisere kabelen med strips.

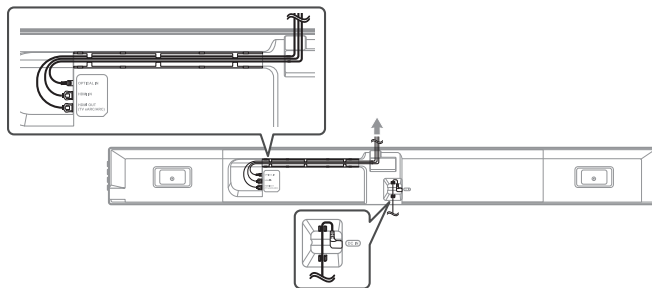

✓ Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
- Vi anbefaler bruk av HDMI-kabelen som følger med produktet. Hvis du velger å bruke en annen HDMI-kabel, kan det hende at du ikke kan ordne det med produktet.

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Uthropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, feks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høytalerkanal.
 - * høytalerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høytalerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker en laserenhet



Dette produkt bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produkt, vennligst les bruksanvisningen nøye og spar på den for fremtidig referanse. Hvis enheten trenger vedlikehold, må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer, bortsett fra de som er angitt her, kan resultere i skadelig stråleeksponering. For å hindre direkte eksponering til laserstrålen, må du ikke forsøke å åpne kapslingen.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler			
~	Vekselstrøm (AC).	⏻	Stand-by strømtilstand.
≡	Likestrøm (DC).	I	Strømmen er slått på.
☐	Dette er et utstyr fra klasse II.	⚡	Farespenning.

Før produktfeil rapporteres

| Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling	Løsning
Produktet fungerer ikke som den skal	• Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt. • Merk at tidligere produktinnstillinger kan gå tapt.
Strømmen skrur ikke på	• Er strømledningen koblet til stikkkontakten som den skal? - Koble strømledningen riktig til stikkkontakten.
Det er ingen lyd	• Er volumet satt til minimum? - Trykk på Volum (+) (-)-knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet. - Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres. • Er dempfunksjonen aktivert? - Hvis "MUTE" vises i statusdisplayet, er dempfunksjonen slått på. Trykk på Demp (⏏)-knappen for å oppheve demping. • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet? - Trykk på Funksjon (F)-knapp og bekreft valg av riktig funksjon.
Subwooferen produserer ikke lyd	• Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte? - Hvis LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)
Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.	• Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet. • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet. • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke	• Sjekk tilkoblingen til eksterne enheter (feks. TV-mottaker, bærbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte. - Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].

**Produktvolumet
er lavt**

- Sjekk følgende og endre innstillinger.
 - Når produktet er koblet til en TV, trykk på **Innstillinger**-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høyttaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV].
 - Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
-

**En Bluetooth-enhet
kan ikke pares**

- Trykk på Innstillinger-knappen på **Bluetooth**-enheten og bekreft at **Bluetooth** er aktivert. Etter aktivering av **Bluetooth**, skal den slås av og på, og prøv på nytt.
 - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og **Bluetooth**-enheten.
 - **Bluetooth**-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen eller omgivelsene.
-

Problemer med trådløs tilkobling

Problemstilling	Løsning
Det finnes radioforstyrrelser	• Installer produktet og den trådløse subwooferen så nær hverandre som mulig. • Installer aldri produktet på metallmøbler. • Den trådløse kommunikasjonen fungerer kanskje ikke som den skal i svake signalområder.
Bluetooth-tilkobling forårsaker en funksjonsfeil eller støy	• Hører du støy eller mottar du feilmeldinger når Bluetooth brukes? - Kroppen din må aldri kontakte mottakeren til Bluetooth-enheten eller produktet. - Bluetooth-enheten må aldri installeres på en vegg eller et bortgjemt sted. - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i nærheten av produktet. • Hvis Bluetooth-enheten finnes for langt fra produktet, kan Bluetooth være frakoblet, eller det kan forekomme funksjonsfeil. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i en avstand på 1 m fra enheter som bruker samme frekvens som produktet, slik som trådløse rutere, medisinsk utstyr og mikrobølgeovner.

Slå av demo-modus

Problemstilling	Løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke	• Vil teksten på statusdisplayet forbli uendret, selv om Funksjon [F]-knappen trykkes flere ganger? • Ser du kun teksten "DEMO" i statusdisplayet? - Demomodus kan aktiveres på produktet. Koble produktets strømkabel og koble den til på nytt. - Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, trykk Volum [+] [-]-knappen på produktet for å konfigurere volumnivået til 2, og hold inne Funksjon [F]-knappen i omtrent 5 sekunder. Demomodus er slått av hvis funksjonen som er valgt for øyeblikket vises på statusdisplayet.

Appendiks

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedmerket. Nettverk på standby: 1,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Strømadapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V  2 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (inkludert basen)
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 60 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk terminal for lydtilkobling) × 1
HDMI IN	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1 4K-oppløsning støttes for 4K-kilder brukt med HDCP 2.3.

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	360 W RMS
Front	50 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Sentrum	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløst basselement	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Maks. effekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Bakhøyttalere og trådløs mottaker (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (solgt separat)

Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bakkræft	70 W RMS x 2 (3 Ω ver 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Bakhøyttalere	
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Maks. effekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte oppgaver. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS, DTS:X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, Virtual:X, og DTS Virtual:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. I USA og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

For å få kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpen kilde-lisenser, som er inkludert i dette produktet, kan du besøke <https://opensource.lge.com>.

I tillegg til kildekoden, er alle omtalte lisensvilkår, ansvarsfraskrivelser i forbindelse med garanti og opphavsrettighetsvarsler tilgjengelig for nedlasting.

LG Electronics vil også kunne gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot et gebyr som dekker kostnadene for å utføre slik distribusjon (som kostnad for mediet, frakt og ekspedisjon) ved forespørsel via e-post til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste utsendelse av produktet. Dette tilbudet gjelder for alle mottakere av denne informasjonen.

Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

