امسح كود QR للإطلاع على الدليل.

دليل المالك

فرن الميكروويف



قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

العربية

مثلا) 205TA??00001

- 2 سنة الانتاج (الرقم الأخير)
- 05 شهر الانتاج
- TA رمز الجهاز
- ?? الخوارزمية
- 00001 الرقم المسلسل

www.lg.com

MFL72024501
Rev.04_070924

حقوق النشر 2023-2024 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.

يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنّعة.

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ هذه الإرشادات جيدًا واحتفظ بها فربما تحتاج إليها كمرجع في المستقبل 3
تحذير 3
تنبيه 7
المحافظة على البيئة 10

التركيب

نظرة عامة على المنتج 11
متطلبات التركيب 12

التشغيل

لوحة التحكم 13
قبل الاستخدام 13
دليل البدء السريع 14
وضع الطهي 15
دليل الأدوات 19
دليل الطهي 20

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ 21
التشخيص الذكي 21

استكشاف الأعطال وإصلاحها

أسئلة متكررة 22
قبل الاتصال بمركز الخدمة 22

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ هذه الإرشادات جيدًا واحتفظ بها فربما تحتاج إليها كمرجع في المستقبل

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. تُقسّم الإرشادات إلى **"تحذير"** و **"تنبيه"** على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

⚠	يظهر هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينجم عنها حدوث مخاطر. اقرأ الجزء الخاص بهذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات تجنبًا لحدوث المخاطر.
⚠	**تحذير** يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.
⚠	**تنبيه** يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.
♨	يتم عرض هذا الرمز لتنبيهك أن السطح ساخن. لا تلمس الأسطح أثناء الاستخدام حتى تتجنب مخاطر الإصابة بالحروق.

تحذير

⚠ تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربية أو حدوث إصابة أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

- يجب عليك قراءة جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز لتقليل مخاطر الإصابة بالحروق أو نشوب الحرائق أو حدوث إصابات للأشخاص أو التعرض إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة عند استخدام فرن المايكروويف.
- يصبح الجهاز ساخنًا عند الاستخدام، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن. يجب إبقاء الأطفال دون سن 8 سنوات بعيدين عن الجهاز إلا في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.
- لا تحاول العبث أو القيام بالإصلاحات والتعديلات في الباب أو سدادات الباب أو لوحة التحكم أو مفاتيح أقفال السلامة أو أي أجزاء أخرى من الفرن قد تتضمن إزالة أي غطاء مخصصة للحماية من التعرض إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة.
- يجب أن يقوم الفني المؤهل من مركز خدمة LG Electronics فقط بفك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- من الخطورة أن يقوم أي شخص غير الشخص المختص بأي صيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يحمي من التعرض لموجات طاقة المايكروويف.
- على عكس الأجهزة الأخرى، فإن فرن المايكروويف جهاز مرتفع الفولتية وذي تيار كهربي مرتفع. ويمكن أن ينتج عن التصليح أو الاستخدام غير السليم التعرض الضار إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة أو إلى صدمة كهربائية.
- في حالة تلف الباب أو سدادات الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه عن طريق الشخص المختص.
- لا تستخدم فرن المايكروويف لطهي البيض دون تقشيره. يمكن أن يزيد الضغط على القشرة ويؤدي إلى انفجارها.
- يجب ألا تسخن السوائل والأطعمة الأخرى في حاويات محكمة الغلق حيث أنها عرضة للانفجار. أزل الغلاف البلاستيكي من على الطعام قبل الطهي أو إزالة الثلج. ولكن لاحظ أنه في بعض الحالات يجب تغليف بعض الأطعمة بغلاف بلاستيكي واقي للقيام بعملية التسخين أو الطهي.
- لا تستخدم منظفات كاشطة مركزة أو كاشطات مصنوعة من معادن حادة لتنظيف زجاج باب الفرن حيث يمكن أن تخدش السطح مما قد يتسبب في تحطم الزجاج.
- لا يجب وضع فرن المايكروويف في خزانة. فرن المايكروويف مصمم للاستخدام القائم بذاته.
- أبقِ الجهاز والسلك بعيدين عن الأطفال دون 8 سنوات.
- الجهاز غير مخصص للتشغيل بواسطة المؤقت الخارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز لأغراض تقديم الطعام التجارية. هذا الجهاز مخصص للاستخدام داخل المنازل والاستخدامات المشابهة مثل:
  - مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب ونحوها من بيئات الأعمال
  - منازل المزارعين؛
  - بواسطة العملاء في الفنادق، والفنادق الصغيرة والبيئات السكنية؛
  - الإقامات السكنية التي توفر المبيت والإفطار.
- لا تركب هذا الجهاز داخل المركبات المتحركة (سيارات التخييم).

- عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، انتبه إلى الجهاز لوجود احتمالية للاشتعال.
- يجب تحريك محتويات زجاجات الإرضاع وعلب غذاء الأطفال أو رجّها والتحقق من درجة حرارتها قبل الاستخدام، لتفادي الحروق.
- استخدم فقط الأدوات المناسبة للاستخدام في أفران المايكروويف. قد تسخن هذه الأدوات وتحترق.
  - أزل الروابط المعدنية الملتوية قبل استخدام الجهاز.
  - لا تستخدم العبوات الخشبية والمصنوعة من السيراميك التي بها حشوات معدنية (على سبيل المثال الذهب أو الفضة).
  - لا يُسمح باستخدام عبوات الطعام والمشروبات المعدنية أثناء الطبخ في المايكروويف. قد تتقوس الأشياء المعدنية خاصةً داخل الفرن مما قد يتسبب في أضرار بالغة.
- فرن المايكروويف مصمم لتسخين الطعام والمشروبات. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين الكمادات الساخنة، والخفّ، والإسفنجات، الأقمشة المبللة إلى خطورة حدوث إصابة أو الاشتعال أو الحريق.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو أوقف تشغيله في حالة ملاحظة دخان (أو انبعاثه) وأبقِ الباب مغلقًا لكتم أي لهب.
- استخدم فقط مجسات الحرارة الموصى بها لهذا الفرن.
  - لا يمكنك التحقق من دقة درجة الحرارة مع وجود مجسات حرارة غير مناسبة.
  - لا يوفر هذا الطراز مجسات حرارة.
- عند تسخين السوائل، مثل الحساء، والصلصة، والمشروبات في فرن المايكروويف،
  - تجنب استخدام العبوات الطويلة ذات الفتحات الضيقة.
  - لا تسخن أكثر مما ينبغي.
  - قلّب السائل مرة قبل وضع الحاوية في الفرن ومرة أخرى عند مرور نصف وقت التسخين.
  - كن على حذر عند التعامل مع الحاويات.

  يمكن أن يتسبب تسخين المايكروويف للمشروبات في غليان انفجاري متأخر، وبالتالي يجب الحذر عند الإمساك بالحاوية.
  - بعد التسخين، دع الحاوية داخل الجهاز لفترة قصيرة؛ ثم قلّبها ورجّها بحذر مرة أخرى وتحقق من درجة الحرارة قبل الاستخدام لتجنب الحروق (خاصةً، محتويات زجاجات الإرضاع وعلب غذاء الأطفال).
- يجب تنظيف الفرن بانتظام كما يجب إزالة أي بقايا من الأطعمة. يمكن أن يؤدي الفشل في إبقاء الفرن نظيفًا إلى تدهور حالة السطح مما قد يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للجهاز ويمكن أن يؤدي إلى وضع خطير.
- لا يجب أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة ما لم يكون عمرهم 8 سنوات فأكثر ويتم الإشراف عليهم.
- لا يُسمح بتنظيف الجهاز بمنظف بخاري.

- يجب عدم استخدام المنظف البخاري.
- يصبح الجهاز ساخنًا عند الاستخدام، لذا يجب الانتباه لتجنب لمس عناصر التسخين الموجودة داخل الفرن.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الفرن دون إشراف إلا عند إعطاء تعليمات كافية حتى يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويفهم مخاطر الاستخدام غير السليم.

التركيب

- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكلٍ صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يجب تأريض هذا الجهاز. كما يتم تمييز الأسلاك الموجودة في سلك التيار الرئيسي بألوان وفقًا للرموز التالية:
  - الأزرق: محايد
  - بني: متصل بالكهرباء
  - الأخضر والأصفر: أرضي
- في حالة عدم تطابق ألوان الأسلاك الموجودة في سلك التيار الرئيسي الخاص بهذا الجهاز مع العلامات الملونة التي تحدد أطراف التوصيل بالقابس، تابع على النحو التالي:
  - يجب توصيل السلك "الأزرق" بطرف التوصيل المميز بالحرف "N" أو ذو اللون "الأسود".
  - كما يجب توصيل السلك البني بطرف التوصيل المميز بالحرف L أو الملون باللون الأحمر.
  - يجب توصيل السلك الأزرق والأصفر أو السلك الأخضر بطرف التوصيل المميز بالحرف G أو رمز الأرض.

⏚ رمز الأرض

- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- في حالة تلف السلك الكهربي، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لهما لتجنب أي مخاطر. كما قد يؤدي الاستخدام غير المناسب إلى إلحاق ضرر كهربي جسيم.
- إذا كان الجهاز يستمد طاقته من سلك تمديد أو جهاز ذو منفذ كهربائي قابل للحمل، فيجب وضع سلك التمديد أو الجهاز ذو المنفذ الكهربائي القابل للحمل في مكان لا يتعرض أي منهما فيه إلى الرذاذ أو تسرب الرطوبة.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.

التشغيل

- يجب ألّا يُسمح للأطفال باللعب بالملحقات أو التعلّق بالباب أو بأي جزء من الجهاز.
- عند تشغيل الجهاز على وضع التشغيل المزدوج، يجب على الأطفال عدم استخدام الجهاز إلا بإشراف الكبار بسبب الحرارة المتولدة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز وهو فارغ. ويجب دائمًا أن يكون الجهاز مملوءً بالطعام أو الماء عند تشغيله لامتصاص طاقة المايكروويف.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان تالفًا. من المهم بشكلٍ خاص أن يُغلق باب الفرن بشكلٍ مناسب وألّا يوجد تلف في: (1) الباب (ثني)، (2) المفصلات والمزالج (مكسورة أو مفكوكة)، (3) سدادات الباب وأسطح الإغلاق. قد ينتج عن ذلك التعرض الضار لكمية كبيرة من موجات طاقة المايكروويف.
- لا تستخدم الجهاز بغرض إزالة الرطوبة (على سبيل المثال، تشغيل فرن الميكروويف مع ورق جرائد مبللة، ملابس، دُمى، أجهزة كهربائية، حيوان أليف أو طفل وغيره). قد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالسلامة، مثل نشوب حريق أو الإصابة بحروق أو الموت المفاجيء نتيجة صدمة كهربائية.
- تأكّد من استخدام الملحقات المناسبة في كل وضع تشغيل. قد ينتج عن الاستخدام غير المناسب ضرر للجهاز والملحقات أو قد يتسبب في حدوث شرارة أو نشوب حريق.

تنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- قم بتركيب الجهاز وفقًا لمتطلبات التركيب المذكورة في هذا الدليل.
- أتح وجود فاصل 8 سم على الأقل من الجهة الأمامية لباب الفرن، وذلك لتفادي ميل الجهاز بطريقة عرضية.
- يجب وضع الصينية الدوارة في مكان يمكنك تشغيل الجهاز فيه.
- يُحظر سد منفذ العادم الموجود أعلى الجهاز أو أسفله أو بجانبه.
- لا تضع أي شيء (على سبيل المثال: مناشف المطبخ والمناديل وغيرها) بين الجهة الأمامية للجهاز وبابه.
- لتجنّب المخاطر الناتجة عن إعادة ضبط قطع التيار الحراري عن طريق الخطأ، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز باستخدام جهاز تبديل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة الأداة المساعدة.

التشغيل

- لا تلمس الجهاز (بما في ذلك باب الفرن، والخزانة الخارجية، والخزانة الداخلية، وتجويف الفرن، والملحقات، والأطباق) أثناء وضع الشواء، والوضع الحمل الحراري، وعمليات الطهي الآلي. قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن لمسها مرتفعة عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل. توجد خطورة الإصابة بحروق ما لم يتم ارتداء قفازات طهي سميكة.
- لا تضع أي غرض (كتاب، وصندوق، وزجاجة ماء، وزهرية، وما إلى ذلك) على الجهاز. قد تزيد حرارة الجهاز أو ينشب به حريق أو قد يقع الغرض متسببًا في حدوث إصابة للأشخاص.
- لا تشغّل الجهاز والباب مفتوح. قد ينتج عن ذلك التعرض الضار لكمية كبيرة من موجات الطاقة الميكروية.
- اضبط وقت الطهي بصورة صحيحة. تحتاج الكميات الصغيرة من الطعام إلى مدة طهي أو تسخين أقصر. قد يتسبب الطهي الزائد عن اللزوم في نشوب حريق في الأطعمة وتعرض الجهاز للضرر.
- لا تستخدم أي منتجات ورقية معاد تصنيعها. فقد تحتوي على شوائب قد تسبب شرر أو لهب عند استخدامها في الطهي.
- لا تطهي الأطعمة الملفوفة في المناديل الورقية أو ورق الجرائد ما لم يحتوي كتاب الطهي على تعليمات حول الطعام الذي تطهيه.
- لا تستخدم ورق الجرائد بدلًا من المناديل الورقية للطهي.
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف ورق الجرائد أو الأقمشة. يمكن أن تشتعل النيران بها.
- لا تطهي البيض بقشره. لا يجب تسخين البيض بقشره أو البيض المسلوق دون كسر قشرته الخارجية في المايكروويف حيث قد تنفجر، حتى بعد انتهاء التسخين بواسطة المايكروويف. يمكن أن يزيد الضغط داخل البيضة مؤديًا إلى انفجارها.
- لا تحاول قلي اللحوم عالية الدهون في جهازك. قد يؤدي ذلك إلى الغلي المفاجئ للسائل وانكبابه.
- أثقب جلد البطاطس أو التفاح أو أي فواكه أو خضراوات قبل الطهي. فقد تنفجر.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو أوقف تشغيله في حالة ملاحظة دخان (أو انبعاثه) وأبقِ الباب مغلقًا لكتم أي لهب.
- اتبع التعليمات المعطاة من الشركة المُصنعة للذرة الفشار.
  - لا تستخدم شنطة ورقية لصنع الفشار.
  - لا تحاول صنع الفيشار من بقايا النواة.
  - لا تترك الجهاز دون مراقبة عند صنع الفشار.
  - توقف عن الطهي إذا لم تتحول الذرة إلى فشار بعد الأوقات المقترحة.
  - يمكن أن ينتج عن الطهي الزائد عن اللزوم أن تشتعل النيران في الذرة.
- يمكن توصيل الطاقة عن طريق جعل الوصول إلى قابس الطاقة ممكنًا أو إدماج مفتاح في الوصلات السلكية الثابتة بالتماشي مع قواعد التوصيل. قد يتسبب قابس الطاقة غير المناسب أو المفتاح غير المناسب في صدمة كهربائية أو حريق.

• يجب أن تبقى فتحات الهواء غير مسدودة أثناء الطهي. إذا كانت فتحات الهواء مغطاة أثناء تشغيل الجهاز قد تزيد حرارته للغاية.

العربية

الصيانة

• إذا كان من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء صيانة المستخدم، فيجب تقديم التفاصيل المناسبة.
• لا تشطف العبوات والطبق والرف بغمرها في الماء مباشرةً بعد الانتهاء من الطهي.
• افصل قابس الطاقة. واتركه ليبرد قبل التنظيف.
• داوم على ارتداء القفازات أثناء إخراج الطعام والملحقات بعد عملية الطهي، وذلك لشدة سخونة الفرن والملحقات.
• اترك الصينية الدوارة لتبرد قبل إخراجها من الجهاز.
• تجنب تراكم بقايا الطعام أو المنظف على أسطح الجهاز المانعة للتسرب.
• حافظ على نظافة الجهاز من الداخل والخارج.

التنظيف

أبقِ الفرن نظيفًا من الداخل ومن الخارج. وامنح عناية خاصة لإبقاء اللوحة الداخلية للباب والإطار الأمامي خاليين من الطعام وتكوين الدهون. نظف الفرن مرة أسبوعيًا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة.

• يمكن للمنظفات الكاشطة، والألياف السلكية، وأقمشة التنظيف الخشنة، وبعض المناشف الورقية، وما إلى ذلك، إحداث تلف للوحة التحكم والأجزاء الداخلية والخارجية للفرن.

تنظيف داخلي

استخدم قطعة قماش مبللة في تنظيف أسطح الباب، ثم امسح الفتات العالق بين الباب والإطار. أزل البقع الدهنية مستخدمًا قطعة قماش مبللة بالصابون، ثم اشطفها وجففها.

• وبعدها، امسح البقع مستخدمًا منشفة ورقية مبللة، وخاصة بعد طهي الدجاج أو اللحم فورًا.
• في حالة تراكم البخار داخل باب الفرن أو خارجه، فامسح اللوحات بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف الهيكل الخارجي

نظِّف الفرن من الخارج بالصابون والماء. ثم اشطفه بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية.

• تأكد من عدم دخول الماء في فتحات التهوية وذلك لتجنب تلف أجزاء التشغيل الداخلية للفرن.
• يجب إبقاء الباب وسدادات الباب في حالة نظيفة. ولا تستخدم سوى الماء الدافئ والصابون، ثم اشطفها وجففها جيد.
• قم بمسح الأجزاء المعدنية بقطعة قماش مبللة.

طريقة تنظيف لوحة التحكم

افتح الباب لتفادي تشغيل الفرن بدون قصد. امسح اللوحة باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جففها مباشرةً بقطعة قماش جافة. اضغط على زر **إيقاف** أو زر **STOP/Cancel (إيقاف/إلغاء)** بعد التنظيف.

طرق تنظيف الملحقات

اغسل الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة بالماء ورغوة بكمية معتدلة. أما بالنسبة للمناطق شديدة الاتساخ، فاستخدم منظف خفيف وإسفنجة تلميع، ثم جففها بالكامل قبل الاستخدام.

- يمكن غسل الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة في غسالة الأطباق بأمان.

المحافظة على البيئة

الأجهزة المستعملة

⚠ تنبيه

- يجب تعطيل الأجهزة المستعملة لتكون غير صالحة للاستعمال قبل التخلص منها حتى لا تشكل خطراً. لتحقيق ذلك، افصلها عن مصدر التيار الكهربائي وافصل كابل إمداد الطاقة.

لحماية البيئة، يجب التخلص من الأجهزة المستعملة بشكل صحيح.


- يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية.

التركيب

نظرة عامة على المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

المنظر الأمامي

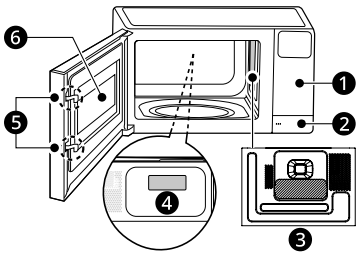

❶ لوحة التحكم

❷ زر فتح الباب*1

❸ ورقة ميكا

❹ ملصق التصنيف

❺ نظام أمان قفل الباب

❻ النافذة

*1 هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

⚠ تحذير

- يُحظر تشغيل الفرن وهو فارغ أو دون وضع الطبق الزجاجي. ومن الأفضل ترك كوب من الماء في الفرن في حالة عدم استخدامه، حيث سيمتص الماء جميع موجات الطاقة الميكروية إذا تم بدء تشغيل الفرن بدون قصد.

⚠ تنبيه

- لا تستخدم الأواني الفخارية أو أدوات المطبخ المعدنية أو أدوات المطبخ المزينة بأطر من المعدن في الفرن، وذلك لتفادي مخاطر التعرض لإصابات أو وقوع أضرار مادية.

ملاحظة

- يُحظر إزالة ورقة ميكا الموجودة في تجويف الفرن، حيث تم وضعها لحماية مكونات الميكروويف من عدم التصاق بقع الطعام عليها.

الملحقات



❶ طبق زجاجي

❷ حلقة دوارة

⚠ تنبيه

- يُحظر استخدام فرن الميكروويف من غير الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة.

المواصفات

قد تختلف مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة وفقًا لنوع الطراز. راجع الملصقات للحصول على التفاصيل.

طراز ****MS2032

- **قدرة الميكروويف**: الحد الأقصى. 700 وات*1
- **التردد**: 2450 ميجا هرتز*2
- **الأبعاد (العرض × الطول × العمق)**: 454 مم × 261 مم × 328 مم
- **مصدر الطاقة**
  - 220 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
  - 230 فولت تقريبًا، 50 هرتز
  - 240 فولت تقريبًا، 50 هرتز
- **استهلاك الطاقة**: للميكروويف 1050 وات
- **استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والسكون**: 0.5 وات
- **استهلاك الطاقة في وضع المعلومات**: 1.0 وات

طراز ****MS3032

- **قدرة الميكروويف**: الحد الأقصى. 900 وات*1
- **التردد**: 2450 ميجا هرتز*2
- **الأبعاد (العرض × الطول × العمق)**: 508 مم × 290 مم × 400 مم
- **مصدر الطاقة**
  - 220 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
  - 230 فولت تقريبًا، 50 هرتز
  - 240 فولت تقريبًا، 50 هرتز

- **استهلاك الطاقة**: للميكروويف 1350 وات
- **استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والسكون**: 0.5 وات
- **استهلاك الطاقة في وضع المعلومات**: 1.0 وات

*1 IEC 60705 التقييم القياسي. قد تتعرض هذه المواصفات لتغيرات دون سابق إنذار.

*2 تردد الميكروويف: 2450 ميجاهرتز +/- 50 ميجاهرتز (المجموعة 2 / الفئة ب)

معدات المجموعة 2: تحتوي المجموعة 2 على جميع معدات التردد اللاسلكي بموجات ISM حيث يتم توليد طاقة التردد اللاسلكي في نطاق التردد من 9 كيلوهرتز إلى 400 جيجاهرتز عمدًا ويتم استخدامها أو الاقتصار على استخدامها في شكل إشعاع كهرومغنطيسي وموصل حثي و /أو وسعي لمعالجة مواد أو أغراض الفحص/التحليل.

تعد معدات الفئة B مناسبة للاستخدام في المنازل والمنازل التي تعتمد بشكل مباشر على شبكة إمداد طاقة منخفضة الجهد والتي تمد المباني المصممة للأغراض المنزلية.

ملاحظة

- عند تشغيل الميكروويف على مستويات تتراوح بين 100% و80% لفترات طويلة، فسيتم خفض طاقة الخرج تدريجيًا للعمل على منع زيادة سخونة الوحدة كهربائيًا.

متطلبات التركيب


مكان التركيب

1 ضع فرن الميكروويف على سطح مستوي على ارتفاع 85 سم أو أكثر.

- يجب أن تكون مقدمة الفرن على مسافة 8 سم على الأقل من حافة السطح لتفادي الميل.

2 أتح وجود 20 سم على الأقل من الأعلى، و20 سم من الجانبين و20 سم من الجهة الخلفية للفرن للتهوية المناسبة.

- من المهم وجود تدفق هوائي حر حول الفرن.
- يقع منفذ العادم أسفل الفرن أو بجانبه. إذا استخدمت فرن الميكروويف في مكان مغلق أو جاف، فقد يسوء وضع تيار الهواء الخاص بتبريد المنتج مما قد يتسبب في انخفاض الأداء وتقليل العمر الافتراضي.

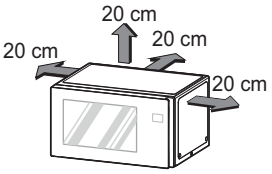

3 ضع الحلقة الدوارة داخل الفرن وضع الطبق الزجاجي في الأعلى.

4 أدخل قابس الطاقة في مأخذ تيار كهربي.

- لا تسد المنفذ لتجنب تضرر الفرن.
- تأكّد من أن فرن الميكروويف هو الجهاز الوحيد الموصل بالمقبس.
- إذا لم يعمل الفرن بشكل سليم، افصله عن المقبس الكهربي ثم أعد توصيله.

ملاحظة

- لا تضع الفرن فوق فرن غاز أو كهرباء.


تشويش التردد اللاسلكي

- في حالة كان فرن الميكروويف قيد التشغيل، وكنت تستخدم منتجًا وليكن على سبيل المثال راديو أو تلفزيون أو وحدة شبكة محلية لاسلكية (LAN) أو Bluetooth أو أجهزة طبية أو معدات لاسلكية.
- فإن استخدام تلك المنتجات لنفس التردد مع الميكروويف، قد يتسبب في حدوث تشويش منها على جهاز الميكروويف. لا يمثل التشويش مشكلة أو علامة على وجود خلل بالميكروويف، ولذا، فمن الأمن استخدامه. وعلى الرغم من أن الأجهزة الطبية قد تتلقى تشويشًا أيضًا، فمن الواجب توخي الحذر أثناء استخدامها بالقرب من المنتج.

التشغيل

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

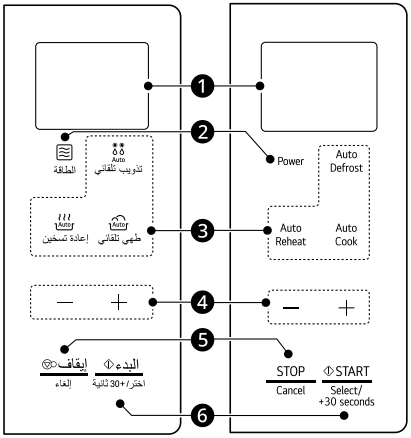

❶ شاشة العرض

تعرض وقت اليوم، وإعدادات وقت الطهي ووظائف الطهي المحددة.

❷ Power (الطاقة)

اضبط مستوى طاقة الطهي.

❸ وضع الطهي الآلي

اضغط على الأزرار لاختيار إعدادات الطهي والتذويب المبرمجة لعناصر الطعام الاعتيادية.

❹ أكثر/ أقل

اضبط وقت الطهي. أو مستوى الطاقة أو الكمية أو الوزن.

❺ STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)

أوقف تشغيل الفرن أو أخرج جميع المدخلات.

- اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ لقفل لوحة التحكم.

❻ START/Select (البدء/اختر)

اضغط على هذا الرز لبدء تشغيل الفرن، أو أدخل الكميات أو قم بالطهي على طاقة طهي تبلغ 100% لمدة 30 ثانية.

- اضغط على هذا الزر أثناء الطهي لزيادة وقت الطهي بمقدار 30 ثانية (نحو 99 دقيقة و59 ثانية)

رمز شاشة العرض

يظهر الرمز عند تحديد الوظيفة أو تحديد الوزن / مستوى الطاقة / درجة الحرارة باستخدام **أكثر/ أقل**.

الرمز	الإشارة
≋	ميكروويف
Auto	الطهي الآلي
❄	الإذابة الآلية
◈	بدء الطهي
+	استخدام أكثر أو أقل (More or Less)
W	تحديد مستويات الطاقة
kg	تحديد الوزن

ملاحظة

- تصدر الصافرة صوتًا في كل مرة تضغط على المفتاح. يصدر صوت نغمة في نهاية المؤقت أو دورة الطهي.
- يحتوي هذا الفرن على مفاتيح أقفال سلامة مدمجة للحماية من التعرض لطاقة الميكروويف الزائدة. سيتوقف الفرن تلقائيًا عن الطهي عند فتح الباب.

قبل الاستخدام

مستويات طاقة الميكروويف

يتميز فرن الميكروويف هذا بـ 5 مستويات للطاقة، تمنحك أقصى قدر من المرونة والتحكم في الطهي. انظر الجدول للتعرف على مستويات الطاقة المقترحة للعديد من الأطعمة المتنوعة.

- عند تشغيل الميكروويف على مستويات تتراوح بين 100% و80% لفترات طويلة، فسيتم خفض طاقة الخرج تدريجيًا للعمل على منع زيادة سخونة الوحدة كهربائيًا.

مستوى الطاقة	لاستخدام
مرتفع **700 وات*1/** **900 وات*2** **(100%)**	• غلي الماء. • تحمير اللحم البقري المفروم. • طهي قطع الدجاج والأسماك والخضراوات وقطع اللحم الطرية.

مستوى الطاقة	لاستخدام
560 وات*1/ 720 وات*2 (80%)	• إعادة تسخين كاملة. • تحمير اللحم والدجاج. • طهي فطر عيش الغراب والقشريات. • طهي الطعام الذي يحتوي على الجبن والبيض.
420 وات*1/ 540 وات*2 (60%)	• خبز الكعك والمخبوزات. • إعداد البيض. • طهي الكسترد. • إعداد الأرز والشوربة.
280 وات*1/ 360 وات*2 (40%)	• إذابة كاملة • إذابة الزبدة والشوكولاتة. • طهي قطع لحم طازجة بدرجة أقل.
140 وات*1/ 180 وات*2 (20%)	• تطرية الزبدة والجبن الكريمي. • المثلجات. • ارتفاع عجينة الخميرة.

*1 لطراز ****MS2032

*2 لطراز ****MS3032

ضبط إعداد الساعة

عند توصيل الفرن لأول مرة أو عند استئناف الطاقة بعد حدوث قطع في التيار الكهربائي، فستجد وضع الساعة مضبوط تلقائيًا على 12 ساعة وسيظهر على شاشة العرض. يمكنك كذلك ضبط إعداد وقت اليوم أو التغيير إلى وضع 24 ساعة.

1 اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)** لتأكيد وضع 12 ساعة على شاشة العرض.
- للتغيير إلى وضع 24 ساعة، فاستخدم **أكثر/ أقل**.

2 اختر الساعة المرغوبة باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على **START/Select (البدء/اختر)**.

3 اختر الدقائق المرغوبة باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على **START/Select (البدء/اختر)**.

ملاحظة

- لإعادة تعيين وضع الساعة، فيجب عليك فصل سلك الطاقة وإعادة توصيله مرة أخرى.
- إذا كنت ترغب في إظهار وقت اليوم على شاشة العرض، فاضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)**، بعد توصيل قابس الفرن.
- في حالة عد استخدام الفرن، ستتوقف شاشة العرض عن العمل لتوفير الطاقة، إلا في حالة ضبط وقت اليوم لعرضه على الشاشة.

القفل ضد عبث الأطفال

استخدم هذه الميزة الآمنة لقفل لوحة التحكم وتجنب تشغيل الفرن أثناء تنظيفه أو منع الأطفال من استخدام الفرن بدون إشراف.

ضبط القفل ضد عبث الأطفال على ON (تشغيل)

1 اضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط مع الاستمرار على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)** حتى يظهر زر **Loc** على شاشة العرض (حوالي 3 ثوانٍ).

إلغاء القفل ضد عبث الأطفال
اضغط مع الاستمرار على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)** حتى يختفي زر **Loc** (حوالي 3 ثوانٍ).

ملاحظة

- وبمجرد ضبط الإعداد، سيظهر وقت اليوم مجددًا على شاشة العرض بعد ثانية واحدة.
- إذا كان الفرن مقفول سيظهر زر **Loc** على شاشة العرض بمجرد الضغط على أي زر.
- قم بفتح قفل الفرن لاستئناف الاستخدام العادي.

دليل البدء السريع

خاصية البدء السريع

تسمح لك هذه الخاصية ضبط فاصل زمني مدته ثلاثين ثانية بطاقة طهي عالية في كل مرة تضغط فيها على زر **START/Select (البدء/اختر)** .

الطهي على طاقة عالية لمدة دقيقتين

1 اضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)** أربع مرات.
- يبدأ الفرن في الطهي بينما تظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

ملاحظة
- سيبدأ الفرن في الطهي لمدة 30 ثانية بطاقة عالية على الفور.
- اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)** بشكل متكرر لتمديد وقت الطهي بحوالي 30 ثانية في كل وقت يتم الضغط على الزر.
- يمكن تمديد وقت الطهي إلى 99 دقيقة و59 ثانية.

الطهي اليدوي

عند عدم استخدام وظائف الطهي الآلية، سيتم ضبط إعداد وقت الطهي ومستوى الطاقة يدويًا.

1 اضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/إلغاء)**.

2 اضغط على زر **Power (الطاقة)** حتى يظهر مستوى الطاقة المطلوب على الشاشة.

3 اختر الوقت المرغوب باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)**.
- بعد اكتمال عملية الطهي، سيصدر صوت جرس ويظهر زر **End** على نافذة العرض. سيبقى زر **End** ظاهرًا على الشاشة وسيتكرر صوت الجرس كل دقيقة حتى يُفتح الباب أو يتم الضغط على أي زر.

ملاحظة
- إذا لم يتم تحديد مستوى الطاقة، فسيُضبط الفرن على مستوى الطاقة العالي تلقائيًا.

وضع الطهي

تتضمن هذه الميزة إعدادات مبرمجة مسبقًا للطهي التلقائي لبعض الأطعمة.

وضع إعادة التسخين الآلي

يعيد تسخين تقديم وجبة واحدة من الأطعمة المطبوخة مسبقًا أو طبق من بقايا الطعام.

1 اضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/إلغاء)**.

2 اضغط على زر **Auto Reheat (إعادة تسخين)** حتى يظهر رمز الوضع المطلوب على شاشة العرض.

3 اختر الوزن المرغوب باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)**.

ملاحظة
- لا تستخدم المنتجات الورقية المُعاد تدويرها مع الميكروويف. حيث تحتوي أحيانًا على بعض الشوائب التي قد تتسبب في حدوث تقوس كهربائي أو شرر.

قائمة إعادة التسخين الآلي

انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز والوزن المرغوبين.

1 وجبة باردة (0.3 - 0.6 كجم)
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
- اثقب باستخدام سيخ على السطح.
- ضع الطعام في الطبق الزجاجي.
  - طعام قابل للتقليب : سباغتي بولوني، يخنة لحم البقر
  - طعام غير قابل للتقليب : لازانيا، فطيرة الراعي
- وقت الانتظار: 2-3 دقائق.

ملاحظة
- أما الأطعمة الموجودة في كيس (أكياس)، اثقب جزء اللحم وأجزاء الأرز/ المكرونة، وغيرها.
  - قلِّب الطعام القابل للتقليب عند سماع صوت الصافرة.
  - ليس من الضروري تقليب الطعام غير القابل للتقليب عند سماع صوت الصافرة.

2 وجبة مجمدة (0.3 - 0.6 كجم)
- درجة الحرارة الأولية: مُجمد
- اثقب باستخدام سيخ على السطح.
- ضع الطعام في الطبق الزجاجي.
  - طعام قابل للتقليب : سباغتي بولوني، يخنة لحم البقر
  - طعام غير قابل للتقليب : لازانيا، فطيرة الراعي
- وقت الانتظار: 2-3 دقائق.

ملاحظة
- أما الأطعمة الموجودة في كيس (أكياس)، اثقب جزء اللحم وأجزاء الأرز/ المكرونة، وغيرها.
  - قلِّب الطعام القابل للتقليب عند سماع صوت الصافرة.

ملاحظة

- ليس من الضروري تقليب الطعام غير القابل للتقليب عند سماع صوت الصافرة.

3 بيتزا باردة (0.2 - 0.4 كجم)

- درجة الحرارة الأولية: المبردة
- ضع الطعام في الطبق الزجاجي.
- وقت الانتظار: 2-3 دقائق.

وضع الطهي الآلي

يسمح لك الطهي الآلي بطهي أغلب أطباقك المفضلة بكل سهولة باختيار نوع الطعام وبتحديد وزنه.

1 اضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط على زر **Auto Cook (طهي تلقائي)** حتى يظهر رمز الوضع المطلوب على شاشة العرض.

3 اختر الوزن المرغوب باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)**.

قائمة الطهي الآلي

انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز والوزن المرغوبين.

1 الكسكس (0.1 - 0.4 كجم)
المكونات

- كسكسي / ماء / زبدة
  - 0.1 كجم / 120 مل / ملعقة
  - 0.2 كيلوجرام / 240 مل / 2 ملعقة
  - 0.3 كيلوجرام / 360 مل / 2 ملعقة كبيرة
  - 0.4 كيلوجرام / 480 مل / 3 ملعقة كبيرة
- خليط الخضروات
  - 15 بصلة بيضاء صغيرة الحجم أو 2 كوب من البصل المقطع إلى شرائح
  - علبة بوزن 15 أونصة من الحمص
  - حبتان من البطاطس الكبيرة المسلوقة المقطعة إلى مكعبات
  - 1 من شرائح الجزر
  - 0.5 كوب من الكزبرة المقطعة
  - 0.25 كوب من البقدونس المقطع
  - 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم
  - ملعقة من البابريكا
  - 0.25 ملعقة من جوز الطيب
  - 0.5 ملعقة صغيرة من الملح
  - 0.5 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
  - علبتان من عصير الطماطم
  - 1 مرق دجاج
  - 1.5 كوب من الماء
  - 2 ملعقة كبيرة من الزبدة

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بصب الماء على الزبد في وعاء كبير مع تقليبهم جيدًا. ثم قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك واتركه ليبرد.
- بعد انتهاء الطهي، أخرج الوعاء من الفرن ثم انزع الغطاء واتركه لمدة تتراوح بين 15- 20 دقيقة.
- استخدم شوكة في نفش الكُسْكسي ثم قم بخلطه مع صوص بعض الخضراوات.

تعليمات خليط الخضروات

- قم بطهي البصل مع الزبد لمدة خمس دقائق حتى يكون قوامه بني اللون.
- أضف الجزر والحمص المجفف ثم قم بالطهي لمدة 5 دقائق أخرى، بعد ذلك أضف الثوم والكزبرة والبقدونس والبطاطس ونصف (1/2) ملعقة ملح صغيرة، ثم قم بخلط كل ذلك مع الخضراوات.
- قم بوضع صلصة الطماطم مع كوب أو 1.5 كوب من الماء في طنجرة كبيرة بسعة 4 لتر ثم اتركها على نار هادئة.
- قم بوضع التوابل والبهارات على صلصة الطماطم ثم قم بإضافة خليط الخضروات إليها واتركها على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 - 12 دقائق.

2 أرز الجولوف (0.1 - 0.4 كجم)
المكونات

- أرز / مرقة (لحم أو خضراوات) / زيت نباتي / بصل / صلصة طماطم
  - 0.1 كجم / 150 مل / 1 ملعقة كبيرة / 0.5 / 1.5 ملعقة صغيرة
  - 0.2 كجم / 300 مل / 2 ملعقة كبيرة / 1 / 3 ملاعق صغيرة
  - 0.3 كجم / 450 مل / 2 ملعقة كبيرة / 1 / 3 ملاعق صغيرة
  - 0.4 كجم / 600 مل / 3 ملعقة كبيرة / 2 / 6 ملاعق صغيرة
- بعض الفلفل الأخضر منزوع البذور ومقطع

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بطهي البصل والفلفل الحار ومعجون الطماطم في طاسة قلي بها كمية قليلة من الزيت واتركها حتى تصل تلك المكونات إلى اللون البني قليلًا.

- ضع خليط الطماطم المطبوخ في وعاء عميق وكبير وأضف الأرز، والماء. ثم قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلّب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

3 الفوفو (0.5 - 1.0 كجم)
المكونات

- الكاسافا أو اليام الأبيض / ماء
  - 0.5 كجم / 1 كوب
  - 0.75 كجم / 1 كوب
  - 1.0 كجم / 2 كوب
- 2 ملعقة من الزبدة، والملح، والفلفل

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بوضع البطاطا غير المقشرة أو الكسافا في وعاء كبير ثم ضع عليه الماء. قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك واتركه ليبرد.
- ضع الطعام في الفرن. حدد القائمة واضغط **START/Select (البدء/اختر)** للطهي.
- قم بتصفية الماء من البطاطا أو الكسافا واتركها لتبرد.
- قم بتقشير البطاطا أو الكسافا ثم تقطيعها إلى قطع كبيرة، بعد ذلك قم بوضعها في وعاء كبير مع زبد وملح وفلفل.
- اهرسها باستخدام هراسة البطاطس حتى تصير ناعمة جدًا.
- ضع فوفو في وعاء تقديم كبير الحجم. وبلل يديك بالمياه وشكله على شكل كرات وقدمه. يمكنك أيضًا إعداد كرات أصغر لتقديمه للأفراد.

4 مهروس الذرة (0.6 كجم)
المكونات

- 250 جرام من دقيق الجريش (ويمكن استخدام الخبز الأبيض أيضًا)
- 300 مل من المياه المغلية
- ملح حسب المذاق

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- امزج جميع المكونات في وعاء عميق وكبير. وقلّب بشوكة أو ملعقة خشبية للحصول على قوام هش.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات. ضع الطعام في الفرن. وحدد القائمة واضغط **START/Select (البدء/اختر)** للطهي.
- قم بالتقليب عند سماع صوت الصافرة، قد يستغرق التقليب وقتًا أطول أثناء الطهي لتفادي تكون تكتلات.
- بعد الطبخ، استمر في التقليب لتفادي تكون تكتلات.
- اتركها مغطاه لمدة 2 دقيقة. قدم الطبق مع أي وجبة رئيسية أو مع مرقة لحم سميكة القوام.

5 ورق العنب (1.0 كجم)
المكونات

- وعاء من أوراق العنب
- بصلتان كبيرتان جيدتان التقطيع
- 0.5 كوب من زيت الزيتون
- 1 فصوص من الثوم المفروم
- حبة طماطم مقطعة
- كوب من عصير الليمون
- ملعقة من معجون الطماطم
- ملح الطعام
- فلفل أسود طازج مطحون
- كوب من الأرز الأبيض
- 0.5 كوب من الماء
- 0.25 كوب من الشبت المقطع

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بطهي البصل والثوم والطماطم ومعجون الطماطم وعصير الليمون في طاسة قلي مدهونة بقليل من الزيت حتى تأخذ اللون البني الفاتح.
- قم بإضافة الأرز المطبوخ وخليط الخضروات والملح والفلفل في وعاء ثم قم بخلطهم جيدًا.
- ضع ورقة العنب على سطح مستوٍ وضع 1.5 ملعقة من خليط الأرز في وسط ورقة العنب. لف خليط الأرز بالورقة.
- قم بوضع كل الأوراق الملفوفة بطريقة مصفوفة في وعاء عميق وكبير مع إضافة الماء عليها. قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- بعد الطهي، قدمه مع الكريمة اللاذعة أو حسب الطلب.

6 أرز بالزعفران (0.1 - 0.4 كجم)
المكونات

- أرز / مياه / زيت (سائل) / ماء زعفران
  - 0.1 كجم / 250 مل / 1 ملعقة كبيرة/ 1 ملعقة صغيرة
  - 0.2 كجم / 500 مل / 2 ملعقة كبيرة / 2 ملعقة كبيرة
  - 0.3 كجم / 750 مل / 2 ملعقة كبيرة / 2 ملعقة كبيرة
  - 0.4 كجم / 1000 مل / 3 ملعقة كبيرة / 3 ملاعق كبيرة
- ملح حسب المذاق

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- الإناء: وعاء آمن للميكروويف (إناء عميق من الزجاج)
- قم بغسل الأرز وتصفيته. قم بإضافة الأرز والماء والملح والزيت السائل وماء الزعفران في إناء زجاجي عميق ثم قم بخلطهم.
- لا تقم بتغطيته لتبخير المياه غير المعالجة.

- عند سماع صوت صفارة، قم بتقليب الأرز ثم قم بتغطيته بغطاء.
- بعد الطهي، قم بالتقليب مع تركه مُغطى لمدة 5 دقائق.

7 الكبسة (2.0 كجم)
المكونات

- 0.25 كوب من الزبدة
- 1.2 كجم دجاج مقطع إلى 8~10 قطع
- 1 بصلة كبيرة مقطعة جيدًا
- ثلاثة فصوص ثوم مفروم
- 0.25 كوب من هريس الطماطم
- حبة طماطم مقطعة
- جزرتان متوسطتان مقطعتان
- 1 رشة من جوز الطيب المبشور
- 1 رشة من بذور الكمون
- 1 رشة من الكزبرة المطحونة
- ملح وفلفل أسود طازج مطحون
- كوبين من الماء الساخن
- مكعب مرقة دجاج
- 200 جرام من أرز طويل (غير مغسول أو منقوع)
- 0.25 كوب من الزبيب
- 0.25 كوب من قطع اللوز المحمص

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بطهي الدجاج والجزر وصلصة الطماطم والثوم والبصل والزبدة في طاسة قلي مدهونة بالزيت قليلًا حتى تأخذ اللون البني الفاتح.
- ضع خليط الدجاج المطبوخ في وعاء عميق وكبير وأضف الأرز، والماء، والبهارات. ثم قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلّب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

8 بودنغ الأرز (0.7 كجم)
المكونات

- 0.5 كوب من الأرز القصير (66 جرام)
- 600 جم حليب
- مقدار ضئيل من الملح
- 0.25 كوب من السكر الخشن
- 2 - 3 ملعقة كبيرة من ماء الورد
- 0.5 ملعقة من مسحوق الهيل
- عسل للتزيين، اختياري

تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بخلط كل المكونات في وعاء كبير. ثم قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك واتركه ليبرد.
- قم بتقليب المكونات عند سماع صوت الصافرة.

وضع إذابة الثلج الآلية

يحتوي الفرن على 4 دورات إذابة تم ضبطها مسبقًا. وتوفر وظيفة التذويب طريقة إذابة للأطعمة المجمدة. كما يوضح جدول التذويب دورة التذويب المقترحة للعديد من الأطعمة. تُصدر وظيفة التذويب صوت جرس أثناء إجراء الدورة لتنبهك بالتحقق من الطعام أو تقليبه أو فصله أو إعادة تنظيمه.

1 اضغط على زر **STOP/Cancel (إيقاف/الغاء)**.

2 اضغط على زر **Auto Defrost (تذويب تلقائي)** حتى يظهر رمز الوضع المطلوب على شاشة العرض.

3 اختر الوزن المرغوب باستخدام زر **أكثر/ أقل**، ثم اضغط على زر **START/Select (البدء/اختر)**.
- ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

4 وبعد سماع الصافرة، افتح الباب وأزل أي أجزاء مذابة ثم قم بتقليب الطعام.

5 اضغط على **START/Select (البدء/اختر)** لاستئناف دورة إذابة الثلج.

ملاحظة

- قم بنزع ورق التغليف أو العبوات البلاستيكية من على السمك والقشريات واللحوم والدجاج. وإلا سيجمع ورق التغليف البخار والعصارة بالقرب من الأطعمة، مما قد يتسبب في طهو السطح الخارجي للأطعمة.
- ضع الأطعمة في وعاء مسطح أو على حامل التحمير في الميكروويف لالتقاط الشحم.
- يجب أن يبقى الطعام في حالة تجمد من المنتصف بعد خروجه من الفرن.
- يختلف طول وقت التذويب بناءً على مدى صلابة الطعام المتجمد.
- يؤثر شكل العبوات على مدى سرعة إذابة الطعام. فالعبوات المسطحة سيتم إذابتها أسرع من العبوات العميقة.
- يمكن إذابة الطعام في مدة كبيرة أو قليلة بناء على شكله.

قائمة إذابة الثلج الآلية

انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز والوزن المرغوبين.

اللحوم dEF1 (0.1 - 4.0 كجم)

- اللحم البقري: اللحم المفروم، شرائح اللحم، حساء مكعبات اللحم، شريحة لحم الخاصرة، كباب حلة، لحم الضلع، لحم الكفل، لحم الفخذ، شطائر الهامبرجر.
- لحم الخراف: قطع، روست ملفوف
- لحم العجل: شرحات (0.5 كجم، 20 مم بحجم سميك)
- وقت الانتظار: 5 - 15 دقائق.

الدواجن dEF2 (0.1 - 4.0 كجم)

- الدجاج: دجاجة كاملة، مقطعة، الصدور (بلا عظم)
- دجاج كورنوال: دجاجة كاملة
- ديك رومي: الصدور
- وقت الانتظار: 30 - 60 دقائق.

الأسماك dEF3 (0.1 - 4.0 كجم)

- الأسماك: فيليه، شرائح كاملة
- القشريات: لحم السلطعون، ذيول سرطان البحر، الروبيان، المحارات الصدفية
- وقت الانتظار: 5 - 10 دقائق.

الخبز dEF4 (0.1 - 0.5 كجم)

- شرائح الخبز، الكعك، الخبز الفرنسي
- افصل الشرائح وضع بينها مناشف ورقية أو ضعها على طبق مسطح.
- وقت الانتظار: 1 - 2 دقائق.

دليل الأدوات

الأدوات الآمنة للميكروويف

- **زجاج مقاوم للحرارة**: الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة آمنة للميكروويف. وتشمل كل أنواع الأدوات المصنوعة من الزجاج المقوى المخصصة للفرن. على أي حال، لا تستخدم الأواني الزجاجية القابلة للكسر، مثل الأكواب والكؤوس، حيث يمكن أن ينكسروا أثناء تدفئة الطعام.
- **الأواني المصنوعة من الفخار والخزف والخزف الحجري**: استخدم الأوعية، والأكواب، وأطباق التقديم، والفخار، و.الخزف، والخزف الحجري والأطباق دون الأطر المعدنية. العديد من العبوات المصنوعة من هذه المواد آمنة للميكروويف، لكن يجب اختبارها قبل الاستخدام.
- **البلاستيك**
  - **عبوات التخزين البلاستيكية**: يمكن استخدامها لوضع الأطعمة التي يتم إعادة تسخينها سريعًا. لا يجب استخدامها لوضع الأطعمة التي تحتاج وقت طويل في الفرن مثل الأطعمة الساخنة التي سيتم في النهاية وضعها
  - **أكياس الطهي البلاستيكية الحرارية**: حيث أنها صُنعت خصيصًا للطهي، فإن أكياس الطهي آمنة للميكروويف. تذكر أن تصنع فتحة في الكيس حتى يخرج منها البخار. لا تستخدم الأكياس البلاستيكية العادية في الطهي داخل فرن الميكروويف أبدًا، حيث يمكن أن تنصهر وتتمزق.
  - **الأدوات البلاستيكية المخصصة للميكروويف**: هناك أشكال وأحجام متعددة من الأدوات الخاصة بالميكروويف. يمكن استخدام الأدوات المتوافرة لديك بدلًا من دفع الأموال في أدوات مطبخ جديدة.
- **الورق**: استخدم المناشف الورقية، وورق الشمع، والفوط الورقية، والأطباق الوقية دون الأطر والتصاميم المعدنية . الأطباق والحاويات الورقية مريحة وآمنة عند استخدامها في الميكروويف، شريطة أن يكون وقت الطهي قصير وتكون الأطعمة التي سيتم طهيها قليلة الدهون ورطبة. المناشف الورقية مفيدة جدًا لتغليف الأطعمة وتبطين الصواني التي يطهى بها الأطعمة ذات الشحوم مثل اللحم المقدد. عمومًا، عليك تجنب المنتجات الورقية الملونة حيث يمكن أن تتسرب الألوان. قد تحتوي بعض المنتجات الورقية المُعاد تدويرها على الشوائب مما قد يسبب تقوس أو حرائق عند استخدامها في الميكروويف.
- **أدوات المائدة**: بعض الحاويات المصنوعة من الفخار، والخزف الحجري آمنة الاستخدام في الميكروويف. إذا كانت الشكوك تساورك حيال ذلك، ارجع إلى الشركة المصنعة أو قم باختبار في الميكروويف. لا تضع الأطباق المزينة بالرسومات في الفرن، حيث يمكن أن تحتوي على المعادن مما قد يسبب التقوس.

أواني الطهي غير الآمنة للاستخدام في الميكروويف

- **الأوعية المعدنية** والأوعية **المزينة بالمعدن**
  - يُحظر استخدام أواني الطهي المعدنية أو الأواني المزينة بأطر من المعدن في فرن الميكروويف.
  - لا يمكن للميكروويف اختراق المعدن ونتيجة لهذا سترتد أي جسم معدني في الفرن، ليتسبب هذا في حدوث تقوس في صورة تشبه البرق.
  - يعيق المعدن الطعام من امتصاص طاقة الميكروويف لينتج عنه عملية طهي غير مستو. يجب كذلك تجنب استخدام الأسياخ ومقاييس الحرارة المعدنية أو الأطباق خزفية على شكل مقلاة أو الأواني المزينة بأطر من المعدن أو المحاطة بمعدن أو الطواجن وغيرها. قد ينتج عن استخدام الأواني المزينة بأطر من المعدن تفاعل مع عملية الطهي العادي وتلف الفرن.

اختبار أواني الطهي قبل الاستخدام

تعد أغلب الأواني والأدوات المقاومة للحرارة وغير المعدنية آمنة للاستخدام في الفرن. وبالرغم من ذلك، فهناك بعض الأواني لا تصلح للاستخدام في الميكروويف. اتبع تلك الخطوات الواردة أدناه للتعرف على ما إذا كان من الممكن استخدام الأواني في الميكروويف.

1 ضع الوعاء المراد اختباره بجانب كوب المعايرة المملوء بالماء داخل الفرن.

2 قم بتسخين الوعاء وكوب المعايرة لمدة دقيقة على الطاقة العالية (HIGH).

- إذا ارتفعت درجة حرارة الماء ولكن الوعاء لا يزال باردًا، فهذا معناه أن الوعاء آمن للميكروويف.
- أما إذا لم تتغير درجة حرارة الماء وأصبح الوعاء دافئًا، فهذا معناه أنه غير آمن للاستخدام في فرن الميكروويف

⚠ تنبيه

- هناك بعض العناصر التي تحتوي على مستويات عالية من الرصاص أو المعدن غير مناسبة للطهي في الميكروويف.
- يجب اختبار الأواني للتأكد من قابليتها الآمنة للاستخدام في الميكروويف.
- توخ الحذر دائمًا أثناء إخراج الأواني من الفرن، حيث تمتص بعض الأطباق الحرارة من الطعام المطهي ولذا، فقد تكون الأواني ساخنة.

دليل الطهي

نصائح الطهي

راقب الطعام الموجود في الفرن بحذر أثناء الطهي. الإرشادات المعطاة في الوصفات الخاصة بالرفع، والتقليب، وما إلى ذلك هي أقل الخطوات المُوصى بها. إذا كان الطعام يبدو مطهي بشكل غير متساوٍ، فما عليك سوى القيام ببعض التعديلات الضرورية لحل المشكلة.

- **التغطية**: قم بتغطية الطبق بورق الزبدة (ورق غير شمعي) أو غلاف بلاستيكي لاصق مخصص للاستخدام في فرن المايكروويف. يبقي الغطاء الحرارة والبخار مما يساعد في طهي الأطعمة أسرع.
- **التقليب**: قلّب من الخارج نحو المركز حيث أن الطعام الموجود في الجزء الخارجي من الطبق يسخن بشكل أسرع.
- **وقت الثبات**: يسمح وقت الثبات بالانتهاء من طهي الأطعمة وكذلك يساعد في مزج النكهات وتعزيزها. يسمح للطعام بالبقاء في وضع الثبات في الفرن من 3 دقائق حتى 10 دقائق بعد إزالته من الفرن.
- **وقت الطهي**: اضبط وقت الطهي وفقًا لدرجة حرارة المكونات. تستغرق المكونات الباردة-الثلجية وقت أطول من المكونات التي بدرجة حرارة الغرفة.
- **الرش بالمياه**: يجب رش بعض الأطعمة قليلة الرطوبة مثل قطع الشوي والخضراوات بالمياه قبل الطهي أو تغطيتها لتحتفظ بالرطوبة.
- **الترتيب**: سيُطهى الجزء العلوي من الأطعمة السميكة أسرع من الجزء السفلي. قلّب الأطعمة عدة مرات أثناء الطهي.
- **الثقب**: اثقب الأطعمة ذات القشور أو الجلود أو الأغشية قبل الطهي لتجنب انفجارها.
  - تشمل مثل هذه الأطعمة صفار البيض أو بياضه، والجندوفلي، والمحار، والبطاطس، والخضروات والفواكه الأخرى الكاملة.
- **شكل الطعام**: يمكن لأجهزة المايكروويف اختراق 2 سم فقط من الطعام. وبذلك ينضج الجزء الخارجي من الطعام فقط بواسطة طاقة المايكروويف؛ أما الباقي فينضج عند انتقال الطاقة إلى الداخل.
  - ضع الأجزاء ذات السُمك العالي من الأطعمة مثل اللحوم أو الدواجن أو الأسماك في الجزء الخارجي من الأدوات للمساعدة في طهيها بشكل متساوي.
  - شكّل الأطعمة على هيئة دوائر وخواتم إذا كان ذلك ممكنًا.
- **الكثافة**: تطهى الأطعمة الخفيفة، والإسفنجية مثل الكيك والخبز أسرع من الأطعمة .الثقيلة، السميكة مثل أجزاء الشهي والطواجن.
- **العظام والدهون**: توصل العظام الحرارة والدهون تطهى أسرع من اللحوم. لذلك كن حذرًا عند طهى اللحوم التي تحتوي على الدهون أو العظام.
- **الكمية**: كلما وضعت كمية أكبر من الطعام، زاد الوقت المطلوب للطهي.
- **الحماية**: قم بتغطية أركان الأطباق مربعة الشكل بشرائط وزق الألمونيوم لمنع الطهي الزائد عن اللزوم. لا تستخدم الكثير من الألمونيوم وتأكد من أن الألمونيوم يحمي الطبق. إذا اقترب الألمونيوم بشدة من حوائط الفرن أثناء الطهي، فيمكن أن يحدث تقوس.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز الذي تحمل العلامة أو .

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

التشخيص الذكي

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

ملاحظة

- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي.

- اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.
- شغّل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

التشخيص الذكي

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز الذي تحمل العلامة أو .


استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات العملاء الخاص بنا عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

1) أمسك السماعة الخاصة بهاتفك على رمز **Smart Diagnosis** .لا تلمس أي أزرار أخرى.



2) اضغط مع الاستمرار على زر **STOP/Cancel (إيقاف/إلغاء)** لمدة 8 دقائق حتى يظهر الرقم **5** على الشاشة.
3) حرر زر **STOP/Cancel (إيقاف/إلغاء)** بعد أن تسمع ثلاث مرات من الطقطقة.
4) أبق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل. ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت. بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، سيُعرض التشخيص في التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.

العربية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

أسئلة متكررة

أسئلة شائعة

س: ما هي المشكلة التي أدت إلى انخفاض وميض ضوء مصباح الفرن؟

ج: يوجد عدة مشكلات تؤدي إلى ذلك. إما أن مصباح الفرن قد تلف أو أن الدائرة الكهربية قد حدث بها فشل.

س: هل تنتقل الطاقة المكروية خلال شاشة العرض الموجودة في الباب؟

ج: لا. صُنعت الفتحات أو المنافذ للسماح للضوء بالنفاذ؛ لكنها لا تسمح بذلك للطاقة الميكروية.

س: لماذا يصدر صوت الصافرة عن لمس أي من الأزرار الموجودة على لوحة التحكم؟

ج: يصدر صوت الصافرة للتأكيد على الإدخال الصحيح للإعداد.

س: هل سيتأثر مستوى أداء الميكروويف عند تشغيله دون وجود شيء بداخله؟

ج: أجل. لا تُشغّل الميكروويف دون وجود شيء بداخله.

س: ما سبب انفجار البيض في بعض الأحيان؟

ج: عند خبز البيض أو قليه أو سلقه دون قشره قد ينفجر الصفار بسبب تكّون البخار داخل الغشاء. ولمنع ذلك، عليك ببساطة ثقب الصفار قبل الطهي. لا تضع البيض بقشره داخل الميكروويف أبدًا.

س: لماذا يُوصى بوقت الانتظار بعد انتهاء الميكروويف من الطهي؟

ج: بعد انتهاء الفرن من عملية الطهي، يستمر طهي الطعام أثناء وضع الانتظار. يُنهي وقت الانتظار طهي الطعام بشكل متساوي. ويعتمد وقت الانتظار على كثافة الطعام.

س: لماذا لا يطهي الفرن دائمًا بنفس السرعة المذكورة في دليل الطهي؟

ج:

- تحقق من دليل الطهي مرة أخرى لتتأكد من أنك اتبعت الإرشادات بشكل صحيح، وكذلك لترى ما الذي يسبب اختلافات في وقت الطهي.
- الأوقات وإعدادات الحرارة المذكورة في دليل الطهي مجرد اقتراحات تم اختيارها لتجنب الطهي الزائد عن اللزوم؛ وهذه هي المشكلة الأكثر شيوعًا في التعود على استخدام ذلك الفرن.
- يتطلب الاختلاف في حجم الأطعمة وشكلها، ووزنها، وأبعادها وقت طهي أطول.
- اعتمد على حكم الخاص جنبًا إلى جنب مع اقتراحات دليل الطهي لفحص حالة الطعام، مثلما قد تفعل عند استخدام الموقد التقليدي.

س: لماذا تظهر كلمة "تبريد أو وقت الطهي المتبقي على شاشة العرض وكذلك ضوضاء المروحة بعد انتهاء الميكروويف من الطهي؟

ج: قد تعمل المروحة بعد اكتمال الطهي لتبريد الفرن. ستُظهر شاشة العرض كلمة Cool (تبريد). إذا فتحت الباب أو ضغطت مرة واحدة على **إيقاف** أو **STOP/ Cancel (إيقاف/إلغاء)** قبل اكتمال وقت الطهي، سيتم عرض وقت الطهي المتبقي على شاشة العرض. هذا ليس عطلًا.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي : سنتان
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

افحص فرن المايكروويف مرة أخرى عند ظهور أي من الأعراض التالية أثناء استخدامه. قد يكون ذلك فشلًا.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
فرن المايكروويف لا يعمل	**سلك الطاقة غير متصل، الباب مفتوح، أو لم يتم إعداد وقت للطهي.** • قم بتوصيل سلك الطاقة. • أغلق باب الفرن. • اضبط وقت الطهي.
	قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ. • تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة لا تزد من سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.
حدوث تقوس كهربائي أو شرر	**الأواني المستخدمة غير آمنة للاستخدام في الميكروويف أو الفرن قيد التشغيل وهو فارغ.** • ولذا، فعليك استخدام أواني آمنة للميكروويف. في حالة الشك، اختبر الأواني قبل استخدامها. • لا تقم بتشغيل فرن وهو فارغ.
وقت اليوم خاطئ	**حدث انقطاع في التيار الكهربي.** • أعِد ضبط الوقت مجددًا. انظر قسم إعدادات الساعة لتتمكن من إعادة ضبط وقت اليوم.
الأطعمة غير مطهية بشكل متساوٍ	**يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.** • اختبر الأواني للتأكد أنها آمنة للاستخدام داخل الميكروويف. • لا تقم بالطهي دون استخدام الطبق الزجاجي. • قم بتقليب الطعام أثناء الطهي. • قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل بدء عملية الطهي. • اضبط الوقت الصحيح للطهي ومستوى الطاقة.
الأطعمة غير مطهية	**إعدادات الطهي وطرقها غير صحيحة.** • قم بتغيير وقت الطهي أو مستوى الطاقة.
الأطعمة غير مطهية جيدًا	**يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.** • اختبر ما إذا كانت الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف. • قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل بدء عملية الطهي. • قم بتغيير وقت الطهي أو مستوى الطاقة. • تأكد من عدم انسداد منافذ التهوية.
إذابة الثلج بشكل غير سليم	**يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.** • اختبر ما إذا كانت الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف. • قم بتغيير وقت إذابة الثلج أو الوزن. • قم بتقليب الطعام أثناء دورة إذابة الثلج.

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

