

MUSICflow H7 / H5

SMART Hi-Fi AUDIO


Trådløs flerrumslyd

Model : NP8740 (H7)

NP8540 (H5)

BH7

BH5

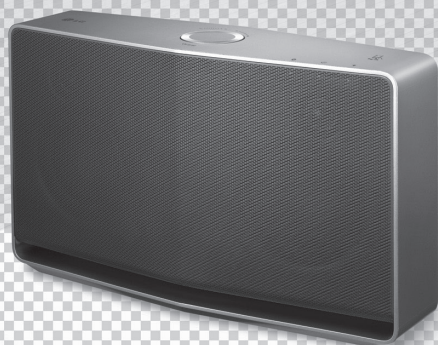

DANSK | BRUGSVEJLEDNING

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

www.lg.com

Copyright © 2015-2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød

for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

Ved modeller, der anvender en adapter

Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikater. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

FORSIGTIG:

- Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende) og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på apparatet.
- Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.
- For at undgå brand eller elektrisk stød må du ikke åbne enheden. kontakt kun faguddannet personale.
- Efterlad ikke enheden på et sted i nærheden af varmeapparater eller udsat for direkte sollys, fugt eller mekanisk stød.
- Ved rengøring af enheden, skal du bruge en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
- Brug ikke flygtige væsker som insektspray nær enheden. Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.
- Anbring ikke enheden over bilens airbag. Når airbaggen udløses, kan det medføre skade. Før du bruger enheden i bilen, skal du fastsætte enheden.
- Efterlad ikke enheden på en ustabil sted såsom høje hylder. Den kan falde ned på grund af vibration skabt af lyden.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Hovedfunktioner
- 6 Tilbehør
- 6 Introduktion
- 7 Top Panel
- 8 Bagpanel
- 9 Tilslutning af vekselstrømsadapteren

2 Tilslutning

- 10 Første flerrumsopsætning
- 10 – Kabelforbindelse (Music Flow-mesh-netværksforbindelse)
- 10 – Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)
- 11 Installation af appen "Music Flow Player"
- 12 – Sådan starter du applikationen Music Flow Player
- 13 Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk
- 13 – Simpel forbindelse (EZ indstilling)
- 14 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel
- 16 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (Android)
- 19 – Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (iOS)
- 23 Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)
- 23 – Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk vha. et LAN-kabel.
- 25 – Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk via Wi-Fi-opsætningen (Android)
- 27 Brug af en netværksbro
- 27 – Brug netværksbroen som en rodenhed (forbundet til routeren)
- 29 – Brug en trådløs forlænger
- 30 Brug af medieserver til PC

- 30 – Music Flow PC Software til Windows
- 31 – Nero MediaHome 4 Essentials til Mac OS

3 Betjening

- 33 Grundbetjening
- 33 – Brug **⏻**/**I**/**F** knappen
- 33 – Brug af lydstyrkeknappen
- 34 Sådan lytter du til musik med appen Music Flow Player
- 34 – Oversigt over menuen Start
- 35 – Oversigt over sidemenuen
- 36 – Afspilning af et nummer
- 37 – Oversigt over afspilning
- 39 – Gruppeafspilning
- 40 – Problemfri afspilning
- 42 Indstilling af højttaleren med programmet Music Flow Player
- 42 – Oversigt over indstillingsmenuen
- 43 – Menuen [Generelt]
- 43 – Menuen [Højttalere]
- 44 – Menuen [Alarm/Sleep timer]
- 44 – Menuen [Kontohåndtering]
- 44 – Menuen [Tidszone]
- 45 – Menuen [Avancerede indstillinger]
- 47 – Menuen [Chromecast]
- 47 – Menuen [Version info.]
- 47 – Menuen [Open source-licenser]
- 48 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
- 48 – Om Bluetooth
- 48 – Bluetooth profiler
- 48 – Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed
- 49 – NFC til Hurtig parring (kun Android)
- 50 Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
- 50 Standby-tilstand
- 50 – Standby-tilstand
- 50 – Netværksstandby
- 51 Nulstil højttaleren
- 51 – Sådan genindstiller du højttaleren
- 51 – Sådan genindstiller du Music Flow R1

4 Fejlfinding

- 52 Fejlfinding
- 52 – Generelt
- 53 – Netværk
- 54 – Program og PC-software

5 Tillæg

- 55 Filkrav
- 55 Varemærker og licenser
- 56 Om LED's status
- 57 Specifikationer
- 58 Håndtering af højttaleren
- 58 Vigtige oplysninger om netværkstjenester
- 59 BRUGSBETINGELSER

1

2

3

4

5

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i Music Flow Player app afhængigt af programmets version.

Hovedfunktioner

Produceret til iPod/iPhone/iPad eller Android-enhed

Afspiller musik fra iPod/iPhone/iPad eller Android-enhed med en enkel tilslutning.

Portable In

Muliggør aflytning af musik fra din bærbare enhed.

Appen Music Flow Player

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din bærbare enhed.

Du kan styre denne højttaler med din iPod touch/ iPhone/iPad eller Android-enhed via appen Music Flow Player. Denne højttaler og din bærbare enhed skal være forbundne til det samme netværk. Du kan besøge Apple "App Store" eller Google "Play Store" eller bruge QR koden som er vist nedenfor, for at søge efter "Music Flow Player" app. Find nærmere oplysninger på side 11.



(Android OS)




(Apple iOS)


- Afhængigt af applikationens version og den bærbare enheds indstillinger, kan appen Music Flow Player muligvis ikke betjenes normalt.
- Nogle bærbare enheder er muligvis ikke kompatible med denne højttaler.

Tilbehør

Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.

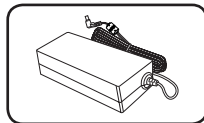

Vekselstrømsadapter
(1)

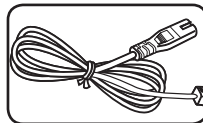

Strømkabel (1)

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugsanvisning



Bemærk


Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.



Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet misbrug undgås.

Top Panel

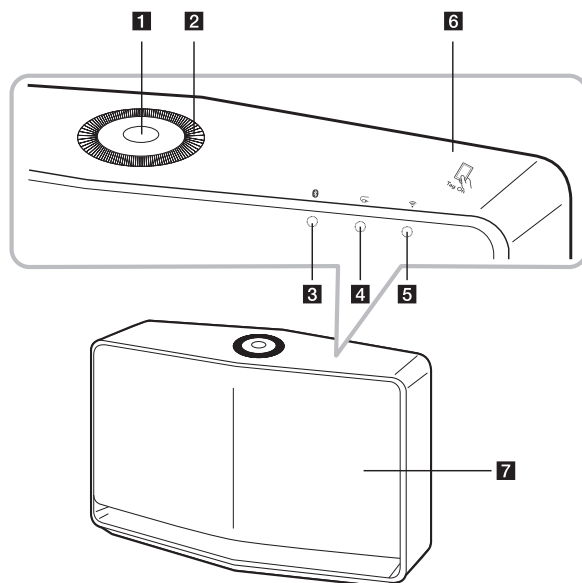

1 Knappen I/F

- Tænding/tilstandsskift
- Sådan skifter du til standby-tilstanden side 33)

2 Lydstyrkehjul

Drej hjulet med uret for at skrue lyden op, eller mod uret for at skrue lyden ned.

3 Lysdiode for Bluetooth-status (side 56)


4 Lysdiode for Bærbar ind-status (side 56)

5 Lysdiode for netværksstatus (side 56)

6 NFC Tag (side 49) Tag On

7 Højttaler

Bagpanel

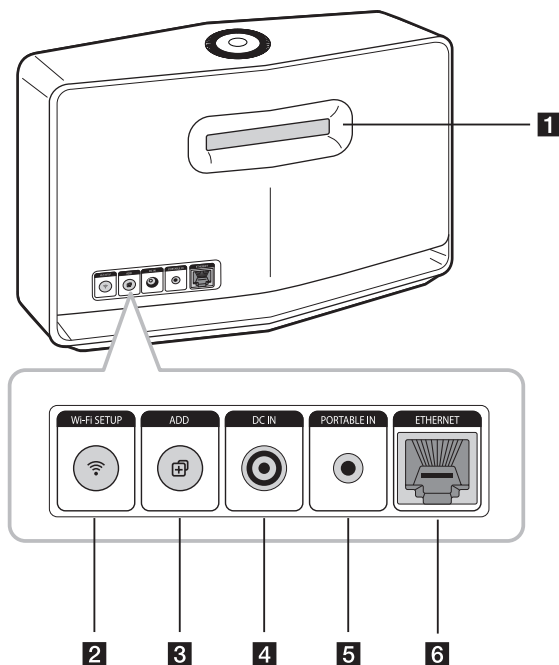

1 Højtalerkanal

En højtalerkabinetudgang til fyldig baslyd.

2 Knappen Wi-Fi-SETUP

Opretter forbindelse fra det primære Music Flow-produkt til dit Wi-Fi-netværk. (side 16)

3 Knappen ADD

Føj et Music Flow-produkt til dit netværk. (hvis et eller flere allerede er tilsluttet) (side 23)

4 DC IN (Vekselstrømsadapterindgang)

5 PORTABLE IN-tilslutning

Sådan kan du lytte til musik fra din bærbare enhed.


6 ETHERNET-port

Her tilslutter du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel.

Tilslutning af vekselstrømsadapteren

Slut højttaleren til strømforsyningen ved hjælp af den medfølgende vekselsstrømsadapter.

1. Tilslut det medfølgende vekselsstrømkabel til vekselsstrømsadapteren.
2. Tilslut AC-adapteren til DC IN adapter input.
3. Kobl strømkablet til en vekselsstrømsstikkontakt.

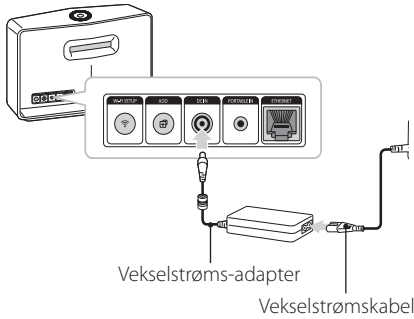

! Forsigtig

Brug kun den medfølgende vekselsstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.


Første flerrumsopsætning

Når Music Flow-produktet installeres, har du to typer valgmuligheder som vist nedenfor.

Kabelforbindelse (Music Flow-mesh-netværksforbindelse)

Forbind højttaleren med hjemmerouteren vha. et LAN-kabel.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere Music Flow-produkter (ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk. Se "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 23.

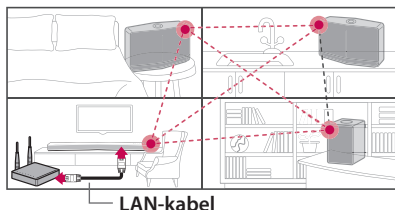


Trådløs forbindelse (alm. Wi-Fi-forbindelse)

Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem højttaleren og hjemmerouteren, muliggør denne enhed musikstreaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.

Forbind en af dine højttalere trådløst med hjemmerouteren.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere Music Flow-produkter (ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk. Se "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 23.

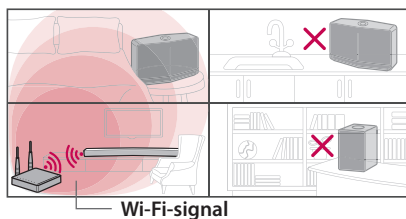

Installation af appen "Music Flow Player"

Gennem Apple "App Store" eller Google "Play Store"

1. Tryk på Apple "App Store" ikon eller Google "Play Store" ikon.
2. Skriv "Music Flow Player" i søgelinjen, og tryk på "Search".
3. Vælg "Music Flow Player" på listen over søgeresultater for at hente den.

! Bemærk

- Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:
Android OS: version 4.0 (ICS) (eller nyere)
iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).
- Appen "Music Flow Player" vil, afhængig af enheden, muligvis ikke fungere efter hensigten.

Gennem QR-kode

Installer applikationen "Music Flow Player" via QR-koden. Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.



(Android OS)



(Apple iOS)


! Bemærk

- Sørg for, at din bærbare enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din bærbare enhed har et scanningsprogram. Hvis du ikke allerede har, kan du downloade det fra Apple "App Store" eller Google "Play Store".

Sådan starter du applikationen Music Flow Player

Hvis du bruger Music Flow Player app for første gang, betingelserne for brug og Chromecast service vises på skærmen.


1. Læs brugsbetingelserne igennem, og tryk på [Accepter].

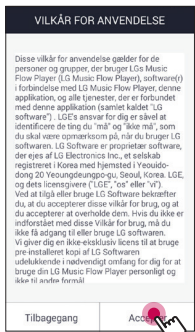

2. Tjek indholdet af Chromecast service og vælg [Accepter].



3. Vælg [Tilslut produkt] for at installere den højttaler, du har købt.

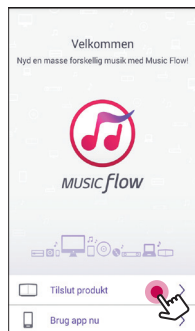

Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 13.

! Bemærk

Hvis du ønsker at vende tilbage til skærmbilledet med vilkårene for anvendelse, skal du starte applikationen Music Flow Player i indstillingsmenuen på den bærbare enhed.

Sådan forbindes højtaleren til dit hjemmenetværk

Du får den bedste ydelse, når du bruger et trådført netværk, da de tilhørende enheder forbindes direkte til netværket uden interferens i radiofrekvensen.

Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til din netværksenhed.

Klargørelse

- Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem.
- Sørg for, at højtaleren og den bærbare enhed er forbundne til den samme router.

Krav

- Trådløs router
- Bærbare enhed (Android eller iOS)

! Bemærk

- Sørg for, at DHCP-server er aktiveret på den trådløse router.
- Hvis du ikke kan forbinde højtaleren med routeren, skal du gå til routerens indstilling og derefter kontrollere, at afkrydsningsfeltet "Tillad trådløse klient, at se hinanden og få adgang til dit lokale netværk" ikke er markeret.

Simpel forbindelse (EZ indstilling)

Klargøring

- En simpel forbindelse kræver Wi-Fi netværksforhold.
- Tjek at der er tændt for Bluetooth på din Smart-enhed.


! Bemærk

- Simpel forbindelse understøttes af Bluetooth Ver 4.0 (eller nyere).
- Hvis Simpel Connection ikke vises på skærmen, skal du tilslutte enheden via den anden vej. Der henvises til "Sådan forbinder du højtaleren til dit netværk med et LAN-kabel" (side 14) eller "Sådan forbinder du højtaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden" (side 16 eller side 19)

1. Tilslut den ønskede enhed og tap på [Næste].




2. App'en søger efter højtaleren og forbinder den automatisk. Tap på [Næste].

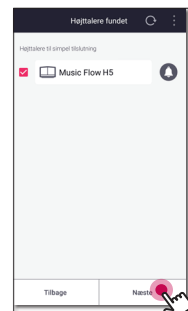


3. Hvis du skal indtaste adgangskode til netværket, vises sikkerhedsskærm-billedet. Indtast adgangskoden.



4. Indtast adgangskoden og tap på [Næste].

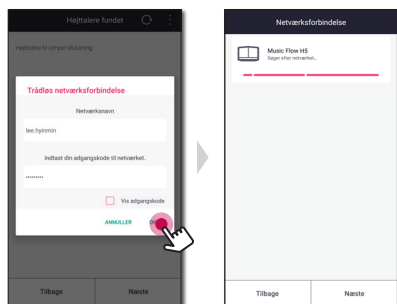


5. Tap på [Afslut] for at færdiggøre forbindelsen.

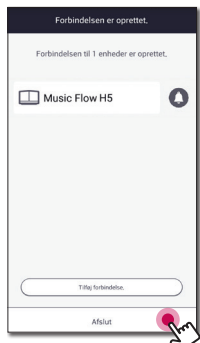


Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk med et LAN-kabel

Øversigt over tilslutning

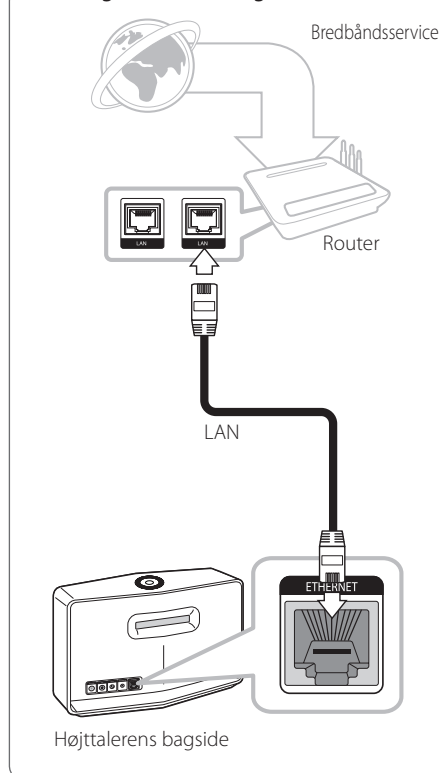

1. Slut højttaleren til en stikkontakt. Lysdioden  for netværksstatus begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren.

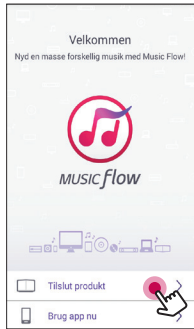


3. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].




4. Vælg [Ledningstrukket] på skærmen.




5. Tilslut den ene ende af LAN-kablet til højttalerens ETHERNET-port og den anden ende til den trådløse router.
Vent et øjeblik indtil  LED-lampen for netværksstatus stopper med at blinke og forbliver hvid.

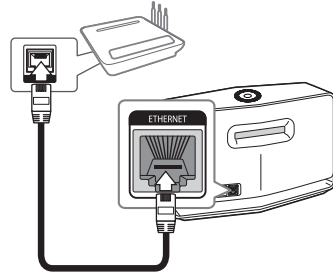

6. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

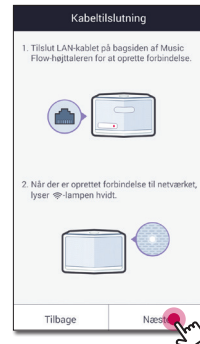


7. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

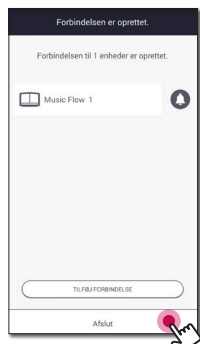

(Hvis der findes en opdatering)

8. Dette program søger efter den nyeste softwareversion til din højttaler og viser derefter versionsnummeret.

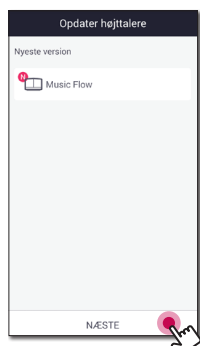

Vælg [Næste], når søgningen efter software er afsluttet.




Bemærk


- Du kan ikke bruge højttaleren uden en router. Når du bruger den forbundne router, kan du betjene højttaleren med Music Flow PC Software (side 30).
- Højttaleren og den bærbare enhed skal være forbundet til den samme router.

Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (Android)


Oversigt over tilslutning

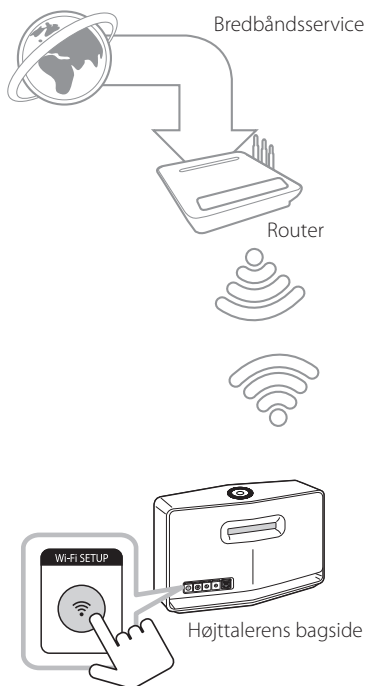

1. Slut højttaleren til en stikkontakt. Lysdioden  for netværksstatus begynder at blinke hvidt.
2. Start programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren.

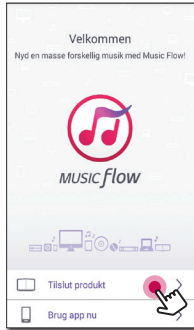

3. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

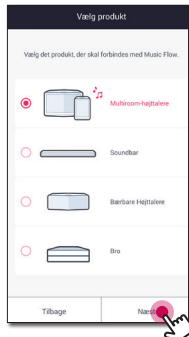


4. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.



5. Vælg derefter [Næste] på skærmen.


6. Tryk på knappen **Wi-Fi SETUP** på bagsiden af højttaleren. Lysdioden  for netværksstatus blinker derefter skiftevis hvidt og rødt.

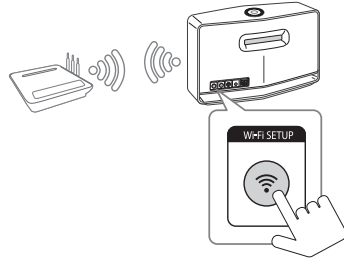



7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.




8. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærm-billedet på den bærbare enhed. Indtast adgangskoden.

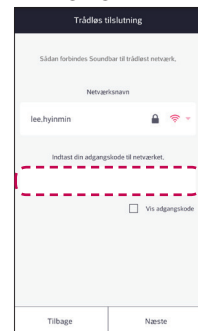

9. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

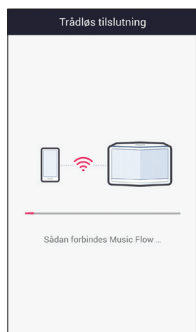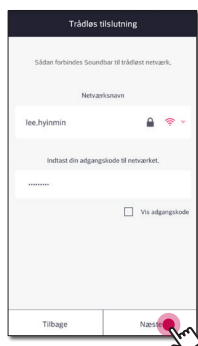


10. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

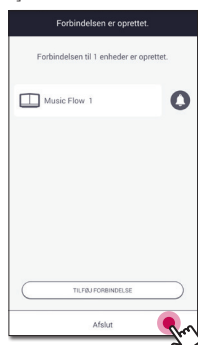

Følg vejledning på skærmen for tilslutning af tv efter tilslutning af højttaleren.

(Hvis der findes en opdatering)

11. Dette program søger efter den nyeste softwareversion til din højttaler og viser derefter versionsnummeret.

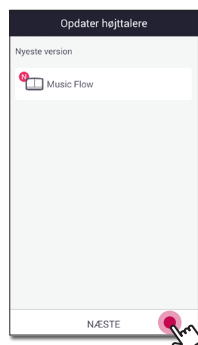


Vælg [Næste], når søgningen efter software er afsluttet.

! Bemærk


Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du flytte højttaleren tættere på din router og prøve igen.

Sådan forbinder du højttaleren til dit netværk via Wi-Fi-opsætningsmetoden (iOS)


Overblik over tilslutning

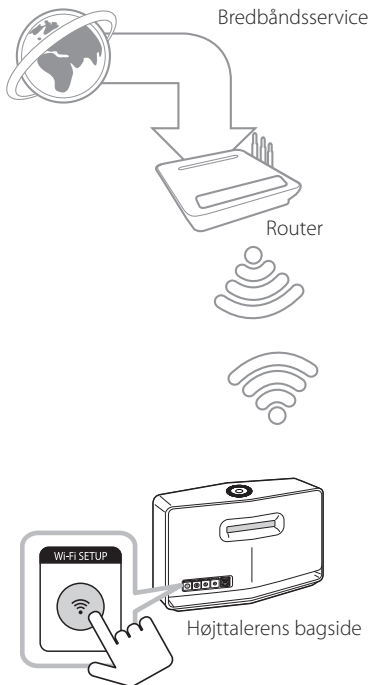


1. Slut højttaleren til en stikkontakt. Lysdioden  for netværksstatus begynder at blinke hvidt.
2. Start appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Vælg [Tilslut produkt] for at installere højttaleren.

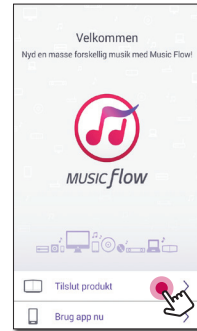

3. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

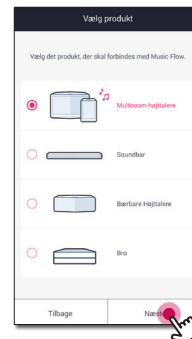


4. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.

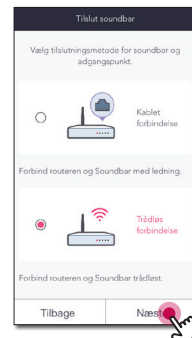


5. Vælg derefter [Næste] på skærmen.


6. Tryk på knappen **Wi-Fi SETUP** på bagsiden af højttaleren. Lysdioden  for netværksstatus blinker derefter skiftevis hvidt og rødt.

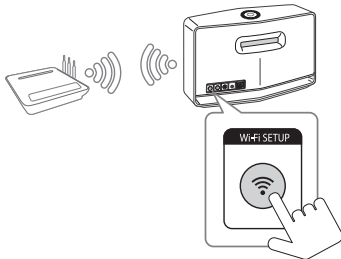

7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

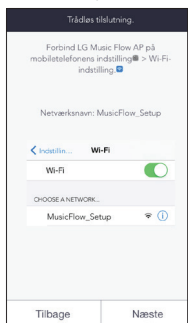


8. På iOS-enheden skal du gå til iOS-indstilling -> Wi-Fi-indstilling og vælge "MusicFlow_Setup" for at oprette forbindelse.

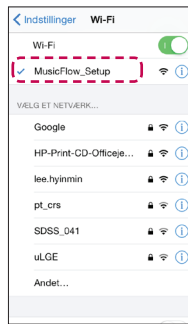


! Bemærk

- Hvis "MusicFlow_Setup" ikke står på listen, skal du søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.
- Når din bærbar enhed er forbundet til "MusicFlow_Setup", kan du ikke bruge internettet.

9. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises sikkerhedsskærm-billedet på den bærbare enhed. Indtast adgangskoden.

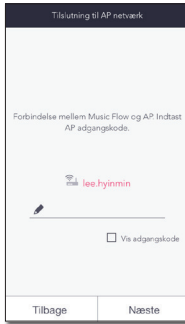


10. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

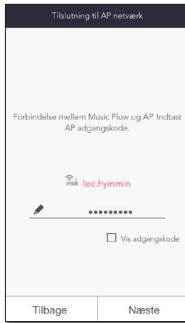

11. Vælg derefter [Næste] på skærmen.



12. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

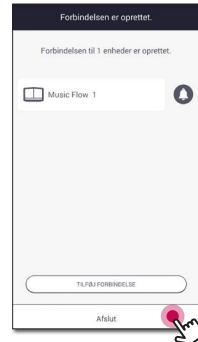

! Bemærk

Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du flytte højttaleren tættere på din router og prøve igen.

Bemærkninger om netværksforbindelse

- Mange netværksproblemer, der opstår under installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du genindstiller routeren. Når højttaleren er forbundet med hjemmenetværket, skal du hurtigt slukke for og/eller tage strømkablet ud af hjemmenetværkets router eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller sæt kablet i igen.
- Vores virksomhed er ikke ansvarlig for nogen som helst funktionsfejl på højttaleren og/eller internetforbindelsesfunktioner grundet kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse med din bredbåndsinternetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- Det trådløse netværk bruger 2,4-GHz radiofrekvenser, der også bruges af andre husholdningsapparater, som f.eks. trådløse telefoner, Bluetooth®-enheder og mikrobølgeovne, og de kan påvirkes af interferens herfra.
- Sluk for alt netværksudstyr i dit lokale hjemmenetværk, som du ikke bruger. Nogle enheder kan afstedkomme trafik på netværket.
- Hvis højttaleren ikke kan forbindes til dit netværk, eller dens netværksforbindelse fungerer unormalt, skal du anbringe højttaleren tættere på din router og prøve igen.
- Afhængigt af dit hjemmenetværksmiljø og den trådløse routers ydeevne, fungerer det eventuelt ikke optimalt at forbinde højttaleren til din trådløse router.
- Du kan ikke forbinde højttaleren til en trådløs router med skjult SSID.
- Forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger et andet program eller ændrer indstillingen for den tilsluttede højttaler via programmet "Music Flow Player". I dette tilfælde skal du kontrollere status for forbindelsen.
- Selv efter at applikationen Music Flow Player er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din bærbare enhed. I dette tilfælde skal du vælge den tilsluttede højttaler på afspilningsskærm billedet.
- Afhængigt af netværkets hastighed fungerer afspilning af onlineindhold muligvis ikke optimalt.
- Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket eller standsning af afspilningen.
- Du skal slukke højttaleren og tænde den igen, hvis du genstarter routeren.
- Hvis du installerer en ny router, skal du udføre en fabriksindstilling og konfigurere netværksforbindelsen til højttaleren.
- Hvis du anvender andre tegn og bogstaver end det engelske alfabet og tal i SSID-navnet for adgangspunktet eller den trådløse router, kan visningen af navnet afvige.

Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)

Du kan lytte til musikken med flere højttalere og din egen enkelte bærbare enhed.

Krav

- Trådløs router
- Bærbare enhed (Android eller iOS)
- En anden højttaler




Bemærk


Signalinterferens kan medføre afbrydelse af afspilningen.

Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk vha. et LAN-kabel.


Oversigt over tilslutninger

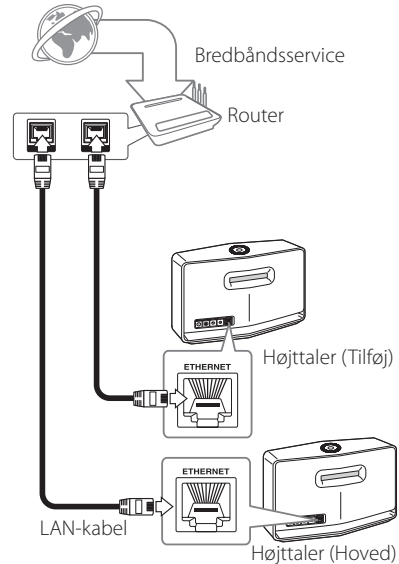

32. Vælg programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på  knappen.

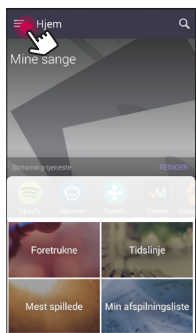


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

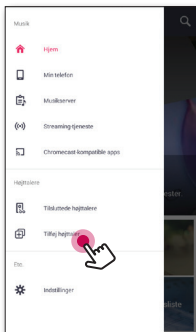

Bemærk

Du kan også tilføje en anden højttaler ved at trykke på  på skærmen til [Tilsluttede højttalere].


4. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

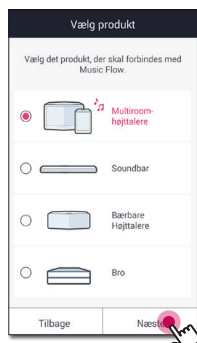


5. Vælg [Ledningstrukket] på skærmen.




6. Slut den ene ende af LAN-kablet til højttalerens ETHERNET-port, og slut den anden ende til din trådløse router. Vent et øjeblik, indtil lysdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

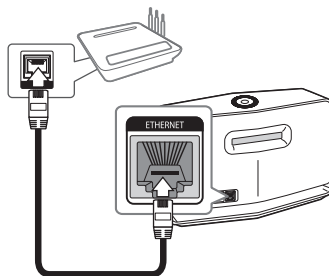

7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.

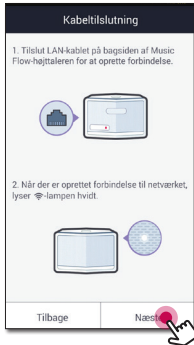


8. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

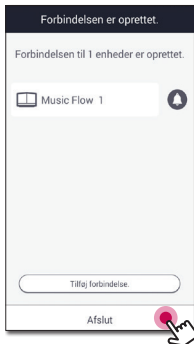


Tilslutning af den ekstra højttaler til dit netværk via Wi-Fi-opsætningen (Android)


Oversigt over tilslutninger

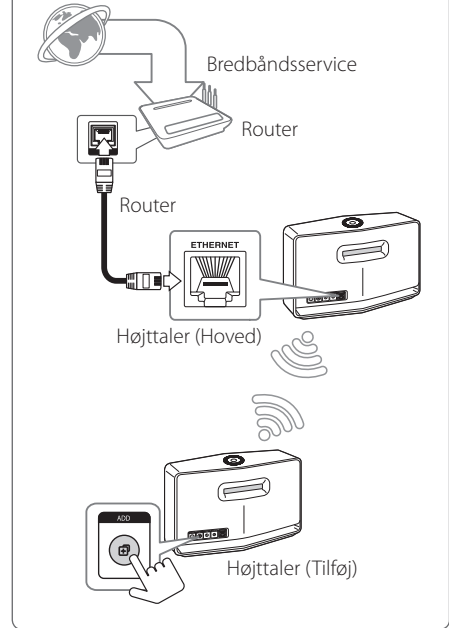

1. Forbind højttaleren (hovedenhet) til dit netværk. Læs "Sådan forbindes højttaleren til dit hjemmenetværk" på side 13.
2. Vælg programmet Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på  knappen.

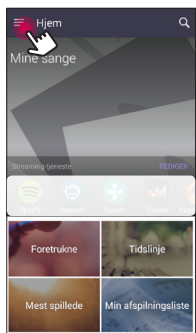


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

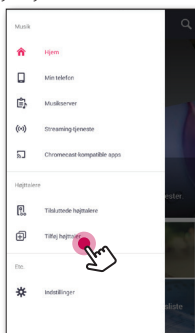

! Bemærk

Du kan også tilføje en anden højttaler ved at trykke på  på skærmen til [Tilsluttede højttalere].


4. Vælg det produkt, du vil tilslutte, og tryk på [Næste].

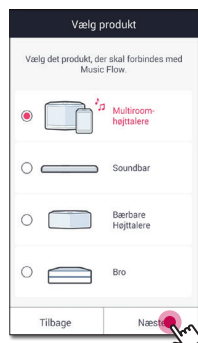

5. Vælg [trådløs forbindelse] på skærmen.




6. Tryk på **ADD** på bagsiden af højttaleren (Tilføj). Lysdioden  for netværksstatus blinker derefter rødt.

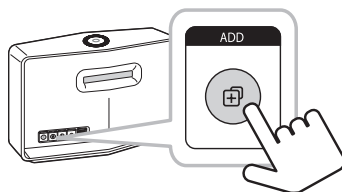

7. Vælg derefter [Næste] på skærmen.



8. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

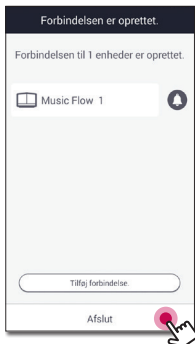

! Bemærk

Højttalere kan ikke tilsluttes, hvis afstanden mellem soundbar (Hoved), der er forbundet via LAN-kabel, og højttaleren (Tilføj), der skal tilsluttes, er for lang.


Brug af en netværksbro

Bro (R1) udvider en række højttaler anvendelser. Køb den venligst separat, hvis du ønsker at bruge den.


Brug netværksbroen som en rodenhed (forbundet til routeren)

Hvis der ikke er nogen højttaler med kabelforbindelse til routeren


Når din hjemmerouter er placeret for langt fra den højttaler, der skal tilsluttes med kabel, skal du slutte **Bro (R1)** til hjemmerouteren vha. et LAN-kabel.

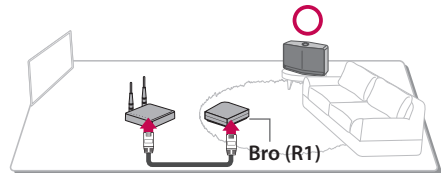


1. Sæt netledningen i strømticket bag på **Bro (R1)**, og tilslut den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
2. Strømlysdioden foran på **Bro (R1)** tændes. Vælg appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på knappen.

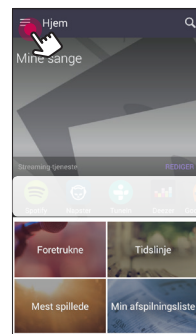


- Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenuen.

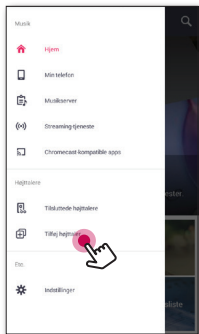

- Vælg [Bro], og tryk på [Næste].

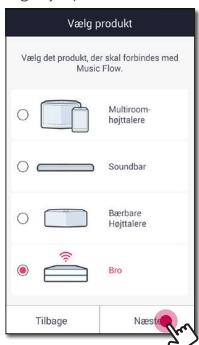


- Ved at følge instruktion på Music Flow Player app, tilslut **Bro (R1)** og routeren med et LAN-kabel. Vent et øjeblik, indtil  netværksstatusdioden holder op med at blinke og lyser konstant hvidt.

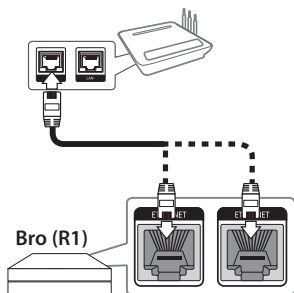

Og vælg så [Næste].

- Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

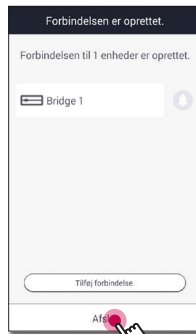


- Tilslut højttaleren til **Bro (R1)**.
Der henvises til "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 25.


Brug en trådløs forlænger

Hvis der er mindst en højttaler med kabelforbindelse til routeren


Når du ønsker at udvide dækningen af dit Music Flow-mesh-netværk, skal du tilføje **Bro (R1)** til hjemmenetværket.

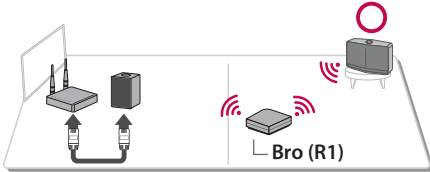


1. Sæt netledningen i strømstikket bag på **Bro (R1)**, og tilslut den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
2. Strømlysdioden foran på **Bro (R1)** tændes. Vælg appen Music Flow Player på den bærbare enhed. Tryk på knappen.

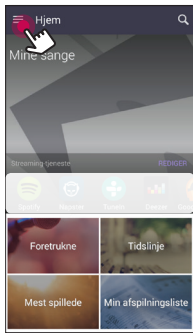


3. Vælg [Tilføj højttaler] i sidemenyen.

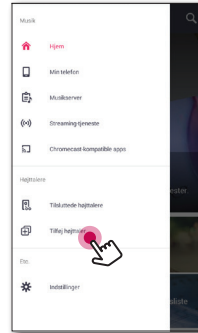

4. Vælg netværksbroen, og tryk på [Næste].

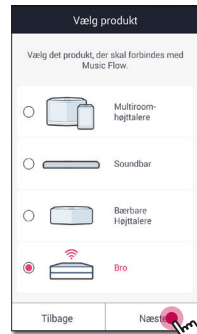


5. Vælg [trådløs forbindelse] og tryk på [Næste] på skærmen.

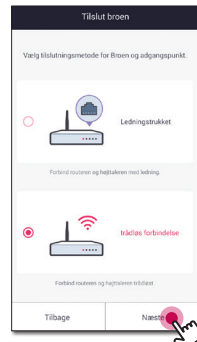

6. Følg instruktionerne på Music Flow Player app og tryk på [Næste] på skærmen.



7. Vælg [Afslut] for at afslutte tilslutningen.

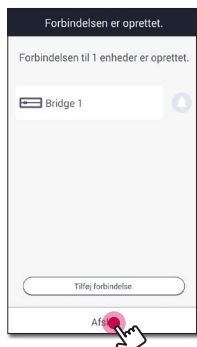

8. Tilslut højttaleren til **Bro (R1)**.
Der henvises til "Sådan forbindes højttalerne til dit hjemmenetværk (ekstraudstyr)" på side 25.

Brug af medieserver til PC

Med medieserversoftware kan brugere få adgang til lydfiler, der er gemt på medieserveren, og lytte til dem på denne højttaler via brugerens hjemmenetværk.

Inden du opretter forbindelse til en PC for at afspille en fil, skal medieserversoftware først være installeret på pc'en.

! Bemærk

Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Music Flow PC Software til Windows

Om Music Flow PC Software

Med Music Flow PC Software kan du lytte til de lydfiler, der er lagret på medieserveren (PC) gennem højttaleren.

Sådan henter du Music Flow PC Software

1. Start computeren, og gå til <http://www.lg.com>. Vælg om nødvendigt din region.
2. Klik på supportfanen.
3. Skriv modellens navn, som står på omslaget af brugervejledningen, på søgelinjen.
4. Find og hent filen "Music Flow PC Software".

Installerer Music Flow PC Software

1. Udpak, og dobbeltklik på "Setup.exe" for at installere Music Flow PC Software. Installationen klargøres, og installationsguiden vises.
2. Følg anvisningerne fra installationsguiden, der vises på skærmen.
3. Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

! Bemærk

- Du kan muligvis lukke firewalls og antivirusprogrammer på din pc under installationen af Music Flow PC software.
- Applikationen Music Flow PC er en brugertilpasset softwareudgivelse, der kun er beregnet til deling af filer og mapper med denne højttaler.
- Klik på ikonet med spørgsmålstegn i startmenuen, hvis du har brug for en fuld forklaring om Music Flow PC Software.

Systemkrav (Windows-PC)

- CPU: Intel® 2.0 GHz- eller AMD Sempron™ 2000+-processorer
- Hukommelse: 1 GB ledig RAM
- Grafikkort: 64 MB videohukommelse, minimumsopløsning på 1024 x 768 pixels og 16-bit farveindstillinger
- Ledig diskplads: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 eller højere), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 eller højere
- Netværksmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN

Deling af musikfiler

På computeren skal du dele mappen med musikfiler, før du kan afspille gennem denne højttaler.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

1. Dobbeltklik på ikonet "Music Flow PC Software".
2. Klik på ikonet  øverst til højre på skærmen. Indstillingsmenuen vises.
3. I indstillingsmenuen skal du klikke på ikonet  på venstre side for at gå til menuen til deling af filer.
4. I menuen til deling af filer skal du klikke på ikonet  for at åbne vinduet [Browse Folder].
5. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.

Nero MediaHome 4 Essentials til Mac OS**Om Nero MediaHome Essentials**

Nero MediaHome 4 Essentials er software til deling af video-, lyd- og fotofiler, der er gemt på computeren, med denne højttaler som en digital medieserver.

Sådan hentes Nero MediaHome Essentials

1. Start computeren, og gå til <http://www.lg.com>. Vælg om nødvendigt din region.
2. Klik på supportfanen.
3. Skriv modellens navn, som står på omslaget af brugervejledningen, på søgelinjen.
4. Find og hent filen "Nero MediaHome 4 Essentials".

Installation af Nero MediaHome Essentials

1. Luk alle kørende programmer, inklusive firewall- og antivirus-programmer, inden du installerer.
2. Udpak og dobbeltklik på filen NeroMediaHome.dmg i vinduet Nero MediaHome, træk Nero MediaHome-ikonet til enten mappen Programmer i vinduet eller en anden foretrukken placering.
3. Følg anvisningerne fra installationsguiden, der fremkommer på skærmen.
4. Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

Systemkrav (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh computer med en Intel x86 processor
- Harddisk plads: 200 MB plads på harddisken til en typisk installation af Nero MediaHome stand-alone
- Hukommelse: 256 MB RAM

Deling af musikfiler


På computeren skal du dele mappen med musikfiler, før du kan afspille gennem denne højttaler.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

1. Dobbeltklik på ikonet "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Klik på ikonet [Network] i venstre side og definer netværksnavnet i feltet [Network name]. Netværksnavnet, du indtaster, huskes af afspilleren.
3. Klik på ikonet [Shares] i venstre side.
4. Klik på fanebladet [Local Folders] på skærbilledet [Shares].
5. Klik på ikonet [Add] for at åbne vinduet [Browse Folder].
6. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.
7. Klik på ikonet [Start Server] for at starte serveren.

Grundbetjening

Brug / I / F knappen

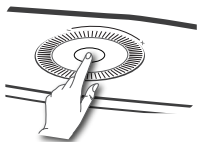

Tænd

Tryk på  / I / F knappen.

Standby-tilstand

Tryk på knappen  / I / F, og hold den nede i 5 sekunder. (side 50)



Bemærk

Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen musik afspilles eller ingen knap betjenes i 20 minutter.

Sådan skifter du tilstand


Tilstanden kan skiftes ved tænding af højttaleren. Tryk gentagne gange på knappen  / I / F, hvorefter tilstanden skiftes med statuslysdioden. (Network -> Bluetooth -> Portable In)



Bemærk

Hvis du ikke tilslutter en ekstern enhed med et bærbart kabel, kan du ikke vælge tilstanden Bærbart-ind ved hjælp af knappen  / I / F.

Brug af lydstyrkeknappen

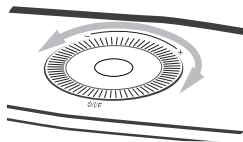

Drej hjulet med uret, for at skrue lyden op eller mod uret, for at skrue lyden ned.

Sådan lytter du til musik med appen Music Flow Player

Med applikationen Music Flow Player kan du afspille musik på din smartenhed.

! Bemærk

- Find detaljerede oplysninger om appen Music Flow Player ved at slå [Brugervejledning] i [Indstillinger] > [Generelt] til på sidemenuen.
- Noget af indholdet i denne del kan afvige fra den i programmet Music Flow Player afhængigt af programversionen.

Klargørelse

1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren. (side 13)
2. Hvis du vil bruge højttaleren, skal du hente og installere appen Music Flow Player. (side 11)

Oversigt over menuen Start

Start programmet Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.




- 1 Menuknap** – Viser side menulinjen.
- 2 Mine sange** – Viser musikliste på din telefon.
- 3 Streaming-tjeneste** – Viser onlinetjenester. Du kan opleve online radio og musik.
- 4 Foretrukne** – Viser favoritnumrene.
- 5 Mest spillede** – Viser de numre, der mest spilles på højttaleren.
- 6 Min afspilningsliste** – Viser afspilningslisterne.
- 7 Tidslinje** – Viser de numre, der spilles på højttaleren.
- 8 Søg** – Søger musik på din telefon.

! Bemærk

Indholdet i denne vejledning kan variere afhængigt af operativsystemet på den bærbare enhed eller appen for "Music Flow Player"

Rediger listen Online Streaming Service

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på menuen [REDIGER].

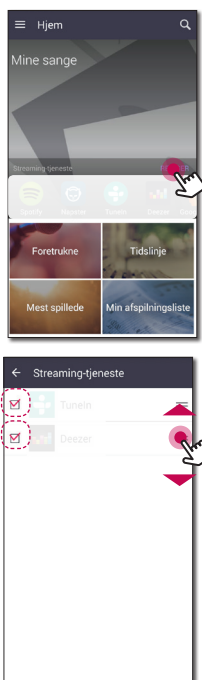

- Marker afkrydsningsfeltet for den onlinetjeneste du ønsker at få vist i menuen Start.
- Træk op eller ned for at ændre rækkefølgen for onlinetjenesterne.
- Tap på **+** og tilføj online service.

Hvis det er en Android-enhed, kan du tilføje online service på den installerede app på enheden. Hvis du vælger den tilføjede app, kører appen under Bluetooth parringen.


Hvis det er en iOS-enhed, skal du indstille Bluetooth forbindelsen til din enhed, når du tilslutter den ønskede online service.

! Bemærk


De viste streamingtjenester varierer efter region.

Øversigt over sidemenuen

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på **≡** knappen.

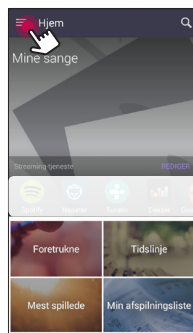


3. Sidemenuen vises.

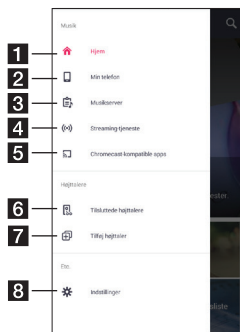


- 1 Hjem** – Viser menuen Hjem.
- 2 Min telefon** – Viser sangene på denne bærbare enhed.
- 3 Musikserver** – Viser numrene på de forbundne enheder (medieserver).
- 4 Streaming-tjeneste** – Viser onlinetjenesterne. Du kan høre online radio og musik.
- 5 Chromecast-kompatible apps** – Viser tilgængelige apps på Chromecast.
- 6 Tilsluttede højttalere** – Viser den tilsluttede højttaler.
- 7 Tilføj højttaler** – Viser skærbilledet for højttalerinstallation.
- 8 Indstillinger** – Viser indstillingsmenuen.

Afspilning af et nummer


1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed. [Hjem] vises.
2. Tryk på  knappen.

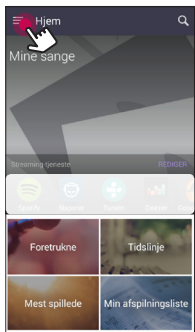


3. Sidemenuen vises.
Vælg [Min telefon] på siden i menuen.

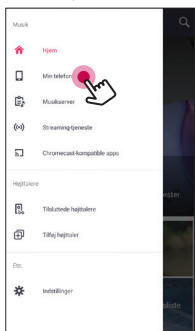

4. Vælg det ønskede album.

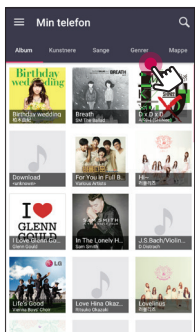


5. Vælg det ønskede nummer. Det valgte nummer vises og afspilles.

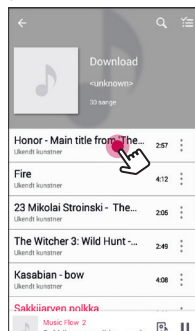



! Bemærk

Hvis højttaleren ikke er valgt, vises pop up-vinduet til valg af højttalere. Vælg en ønsket højttaler.

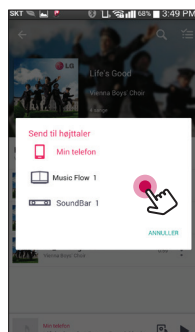

Håndtering af en afspilningsliste

Tryk på [:] for det ønskede nummer på et albums skærmbillede. Rullemenuen vises.

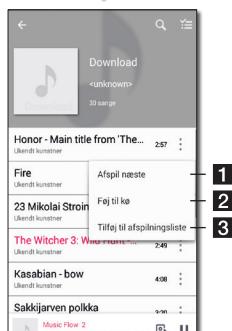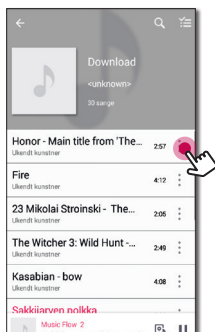

- 1 **Afspil næste** – Vælger de numre, der efterfølgende skal spilles.
- 2 **Føj til kø** – Føjer til køen.
- 3 **Tilføj til afspilningsliste** – Føjer til en ønsket afspilningsliste.

! Bemærk

Afhængigt af de trådløse omgivelser fungerer afspilning af et nummer med højttaleren muligvis ikke korrekt.

Oversigt over afspilning

Du kan bekræfte og justere forskelligartede oplysninger på afspilningsskærmbilledet.



- 1 Viser den højttaler, der bruges til at spille musik fra.
Viser det nummer, der afspilles i øjeblikket.
- Gentager det ønskede indhold. Hver gang du klikker på det, ændres tilstanden i følgende rækkefølge: (Gentag en) - (Gentag alle) - (Gentag fra).
- 2 - Blander musiknumrene på listen. Musik vil blive afspillet i tilfældig rækkefølge.

Justerer afspilningen.

- 3 - Justerer lydstyrken.
- Sætter afspilningen på pause.
- Springer hurtigt tilbage eller hurtigt fremad
- Justerer lydeffekten.

Tryk på [:], hvorefter flere forskellige indstillinger vises.

- 4 - Gemmer musiknumrene i [Foretrukne]. Du kan finde [Foretrukne] på fanen [Hjem]
- Føjer musik til [Min afspilningsliste].
- Redigerer den nuværende afspilningsliste.
- 5 - Vælger en højttaler, der skal spille.
- Viser musikmenuen.

! Bemærk

Ved at bruge [:], kan du styre lydstyrken af hver grupperet højttaler og skifte deres kanal til [Surround], [Venstre] eller [Højre]. (Side 39)

Sådan vælges lydeffekter


Denne højttaler har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Du kan vælge en passende lydtilstand ved at trykke på [🔊].

De viste punkter for equalizeren kan variere afhængigt af lydkilder og -effekter.

1. Tryk på [🔊] under afspilningen som vist nedenfor.



2. Tryk på < eller >.

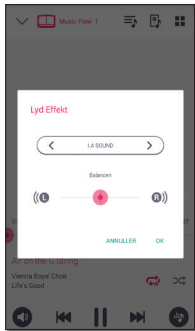

Du kan vælge de forskellige lydeffekter.

Lydeffekt	Beskrivelse
Standard	Du kan høre den optimerede lyd.
Bass	Bas er Bass Blast. Forstærker diskant-, bas- og surround-lydeffekten under afspilning.
Flad	Sørger for afbalanceret lyd.
Forstærkning	Forstærker middelområdet for at opnå lydforstærkning.
Diskant/Bas	Forstærker diskanten og bassen.
User EQ	Du kan justere lydeffekten.



Bemærk

Når du afspiller numrene med den bærbare enheds højttaler, er lydequilizeren ikke understøttet.


Gruppeafspilning

Du kan gruppere flere højttalere, der har knyttet en forbindelse til applikationen Music Flow Player, og afspille den samme musik gennem alle de forbundne højttalere i den samme gruppe.


! Bemærk

Hvis du vil lytte til musik vha. gruppeafspilning og surroundsound-afspilning, skal mindst én højttaler være tilsluttet via et LAN-kabel. For at ændre indstilling for højttalerforbindelsen, når alle højttalere allerede er tilsluttet trådløst, skal du nulstille alle højttalere og tilslutte dem igen, efter først at have tilsluttet en enkelt højttaler.


I den trådløse forbindelse, er afspilningens kvalitet afhængig af placeringen af den installerede højttaler. Installer højttalerne i kort afstand fra routeren. For at sikre problemfri, trådløs gruppe- eller surroundsoundafspilning anbefales det at anvende en router, der understøtter 802.11n. I dette tilfælde skal du indstille routerens sikkerhedstilstand til OPEN eller AES.

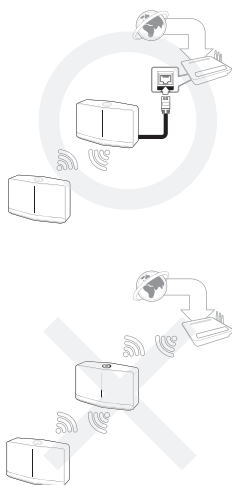


1. Vælg [Tilsluttede højttalere] på sidemenuen af Music Flow Player programmet.

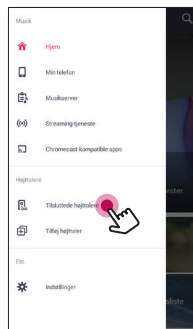


2. De forbundne højttalere vises. Vælg [●●] på den højttaler, hvor det ønskede nummer skal spilles fra.

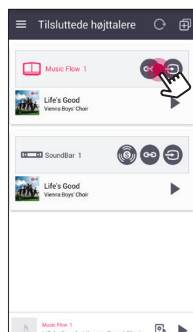

3. Indstillingen Gruppering vises.
Markér afkrydsningsfeltet for at vælge den højttaler, du vil bruge til at spille fra. Vælg derefter [OK].

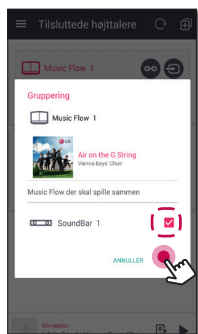

4. Højttalerne er klar til gruppeafspilning.

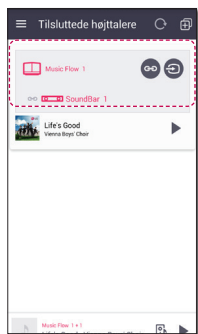

! Bemærk

- Hvis højttalerne ikke er grupperet, kan du lytte til forskellig musik i hver højttaler.
- Det anbefales at tilslutte højst 4 højttalere for at opnå en problemfri afspilning.
- Det svage signal, som følge af den store afstand mellem højttalerne, eller den trådløse router og signalstøj kan medføre unormal afspilning.
- Grupperingen kan blive brudt afhængigt af dit trådløse miljø.
- For at sikre problemfri gruppeafspilning anbefales det at vælge den højttaler, der er tilsluttet med LAN-kabel, som masterhøjttaler. Hvis du anvender en trådløst tilsluttet højttaler som master, skal du placere denne tættere på den kabelforbundne højttaler.


Problemfri afspilning

På din bærbare enhed kan du nemt skifte den højttaler, der spiller, eller skifte fra en højttaler til en anden uden at sætte på pause.

! Bemærk

- Dette gælder ikke, hvis du går udenfor lokalet med den bærbare enhed.
- Wi-Fi-funktionen på den bærbare enhed skal være slået til.
- Hvis kilden er Portable In og Bluetooth, så er problemfri afspilning ikke understøttet. (Medieserver og online streamingtjeneste er understøttet).
- Når du anvender en streamingtjeneste, afspilles den musik, du lytter til, fra begyndelsen.
- Ved problemfri afspilning fastholder hver højttaler dens eksisterende lydstyrkeværdi. Hvis der ikke kommer lyd fra højttaleren under afspilningen, skal du undersøge, om lydstyrken for den tændte højttaler står på 0.

Sådan skifter du fra den højttaler, der spiller, til en anden højttaler på en bærbar enhed.

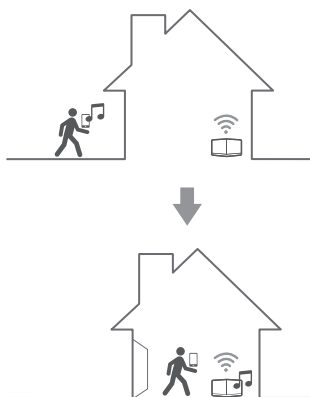


1. Hvis den bærbare enhed, der afspiller musik, flyttes til et lokale, hvor den forbundne højttaler befinder sig, vises et pop up-vindue på den bærbare enhed, der anmoder dig om at angive den højttaler, du ønsker at spille musik fra.
2. Vælg højttaleren på pop up-listen, og den musik, du lytter til, afspilles gennem denne højttaler uden at sætte pause.

! Bemærk

- Pop-up-vinduet forsvinder automatisk i nedenstående tilfælde:
 - Når du vælger højttaleren på pop up-listen.
 - 10 sekunder efter at pop up-vinduet vises. (Kun Android)
- Den sidste forbindelse vises øverst på listen i pop up-vinduet.

Sådan skifter du den aktive højttaler til en anden højttaler, uden at sætte pause

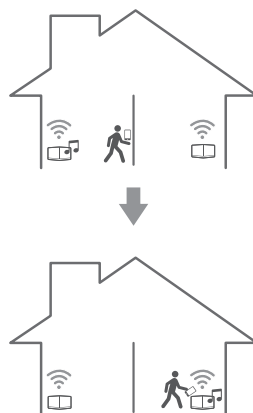

Du kan skifte den højttaler, der spiller, til en anden højttaler, som befinder sig i samme lokale, du er nu, ved hjælp af NFC-tagning.

! Bemærk

- Applikationen Music Flow Player skal vises på smartenhedens skærm.
- Ved grupperede højttalere spilles alle højttalerne i gruppen, når én af højttalerne i gruppen bliver NFC-mærket.
- Kun Android-enhed er tilgængelig.

Indstilling af højttaleren med programmet Music Flow Player

Med programmet Music Flow Player kan du indstille den forbundne højttaler på din bærbare enhed.



Bemærk


- Find detaljerede oplysninger om programmet Music Flow Player ved at slå [Brugervejledning] til i [Indstillinger] > [Generelt] i sidemenuen.
- Noget af indholdet i denne del kan afvige fra den i programmet Music Flow Player afhængigt af programversionen.

Klargørelse

1. Kontrollér netværksforbindelsen til højttaleren (side 13).
2. Hvis du vil bruge højttaleren, skal du hente og installere appen Music Flow Player (side 11).

Oversigt over indstillingsmenuen

1. Start appen Music Flow Player på din bærbare enhed.
2. Vælg [Indstillinger] i sidemenuen.

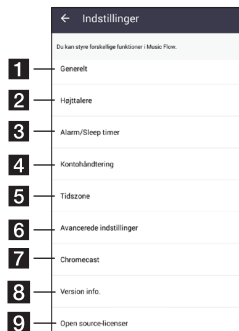

- 1 Generelt** – Gør det muligt at indstille højttaleren til nemmere brug.
- 2 Højttalere** – Indstiller tilsluttet højttaler.
- 3 Alarm/Sleep timer** – Vækker og sætter højttaleren i dvaletilstand på et fastlagt tidspunkt.
- 4 Kontohåndtering** – Administrerer online streaming service.
- 5 Tidszone** – Til indstilling af tidszone.
- 6 Avancerede indstillinger** – Til visning af menuen Avancerede indstillinger (side 45).
- 7 Chromecast** – Viser menuen for Chromecast.
- 8 Version info.** – Opdaterer højttaleren til den nyeste version.
- 9 Open source-licenser** – Viser LGE Open Source Software meddelelsen.

Menuen [Generelt]

Indstiller højttaleren til nemmere brug.

Låseskærm indstilling (kun Android)

Med denne funktion kan du få vist Music Flow Player på låseskærmen. (Kontrol af låseskærm er som standard slået til [ON].)



Bemærk



[Låseskærm indstilling] kan være anderledes end ved Music Flow Player app, afhængig af Android applikationens version.

Brugervejledning

Med denne funktion kan du få vist eller slette vejledning på menuen.

Menuen [Højttalere]

Du kan justere højttalere, der er forbundne til dit netværk.

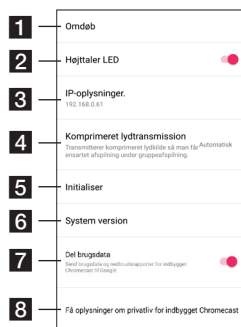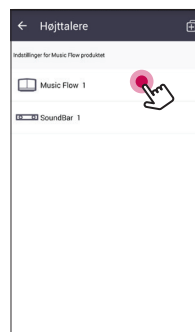

1 Omdøb – Omdøber højttaleren.

2 Højttaler LED – Tænder eller slukker for højttalerens LED-lysdiodindikator.

3 IP-oplysninger. – Til visning af højttalerens IP-adresse.

Komprimeret lydtransmission –

4 Justerer komprimeringen af lydkilder til netværksstatus.

5 Initialiser – Nulstiller højttaleren.

6 System version – Viser den nuværende systemversion.

Del brugsdata – Vælg, om du vil sende Chromecast brugsdata og rapporter om nedbrud til Google.

Få oplysninger om privatliv for indbygget

8 Chromecast – Viser fortrolighedspolitik for Chromecast.

Menuen [Alarm/Sleep timer]

Tænder og slukker for højttaleren på et fastlagt tidspunkt.

Alarm

Højttaleren giver dig besked om, hvornår det er tid.


 Sletter en valgt alarm.

 Tilføjer en ny alarm.


Sleep Timer

Indstiller et tidspunkt, hvor højttaleren skal afbrydes automatisk.

1. Vælg den højttaler for at indstille timeren på [Sleep Timer] i [Alarm/Sleep timer] menuen.

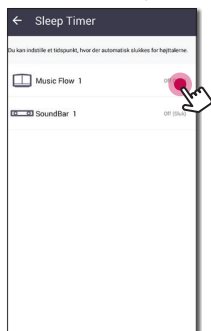

2. Indstil den valgte timer på den valgte højttaler.

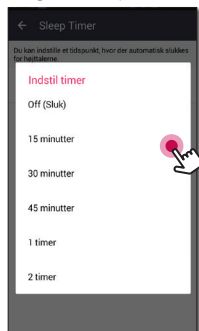

Menuen [Kontohåndtering]

Administrerer online streaming service.



Bemærk

Ved Music Flow Player til iOS understøttes sociale netværkstjeneste af iOS 6.0 eller nyere.

Menuen [Tidszone]

Automatisk tidszone

Giver mulighed for at anvende netværkets klokkeslæt.

Indstil tidszone


Hvis du afmarkerer [Automatisk tidszone], kan du selv vælge tidszone.

Menuen [Avancerede indstillinger]


Mesh-netværkskanal

Hvis normal afspilning eller gruppeafspilning ikke er problemfri ved brug af flere højttalere, herunder trådløs højttalerforbindelse, skal du skifte mesh-netværkskanal for at forbedre netværkshastigheden.

1. Vælg [Indstillinger] -> [Avancerede indstillinger].

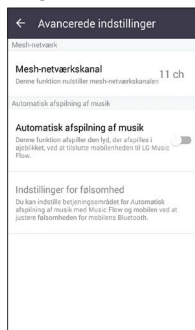

2. Vælg [Mesh-netværkskanal]. De aktuelle kanaloplysninger vises.

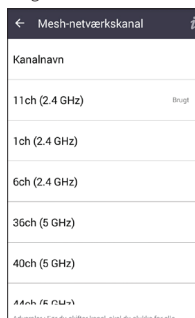

3. Vælg den kanal, der skal ændres.
4. Kanalinformation bliver opdateret til den valgte kanal.


! Bemærk

- Højttaleren bliver midlertidigt afbrudt under kanalskift.
- Hvis du har ændret kanal, mens højttaleren var slukket, skal du tænde og tilføje den igen.
- Hvis højttaleren ikke var tilsluttet netværket efter kanalskift, skal du tilføje højttaleren igen.

Direkte forbindelse til mesh-netværk (kun Android)

Du kan tilslutte Smart-enheden direkte højttaleren, der er tilsluttet dit hjemmenetværk.

Når din Smart-enhed er placeret således, at den ikke kan tilsluttes hjemmenetværket, skal du vælge en højttaler i nærheden fra [Direkte forbindelse til mesh-netværk] listen og så tilslutte Smart-enheden til højttaleren.

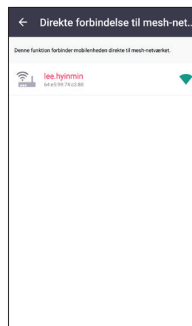

Automatisk afspilning af musik

Du kan nemt ændre gengivelsesenhed fra din bærbare enhed eller en højttaler til en anden højttaler ved at flytte din bærbare enhed nærmere den ønskede højttaler.


- Din bærbare enhed skal understøtte Bluetooth Smart.
- Denne funktion er underlagt den bærbare enheds kapacitet og Wi-Fi- netværkets status.
- Automatisk afspilningsfunktion i music flow appen skal være tændt.
- Denne funktion kan bevirke et højere batteriforbrug

1. Tænd for [Automatisk afspilning af musik] på menuen Avancerede indstillinger på appen Music Flow.
2. Mærk den bærbare enhed til LG Music Flow til at afspille i ca. 1 sekund.



Indstillinger for følsomhed

Indstiller betjeningsområdet for Auto Music Play mellem højttaleren og din smartenhed ved at justere følsomheden for Bluetooth.

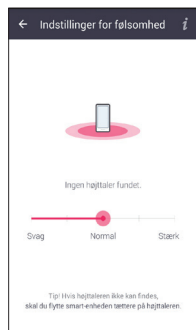

- Anbring smartenheden tilstrækkelig tæt på højttalerens mærke. Det anbefales at være inden for ca. 5 cm.
- Indstil skyderen [Luk], på den yderste venstre position.
- Flyt skyderen til højre langsomt, indtil meddelelsen vises.

! Bemærk

- Den bærbare enhed skal understøtte energibesparende-**Bluetooth** (BLE).
- Specifikationer for understøttelse af BLE på Android kan variere afhængigt af producenten.
- Understøttet operationssystem version

Enhed	O/S
Android	Android 4.3 (eller nyere)
Apple	iOS version 7.1.2 (eller nyere).

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter Bluetooth i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth®**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Android-enhed, iOS-enhed

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din Bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Slut højttaleren til en stikkontakt. Tryk på knappen **⏻/I/F** på højttaleren for at vælge Bluetooth-tilstand. Lysdioden for Bluetooth-status **Ⓡ** begynder at blinke hvidt.



2. Anvend din Bluetooth, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din Bluetooth-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type Bluetooth-enhed, du anvender. Højttaleren vises som "Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)".
3. Vælg "Music Flow H5 (eller H7) (XX:XX)".

! Bemærk

XX:XX står for de fire sidste cifre i BT-adressen. Eksempel: Hvis din højttaler har en BT-adresse så som 9C:02:98:4A:F7:08, får du vist "Music Flow H5 (eller H7) (F7:08)" på din Bluetooth-enhed.

4. Når denne højttaler er korrekt tilsluttet Bluetooth-enheden, stopper lysdioden for Bluetooth-status **Ⓡ** med at blinke.

! Bemærk

- Nogle enheder skal parres på en anden måde afhængigt af hvilken type Bluetooth-enhed, det er.
- Prøv parring hvis enheden navn ikke er i enhedslisten.

5. At lytte til musik.

Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på Bluetooth-enheden, i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

I henhold til din Bluetooth-enheds lydstyrkeniveau, vil lydstyrken for Bluetooth blive justeret.


! Bemærk

- Ved brug af **Bluetooth®** er du nødt til at oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt som muligt på hinanden og opretholde denne afstand. Men det fungerer ikke godt i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth®**, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Denne enhed understøtter automatisk Bluetooth-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du selv afbryder forbindelsen til enheden.
 - Når du afbryder forbindelsen til denne enhed på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke kontrollere din Bluetooth-enhed vha. denne enhed.
- Parring er begrænset til én Bluetooth®-enhed. Multi-parring understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type kan du måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
- Du kan opleve og bruge Bluetooth® sammen med telefon, MP3, Notebook osv.
- Lydkvaliteten forringes ifm. afstanden; jo større afstanden er mellem enheden og Bluetooth-enheden, desto ringere bliver lydkvaliteten.
- Bluetooth®-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth®-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Hvis Bluetooth®-forbindelsen er afbrudt, skal du tilslutte Bluetooth®-enheden igen.

NFC til Hurtig parring (kun Android)

Du kan forbinde NFC-aktiverede Android-enheder til højttaleren med Bluetooth-funktionen.

1. Aktiver NFC-funktionen på din NFC-aktiverede Android-enhed.
2. Tryk på knappen **ON/OFF** for at tænde for højttaleren.
3. "Tag" bagsiden af din NFC-aktiverede smart-enhed hen over  mærket på højttaleren.

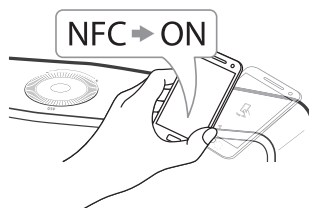

4. Vælg det ønskede spor fra musiklisten på din smart-enhed. Det valgte spor afspilles nu.


! Bemærk

- NFC-funktionen understøttes ikke med iOS.
- NFC-funktionen er indbygget i Android-enheder med Android O/S 4.1.2 eller nyere.
- Du skal aktivere NFC-funktionen på din NFC-aktiverede smart-enhed (Android).
- NFC-funktionen fungerer muligvis ikke alt efter den NFC-aktiverede Android-enheds producent og mærke.
- Hvis din NFC-aktiverede enheds skærm er låst, kan den ikke læse NFC.
- Hvis omslaget på din enhed er forkromet, er NFC ikke tilgængelig. NFC kan muligvis ikke læses alt efter hvilket materiale eller hvilken tykkelse dit omslag har.
- Når du nyder musik med Music Flow Player app, aktiveres kontinuerlig afspilning i stedet for Bluetooth-parring.


Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed

Via højttaleren kan du lytte til musik fra mange slags eksterne enheder.

1. Tilslut den eksterne enhed til **PORTABLE IN** på højttaleren.

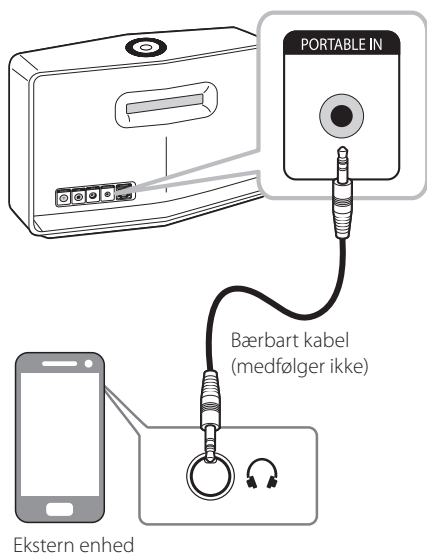

2. Tryk gentagne gange på knappen **⏻/I/F** for at vælge Portable In status. Nu begynder LED-lampen **Ⓜ** for Portable In status at blinke hvidt.

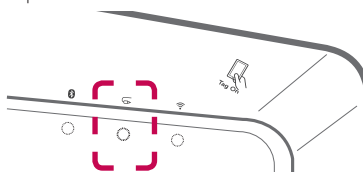

3. Når højttaleren er blevet tilsluttet korrekt til din eksterne enhed, stopper LED-lampen **Ⓜ** for Portable In status med at blinke.
4. Vælg sangen, der skal afspilles fra din smart-enheds musikliste.

Standby-tilstand

Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen musik afspilles eller ingen knap betjenes.

Standby-tilstand

Valgmulighed 1.

Hvis forbindelsen til netværket er afbrudt, hvis musikken ikke afspilles, og hvis du ikke trykker på en knap i 20 minutter, skifter højttaleren over til standby-status. Så lyser LED-lampen for netværksstatus **Ⓜ** rød.

Valgmulighed 2.

Hvis du trykker på knappen **⏻/I/F** og holder den nede i 5 sekunder, skifter højttaleren over til standby-status. Så lyser LED-lampen for netværksstatus **Ⓜ** rød.

Netværksstandby

Hvis der er forbindelse til netværket, men du afspiller ikke musik og du trykker ikke på nogen knapper i 20 minutter, skifter højttaleren over til netværksstandby-status. Nu dæmpes den hvide LED-lampe **Ⓜ** for netværksstatus.

! Bemærk

Hvis du trykker på knappen **⏻/I/F** i netværksstandby-status, afspilles den nyeste musikafspilningsliste.

Nulstil højttaleren

Nulstil højttaleren, hvis den ikke er tændt eller ikke reagerer.

Sådan genindstiller du højttaleren

- Tryk på knappen **ADD** og hold den nede, indtil du hører en biplyd. Nu er alle trådløse netværksporte blevet deaktiveret, og de lagrede trådløse netværksoplysninger er blevet slettet.
- Tryk på knappen **ADD** og hold den nede, indtil du hører en biplyd to gange. Du kan genindstille højttaleren til dens oprindelige fabriksindstilling.

Sådan genindstiller du Music Flow R1

Tryk på knappen **ADD** og hold den nede i 8 sekunder for at slette de lagrede netværksoplysninger.



Bemærk

Når du har genindstillet Music Flow R1, skal du tage stikket ud til højttaleren og sætte det i igen for at få en korrekt tilslutning til Music Flow R1.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen. • Tag netledningen til både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen.
Der tændes ikke for strømmen.	Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? • Slut strømkablet til stikkontakten.
En funktion virker ikke, når jeg trykker på knappen.	Er der statisk elektricitet i luften? • Tag netledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen.
Der kommer ikke nogen lyd fra højttaleren.	Er lydstyrken skruet ned på minimum? • Juster lydstyrken.
Højttaleren fungerer ikke korrekt.	Er højttaleren tilsluttet? • Tilslut højttaleren. Forbliver højttalerens LED-statusindikator på forsiden slukket? • Tjek, om Wi-Fi-routeren, du bruger, er godkendt til Wi-Fi. • Tag stikket ud til højttaleren, sæt det i igen og tilslut den igen til routeren. • Genindstil højttaleren. • Når du bruger Music Flow R1 - Du skal sikre dig, at smart-enheden og Music Flow R1 er forbundet med samme Wi-Fi-netværk. - Du skal sikre dig, at Music Flow R1's indikator-LED indikerer, at den fungerer korrekt. - Hvis problemet fortsætter, skal du genindstille Music Flow R1. - Tag stikket ud til Music Flow R1 og sæt det i igen. Tag nu stikket ud til højttaleren og sæt det i igen. - Hvis der opstår problemer under tilslutning af Music Flow R1 og højttaleren, skal du prøve at placere højttaleren et andet sted, så den er tættere på den trådløse router eller Music Flow R1.

Netværk

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Jeg kan ikke forbinde højtaleren til mit hjemmenetværk.	Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højtaleren væk fra disse apparater.
Medieservere bliver ikke vist på oversigten over forskellige enheder.	• Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Afbryd den firewall- eller antivirus-software, der kører på medieserveren. • Sørg for, at højtaleren er forbundet til lokalområdets netværk, som din medieserver er forbundet med.
Jeg kan ikke gruppere højtalerne.	Er højtaleren forbundet med netværket via Wi-Fi? • Hvis du vil høre gruppe-afspilning, skal mindst én af højtalerne være tilsluttet via et LAN-kabel. • Hvis højtalerne kun er trådløst forbundne, skal du afbryde de trådløse forbindelser og forbinde dem igen, efter at du har forbundet den trådløse højtaler.
Music Flow Player (højtaler eller bro) fungerer ikke korrekt.	Er Music Flow Player (højtaler eller bro) tilsluttet? • Tilslut Music Flow Player (højtaler eller bro). Er LAN-kablet korrekt tilsluttet den trådløse router og Music Flow Player (højtaler eller bro)? • Tilslut LAN-kablet til Ethernet-porten bag på Music Flow Player (højtaler eller bro) og til din trådløse router. • Mindst én højtaler skal være tilsluttet via LAN-kabel, når du bruger Music Flow R1 (bro) for at udvide signalet uden ledningstrukket forbindelse. Når Music Flow Player (højtaler eller bro) er tilsluttet, viser Music Flow Player (højtaler eller bro) LED-lampe så, at den fungerer korrekt? • Hvis der opstår problemer under tilslutning af Music Flow Player (højtaler eller bro), skal du prøve at placere højtalerne et andet sted, så de er tættere på den trådløse router eller Music Flow Player (højtaler eller bro). Genstart af routeren? • Du skal slukke for strømmen til højtaleren og så tænde for den igen. Installation af ny router. • Du skal nulstille til fabriksindstillingen og indstille netværksforbindelsen til højtaleren igen.

Program og PC-software

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Programmet Music Flow Player fungerer ikke korrekt.	Opstår der en fejl ved start af programmet? • Sørg for, at din bærbare enhed er kompatibel med programmet. • Sørg for, at du har den nyeste version af Music Flow Player. • Kontrollér, at højttalerens lysdiode på forsiden skifter fra rødt til hvidt.
Music Flow PC Software fungerer ikke korrekt.	Er firewallen på pc'en eller Mac'en aktiveret? • Deaktiver alle dine firewalls, og prøv at oprette forbindelse igen. Se vejledning eller websted for firewallen. Er LAN-kablet korrekt sluttet til den trådløse router og pc'en eller Mac'en? • Sørg for, at højttaleren og pc'en eller Mac'en er korrekt forbundne til lokalområdetets netværk og har internetadgang. • Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren og pc'en eller Mac'en væk fra dem.

Filkrav

Tilgængelige filudvidelser: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Samplingsfrekvens: fra 32 til 48 kHz (mp3, wma), op til 192 kHz/24 bit (flac)

Bithastighed: op til 320 kbps (mp3, wma)

- Filkravene er ikke altid kompatible. Der findes muligvis restriktioner af filfunktioner og medieserverens egenskaber.
- Denne højttaler understøtter muligvis ikke visse wav-filer.
- Afhængigt af filtyper eller metoder til at optage, kan de muligvis ikke afspilles.
- Denne højttaler understøtter ikke visse DRM-indlæste filer.

Varemærker og licenser



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere."

Om LED's status

Bluetooth

Status	Farve	
Venter på Bluetooth-parring		Blinker
Bluetooth-parret		

Portable In (bærbar ind)

Status	Farve	
Tilsluttet bærbart kabel		

Netværk

Status	Farve	
Venter på netværkstilslutning		Blinker
Tilsluttet		
Tilslutter (der er trykket på knappen Wi-Fi SETUP)		Blinker
Tilslutter (der er trykket på knappen ADD)		Blinker
Standby-status		
Netværksstandby-status		
Gruppering indstillet (første gruppe indstillet)		

! Bemærk

- Når du indstiller gruppen første gang, skifter LED-lampen  for netværksstatus til grøn.
- Når de ekstra grupper er blevet indstillet, skifter LED-lampen  for netværksstatus til grupperækkefølge:
( >  >  >  > )
- Hvis de grupperede højttalere skifter til  netværksstandby-status, dæmpes lyset i LED-lampen for netværksstatus.

Specifikationer

Generelt	
Strømforsyning	18 V $\overline{\square}$ 2,67 A (vekselstrømsadapter)
Strømforbrug	NP8740 : 12 W NP8540 : 10 W
	Netværksforbundet standby : 5,4 W
Vekselstrømsadapter	Model : DA-48A18 Producent : Yang Ming Industrial Spænding : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Effekt : 18 V $\overline{\square}$ 2,67 A
Udvendige mål (B x H x D)	NP8740 : Ca. 370 mm x 232 mm x 110 mm uden fod NP8540 : Ca. 340 mm x 207 mm x 88 mm uden fod
Nettovægt (Approx.)	NP8740 : 4,1 kg NP8540 : 3,25 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange	
PORTABLE IN	400 mVrms (3,5-mm stereostik)

Amplifier	
Stereo-status	NP8740 : 35 W + 35 W (4 Ω ved 1 kHz)
	NP8540 : 20 W + 20 W (6 Ω ved 1 kHz)
T.H.D	10 %

Højttalere	
Type	Indbygget
Impedans nominel	NP8740 : 4 Ω NP8540 : 6 Ω
Vurderet Indgangseffekt	NP8740 : 35 W NP8540 : 20 W
Max. Input Strøm	NP8740 : 70 W NP8540 : 40 W

System	
ETHERNET (LAN)-port	Ethernet-stik x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne):	Integreret IEEE 802.11n (Draft 2.0) til trådløs netværksadgang, der er forenelig med 802.11a/b/g Wi-Fi-netværk.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højttaleren

Ved forsendelse af højttaleren

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende højttaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højttaleren ind, som den oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, i nærheden af højttaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højttaleren i en længere periode.

Rengøring af højttaleren

Brug en ren, tør klud til rengøring af højttaleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højttalerens overflade.

Vigtige oplysninger om netværkstjenester

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, overførsler, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, applikationer, produkter og andet indhold ("indholdet") og alle tjenester og tilbud ("tjenester"), der leveres eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "tjenesteleverandør"), er den oprindelige Tjenesteleverandørs eneansvar.

Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og tjenester leveres af tjenesteleverandøren gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del af indholdet eller tjenesterne.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problemer i forbindelse med indholdet eller tjenester, bedes du se tjenesteleverandørens hjemmeside for de nyeste oplysninger. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodning om service i forbindelse med indhold eller tjenester, bør foretages direkte til de respektive indholds- og tjenesteleverandører.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold eller tjenester, som leveres af tjenesteleverandøren, eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant indhold eller sådanne tjenester, og garanterer ikke for udbuddet af eller adgangen til indholdet eller tjenesterne.

BRUGSBETINGELSER

Disse brugsbetingelser gælder for de personer og grupper, som bruger LG's multiroom-højtaler (LG Multiroom Speaker), enhver software tilknyttet LG Multiroom Speaker, dette program og enhver tjeneste tilknyttet dette program (under et "LG Software"). De beskriver LGE's ansvar over for dig og identificerer de ting, som de er "forpligtet" og "ikke forpligtet" til, og som du skal være opmærksom på, når du bruger LG Software. LG Software er beskyttet software ejet af LG Electronics Inc., som en virksomhed, der er registreret i Korea med sit hovedkontor i Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE og dennes licensgivere ("LGE", "os" eller "vi").

Ved at få adgang til eller bruge LG Software bekræfter du din accept af disse brugsbetingelser, og du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, kan du hverken få adgang til eller bruge LG Software. Ved opståen af enhver konflikt mellem disse brugsbetingelser og ethvert andet dokument, der henvises til i disse brugsbetingelser, har sidstnævnte forrang, medmindre andet tydeligt er angivet i det pågældende dokument.

Vi giver dig en ikke-eksklusiv licens til brug af den forudinstallerede kopi af LG Software og kun i det omfang, det er nødvendigt for dig for at kunne benytte din LG Multiroom Speaker til personlig brug og til intet andet formål.

Du anerkender, at alle ejerskabsrettigheder i LG Software hvor som helst i verden eksklusivt tilhører os, og at ingen ejerskabsrettigheder i LG Software overdrages til dig. Du har kun ret til begrænset brug af LG Softwaren, som det er givet i disse licensvilkår.

Du må ikke kopiere, dekompile eller foretage reverse engineering på vores software på nogen måde, medmindre loven giver dig tilladelse heril. Vi forbeholder os retten til at afbryde, tilbagetrække eller opsig alle eller en del af tjenesterne uden forudgående varsel, hvis vi anser, at du har brudt disse brugsbetingelser.

Du anerkender, at LG Software ikke er blevet udviklet til at opfylde dine individuelle krav. Vi giver ingen løfter eller garantier for, at LG Software er fri for fejl, eller at den altid vil være tilgængelig. Vi gør bestræber os på at levere LG Software på et kontinuerligt basis af høj kvalitet, men vi kan ikke garantere, at den altid vil være tilgængelig, uafbrudt eller fejlfri. Det er muligt, at vi bliver nødt til at

afbryde LG Software eller stoppe eller begrænse din brug af hele eller en del af tjenesterne, hvor vi anser det rimeligt nødvendigt af tekniske, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovmæssige årsager.

Vi påtager os ikke ansvaret, hvis tjenesterne eller en del af dem af hvilken som helst årsag bliver utilgængelige på et hvilket som helst tidspunkt eller i et hvilket som helst tidsrum.

Selvom du godt må bruge LG Software til at hente og få adgang til indhold eller programmer, der stilles til rådighed af tredjeparter i din LG Software, giver vi ingen løfter eller garantier for, at du altid vil kunne få adgang til sådant et indhold eller sådanne programmer. I det omfang, loven tillader det, afviser vi enhver garanti, betingelse eller andre vilkår, som kan være underforstået i disse licensvilkår.

I det omfang, loven tillader det, afviser vi ethvert ansvar for ethvert tab eller skade, som du eller enhver anden person måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af LG Software. Vi er kun ansvarlige for pådraget tab eller skade, der er et forudsigteligt resultat af vores brud på disse licensvilkår eller vores forsømmelse, op til det nedenfor angivne beløb, men vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller skade, der ikke kan forudsiges. Et tab eller en skade kan forudsiges, hvis tabet eller skaden er en indlysende konsekvens af vores brud, eller hvis det blev overvejet af dig og os, da du begyndte at bruge LG Software.

For ethvert tab eller enhver skade, der ikke er udelukket under disse licensvilkår, hvad enten det er under kontrakt, uden for kontrakt (inklusiv forsømmelse) eller på anden måde, er vores og vores concerns samlede ansvar over for dig begrænset til det beløb, du betalte for din LG Software-tjeneste. Visse jurisdiktioner tillader ikke ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, eller de har love, der indskrænker ansvars begrænsning eller udelukkelse, så ovenstående begrænsning gælder måske ikke for dig.

Intet i disse licensvilkår skal begrænse eller udelukke vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelse, bedrageri eller forfalskning eller ethvert andet ansvar, som loven ikke kan udelukke eller begrænse.

LG Software giver adgang til "apps" og knytter forbindelse til andre tjenester, der ejes og drives af tredjeparter, som f.eks. indholdsudbydere. Enhver tredjepartsapplikation, -tjeneste og -indhold, som du får adgang til via tjenesterne, gøres tilgængelig

for dig af disse tredjepartsleverandører og er uden for omfanget af disse brugsbetingelser.

Aftaler mellem dig og enhver tredjepartsleverandør foregår udelukkende mellem dig og den pågældende leverandør og kan være underlagt leverandørens egne vilkår og betingelser samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse disse dokumenter, selvom vi ikke er ansvarlige for deres indhold. Vi accepterer intet ansvar for programmer, tjenester eller indhold, der leveres af tredjepartsleverandører.

Vi kan pålægge grænser for brugen af eller adgangen til tredjepartsindhold, -programmer eller -tjenester i ethvert tilfælde og uden forudgående varsel eller ansvar. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver ændring, afbrydelse, deaktivering, fjernelse eller ophør af ethvert indhold, program eller tjeneste, der gøres tilgængeligt via LG Software. Vi er hverken ansvarlige eller erstatningspligtige for kundeservice i forbindelse med indholdet, programmet og tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om tjeneste i forbindelse med en tredjeparts indhold, program eller tjenester bør rettes direkte til de respektive indholds- og tjenesteudbydere eller programudviklere efter behov.

Disse vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Tjenesternes egnethed for børn og værktøjer til forældrekontrol

Rediger denne efter behov: Tjenesterne er ikke rettet mod børn under 13 år og er ikke udformede specielt for at tiltrække børn under 13. Derudover kan indhold, du kan få adgang til gennem din brug af Tjenesterne, indeholde materiale, som du anser som uanstændigt, uacceptabelt eller som måske ikke er egnet for børn.

Hvis du giver et barn lov til at bruge dit LG Smart TV til at få adgang til tjenesterne, er du eneansvarlig for at bestemme, om de pågældende tjenester er passende for barnet eller ej.

Dit Smart TV tilbyder et værktøj til forældrekontrol (ved hjælp af en 4-cifret pinkode). Hvis du har aktiveret den 4-cifrede PIN-kode, kan dit LG Smart TV ikke vise begrænset indhold, medmindre du indtaster PIN-koden. Du er ansvarlig for at konfigurere og opretholde værktøjet til forældrekontrol og evt. andre tilgængelige kontroller, og vi er ikke ansvarlige for enhver personskade, tab eller ejendomsskade, som du eller enhver anden bruger af dit LG Smart TV måtte

pådrage sig, hvis du ikke handler således. Disse funktioner er muligvis utilgængelige afhængigt af din LG Smart TV-model.

Vira og sikkerhed

Rediger denne efter behov: Vi bestræber os på at sikre, at tjenesterne er sikre og virusfrie, men disse bestræbelser garanterer ikke, at Tjenesterne er frie for fejl, vira eller andre sårbarheder.

Derudover påtager vi intet ansvar for ethvert tab eller enhver skade forårsaget af virus, DDoS-angreb eller andet teknologisk farligt materiale, der måtte inficere dit LG Smart TV, dine data eller andet materiale tilhørende dig under din brug af tjenesterne.

Du kan ændre dette efter behov: Klager

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende tjenesterne, bedes du kontakte [inkluder henvisning til den generelle LG-a-mailadresse].

Du kan ændre efter behov: Diverse

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, indeholder disse brugsbetingelser og de dokumenter, der henvises til heri, hele aftalen mellem os og dig i forhold til din brug af tjenesterne og erstatter evt. tidligere aftaler, ordninger, forpligtelser eller forslag, både skriftlige eller mundtlige, mellem os og dig i forhold til din brug af tjenesterne.

Vi må godt tildele, underansætte eller på en anden måde overføre nogle af eller alle vores rettigheder og forpligtelser under disse vilkår for anvendelse til ethvert selskab, ethvert firma eller enhver person. Vi kan kun gøre dette, hvis det ikke væsentligt påvirker dine rettigheder under disse brugsbetingelser. Du må ikke tildele, give i underentreprise eller på anden måde overdrage dine rettigheder eller forpligtelser under disse vilkår til en anden person (undtagen når du overdrager dit LG Smart TV til en tredjepart), medmindre du først aftaler dette med os skriftligt.

Hvis vi beslutter ikke at udøve eller håndhæve en rettighed, vi har over for dig på et bestemt tidspunkt, forhindrer dette os ikke i at udøve eller håndhæve denne rettighed på et senere tidspunkt.

Hvis en del af disse brugsbetingelser findes at være ulovlig, ugyldig eller på en anden måde ikke kan håndhæves af en domstol eller mellemmand, så slettes den fra brugsbetingelserne i de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, og de resterende dele i disse brugsbetingelser kan fortsat håndhæves.

Disse brugsbetingelser opretter eller udleder ikke nogen rettigheder, der kan håndhæves af personer, som ikke er omfattet af dem.

Disse brugsbetingelser er underlagt lovene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt, og du og LGE accepterer at være underlagt domstolene i det land, hvor dit LG Smart TV blev solgt i forbindelse med samme

Denne aftale er underlagt af lovene i Republikken Korea, undtagen bestemmelserne i den internationale privatret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse brugsbetingelser, bedes du kontakte www.lge.com.

LGE kan opdatere disse brugsbetingelser fra tid til anden. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af vores brugsbetingelser, oplyser vi dig herom via din LG Software eller på andre måder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

