



คู่มืออย่างง่าย

ลำโพงออมนีไดเร็คชันแนล

แบบพกพา

วาร์กเปင်းชู่အသံထွက် အလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်သောစပီကာ

RP4

RP4B

RP4BE

RP4G



MFL71841380

2106_Rev01



www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2021 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 247.5 มม. x 514.0 มม. x 247.5 มม.

สายป้อนสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ **500** มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก):120 วัตต์ ค่าเฉลี่ย

กำลังสอง

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 10 ชั่วโมง (แตกต่างกันตามระดับเสียงและเนื้อหาของเสียง)

- ชุดอุปกรณ์นี้มีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อวัตถุบางอย่าง (เช่น: บัตรแม่เหล็ก เครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ)
- ผู้ใช้ไม่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมภายในตัวเครื่องเอง เนื่องจากอุปกรณ์อาจจะระเบิดได้ถ้าหากเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันเท่านั้น
- อย่างวางอุปกรณ์นี้ไว้ในจุดที่ไม่มั่นคงเช่นชั้นวางที่อยู่สูง เครื่องอาจหล่นลงมาเนื่องจาก การสั่นสะเทือนของเสียง

ข้อควรระวัง ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ

- อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากการสัมผัสวัตถุที่ผสมโลหะซึ่งนำไฟฟ้า

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

မီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။

၂၄၇.၅ မီလီမီတာ x ၅၁၄.၀ မီလီမီတာ x ၂၄၇.၅ မီလီမီတာ

USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံး: ၅ ခု **500** မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်):



၁၂၀ ၀၀ RMS

ဘက်ထရီခံအား : ၁၀ နာရီဝန်းကျင်

(ဖွင့်သောသီချင်းအမျိုးအစား နှင့် အသံ

အတိုးအကျယ်ပေါ် မူတည်သည်)

- ဤစပီကာတွင်သံလိုက်များပါသဖြင့် နှလုံးခုန်စက် သံလိုက်ပါသော ကတ်ပြားစသည်တို့ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်
 - စပီကာအတွင်းရှိ လစ်သီယံ ဘက်ထရီ အားမိမိကိုယ်တိုင်မလဲလှယ်ဘဲ ကွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြင့်သာလဲလှယ်ပါ။ လဲလှယ်ပုံမှန်ကုန်ပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သည်
 - စပီကာအား အလွန်မြင့်သောနေရာများတွင်တင်ထားပါက အသံတုန်ခါမှုကြောင့် ပြုတ်ကျနိုင်သည်
- ဤစပီကာအား စိုထိုင်းမှုနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားပါက သတိထားရန်
- ဤစပီကာအား စိုထိုင်းမှုနည်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားပါက လျှပ်ငြိမ် ဖြစ်ပေါ်စေသည်
 - လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုထိတွေ့ပြီးမှသာ ဤစပီကာအားအသုံးပြုပါ

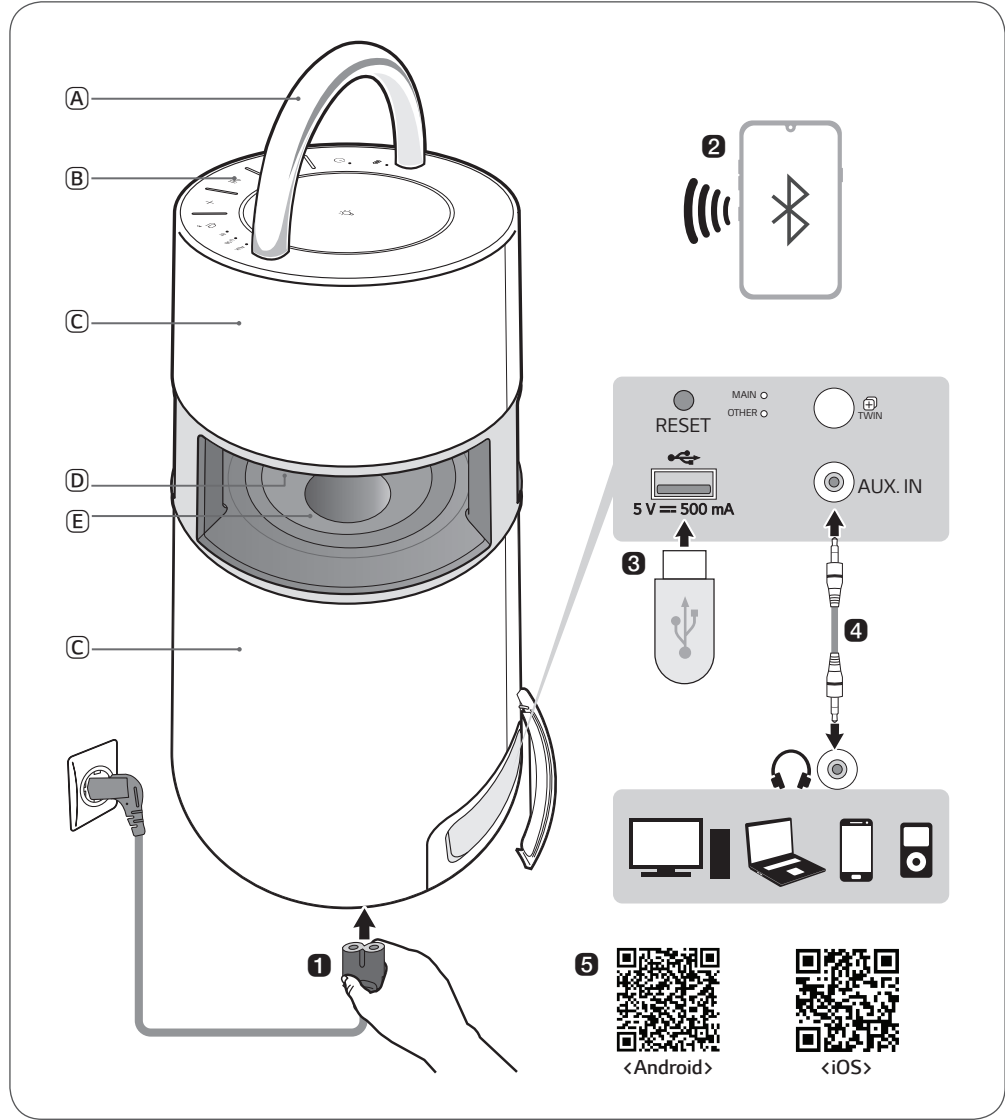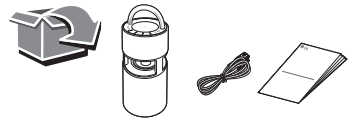

ไทย

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานที่เจอขึ้นสูงสุดได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- A หูหิ้ว
B ควบคุม
C ลำโพง

- D โฟนร่ายภาพ
E วูฟเฟอร์

1 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์แล้วชาร์จไฟก่อนการใช้งาน ท่านจะพบช่องเสียบสายไฟที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ตโฟนโดยใช้ Bluetooth

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน** () เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้จนกว่าท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน ไฟ LED **Bluetooth** จะกะพริบ 60 วินาที
3 กดปุ่ม **ตั้งค่า** () บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)
4 ในรายการของอุปกรณ์สมาร์ตโฟนให้ค้นหาแล้วแตะที่ "LG-RP4(XX)"
5 เมื่อ สมาร์ตโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** แล้ว ไฟ LED **Bluetooth** จะสว่างขึ้น เล่นเพลงที่ต้องการในแอปเพลงบนสมาร์ตโฟนของท่าน

3 การเปิดเพลงจาก USB

- 1 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในช่องเสียบ USB
2 กดปุ่ม **พลังงาน** () เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือก USB ไฟ LED USB จะสว่างขึ้น
4 กดปุ่ม **เล่น/หยุด** () เพื่อเพลย์เพลงต่อไปกับเสียงเพลง

4 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 1 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ช่อง AUX ช่อง IN ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.
2 กดปุ่ม **พลังงาน** () เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ เพื่อเลือก AUX ไฟ LED AUX จะสว่างขึ้น หากท่านเล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ ท่านสามารถฟังเพลงได้จากผลิตภัณฑ์นี้

5 การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

- 1 ค้นหาแอป **LG XBOOM** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ตโฟนของท่าน
2 เปิดใช้งานแอป **LG XBOOM** แล้วใช้ฟังก์ชันของแอป

6 ประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ในแอป **LG XBOOM** ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน [Auto Power Management] ได้

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

မြန်မာဘာသာ

ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား
Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်



- A ကိုင်တွယ်ရာ
B ထိန်းချုပ်ရန်ခလုတ်များ
C စပီကာ

- D ခံစားမှုအလိုက်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း
E ဂူစာ

1 အသုံးပြုမီအားသွင်းပါ။ အားသွင်းရန် ထုတ်ကုန်အောက်ဘက်တွင် ပါဝါတွေ့ကတ်ပါသည်

2 စပီကာနှင့်စမတ်ဖုန်းအား ဘလူးတူ့စ် ဖြင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း

- 1 ပါဝါ () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ
2 စပီကာရှိ **ဖန်ရှင်ခလုတ်** () အား ဖိထားပါက အချက်ပေးအသံကြားရမည်။ **ဘလူးတူ့စ်** စက္ကန့် ၆၀ ကြာလင်းလာမည်
3 စမတ်ဖုန်းရှိ စက်တင်တွင် **ဘလူးတူ့စ်** အားဖွင့်ပါ (**ပိတ်** > **ဖွင့်**)
4 ကျလာသော ဘလူးတူ့စ်စက်များမှ "LG-RP4(XX)." အားရွေးပါ
5 စပီကာနှင့်စမတ်ဖုန်းအား **ဘလူးတူ့စ်** ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက စပီကာတွင် **ဘလူးတူ့စ်** LED မီးလင်းလာမည်။ စမတ်ဖုန်းမှ ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းဖွင့်နိုင်ပါပြီ

3 USB မှသီချင်းဖွင့်ခြင်း

- 1 ထုတ်ကုန်အောက်ဘက် ကာဗာရှိ USB ပေါက်တွင် USB ထိုးနိုင်သည်
2 ပါဝါ () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ
3 စပီကာရှိ **ဖန်ရှင်ခလုတ်** () အား ထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ကာ USB လုပ်ဆောင်ချက်ရွေးပါ။ USB LED မီးလင်းလာမည်
4 **ဖွင့်/ကလပ်** () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ သီချင်းနားဆင်နိုင်ပါပြီ

4 ပြင်ပ စက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- 1 ထုတ်ကုန်အောက်ဘက် ကာဗာဖွင့်ကာ AUX. IN ပေါက်တွင် ၃.၅ မီလီ စတီရီယိုကြိုးဖြင့် ပြင်ပစက် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်
2 ပါဝါ () ခလုတ်အားနှိပ်ကာ စပီကာဖွင့်ပါ
3 စပီကာရှိ **ဖန်ရှင်ခလုတ်** () အား ထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ကာ AUX လုပ်ဆောင်ချက်ရွေးပါ။ AUX LED မီးလင်းလာမည်။ ပြင်ပစက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းဖွင့်ကာနားဆင်နိုင်ပါပြီ

5 LG XBOOM အပလီကေးရှင်းအား ချိတ်ဆက်ပုံ

- 1 **LG XBOOM** အပလီကေးရှင်းအား Google Play သို့မဟုတ် App Store တွင်ရှာကာ သင့်စမတ်ဖုန်းသို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
2 **LG XBOOM** အပလီကေးရှင်းထဲရှိ ဖန်ရှင်များအား အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ

6 စွမ်းအင်ချွေတာရန်

သီချင်းမဖွင့်ပဲသို့မဟုတ်ခလုတ်မနှိပ်ပဲ ၁၅ မိနစ်ကြာထားပါက စပီကာ အလိုအလျှောက် ပိတ်သွားမည်။

LG XBOOM အပလီကေးရှင်းထဲရှိ [Auto Power Management] ဖန်ရှင်အား ဖွင့်ပိတ်လုပ်ထားနိုင်သည်

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်