ANVÄNDARHANDBOK

# LG Digital Signage

(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

49VL5B

49VL7D

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

SVENSKA

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING


## 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

3 Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten
4 Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström
5 Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten
5 Försiktighetsmått vid användning av produkten
5 Montering på väggen

## 6 LICENSER

## 7 MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

8 Delar
8 Installera i stående läge
9 LAGRINGSMETOD FÖR ATT SKYDDA RUTAN
9 - Rätt sätt
9 - Fel sätt
10 Installera på en vägg
12 IR-mottagare anslutning
12 - IR-Mottagare
12 Montera flera skärmar kant-i-kant
12 - Hur du monterar skärmarna
13 - Hur du sammanfogar bildskärmar

## 14 FJÄRRKONTROLL

16 Visar namnet på den enhet som är ansluten till en ingång

## 16 ANSLUTNINGAR

16 Ansluta till en dator
16 Ansluta externa enheter
18 Kedjekoppla bildskärmar
18 - DVI-D-kabeln

## 19 FELSÖKNING

## 22 PRODUKTSPECIFIKATIONER

**VARNING** - Utrustningen överensstämmer med CISPR 32 klass A. Denna utrustning kan orsaka radiostörningar i en bostadsmiljö.

# Säkerhetsföreskrifter

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

**⚠ VARNING**
Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**
Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

## ⚠ VARNING

- Används endast inomhus.

## Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

### ⚠ VARNING

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
  - ▶ Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
  - ▶ Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
  - ▶ Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
  - ▶ En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
  - ▶ Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
  - ▶ Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - ▶ Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
  - ▶ Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
  - ▶ Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
  - ▶ Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
  - ▶ Det kan skada produkten och få den att falla ned.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till att produktens ventilationshål är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg)
  - ▶ Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshål inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
  - ▶ Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
  - ▶ Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - ▶ Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämras. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkorningt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

# Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

## ⚠ VARNING

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
  - ▶ Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
  - ▶ Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
  - ▶ Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadaptrar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
  - ▶ Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
  - ▶ Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
  - ▶ En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - ▶ Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
  - ▶ Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
  - ▶ Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
  - ▶ Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
  - ▶ Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.
- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
  - ▶ Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
  - ▶ Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet.
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
  - ▶ Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - ▶ Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.

## Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

### ⚠ VARNING

- Stäng först av produkten.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
  - ▶ Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten I originalförpackningen vid transport.


## Försiktighetsmått vid användning av produkten

### ⚠ VARNING

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
  - ▶ Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
  - ▶ Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.
  - ▶ Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
  - ▶ Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen I närheten av produkten.
  - ▶ Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.
  - ▶ Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.
  - ▶ Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
  - ▶ Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. På hyllor ovanför enheten).
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.
- Spreja vatten på en mjuk trasa två till fyra gånger och använd den för att rengöra den främre ramen. Torka av i endast en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.




- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)
  - ▶ Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

## Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

# LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på *www.lg.com*.




Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.




This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at *vod.divx.com*. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [*www.divx.com/patents*]

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

# MONTERING OCH FÖRBEREDELSE


## VARNING

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.

## OBS!


- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
  - Hämtar från LG Electronics webbplats.
  - Besök LG Electronics webbplats (*http://partner.lge.com*) och hämta den senaste programvaran för din modell.

## Delar

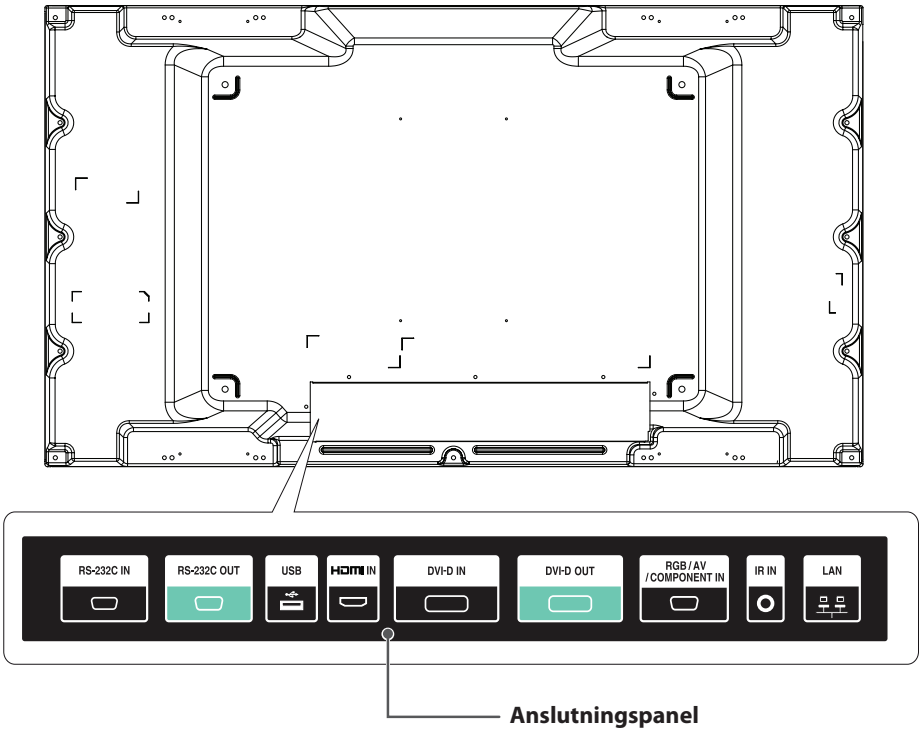



## Installera i stående läge

Vid installation för porträttvisning ska du vrida bildskärmen 90 grader medurs (med skärmen riktad mot dig).

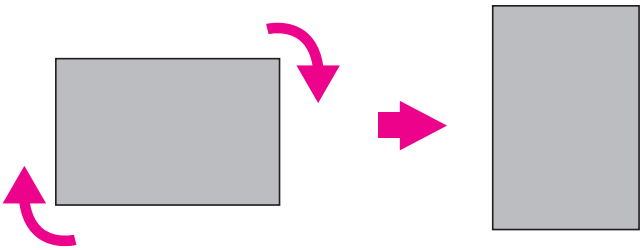


# LAGRINGSMETOD FÖR ATT SKYDDA RUTAN


## Rätt sätt

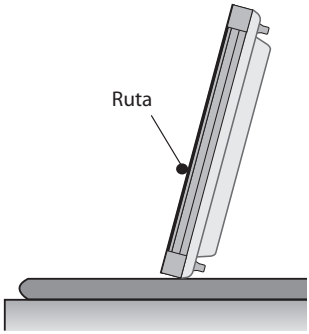


Om produkten behöver ställas upprätt håller du i den på bägge sidor och lutar den försiktigt bakåt. Se till att rutan inte nuddar golvet.

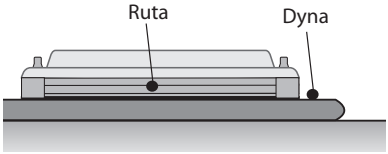



När du lägger ned produkten lägger du först en dyna på ett plant golv. Lägg sedan produkten på den med rutan nedåt.

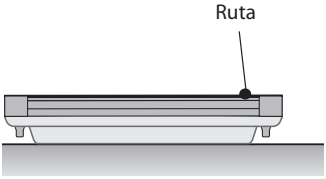



Om du inte har tillgång till någon dyna ser du till att golvet är rent och lägger sedan försiktigt ned produkten med rutan uppåt eller nedåt. Se noga till att inga föremål faller ned på rutan.

## Fel sätt

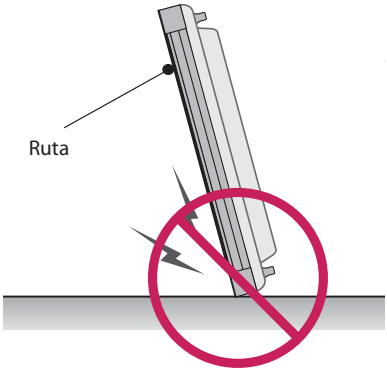


Om produkten vilar på ramen kan rutan skadas nedtill.

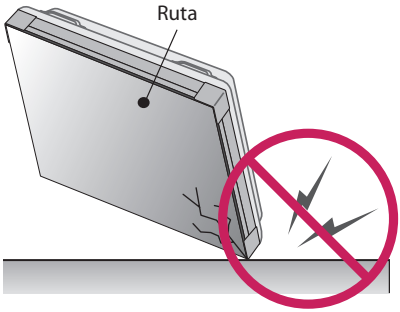



Om produkten vilar på rutans kant kan rutan skadas.


# Installera på en vägg

Om du vill installera bildskärmen på en vägg (valfritt) fäster du den med VESA-skruvarna som följer med som tillbehör.

Installera bildskärmen minst 200 mm från väggen och lämna ca 100 mm fritt utrymme omkring bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska.

Använd plattan för väggmontering och skruvar som uppfyller VESA-standarden.

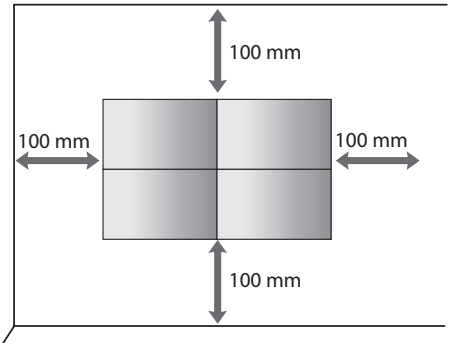

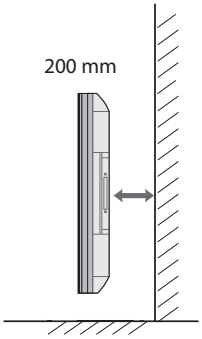
## VARNING


- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personskador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal för att få hjälp med installationen.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.

## OBS!

- Placera inte produkten på platser som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp) eller på en matta eller dyna. Om det inte finns något annat alternativ än att montera produkten på en vägg, kontrollerar du att det finns tillräckligt med ventilationsutrymme innan du installerar den.
- - Om du inte gör det kan brand uppstå på grund av förhöjd innertemperatur.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

## Fästa bildskärmen vid väggen (valfritt)

(Tillvägagångssättet kan variera beroende på modell.)

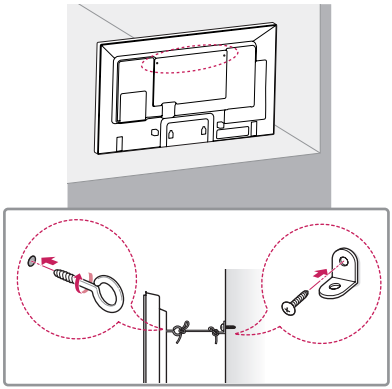

1. Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller väggfästena och skruvarna på baksidan av bildskärmen.
   - Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du bort dem först.
2. Fäst väggfästena med skruvarna på väggen. Passa in väggfästena och skruvöglorna på baksidan av bildskärmen.
3. Fäst skruvöglorna och väggfästena ordentligt vid varandra med en kraftig lina. Se till att säkerhetslinan ligger vågrätt mot den plana ytan.

### VARNING!

- Om bildskärmen inte monteras på en tillräckligt stabil plats kan den falla. Många skador, och speciellt skador på barn, kan undvikas genom att vidta några enkla försiktighetsåtgärder som att:
  - Använd endast möbler som bildskärmen står säkert på.
  - Kontrollera att bildskärmen inte skjuter ut över kanten på möbeln den står på.
  - Ställ inte bildskärmen på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att fästa både möbeln och bildskärmen vid ett lämpligt stöd.
  - Lägg inte textilier eller andra material mellan bildskärmen och möbeln den står på.
  - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå bildskärmen eller dess kontroller.

### VARNING

- Se till att barn inte klättrar på bildskärmen eller hänger i den.

### OBS!

- Använd en yta eller bänk som är stabil och stor nog för att bära bildskärmens vikt på ett säkert sätt.
- Fästen, bultar och linor säljs separat. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

# IR-mottagare anslutning

## IR-Mottagare


Här kan en fjärrkontrollsensor placeras på avsedd plats. Sedan kan andra skärmar styras via den skärmen med en RS-232C-kabel.

# Montera flera skärmar kant-i-kant

## Hur du monterar skärmarna


**Exempel på 2 x 2 kant-i-kant**

Använd VESA-monteringsskruvarna för att montera skärmarna på väggmonteringsplattan eller väggen.

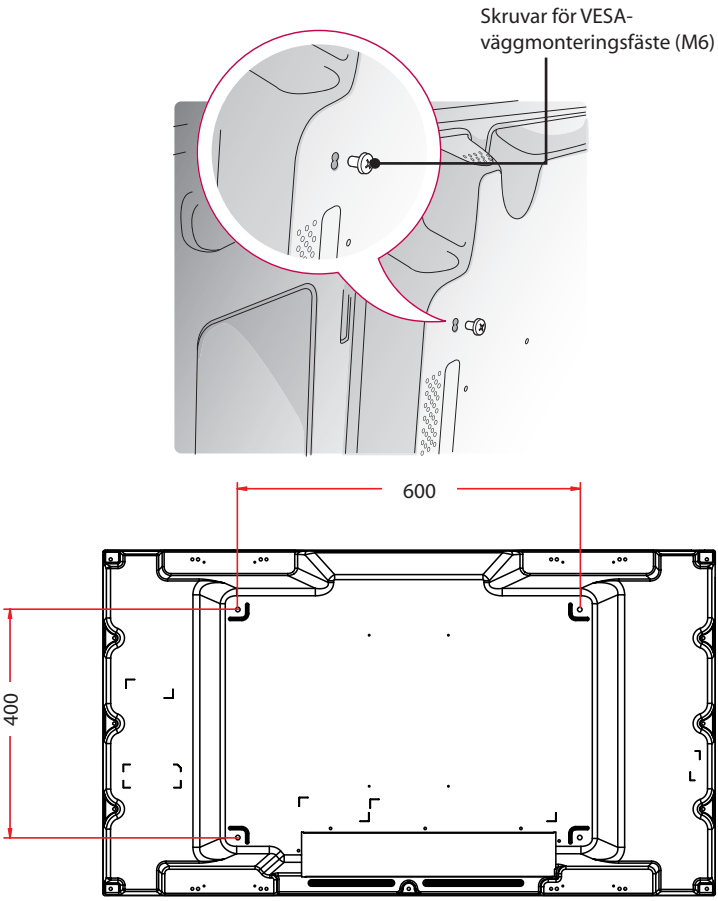

## Hur du sammanfogar bildskärmar


1 Fäst fler bildskärmar med VESA-väggmonteringsskruvarna på samma sätt som ovan.

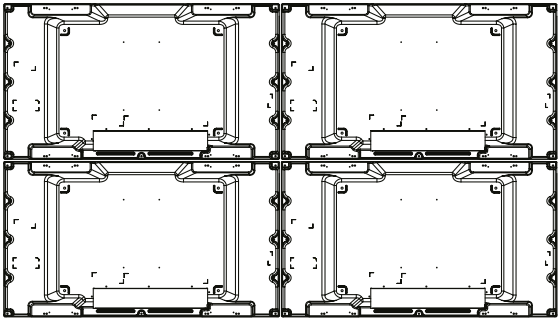

Bildskärm 4 sammanfogad med resten av bildskärmarna

(2 x 2 kant-i-kant)

2 När skärmarna har sammanfogats justerar du mellanrummet mellan skärmarna med hjälp av fästena för kant-i-kant-montering.

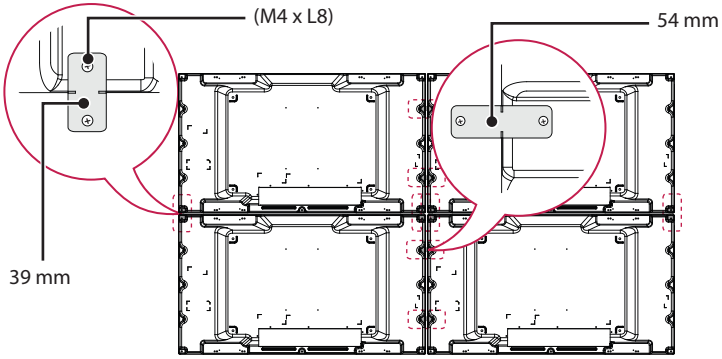


3 Nu är kant-i-kant-sammanfogning 2 x 2 klar. Du kan sammanfoga på detta sätt i olika kombinationer, t.ex. 3 x 3.

**OBS!**

- Belastningen på varje bildskärm ska bäras upp av väggmonteringsplattan eller väggen med hjälp av ett VESA-väggmonteringsfäste (600 x 400).
- Varje bildskärm bärs upp av väggmonteringsplattan och ska fästas med hjälp av ett VESA-väggmonteringsfäste. (Varje enskild skärm måste monteras fast ordentligt på väggmonteringsplattan eller väggen.)
- Du kan montera bildskärmarna utan att använda fästena för kant-i-kant-montering utan att det påverkar enhetens prestanda.
- Lossa på skruvarna för att installera kant-i-kant-monteringen. (Skruvarna medföljer de andra komponenterna i förpackningen, inklusive fästen för kant-i-kant-montering.)

# FJÄRRKONTROLL


Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjä rkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt.


När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att ⊕ - och ⊖ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti atterifacket och stäng sedan luckan.

När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

**VARNING**

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.

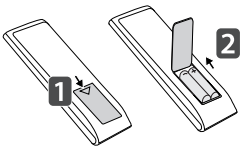

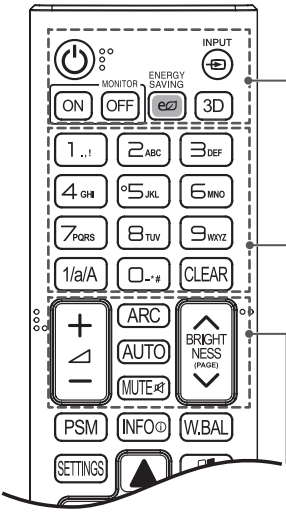
**(STRÖMKNAPP)** Slår på eller stänger av bildskärmen.

**MONITOR ON** Slår på bildskärmen.

**MONITOR OFF** Stänger av bildskärmen.

ENERGY SAVING Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

INPUT Val av ingångsläge.

3D Används för att visa 3D-video. (Den här modellen saknar den här funktionen.)

**1/a/A** Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.

**Knappar med siffror och bokstäver**

Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har.

**CLEAR** Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett.


**Volymknapp** Justerar volymen. (Den här modellen saknar den här funktionen.)

**ARC** Väljer läget Förhållande.

**AUTO** Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt (endast RGB-insignal).

MUTE Stänger av allt ljud. (Den här modellen saknar den här funktionen.)

BRIGHTNESS (PAGE) Justerar ljusstyrkan med uppåt- och nedåtknapparna på fjärrkontrollen. I USB-läget visas OSD-menyn med sidofunktionen som innebär att du kan flytta till nästa fillista.

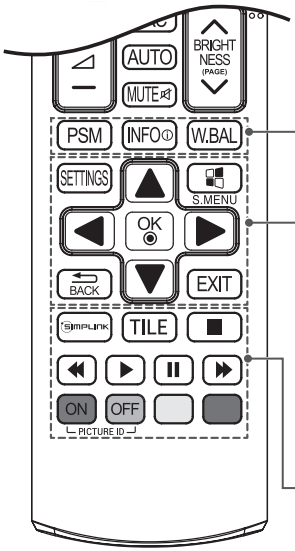


**PSM** Väljer bildläge.

INFO Visar information om det aktuella programmet och skärmen.

**W.BAL** Öppnar menyn för vitbalans.

SETTINGS Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.

**S.MENU** SuperSign-menyknapp (Den här modellen saknar den här funktionen.)

**Navigeringsknappar** Bläddrar i menyer eller alternativ.

OK Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

BACK Backa ett steg i en interaktiv funktion.

**EXIT** Avslutar alla OSD-aktiviteter och -program.

SIMPLINK Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via SimpLink-menyn. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

**TILE** Väljer stapelläget (TILE).

**PICTURE ID ON/OFF** När siffran för bild-ID är densamma som för enhets-ID kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskärmsläget.

**Kontrollknappar för USB-meny** Styr medieuppspelning.

## Visar namnet på den enhet som är ansluten till en ingång

Visar vilka enheter som är anslutna till vilka externa ingångar.

1 Gå till skärmbilden med ingångslistan och tryck sedan på den röda (ingångsetikett) knappen på fjärrkontrollen.
2 Du kan tilldela varje ingång, utom USB-porten, en ingångsetikett.

**OBS!**

- Externa ingångar som kan användas: HDMI, DVI-D
- Tillgängliga etiketter: PC, DTV
- Ingångsetiketterna visas på skärmbilden Ingångsetikett eller överst i skärmbilden när du ändrar inställningen för extern ingång.
- För DTV/PC-kompatibla signaler, t.ex. 1080p 60 Hz, ändras kanske skärminställningen i enlighet med ingångsetiketten. Alternativet Bara Skanna är tillgängligt om en dator är ansluten till en extern enhet.

# ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta.

Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

## Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte.

Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en dator kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

## Ansluta externa enheter

Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

Vissa av kablarna medföljer inte. För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar. Om du vill ansluta en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.

## OBS!

- Vi rekommenderar att bildskärmen används med HDMI-anslutningen för att få den bästa bildkvaliteten.
- Använd en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, till exempel en 15-polig D-Sub-kabel och DVI-D/HDMI-kabel, med ferritkärna så följer du produktspecifikationerna.
- Om du sätter på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Genom att fästa kablarna med kabelsamlare minimerar du effekterna av elektromagnetiska vågor.
- Använd en High Speed HDMI®/™ -kabel.
- Om du vill använda HDMI-PC-läge måste du ställa in ingångsetiketten på PC-läge.
- Om du använder HDMI PC kan det orsaka kompatibilitetsproblem.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  -HDMI®/™ -höghastighetskabel
  -HDMI®/™ -höghastighetskabel med Ethernet
- Använd Macintoshs standardadapter eftersom en inkompatibel adapter finns att köpa. (Olika signalsystem)
- För Apple-datorer kan det behövas en adapter för att ansluta till den här bildskärmen. Ring eller besök deras webbplats om du vill veta mer.

## VARNING


- Anslut signalkabeln och spänn åt genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen. Det kan resultera i en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Om du använder en DP till HDMI-dongel ska du se till att använda en dongel som certifierats av grafikkortets tillverkare.
- När du ansluter till flerkanalsportarna på ett grafikkort ska du se till att använda DP till HDMI-donglar av samma modell.

# Kedjekoppla bildskärmar

Använd denna funktion när du visar DVI-D-ingång från en dator på andra produkter.

Om du vill använda olika produkter anslutna till varandra ansluter du ena änden av signalkabeln (DVI-D-kabeln) till DVI-D-utgången på produkt 1 och ansluter den andra änden till DVI-D-ingången på den andra produkten.

## DVI-D-kabeln

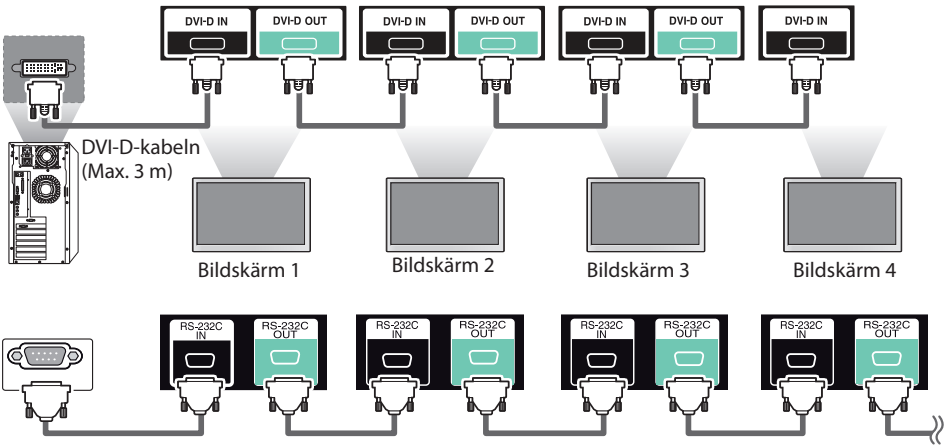


**OBS!**

- Med DVI-D kan generellt upp till 12 bildskärmar anslutas via DVI-D-utgången (med den rekommenderade upplösningen) om signalen är stabil och alla kablar är aktiva. Om du vill ansluta fler än det här antalet bildskärmar rekommenderar vi att du använder en fördelar.
- När rutläge konfigureras via DVI-D-kablar kan endast den bildskärm som först tar emot signalen spela upp HDCP-krypterat innehåll. (DVI-D-utgången saknar stöd för HDCP.)
- Om signalkabeln mellan produkten och datorn är för lång ska du använda DVI-D-förstärkaren eller den optiska DVI-D-kabeln.
- Om ingångssingalen tas emot via HDMI-kabeln går det inte att ansluta flera bilskärmar via DVI-D-utgången.

# FELSÖKNING

## Ingen bild visas

| Problem | Upplösning |
|---|---|
| Är strömsladden ansluten? | • Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget. |
| Strömmen är på men skärmen är extremt mörk. | • Justera ljusstyrka och kontrast på nytt.<br>• Bakbelysningen måste kanske repareras. |
| Visas meddelandet ”Ogiltigt format”? | • Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.<br>• * Maximal upplösning<br>RGB : 1920 x 1 080 vid 60 Hz<br>HDMI/DVI-D : 1920 x 1 080 vid 60 Hz |
| Visas meddelandet ”Ingen signal”? | • Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln.<br>• Gå till ingångsmenyn för att kontrollera ingångssignalen. |

## Meddelandet ”Unknown Product” (Okänd produkt) visas när produkten ansluts.

| Problem | Upplösning |
|---|---|
| Installerade du drivrutinen? | • Läs i användarhandboken för grafikkortet för att kontrollera om Plug and Play-funktionen fungerar med enheten. |

**Bilden på skärmen ser inte normal ut.**

| Problem | Upplösning |
|---|---|
| Är skärmens position felaktig? | • D-Sub analog signal - Tryck på **AUTO** knappen på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatus som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med inställningen, välj **[BILD]** → **[Skärm]** → **[Position]** i OSD-menyn.<br>• Se om grafikkortets upplösning och frekvens stöds av produkten. Om frekvensen ligger utanför intervallet kan du ställa upplösningen till det rekommenderade värdet under menyn Kontrollpanelen > Bildskärm.<br>• Vissa grafikkort kan justera storleken på skärmen automatiskt. Justera grafikkortets inställningar. |
| Syns tunna linjer i bakgrunden på skärmen? | • D-Sub analog signal - Tryck på **AUTO** knappen på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatus som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med inställningen, välj **[BILD]** → **[Skärm]** → **[Storlek]** i OSD-menyn. |
| Horisontellt brus uppstår eller tecknen ser suddiga ut. | • D-Sub analog signal - Tryck på **AUTO** knappen på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatus som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med inställningen, välj **[BILD]** → **[Skärm]** → **[Fas]** i OSD-menyn. |
| Skärmbilden visas inte på rätt sätt. | • Rätt insignal är inte ansluten till signalporten. Anslut den signalkabel som matchar källinsignalen. |

**Efterbilder visas på produkten.**

| Problem | Upplösning |
|---|---|
| Efterbilder visas när produkten slås på. | • Om du visar en stillbild länge kan bildpunkterna snabbt ta skada. Använd skärmsläckarfunktionen. |

**Skärmens färger är inte normala.**

| Problem | Upplösning |
|---|---|
| Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger). | • Ange antalet färger till mer än 24 bitar (true color). Välj Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Färgtabell i Windows. |
| Skärmens färger är ostadiga eller svartvita. | • Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikkort igen. |
| Syns svarta fläckar på skärmen? | • Flera bildpunkter (röda, gröna, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen. |

**Det du vill utföra fungerar inte.**


| Problem | Upplösning |
|---|---|
| Strömmen stängs plötsligt av. | • Är insomningstimern inställd?<br>• Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts. |

## VARNING

- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per **12 timmar**. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.


### Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.





När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.

2 Ändra bild med samma tidsintervall.

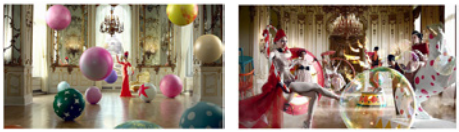

Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

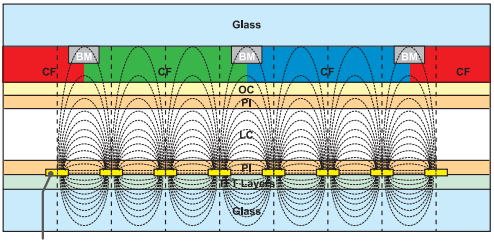


ITO eller MoTi Pixel Layer

### Vad är inbrända bilder?

När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas ”inbränning”.

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

"~" hänvisar till växelström (AC), och "⎓" hänvisar till likström (DC).

| | | | |
|---|---|---|---|
| LCD-skärm | Skärmtyp | | TFT (Thin Film Transistor)<br>LCD-skärm (Liquid Crystal Display) |
| | Bildpunktsstorlek | | 0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V) |
| Videosignal | Maximal upplösning | | 1920 x 1 080 vid 60 Hz<br>- Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper. |
| | Rekommenderad upplösning | | 1920 x 1 080 vid 60 Hz<br>- Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper. |
| | Horisontell frekvens | | RGB : 30 kHz till 83 kHz<br>HDMI/DVI-D : 30 kHz till 83 kHz |
| | Vertikal frekvens | | RGB : 50 Hz till 75 Hz<br>HDMI/DVI-D : 56 Hz till 60 Hz |
| | Synkronisering | | Separat synkronisering, digital |
| Ingångs-/utgångsportar | | | IR IN, RS-232C IN/OUT, HDMI IN, DVI-D IN/OUT, RGB/AV/COMPONENT IN, LAN, USB |
| Inbyggt batteri | | | Används |
| Strömförsörjning | Uppmätt spänning | 49VL5B | AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,3 A |
| | | 49VL7D | AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,8 A |
| | Energiförbrukning | 49VL5B | Påslagen: 90 W (norm.)<br>Viloläge: ≤ 0,5 W<br>Standbyläge: ≤ 0,5 W |
| | | 49VL7D | Påslagen: 130 W (norm.)<br>Viloläge: ≤ 0,5 W<br>Standbyläge: ≤ 0,5 W |
| Omgivningsförhållanden | Driftstemperatur | | 0 °C till 40 °C |
| | Luftfuktighet vid drift | | 10 % till 80 % |
| | Förvaringstemperatur | | -20 °C till 60 °C |
| | Luftfuktighet vid förvaring | | 5 % till 85 % |
| Mått (bredd x höjd x djup)/ vikt | | | 1077,6 mm x 607,8 mm x 89,7 mm / 17,8 kg |

### Läge med funktioner för RGB (PC)

| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) |
|---|---|---|
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 720 x 400 | 31,468 | 70,8 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 |
| 1024 x 768 | 48,363 | 60 |
| 1280 x 720 | 44,772 | 59,855 |
| 1280 X 960 | 60 | 60 |
| 1152 X 864 | 57,717 | 59,934 |
| 1280 x 1024 | 63,981 | 60,02 |
| 1920 x 1080 | 67,5 | 60 |

### Läge med funktioner för HDMI/ DVI-D (PC)

| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) |
|---|---|---|
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 |
| 1024 x 768 | 48,363 | 60 |
| 1280 x 720 | 44,772 | 59,855 |
| 1366 x 768 | 47,7 | 60 |
| 1280 x 1024 | 63,981 | 60,02 |
| 1 680 x 1 050 | 65,290 | 59,954 |
| 1920 x 1080 | 67,5 | 60 |

### Läge med funktioner för HDMI (DTV)

| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) |
|---|---|---|
| 480 / 60p | 31,5 | 60 |
| 576 / 50p | 31,25 | 50 |
| 720 / 50p | 37,5 | 50 |
| 720 / 60p | 45 | 60 |
| 1080 / 50i | 28,1 | 50 |
| 1080 / 50p | 56,25 | 50 |
| 1080 / 60i | 33,75 | 60 |
| 1080 / 60p | 67,5 | 60 |

### Läge med funktioner för Component

| Upplösning | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) |
|---|---|---|
| 720 x 480 | 15,63 | 59,94 |
| 720 x 483 | 31,47 | 59,94 |
| 720 x 576 | 15,625 | 50 |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 1280 x 720 | 45 | 60 |
| 1280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 1280 x 720 | 44,96 | 59,94 |
| 1920 x 1080 | 31,25 | 50 |
| 1920 x 1080 | 56,25 | 50 |
| 1920 x 1080 | 33,75 | 60 |
| 1920 x 1080 | 33,72 | 59,94 |
| 1920 x 1080 | 67,5 | 60 |

### OBS!

- När kabeln är ansluten till DVI-D-, HDMI-porten kan du välja PC/DTV-läget. Vi rekommenderar att du väljer PC-läge när du ansluter till datorn och DTV-läge när du ansluter till andra enheter. DTV-läget syftar på alla lägen förutom PC-läget.
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör. Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.

LG
Life's Good

This product qualifies for ENERGY STAR®.
Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.
Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten.

**OBS!**

- 49VL5B är inte certifierade med EPA:s ENERGY STAR.

MODELL _____

SERIENR. _____

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.