

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής.....	11
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	12
Σημειώσεις για μετακίνηση και μεταφορά	12
Σημειώσεις για την εγκατάσταση	12
Διαστάσεις και Αποστάσεις	12
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	12
Προσαρμογή ποδιού.....	13
Για να Αλλάξει η Φορά στις Πόρτες.....	13
Εξαρτήματα και λειτουργίες	14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	16
Σημειώσεις για λειτουργία.....	16
Πίνακας Ελέγχου	17
Συσκευή διάθεσης Νερού (Προαιρετικό).....	19
Δίσκος για παγάκια	21
Μετατροπέας φρέσκου (προαιρετικό).....	21
Ράφι Φρέσκων Λαχανικών (Προαιρετικό)	21
Αναδιπλούμενο ράφι.....	22
Εύκολο Άνοιγμα Πόρτας (προαιρετικό).....	22
Χρήση άλλων λειτουργιών	22
Μέγιστη φύλαξη	22
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	23
Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ	23
Χρήση του Smart Diagnosis™.....	24
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	26
Σημειώσεις σχετικά με το καθάρισμα.....	26
Καθαρισμός του Καλαθιού της Πόρτας.....	26
Καθαρισμός του Ραφιού	27
Καθαρισμός του Συρταριού Λαχανικών	27
Καθαρισμός του καλύμματος.....	28
Καθαρισμός του Διανομέα Νερού	28
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	29

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

 Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Παιδιά στο σπίτι

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί

ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά (μόνον σε ορισμένες χώρες), διατηρείτε το κλειδί μακριά από παιδιά.

Για χρήση στην Ευρώπη:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή

τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να

παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ψυγεία.

Εγκατάσταση

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται μόνον από δύο ή περισσότερα άτομα που να κρατάνε τη συσκευή με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη και ότι ο πείρος γείωσης στο καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί βλάβη ούτε έχει αφαιρεθεί από τον ρευματοδότη. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθέτηση στο έδαφος ρωτήστε το κέντρο πληροφόρησης της LG Electronics.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο ρεύματος που διαθέτει έναν αγωγό γείωσης του εξοπλισμού και μία πρίζα γείωσης. Το βύσμα ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε μία κατάλληλη πρίζα η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και πράξεις.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη ή η οπή της πρίζας είναι χαλαρή, μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύμπριζο χωρίς καλώδιο (συνδεδεμένο).
- Μην τροποποιείτε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή διπλούς προσαρμογείς. Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με μία εξειδικευμένη γραμμή ρεύματος η οποία έχει ξεχωριστή ασφάλεια.

- Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζο χωρίς γείωση (φορητή). Αφού χρησιμοποιήσετε ένα καλά γειωμένο πολύμπριζο (φορητό), χρησιμοποιήστε ένα προϊόν με την τρέχουσα χωρητικότητα του κωδικού ρεύματος ή υψηλότερη. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας της θερμότητας του πολύμπριζου. Το ρεύμα θα πρέπει να κοπεί όταν λειτουργεί ο διακόπτης δικτύου.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου είναι εύκολο να βγάλετε τον ρευματοδότη από τη συσκευή.
- Προσέχετε να μην στρέψετε τον ρευματοδότη προς τα επάνω ούτε να αφήνετε τη συσκευή να γέρνει επάνω στον ρευματοδότη.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό και επίπεδο πάτωμα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που υπόκειται σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρα ή βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ούτε να την εκθέτετε σε θερμότητα από συσκευές θέρμανσης όπως φούρνους ή καλοριφέρ.
- Προσέχετε να μην εκθέτετε το πίσω μέρος της συσκευής κατά την εγκατάσταση.
- Προσέχετε να μην αφήσετε την πόρτα της συσκευής να πέσει κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση.
- Προσέχετε να μην τρυπήσετε, συνθλίψετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης της πόρτας της συσκευής.
- Μη συνδέετε αντάπτορα πρίζας ή άλλα αξεσουάρ στο καλώδιο ρεύματος.

Λειτουργία

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό (αποθήκευση ιατρικών ή πειραματικών υλικών ή αποστολή) εκτός από οποιαδήποτε οικιακή χρήση αποθήκευσης τροφίμων.
- Σε περίπτωση πλημμύρας, βγάλτε τον ρευματοδότη και επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.

- Αφαιρέστε τον ρευματοδότη κατά τη διάρκεια σοβαρής καταιγίδας ή αστραπών ή όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος ούτε να τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Εάν το νερό διεισδύσει στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής, αποσυνδέστε τον ρευματοδότη και επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Μην τοποθετείτε χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της περιοχής που εκπέμπει τον κρύο αέρα, ούτε να καλύπτετε ή να θερμαίνετε τη σχάρα απελευθέρωσης στην πλάτη.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ή δυνάμεις στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια στη συσκευή.
- Προσέχετε τα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Η πόρτα μπορεί να χτυπήσει το παιδί και να προκαλέσει τραυματισμό. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να κρεμιούνται από τις πόρτες καθώς μπορεί να προκληθεί ανατροπή και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Αποφύγετε τον κίνδυνο να παγιδευτούν παιδιά στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν κάποιο παιδί παγιδευτεί στο εσωτερικό της συσκευής, μπορεί να πάθει ασφυξία.
- Μη συνδέετε βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με υγρά, εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα (όπως κεριά, λάμπες, κλπ), ή συσκευές θέρμανσης (όπως σόμπες, θερμάστρες, κλπ) στη συσκευή.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.λπ.), μην αγγίζετε τη συσκευή ή τον ρευματοδότη και αερίστε τον χώρο αμέσως. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιεί ψυκτικό αέριο (ισοβουτάνιο, R600a). Παρότι η ποσότητα του αερίου είναι μικρή, εξακολουθεί να πρόκειται για εύφλεκτο αέριο. Η διαρροή αερίου κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, εάν προκληθούν σπινθήρες.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (αιθέρα, βενζίνη, οινόπνευμα, χημικά, LPG, εύφλεκτο σπρέι, εντομοκτόνο, αρωματικό αέρα, αρώματα, κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.

- Βγάλτε αμέσως τον ρευματοδότη και επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics., εάν ανιχνεύσετε κάποιοιον παράξενο ήχο, οσμή ή καπνό από τη συσκευή.
- Γεμίστε με πόσιμο νερό μόνον τον παρασκευαστή πάγου ή τη δεξαμενή νερού του διανομέα.

Συντήρηση

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν αντικαταστήσετε την εσωτερική λυχνία (όπου διατίθεται).
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού αφαιρέσετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τραβάτε από την πρίζα.
- Μην ψεκάζετε νερό ή εύφλεκτες ουσίες (οδοντόπαστες, αλκοόλ, βενζίνη, ασετόν, εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, κλπ) στο εσωτερικό ή εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με βούρτσες, πανιά ή σφουγγάρια με σκληρές επιφάνειες ή τα οποία είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό υλικό.
- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις από το κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics θα πρέπει να αποσυναρμολογεί, επιδιορθώνει ή τροποποιεί τη συσκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, εάν μετακομίσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή σε διαφορετικό μέρος.
- Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να στεγνώσετε το εσωτερικό της συσκευής ούτε να τοποθετείτε κερί στο εσωτερικό για να αφαιρεθούν οι οσμές.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της αποψυκτικής διαδικασίας.

Απόρριψη

- Κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τη φλάντζα της πόρτας, ενώ αφήνετε τα ράφια και τα καλάθια στη θέση τους και κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.

- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

Τεχνική Ασφάλεια

- Να μην φράσσονται τα ανοίγματα του ανεμιστήρα στο περίβλημα της συσκευής ή στην δομή που το περιβάλλει.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Το ψυκτικό και το αέριο διόγκωσης της μόνωσης που χρησιμοποιείται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα ομοίως εξειδικευμένο άτομο πριν τα απορρίψετε.
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή περιέχει μια μικρή μεν ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), το οποίο όμως είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, λαμβάνετε μέριμνα ώστε να μην υποστεί ζημιά κάποιο από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης.
- Ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή ακόμα και έκρηξη.
- Εάν εντοπιστεί διαρροή, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και τον αέρα στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά. Για να αποτραπεί η δημιουργία ενός εύφλεκτου μείγματος αερίων, εάν επέλθει κάποια διαρροή στο ψυκτικό κύκλωμα, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ποσότητα ψυκτικού που χρησιμοποιείται. Το δωμάτιο πρέπει να έχει μέγεθος 1 m² για κάθε 8 g ψυκτικού R600a μέσα στη συσκευή.
- Η ποσότητα του ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην ξεκινάτε ποτέ μία συσκευή που παρουσιάζει τυχόν ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνον για οικιακή ή παρόμοια χρήση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς ή για κέτερινγκ ή σε οποιαδήποτε κινούμενη εφαρμογή όπως τροχόσπιτα ή σκάφη.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μικροτραυματισμού σε άτομα, δυσλειτουργίας ή βλάβης στο προϊόν ή στην περιουσία κατά τη χρήση του προϊόντος, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Μην γέρνετε τη συσκευή για να την τραβήξετε ή να την σπρώξετε όταν τη μεταφέρετε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλεται μέλος του σώματος όπως χέρια ή πόδια ενώ μετακινείται η συσκευή.

Λειτουργία

- Μην αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα ή μεταλλικά μέρη στο διαμέρισμα του καταψύκτη με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Μπορεί να προκληθεί κρυοπάγημα.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία, μπουκάλια ή τενεκεδάκια (ειδικά αυτά που περιέχουν ανθρακικό) στο εσωτερικό του καταψύκτη, στα ράφια ή στον κάδο πάγου που μπορεί να εκτεθούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές του παγετού.
- Το ενισχυμένο γυαλί στο μπροστινό μέρος της πόρτας της συσκευής ή τα ράφια μπορεί να υποστούν βλάβη από πρόσκρουση. Εάν σπάσει, μην το αγγίζετε με υγρά χέρια καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην κρεμιέστε από τις πόρτες της συσκευής, τον χώρο αποθήκευσης, το ράφι ούτε να σκαφαλώνετε επάνω τους.
- Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα μπουκαλιών ή δοχείων με νερό για γαρνίρα επάνω στα καλάθια της πόρτας. Το καλάθι μπορεί να σπάσει ή τα χέρια σας μπορεί να πέσουν πάνω στην περιβάλλουσα δομή προκαλώντας τραυματισμό.

- Διατηρείτε τα τρόφιμα τακτοποιημένα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην αφήνετε ζώα να παίζουν στο καλώδιο ρεύματος ή τον σωλήνα νερού.
- Μην ανοίγετε ούτε να κλείνετε την πόρτα της συσκευής με υπερβολική δύναμη.
- Εάν ο αρμός της πόρτας του προϊόντος υποστεί βλάβη ή λειτουργεί λανθασμένα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού.
- Μην τοποθετείτε κάποια ηλεκτρονική συσκευή (όπως καλοριφέρ και κινητό τηλέφωνο) στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην καθαρίζετε γυάλινα ράφια ή καλύμματα με ζεστό νερό όταν είναι κρύα. Μπορεί να σπάσουν αν εκτεθούν σε ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία.
- Μην τρώτε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως αφού βγουν από το διαμέρισμα του καταψύκτη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτήρι από λεπτό κρύσταλλο ή πορσελάνη κατά τη διανομή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλετε χέρια ή πόδια ενώ ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Συντήρηση

- Μην εισάγετε τα ράφια ανάποδα. Τα ράφια μπορεί να πέσουν προκαλώντας τραυματισμό.
- Για να αφαιρεθεί πάγος από τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Απορρίπτετε τον πάγο στο εσωτερικό του κάδου πάγου στον καταψύκτη κατά τη διάρκεια εκτεταμένης διακοπής ρεύματος.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Σημειώσεις για μετακίνηση και μεταφορά

- Αδειάστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό της συσκευής. Κατόπιν, μεταφέρετε τη συσκευή μόνον αφού στερεώσετε τα εύθραυστα μέρη όπως ράφια και το χερούλι της πόρτας με κολλητική ταινία. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Τραβήξτε το βύσμα προς τα έξω, εισάγετε και στερεώστε το στον γάντζο του καλωδίου ρεύματος στο πίσω ή στο επάνω μέρος της συσκευής. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στον ρευματοδότη ή γρατσουνίες στο πάτωμα.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να μεταφερθεί προσεκτικά από τουλάχιστον δύο άτομα. Εάν πέσει η συσκευή, που είναι εξαιρετικά βαριά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή να καταστραφεί η συσκευή.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε μεγάλη απόσταση, διατηρείτε τη συσκευή κατακόρυφη. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προκαλώντας δυσλειτουργίες. Μην μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή ξαπλωμένη καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στην κυκλοφορία του ψυκτικού, όταν ανέβει ξανά επάνω.


Σημειώσεις για την εγκατάσταση

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη περιοχή.
 - Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε ένα μη ομαλό δάπεδο, μπορεί να προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο κάνοντας τη συσκευή να πέσει και να οδηγήσει σε τραυματισμό. Θα μπορούσε επίσης να κάνει τις πόρτες να μην κλείσουν σωστά και να μπει υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας κατά τη λειτουργία.
 - Εάν το μπροστινό ή το πίσω μέρος της συσκευής δεν είναι ίσια, προσαρμόστε το μπροστινό άκρο στήριξης ούτως ώστε να διορθωθεί. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να τοποθετούν λωρίδες λεπτής ξυλείας στο πάτωμα.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (ή βύσμα) στην πρίζα. Μην βάζετε κι άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.
- Αφού συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας (ή το βύσμα) στην πρίζα, περιμένετε 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή. Εάν προσθέσετε τρόφιμα πριν ψυχθεί εντελώς η συσκευή, το τρόφιμο σας μπορεί να χαλάσει.

- Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε μία πρίζα. Πριν μετακινήσετε και απορριψετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Διαστάσεις και Αποστάσεις

Υπερβολικά μικρή απόσταση από τα γειτονικά αντικείμενα μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ικανότητας ψύξης και αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού. Αφήνετε απόσταση μεγαλύτερη από 50mm από κάθε γειτονικό τοίχωμα όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

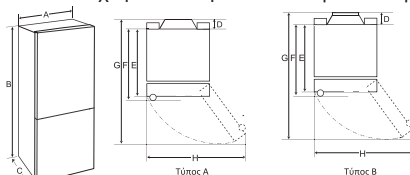

Μέγεθος [mm]								
	Ακάλυπτος συμπτυκωτής (Τύπος Β)				Καλυμμένος συμπτυκωτής (Τύπος Α)			
	Χειρολαβή (μπάρα)		Κρυφή χειρολαβή		Χειρολαβή (μπάρα)		Κρυφή χειρολαβή	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ανάλογα με τη ζώνη κλίματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία που να υπερβαίνει το όριο.

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη θέση της συσκευής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη συχνότητα με την οποία ανοίγει η πόρτα και ούτω καθεξής.

Η κατηγορία κλίματος βρίσκεται στην ετικέτα βαθμονόμησης.

Κατηγορία Κλίματος	Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος °C
SN (Εκτεταμένη θερμοκρασία)	+10 - +32
N (Θερμοκρασία)	+16 - +32
ST (Υποτροπικό)	+16 - +38
T (Τροπικό)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Αυστραλία, Ινδία, Κένυα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συσκευές με σήμανση από SN ως T προορίζονται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 43 °C.

Προσαρμογή ποδιού

Για να αποτραπούν δονήσεις, η μονάδα πρέπει να είναι επίπεδη.

Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε τις βίδες στάθμης για να αντισταθμίσετε μη επίπεδο δάπεδο.

Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο ψηλά από το πίσω για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.

Οι βίδες στάθμισης μπορούν να γυρίσουν με ευκολία χτυπώντας ελαφρώς στο κάλυμμα.

Γυρίστε τις βίδες στάθμισης αριστερόστροφα () για να ανυψώσετε τη μονάδα, δεξιόστροφα () για να την χαμηλώσετε.


Για να Αλλάξει η Φορά στις Πόρτες

Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί με αλλαγή φοράς στις πόρτες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανοίγουν είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά ώστε να ταιριάζουν στον σχεδιασμό της κουζίνας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ωστόσο, όταν θέλετε να αλλάξετε φορά στις πόρτες της συσκευής σας σε ζεύγη, πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης. Η αλλαγή των πορτών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εξαρτήματα και λειτουργίες

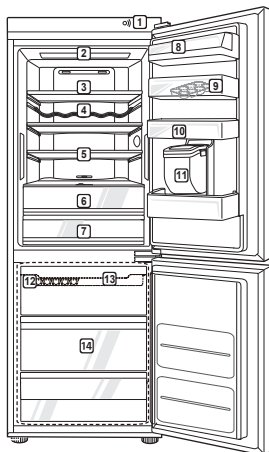

1 Μονάδα εύκολης διάγνωσης (προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν επικοινωνείτε με το κέντρο πληροφοριών της LG Electronics για να έχετε μια ακριβή διάγνωση όταν η συσκευή παρουσιάζει ανωμαλίες στη λειτουργία ή συμβεί βλάβη.

2 Λυχνία LED

Οι λυχνίες LED στο εσωτερικό της συσκευής φωτίζονται όταν ανοίγετε την πόρτα.

3 Ράφι Ψυγείου

Εδώ αποθηκεύονται τα ψυχθέντα τρόφιμα και άλλα στοιχεία.

- Το ύψος του ραφιού μπορεί να ρυθμιστεί τοποθετώντας το ράφι σε άλλη εσοχή διαφορετικού ύψους.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα υγρασίας στο μπροστινό μέρος του ραφιού.
- Ο πραγματικός αριθμός των ραφιών θα διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

4 Βάση μπουκαλιών (Προαιρετικό)



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εδώ αποθηκεύονται ψηλά μπουκάλια ή δοχεία.

- Μην αποθηκεύετε μικρά μπουκάλια ή δοχεία. Τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.

5 Αναδιπλούμενο Ράφι (Προαιρετικό)

Εδώ αποθηκεύονται τα ψυχθέντα τρόφιμα και μακριά αντικείμενα.

6 Ράφι Φρέσκων Λαχανικών (Προαιρετικό)

Εκεί αποθηκεύονται τα φρούτα και τα λαχανικά για να διατηρηθεί η φρεσκάδα προσαρμόζοντας τον ελεγκτή υγρασίας.

- Η εμφάνιση ή τα στοιχεία της συσκευής μπορεί να διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο.

7 Μετατροπéας φρέσκου (προαιρετικό)

Εδw αποθηκεύονται κρέας, ψάρι και λαχανικά. Βοηθά στη συντήρηση της φρεσκάδας ρυθμίζοντας τον ελεγκτή υγρασίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συντήρησης.

8 Γωνιά Γαλακτοκομικών (προαιρετικό)

Εδw αποθηκεύονται γαλακτοκομικά προϊόντα όπως βούτυρο ή τυρί.

9 Μετακινούμενος Δίσκος αυγών

Εδw αποθηκεύονται τα αυγά.

- Μπορείτε να τη μετακινήσετε και να τη χρησιμοποιήσετε σε μία επιθυμητή θέση, κατά τις ανάγκες σας. Ωστόσο, μην τη χρησιμοποιείτε ως κάδο πάγου ούτε να την τοποθετείτε επάνω στο ράφι επάνω από το ψυγείο ή το συρτάρι των λαχανικών.

10 Καλάθι πόρτας Ψυγείου

Εδw αποθηκεύονται μικρές συσκευασίες ψυχθέντων τροφίμων, ποτών και δοχείων για σάλτσες.

11 Δεξαμενή ψύκτη νερού (προαιρετικό)

Εκεί αποθηκεύεται το νερό που πρόκειται να παρασχεθεί στον διανομέα ή στην αυτόματη συσκευή πάγου. Απαιτείται χειροκίνητη πλήρωση. (Μόνον για μοντέλα χωρίς αντλία)

12 Δίσκος για παγάκια

Εκεί παράγεται και αποθηκεύεται ο πάγος.

13 Συρτάρι καταψύκτη

Εκεί μπορούν να αποθηκευτούν κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρια και παγωτό.

14 Συρτάρι κατάψυξης

Προορίζεται για μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων στοιχείων.

Σημειώσεις για λειτουργία

- Μην χρησιμοποιείτε τη δεξαμενή διανομής παγωμένου νερού για ποτά εκτός από το πόσιμο νερό.
- Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι μπορεί να διαμορφωθεί πάγος εάν η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή, εάν η υγρασία είναι υψηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή εάν η πόρτα του καταψύκτη ανοίγει συχνά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στα αποθηκευμένα τρόφιμα στο ράφι ή το καλάθι της πόρτας ώστε να μπορεί να κλείσει εντελώς η πόρτα.
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην ανοίγετε ούτε να κλείνετε την πόρτα της συσκευής υπερβολικά.
- Η λυχνία LED προορίζεται μόνον για χρήση σε οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλη για οικιακό φωτισμό δωματίων.
- Αν το ψυγείο παραμείνει άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε και στεγνώστε το ψυγείο και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

Πρόταση για εξοικονόμηση ενέργειας

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα σε αποθηκευμένα τρόφιμα. Αυτό επιτρέπει στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα και χαμηλώνει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.
- Αποθηκεύετε καυτά τρόφιμα μόνον αφού κρυώσει ούτως ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός δρόσου ή πάγου.
- Κατά την αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη, ορίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε χαμηλότερα επίπεδα από τη θερμοκρασία που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Μην ορίζετε τη θερμοκρασία της συσκευής πιο χαμηλά από όσο χρειάζεται. Για την παραγωγή πάγου σε κανονικά κλίματα, οι θερμοκρασίες του καταψύκτη θα πρέπει να οριστούν στους -19 ή χαμηλότερα.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυγείου. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 3 cm από τον αισθητήρα.
- Να σημειωθεί ότι μία αύξηση θερμοκρασίας μετά την απόψυξη έχει επιτρεπόμενο εύρος στις προδιαγραφές της συσκευής. Εάν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στην αποθήκευση τροφίμων λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, σφραγίστε ή τυλίξτε το αποθηκευμένο τρόφιμο σε πολλές στρώσεις.
- Το αυτόματο σύστημα απόψυξης στη συσκευή διασφαλίζει ότι το διαμέρισμα παραμένει χωρίς συσσώρευση πάγου υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.

Αποτελεσματική αποθήκευση τροφίμων

- Αποθηκεύετε κατεψυγθέντα τρόφιμα ή ψυγθέντα τρόφιμα σε στεγανά δοχεία.
- Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης και την ετικέτα (οδηγίες αποθήκευσης) πριν αποθηκεύσετε τρόφιμα στη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων), εάν χαλάνε εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Τοποθετήστε το ψυγθέν τρόφιμο ή το κατεψυγμένο τρόφιμο στο εσωτερικό κάθε ψυγείου ή καταψύκτη αμέσως μετά την αγορά.
- Αποφύγετε την επανακατάψυξη οποιουδήποτε τροφίμου που έχει λιώσει εντελώς. Με την εκ νέου κατάψυξη κάποιου τροφίμου το οποίο έχει λιώσει εντελώς θα υποβαθμιστεί η γεύση και η θρεπτική αξία του.
- Μην τυλίγετε και μην αποθηκεύετε λαχανικά με εφημερίδες. Το τυπωμένο υλικό της εφημερίδας ή άλλες ξένες ουσίες μπορεί να διαβραχούν και να μολυνθούν από τα τρόφιμα.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή. Γεμίζετε λιγότερο από το 70 % του χώρου. Ο κρύος αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορεί σωστά, εάν η συσκευή είναι υπερβολικά γεμάτη.
- Ψύχετε καυτά τρόφιμα πριν τα αποθηκεύσετε. Εάν έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό υπερβολικά καυτό τρόφιμο, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να αυξηθεί και να επηρεάσει αρνητικά άλλα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
- Εάν ορίσετε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία για τα τρόφιμα, μπορεί να παγώσουν. Μην ορίζετε θερμοκρασία χαμηλότερη από την απαιτούμενη θερμοκρασία για να αποθηκευτεί σωστά το τρόφιμο.
- Πάντοτε να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.
- Εάν υπάρχουν διαμερίσματα έντονης ψύξης στη συσκευή, μην αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα με υψηλότερη περιεκτικότητα υγρασίας στα διαμερίσματα έντονης ψύξης καθώς μπορεί να παγώσουν λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας.
- Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε την εταιρεία ηλεκτρισμού και ρωτήστε πόσο πρόκειται να διαρκέσει.
 - Θα πρέπει να αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα όσο δεν υπάρχει ρεύμα.
 - Όταν η παροχή ρεύματος επανέλθει στο φυσιολογικό, ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων.


Μέγ. ικανότητα κατάψυξης

- Η λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη θα ορίσει στον καταψύκτη στο μέγιστο τη δυνατότητα ψύξης του.
- Συνήθως, αυτό διαρκεί έως 24 ώρες και απενεργοποιείται αυτόματα.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη δυνατότητα ψύξης, η Ταχεία Κατάψυξη πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για επτά ώρες πριν τοποθετηθούν φρέσκα προϊόντα στο διαμέρισμα του καταψύκτη.


Πίνακας Ελέγχου

Μονάδες και Λειτουργίες

<Τύπος 1> Στην πόρτα του ψυγείου

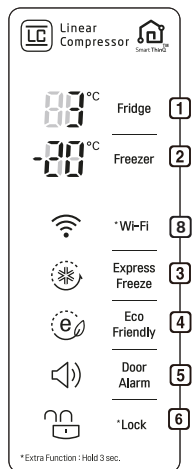

<Τύπος 2> Μέσα στο ψυγείο

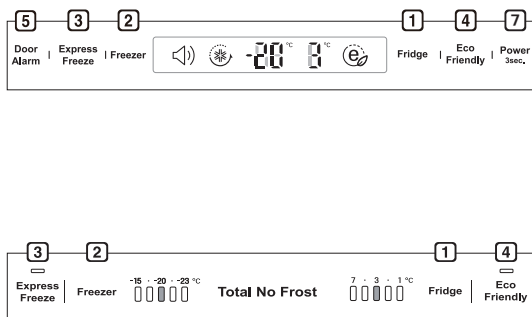

1 Fridge Temperature (Θερμοκρασία ψυγείου)

- Έτσι ρυθμίζεται η θερμοκρασία-στόχος του ψυγείου.

2 Freezer Temperature (Θερμοκρασία καταψύκτη)

- Έτσι ρυθμίζεται η θερμοκρασία-στόχος του καταψύκτη.

3 Express Freeze (Ταχεία Κατάψυξη)

- Έτσι ρυθμίζονται οι λειτουργίες Ταχείας Κατάψυξης.

4 Φιλικό για το Περιβάλλον

- Αυτό ελέγχει τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας για να χαμηλώσει η κατανάλωση ενέργειας.

5 Door Alarm (Συναγερμός Πόρτας)

- Αυτό ρυθμίζει τον ήχο συναγερμού ο οποίος ενεργοποιείται όταν η πόρτα της συσκευής ανοίγει.

6 Lock (Κλειδωμα)

- Έτσι κλειδώνουν τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου.

7 Ρεύμα

- Έτσι ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το ρεύμα.

8 Wi-Fi

- Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης του ψυγείου στο δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού σας.

- Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Σημειώσεις για τη Χρήση του Πίνακα ελέγχου

- Ο πίνακας έλεγχου θα σβήσει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Όταν είναι αναμμένο το ρεύμα
 - Όταν πατιέται ένα κουμπί
 - Όταν ανοίξει η πόρτα της συσκευής (ψυγείο, καταψύκτη, Πόρτα μέσα σε Πόρτα)
- Ο πίνακας έλεγχου θα σβήσει αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Όταν περάσει 1 λεπτό αφού ανάψει το ρεύμα
 - Όταν δεν διενεργηθεί κάποια λειτουργία κουμπιού για 20 δευτερόλεπτα αφού πατηθεί ένα επιθυμητό κουμπί
 - Όταν περάσουν 20 δευτερόλεπτα αφού ανοίξει και κλείσει η πόρτα της συσκευής (ψυγείο, κατάψυξη, μαγικός χώρος)
- Εάν υπάρχει επαφή με κάποιο δάκτυλο ή με το δέρμα στον πίνακα έλεγχου ενώ τον καθαρίζεται, μπορεί να λειτουργήσει η λειτουργία του ενεργοποιημένου κουμπιού.

Ρύθμιση Φιλικό για το Περιβάλλον

- Η λειτουργία κάνει το ψυγείο-καταψύκτη να λειτουργεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που είναι χρήσιμη ότανλείπετε διακοπές καθώς μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Πατώντας το κουμπί **Eco Friendly** (Φιλικό για το περιβάλλον) ξεκινά η λειτουργία με αναμμένη τη λάμπα και σταματά τη λειτουργία όταν το πατήσετε ξανά.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Φιλικό για το περιβάλλον, τα άλλα κουμπιά δεν θα λειτουργούν. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της λειτουργίας Φιλικό για το περιβάλλον, απενεργοποιείται ούτως ώστε να λειτουργούν τα υπόλοιπα κουμπιά και το ψυγείο να επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης (Προαιρετικό)

Το κουμπί **Wi-Fi** (Ασύρματη σύνδεση), όταν χρησιμοποιείται με την εφαρμογή LG Smart ThinQ, επιτρέπει τη σύνδεση του ψυγείου με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού.

- Το εικονίδιο **Wi-Fi** δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο του ψυγείου. Το εικονίδιο ανάβει όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο δίκτυο. Το εικονίδιο αναβοσβήνει ενώ πραγματοποιείται η σύνδεση, στη συνέχεια ενεργοποιείται όταν η σύνδεση πραγματοποιείται με επιτυχία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Έτσι ρυθμίζεται η θερμοκρασία του ψυγείου ή η θερμοκρασία του καταψύκτη.

- Πατήστε το κουμπί **Fridge** ή το κουμπί **Freezer** για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί
 - Ψυγείο : από 1 °C έως 7 °C
 - Καταψύκτης : από -15 °C έως -23 °C
- Η αρχική θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί
 - Ψυγείο: 3 °C
 - Καταψύκτης: -20 °C
- Η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του τροφίμου, καθώς η ενδεδειγμένη θερμοκρασία είναι μία θερμοκρασία στόχος, όχι η πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή.
- Περιμένετε να περάσουν δύο ή τρεις ώρες αφού συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα πριν αποθηκεύσετε φαγητό στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα προβλήματα κατά τη λειτουργία.
- Εάν ανιχνευτεί ένα πρόβλημα, η συσκευή δεν λειτουργεί και εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος ακόμα κι όταν πατηθεί κάποιο κουμπί.
- Όταν συμβεί αυτό, μην σβήσετε το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics. Εάν σβήσετε το ρεύμα, ο τεχνικός επισκευών του κέντρου πληροφόρησης πελατών της LG Electronics μπορεί να δυσκολευτεί να βρει το πρόβλημα.

Ρύθμιση ταχείας κατάψυξης

Η λειτουργία μπορεί να καταψύξει γρήγορα μία μεγάλη ποσότητα πάγου ή κατεψυγμένων τροφίμων.

- Όταν πατήσετε το κουμπί **Express Freeze**, φωτίζεται το εικονίδιο **Express Freeze** στον πίνακα ελέγχου.
- Η λειτουργία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εναλλάξ κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
- Η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης τερματίζεται αυτόματα αφού παρέλθει μία συγκεκριμένη περίοδος.

Ρύθμιση και Επαναρύθμιση Κλειδώματος

Έτσι κλειδώνουν τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου.

- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Lock** (Κλειδωμα) για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ρυθμιστεί η λειτουργία Lock (Κλειδωμα), κλειδώνουν όλα τα κουμπιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδωμα, πριν μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε κάποια άλλη λειτουργία.

Ρύθμιση Ισχύος (Προαιρετικό)

Έτσι ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το ρεύμα.

- Πιέστε το κουμπί **Ρεύμα** για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερα. Τα φώτα του πίνακα ελέγχου και το ρεύμα είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία του καταψύκτη πάει πολύ ψηλά εξαιτίας βλάβης στο ρεύμα, η φωτεινή ένδειξη LED αναβοσβήνει και ακούγεται ένας συναγερμός.

- Πατήστε το κουμπί **Freezer** για να σταματήσει.
- Εάν η θερμοκρασία είναι αρκετά κρύα, η φωτεινή ένδειξη και ο συναγερμός θα σταματήσουν αυτόματα.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται.

- Όταν ανάβει το ψυγείο.
- Όταν το διαμέρισμα του καταψύκτη γίνεται πολύ ζεστό.
- Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος που κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού τοποθετούνται στο διαμέρισμα του καταψύκτη.
- Όταν η πόρτα του καταψύκτη έχει μείνει ανοικτή για πολύ ώρα ή πολύ συχνά.

Συσκευή διάθεσης Νερού (Προαιρετικό)

Πατήστε το μοχλό της συσκευής διάθεσης νερού για να λάβετε κρύο νερό.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον διανομέα για να μην παίζουν με αυτόν ή για να μην προκαλέσουν βλάβη στα χειριστήρια.
- Για να καθαρίσετε το σύστημα διανομής νερού, τραβήξτε νερό μέσω του διανομέα για περίπου 5 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη ενώ διανέμεται νερό, η παροχή νερού θα σταματήσει.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου ενώ διανέμεται νερό, η παροχή νερού θα σταματήσει.
- Εάν το χείλος του φλιτζανιού είναι πολύ στενό, το νερό μπορεί να χυθεί από το ποτήρι ή να μην μπει καθόλου.
- Χρησιμοποιείτε ένα δοχείο με χείλος πάνω από 68 mm σε διάμετρο όταν διανέμετε νερό.


Δεξαμενή Διάθεσης Νερού (Προαιρετικό)

- 1 Ανοίξτε το πώμα (μικρό καπάκι) στο επάνω μέρος της δεξαμενής νερού.

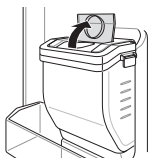

- 2 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό και κλείστε το πώμα (μικρό καπάκι).

- Η δεξαμενή νερού μπορεί να κρατήσει μέχρι 2.3 λίτρα.

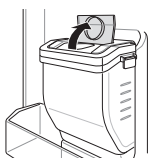

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να βρίσκονται κοντά στη δεξαμενή του διανομέα. Εάν ένα παιδί ρίξει τη δεξαμενή του διανομέα νερού ενώ είναι εντελώς γεμάτη με νερό, μπορεί να προκύψει τραυματισμός. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με άλλα ποτά, παρά μόνο νερό ούτε να γεμίζετε με καυτό νερό.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση ούτε να χτυπάτε κατά την αφαίρεση ή τη συναρμολόγηση της δεξαμενής διανομέα νερού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη δεξαμενή του διανομέα νερού αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να την πλύνετε πριν τη γεμίσετε με νερό.
- Δείτε εάν η δεξαμενή του διανομέα νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Εάν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά, μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού από τη δεξαμενή στη συσκευή.
- Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, η λειτουργία κρύου νερού της διανομής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού και κατόπιν γεμίστε τη με νερό εάν δεν υπάρχει.
- Περιμένετε τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα πριν αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού αφού έχετε διανέμει νερό.
- Ο ήχος από τη δεξαμενή νερού θα είναι κανονικός όταν παρέχετε νερό στο διανεμητή. Δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας.

Δίσκος για παγάκια



Γεμίστε τον δίσκο πάγου μέχρι τη γραμμή ένδειξης με νερό.

- Γεμίζετε μόνον με πόσιμο νερό.
- Αν ο Δίσκος για παγάκια είναι υπερβολικά γεμισμένος, τα παγάκια μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους και να είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Πατήστε το κουμπί **Express Freeze** (Ταχεία Ψύξη) στον πίνακα ελέγχου για να γίνει γρήγορα ο πάγος.
- Ο πάγος μπορεί να αφαιρεθεί πιο εύκολα ρίχνοντας νερό στον δίσκο για παγάκια ή βυθίζοντας τον σε νερό και γυρίζοντας πρώτα τον δίσκο.
- Μην αποθηκεύετε πάγο που δεν έχει παγώσει εντελώς.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο για παγάκια ή τον κάδο πάγου για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στο διαμέρισμα του καταψύκτη, εάν δεν τον χρησιμοποιείτε.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέξτε να μην γυρίσετε τον δίσκο για παγάκια με δύναμη καθώς μπορεί να σπάσει.
- Μην καταψύχετε τον κάδο πάγου. Μπορεί να σπάσει τον κάδο πάγου και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό.

Μετατροπέας φρέσκου (προαιρετικό)

Η θερμοκρασία στο μετατροπέα φρέσκου μπορεί να ελεγχθεί σύροντας το μοχλό, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του διαμερίσματος, σε κάθε κατεύθυνση.

Όταν διατηρείτε λαχανικά με ρύθμιση Κρέας ή Ψάρι, μπορεί να συμβεί βλάβη λόγω του ψύχους.

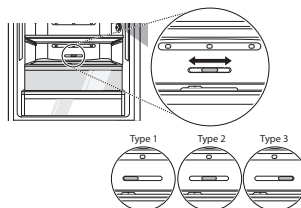


- Τύπος 1: Για αποθήκευση κρέατος.
- Τύπος 2: Για αποθήκευση ψαριού.
- Τύπος 3: Για αποθήκευση λαχανικών.

Ράφι Φρέσκων Λαχανικών (Προαιρετικό)

Το διαμέρισμα λαχανικών μπορεί να προσαρμόσει την υγρασία μετακινώντας το μοχλό.

Εάν μετακινηθεί προς τα αριστερά, το κάλυμμα και ο δίσκος ανοίγουν, και εάν μετακινηθεί προς τα δεξιά, κλείνουν ώστε να διατηρείται η υγρασία.


Συνιστάται να διατηρείται κλειστό για τη συντήρηση λαχανικών, και ανοικτό για τη συντήρηση φρούτων.

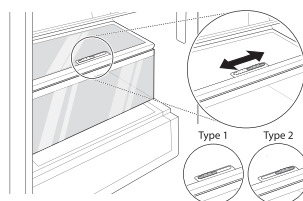


Αναδιπλούμενο ράφι

Αποθηκεύονται πιο ψηλά αντικείμενα όπως δοχεία ή μπουκάλια πιέζοντας το μπροστινό μισό τμήμα του ραφιού κάτω από το πίσω μισό του ραφιού. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του ραφιού προς τα εμπρός για να το κάνετε ξανά ένα ενιαίο ράφι.

- 1 Ανυψώστε τη μπροστινή πλευρά του ραφιού και μεταφέρετέ το στην πίσω πλευρά του.

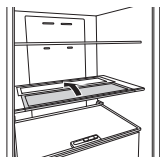


- 2 Ανυψώστε τη μπροστινή πλευρά του ραφιού και μεταφέρετέ το κάτω από την πίσω πλευρά του. Από τη θέση αυτή και οι δύο πλευρές του ραφιού μπορούν να ανασηκωθούν για να ελευθερωθεί περισσότερος χώρος.

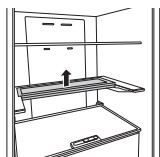

Εύκολο Άνοιγμα Πόρτας (προαιρετικό)

Για να ανοίξει εύκολα η πόρτα, κρατήστε το χερούλι και απαλά γυρίστε το προς τα έξω.

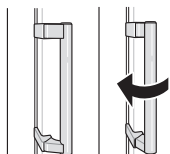

Χρήση άλλων λειτουργιών

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Ο συναγερμός ηχεί 3 φορές σε ένα διάστημα 30 δευτερολέπτων εάν η πόρτα (ψυγείου, καταψύκτη) παραμείνει ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει εντελώς για ένα λεπτό.

- Επικοινωνήστε με ένα κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, εάν ο ήχος του συναγερμού συνεχίσει ακόμα κι αφού κλείσει η πόρτα.

Ανίχνευση αστοχίας

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα προβλήματα κατά τη λειτουργία.

- Εάν ανιχνευτεί ένα πρόβλημα, η συσκευή δεν λειτουργεί και εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος ακόμα κι όταν πατηθεί κάποιο κουμπί.
- Όταν συμβεί αυτό, μην αποσυνδέσετε από το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο πληροφοριών για τους πελάτες της LG Electronics. Εάν αποσυνδέσετε το ρεύμα, ο τεχνικός του κέντρου πληροφοριών για τους πελάτες της LG Electronics μπορεί να δυσκολεστεί να βρει το πρόβλημα.

Μέγιστη φύλαξη


Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, όλα τα συρτάρια του ψύκτη θα βγουν από τη συσκευή εκτός από το κάτω και το φαγητό θα στοιβαχθεί απευθείας στα ράφια του καταψύκτη.

Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ

- Για συσκευές με το λογότυπο  ή 

Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν χρησιμοποιήσετε το LG SmartThinQ

- 1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (Ασύρματο δίκτυο).
 - Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την εγγραφή ή να αποτύχει η εγκατάσταση.
- 2 Απενεργοποιήστε την χρήση **δεδομένων του κινητού** ή την χρήση **Δεδομένα** στην συσκευή εξύπνου τηλεφώνου σας
 - Για iPhone, απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων ακολουθώντας τη διαδρομή **Ρυθμίσεις → Δεδομένα → Δεδομένα**.



- 3 Συνδέστε το κινητό σας στο ασύρματο δρομολογητή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το εικονίδιο **Wi-Fi** στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή LG SmartThinQ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.

- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν μπορεί να καταγραφεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.
- Εάν το λογισμικό στο ασύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη της συσκευής εξύπνου τηλεφώνου σας μπορεί να ποικίλει αναλόγως το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Παρακαλούμε αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά την εγγραφή του προϊόντος.

Εγκατάσταση της εφαρμογής LG SmartThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή LG SmartThinQ από το Google Play Store ή Apple App Store σε ένα smart phone. Ακολουθήστε οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Λειτουργία ασύρματου δικτύου

Συνδεθείτε με τη συσκευή με τη βοήθεια ενός έξυπνου τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

Ενημέρωση λογισμικού (firmware)

Διατηρήστε ενημερωμένη την απόδοση της συσκευής.

Smart Diagnosis™

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Smart Diagnosis, θα σας δοθούν χρήσιμες πληροφορίες όπως ένας σωστός τρόπος χρήσης της συσκευής με βάση το μοτίβο χρήσης.

Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές για το ψυγείο και στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε ασύρματο ρούτερ, παροχέα υπηρεσιών Ίντερνετ ή κωδικό πρόσβασης, διαγράψτε την καταχωρημένη συσκευή από την εφαρμογή SmartThinQ της LG και καταχωρήστε την εκ νέου.
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Σύνδεση με Wi-Fi

Το κουμπί **Wi-Fi** (Ασύρματη σύνδεση), όταν χρησιμοποιείται με την εφαρμογή LG SmartThinQ, επιτρέπει τη σύνδεση του ψυγείου με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού. Το εικονίδιο **Wi-Fi** δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο του ψυγείου. Το εικονίδιο ανάβει όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης.

Αρχική Καταχώρηση Συσκευής

Εκτελέστε την εφαρμογή LG SmartThinQ και ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταχωρήσετε τη συσκευή.

Εκ νέου Καταχώρηση της Συσκευής ή Καταχώρηση άλλου Χρήστη

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα για να σβήσει προσωρινά. Εκτελέστε την εφαρμογή LG SmartThinQ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να καταχωρήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com. Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Χρήση του Smart Diagnosis™

- Για συσκευές με το λογότυπο  ή 

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ψυγείο σας, αυτό έχει τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων μέσω του τηλεφώνου σας στο κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε απευθείας με τους εκπαιδευμένους ειδικούς μας. Ο ειδικός καταγράφει τα δεδομένα που διαβιβάζονται από το ψυγείο σας και τα χρησιμοποιεί για να αναλύσει το πρόβλημα, παρέχοντας γρήγορη και αποτελεσματική διάγνωση.

Να χρησιμοποιείτε μόνο το χαρακτηριστικό Smart Diagnosis όταν σας δοθεί εντολή να το πράξετε από τον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου της LG. Οι ήχοι μετάδοσης που θα ακούσετε είναι φυσιολογικοί και παρόμοιοι με εκείνους ενός μηχανήματος φαξ.

Το Smart Diagnosis δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί παρά μόνο όταν το ψυγείο σας είναι συνδεδεμένο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν το ψυγείο σας δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, τότε η αντιμετώπιση προβλημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση του Smart Diagnosis.

1. Κλήση στο κέντρο σέρβις LG. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία του Smart Diagnosis μόνο όταν λάβετε ανάλογες οδηγίες από τον εκπρόσωπο του κέντρου κλήσεων LG.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακολουθήστε το βήμα 2Α αν το ψυγείο σας διαθέτει οθόνη στην πόρτα. Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη στο εσωτερικό, ακολουθήστε το βήμα 2Β.

2Α. Οθόνη στην πόρτα του ψυγείου:

- Κλειδώστε την οθόνη. Για να κλειδώσετε την οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock για τρία δευτερόλεπτα. (Εάν η οθόνη είναι ήδη κλειδωμένη πάνω από πέντε λεπτά, πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα και να το ενεργοποιήσετε ξανά.)
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Καταψύκτης» ('Freezer') για 3 δευτερόλεπτα.
- Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου.



2Β. Οθόνη στο εσωτερικό του ψυγείου:

- Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Καταψύκτης» ('Freezer') για 3 δευτερόλεπτα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για περισσότερο από ένα λεπτό, πρέπει να κλείσετε την πόρτα και να αρχίσετε πάλι από τον Αρ.2



3. Ακολουθώντας τις οδηγίες του τεχνικού του τηλεφωνικού κέντρου, κρατήστε το μικρόφωνο του τηλεφώνου κοντά στο εικονίδιο «SmartDiagnosis».
4. Κρατήστε το τηλέφωνο στη σωστή θέση μέχρι το τέλος της μεταφοράς δεδομένων ήχου.
5. Κρατήστε το τηλέφωνο στην ίδια θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η τονική μετάδοση. Αυτό απαιτεί περίπου 3 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε την συζήτηση με τον ειδικό, που θα είναι στη συνέχεια σε θέση να σας βοηθήσει χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν για ανάλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για καλύτερα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το τηλέφωνο, ενόσω μεταδίδονται οι ήχοι.
- Εάν ο εκπρόσωπος στο τηλεφωνικό κέντρο δεν είναι σε θέση να λάβει ακριβή καταγραφή των δεδομένων, μπορεί να σας ζητηθεί να προσπαθήσετε ξανά.
- Οι ποιοτικές διαφορές κλήσεων ανά περιοχή μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο του σπιτιού σας για καλύτερη ποιότητα στην επικοινωνία, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
- Η κακή ποιότητα της κλήσης μπορεί να οδηγήσει σε κακή μετάδοση των δεδομένων από το τηλέφωνό σας στο μηχανήμα, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει το Smart Diagnosis να μην λειτουργεί σωστά.

Σημειώσεις σχετικά με το καθαρίσμα

- Όταν αφαιρείτε ένα ράφι ή συρτάρι από το εσωτερικό της συσκευής, αφαιρείτε και όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα από το ράφι ή το συρτάρι για να αποτραπεί τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.
 - Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω του βάρους των αποθηκευμένων τροφίμων.
- Εάν καθαρίζετε τους εξωτερικούς αεραγωγούς της συσκευής με ηλεκτρική σκούπα, τότε το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την πρίζα για να αποτραπεί στατική εκκένωση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά στοιχεία ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Αποσπάστε τα ράφια και τα συρτάκια και καθαρίστε τα με νερό και κατόπιν στεγνώστε τα επαρκώς πριν τα βάλετε στη θέση τους.
- Σκουπίζετε τακτικά τα παρεμβύσματα της πόρτας με μία υγρή μαλακή πετσέτα.
- Λεκέδες και σταγόνες νερού στο καλάθι της πόρτας θα πρέπει να καθαρίζονται καθώς υποβαθμίζουν τη δυνατότητα αποθήκευσης του καλαθιού ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη.
- Μετά το καθαρίσμα, ελέγχετε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι καταστρωμένο, ζεστό ή δεν είναι στη θέση του.
- Διατηρείτε καθαρούς τους αεραγωγούς στο εξωτερικό της συσκευής.
 - Φραγμένοι αεραγωγοί μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ζημία στη συσκευή.
- Το κέρωμα των εξωτερικών βαμμένων μεταλλικών επιφανειών συμβάλει στην προστασία από σκουριά. Μην κερώνετε τα πλαστικά μέρη. Κερώνετε τις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο χρησιμοποιώντας κερί για συσκευές (ή κερί αυτόματης επικόλλησης). Εφαρμόστε το κερί με καθαρό, μαλακό πανί.
- Για το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιείτε ένα καθαρό σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή σκληρά απορρυπαντικά. Στεγνώνετε καλά με ένα μαλακό πανί.
- Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής, μην σκουπίζετε με σκληρή βούρτσα, οδοντόπαστα ή εύφλεκτα υλικά. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν εύφλεκτη ουσίες.
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό της συσκευής.


- Εύφλεκτη ουσίες: αλκοόλ (εθανόλη, μεθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, κ.λπ), διαλυτικά, νέφτη, βενζίνη, εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, κ.λπ.

- Μην πλένετε ποτέ τα ράφια ή τα δοχεία στο πλυντήριο πιάτων.
 - Τα εξαρτήματα μπορεί να παραμορφωθούν λόγω θερμότητας.
- Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λυχνία LED, μην αφαιρέσετε το κάλυμμα τις λυχνίας και την λυχνία LED σε κάποια απόπειρα να επισκευάσετε ή να τη διορθώσετε. Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

Καθαρισμός του Καλαθιού της Πόρτας


Αφαίρεση του Καλαθιού Πόρτας του Ψυγείου/Καταψύκτη

Κρατήστε και τις δύο άκρες του καλαθιού και αφαιρέστε το ανυψώνοντάς το προς τα επάνω.




Επανατοποθέτηση του Καλαθιού Πόρτας του Ψυγείου/Καταψύκτη

- 1 Κρατήστε και τα δύο άκρα του καλαθιού της πόρτας, σπρώξτε απαλά το ένα άκρο για να το συναρμολογήσετε, και κατόπιν συναρμολογήστε το άλλο άκρο με τον ίδιο τρόπο.




- 2 Μετά τη συναρμολόγηση, πατήστε στο καλάθι της πόρτας απαλά για να το στερεώσετε οριζόντια.



Καθαρισμός του Ραφιού

Αφαίρεση του Ραφιού του Ψυγείου/Καταψύκτη

Αφαιρέστε το ράφι τραβώντας το προς τα έξω ενώ ανασηκώνετε ελαφρώς το πίσω άκρο του ραφιού του ψυγείου.

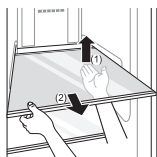


Επανατοποθέτηση του Ραφιού του Ψυγείου/Καταψύκτη

Στερεώστε τα αντίστροφα σε σχέση με τη διαδικασία αφαίρεσης.


Καθαρισμός του Συρταριού Λαχανικών

Αφαίρεση του συρταριού λαχανικών

- 1 Αφαιρέστε τα περιεχόμενα από το συρτάρι. Κρατήστε τη λαβή του συρταριού λαχανικών και τραβήξτε τη προς τα έξω εντελώς προς τα έξω απαλά μέχρι να σταματήσει.




- 2 Ανυψώστε το συρτάρι λαχανικών προς τα επάνω και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.




Επανατοποθέτηση του Συρταριού Λαχανικών

- 1 Εάν το συρτάρι λαχανικών έχει κάλυμμα, σηκώστε το.



- 2 Εισάγετε το κάτω μέρος του συρταριού λαχανικών στην αρχική του θέση και πιέστε το απαλά ξανά στη θέση του ενώ το χαμηλώνετε.




⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να σημειωθεί ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από το βάρος των αποθηκευμένων τροφίμων όταν αφαιρείτε το συρτάρι των λαχανικών.


Καθαρισμός του καλύμματος

Αφαίρεση του καλύμματος

- 1 Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα του συρταριού των λαχανικών, τραβήξτε το πάνω μέρος του καλύμματος προς τα κάτω.




- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα τραβώντας το.




Επανατοποθέτηση του καλύμματος

- 1 Τοποθετήστε τις εξοχές του καλύμματος στις εσοχές μέσα στο ράφι.




- 2 Εισάγετε τις μπροστινές εξοχές του καλύμματος στις εσοχές μπροστά από το ράφι και σπρώξτε το κάλυμμα για να συναρμολογηθεί.



Καθαρισμός του Διανομέα Νερού


Καθαρισμός του Δίσκου Διανομέα

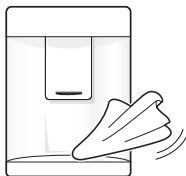

Ο δίσκος διανομέα μπορεί να βραχεί εύκολα λόγω σταγόνων από πάγο ή νερό. Σκουπίστε ολόκληρη την περιοχή με υγρό πανί.

Καθαρισμός της Εξόδου Νερού και Πάγου

Σκουπίζετε τακτικά την έξοδο νερού ή πάγου με ένα καθαρό πανί καθώς μπορεί να λερωθεί εύκολα. Να σημειωθεί ότι μπορεί να κολλήσει στην έξοδο χνούδι από το πανί.

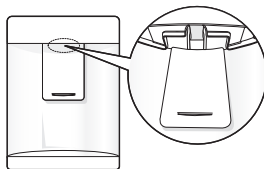

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ούτε ψύξη ούτε κατάψυξη.	Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Έχει βγει ο ρευματοδότης από την πρίζα;	• Ελέγξτε το ρεύμα σε άλλες συσκευές. • Εισάγετε σωστά τον ρευματοδότη στην πρίζα.
Κακή ψύξη και κατάψυξη.	Η θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη έχει ρυθμιστεί στη θερμότερη ρύθμισή της.	• Ορίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη στο "Μεσαίο".
	Η συσκευή βρίσκεται σε απευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε αντικείμενο παραγωγής θερμότητας όπως φούρνος ή καλοριφέρ;	• Ελέγξτε την περιοχή εγκατάστασης και εγκαταστήστε το ξανά μακριά από αντικείμενα παραγωγής θερμότητας.
	Αποθηκεύσατε καυτά τρόφιμα χωρίς να ψυχθούν πρώτα;	• Ψύξτε τα καυτά τρόφιμα πρώτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα του ψυγείου ή του καταψύκτη.
	Τοποθετήσατε υπερβολικά πολλά τρόφιμα;	• Διατηρείτε έναν κατάλληλο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα.
	Είναι εντελώς κλειστές οι πόρτες της συσκευής;	• Κλείστε εντελώς την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζουν την πόρτα τυχόν αποθηκευμένα τρόφιμα.
	Υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή;	• Προσαρμόστε την θέση εγκατάστασης για να δημιουργήσετε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή.
Η συσκευή βγάζει άσχημη μυρωδιά.	Η θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη έχει ρυθμιστεί στο "Θερμή";	• Ορίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη στο "Μεσαίο".
	Τοποθετήσατε κάποιο τρόφιμο με έντονη μυρωδιά;	• Αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες μυρωδιές σε στεγανά δοχεία.
	Μπορεί να έχουν χαλάσει λαχανικά ή φρούτα στο συρτάρι;	• Πετάξτε σαπισμένα λαχανικά και καθαρίστε το συρτάρι των λαχανικών. Μην αποθηκεύετε λαχανικά για πολύ καιρό στο συρτάρι λαχανικών.
Η εσωτερική λυχνία της συσκευής δεν ανάβει.	Σβήνει η εσωτερική λυχνία της συσκευής;	• Είναι δύσκολο να αντικατασταθεί η εσωτερική λυχνία της συσκευής από τους πελάτες, καθώς δεν μπορούν να επισκευαστούν. Εάν η εσωτερική λυχνία δεν ανάβει, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει στεγανά.	Η συσκευή γέρνει προς τα εμπρός;	• Προσαρμόστε τα μπροστινά πόδια για να ανυψωθεί ελαφρώς η μπροστινή πλευρά.
	Συναρμολογήθηκαν σωστά τα ράφια;	• Επανατοποθετήστε τα ράφια, εάν χρειαστεί.
	Κλείσατε την πόρτα με υπερβολική δύναμη;	• Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη ή ταχύτητα όταν κλείνετε την πόρτα, μπορεί να μείνει για λίγο ανοιχτή πριν κλείσει. Βεβαιωθείτε ότι δεν χτυπάτε την πόρτα για να κλείσει. Κλείνετε χωρίς να ασκείτε δύναμη.
Είναι δύσκολο να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.	Ανοίξατε την πόρτα αμέσως αφού την κλείσατε;	• Εάν προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής εντός ενός λεπτού αφού την κλείσετε, μπορεί να δυσκολευτείτε λόγω της πίεσης στο εσωτερικό της συσκευής. Προσπαθήστε να ανοίξετε ξανά την πόρτα της συσκευής σε λίγα λεπτά ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η εσωτερική πίεση.
Υπάρχουν συμπυκνώματα στο εσωτερικό της συσκευής ή στο κάτω μέρος του καλύμματος του συρταριού λαχανικών.	Αποθηκεύσατε καυτά τρόφιμα χωρίς να ψυχθούν πρώτα;	• Ψύξτε τα καυτά τρόφιμα πρώτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα του ψυγείου ή του καταψύκτη.
	Αφήσατε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή;	• Παρότι τα συμπυκνώματα θα εξαφανιστούν αμέσως μόλις κλείσετε την πόρτα της συσκευής, μπορείτε να τα σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί.
	Ανοίξατε και κλείσατε την πόρτα της συσκευής υπερβολικά συχνά;	• Τα συμπυκνώματα μπορούν να σχηματιστούν λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας από το εξωτερικό. Σκουπίστε την υγρασία με ένα στεγνό πανί.
	Τοποθετήσατε ζεστό φαγητό ή τρόφιμο με υγρασία στο εσωτερικό χωρίς να το κλείσετε μέσα στο δοχείο του;	• Αποθηκεύετε τρόφιμα σε ένα καλυμμένο ή στεγανό δοχείο.
Έχει σχηματιστεί πάγος στο διαμέρισμα του ψυγείου.	Μπορεί να μην έκλεισαν σωστά οι πόρτες;	• Ελέγξτε εάν το τρόφιμο στο εσωτερικό της συσκευής εμποδίζει την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.
	Αποθηκεύσατε καυτά τρόφιμα χωρίς να ψυχθούν πρώτα;	• Ψύξτε τα καυτά τρόφιμα πρώτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο διαμέρισμα του ψυγείου ή του καταψύκτη.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Έχει σχηματιστεί πάγος στο διαμέρισμα του ψυγείου.	Η είσοδος ή έξοδος αέρα του διαμερίσματος καταψύκτη είναι φραγμένη;	• Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος ή έξοδος αέρα δεν είναι φραγμένη, ούτως ώστε να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί στο εσωτερικό.
	Είναι υπερβολικά γεμάτο το διαμέρισμα καταψύκτη;	• Διατηρείτε κατάλληλο χώρο ανάμεσα στα αντικείμενα.
Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής έχουν σχηματιστεί πάγοι ή συμπυκνώματα.	Ανοίξατε και κλείσατε την πόρτα της συσκευής υπερβολικά συχνά ή η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά;	• Οι πάγοι ή τα συμπυκνώματα μπορούν να σχηματιστούν, εάν ο εξωτερικός αέρας διεισδύσει στη συσκευή.
	Στο περιβάλλον της εγκατάστασης υπάρχει υγρασία;	• Συμπυκνώματα μπορεί να εμφανιστούν στο εξωτερικό της συσκευής, εάν ο χώρος εγκατάστασης είναι υπερβολικά υγρός ή κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με υγρασία, όπως μία βροχερή ημέρα. Σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα στεγνό πανί.
Η συσκευή είναι θορυβώδης και παράγει μη φυσιολογικούς ήχους.	Η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ένα αδύναμο δάπεδο ή δεν είναι σταθερή;	• Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη περιοχή.
	Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο;	• Προσαρμόστε την θέση εγκατάστασης για να αφήσετε αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή.
	Υπάρχουν αντικείμενα ριγμένα πίσω από τη συσκευή;	• Αφαιρέστε τα πεταμένα αντικείμενα από το πίσω μέρος της συσκευής.
	Υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο επάνω μέρος της συσκευής;	• Αφαιρέστε το αντικείμενο στο επάνω μέρος της συσκευής.
Το πλαϊνό ή το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι ζεστό.	Υπάρχουν σωλήνες κατά των συμπυκνωμάτων σε αυτούς τους χώρους της συσκευής για να μειωθεί ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων από την περιοχή γύρω από την πόρτα.	• Ο σωλήνας αποδέσμευσης θερμότητας που αποτρέπει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων είναι εγκατεστημένος στο μπροστινό και πλαϊνό μέρος της συσκευής. Μπορεί να το νιώσετε ότι καίει ιδιαίτερα αμέσως αφού εγκατασταθεί η συσκευή ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να είστε σίγουροι ότι δεν είναι πρόβλημα και ότι είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει νερό μέσα ή έξω από τη συσκευή.	Υπάρχει διαρροή νερού γύρω από τη συσκευή;	• Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή νερού από έναν νιπτήρα ή άλλο μέρος.
	Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος της συσκευής;	• Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό από λιωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα ή κάποιο σπασμένο ή πεσμένο δοχείο.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Ήχοι κλικ	Ο έλεγχος απόψυξης θα κάνει κλικ όταν ξεκινήσει και λήξει ο κύκλος αυτόματης απόψυξης. Ο έλεγχος θερμοστάτη (ή ο έλεγχος συσκευής σε ορισμένα μοντέλα) θα κάνει επίσης κλικ, όταν γυρίζει στη θέση ενεργό και ανενεργό.	• Κανονική λειτουργία
Μεταλλικοί ήχοι	Μεταλλικοί ήχοι μπορεί να βγαίνουν από τη ροή της συσκευής, τη γραμμή νερού στο πίσω μέρος της μονάδας (μόνον για μοντέλα με άντληση), ή τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα επάνω ή γύρω από τη συσκευή.	• Κανονική λειτουργία
	Η συσκευή δεν κάθεται ομοιόμορφα επάνω στο δάπεδο.	• Το δάπεδο είναι λεπτό ή μη επίπεδο ή πρέπει να ρυθμιστούν τα πόδια στάθμισης. Ανατρέξτε στην επόμενη Ευθυγράμμιση πόρτας.
	Η συσκευή με γραμμικό συμπιεστή μετακινήθηκε ενώ λειτουργούσε.	• Κανονική λειτουργία. Εάν ο συμπιεστής δεν σταματήσει τους μεταλλικούς ήχους μετά από τρία λεπτά απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ρεύμα στη συσκευή.
Ήχοι φυσούνας	Το μοτέρ του ανεμιστήρα του εξατμιστήρα κάνει τον αέρα να κυκλοφορεί μέσω των τμημάτων ψυγείου και καταψύκτη.	• Κανονική λειτουργία
	Ο αέρας εξαναγκάζεται μέσα από τον συμπυκνωτήρα μέσω του ανεμιστήρα συμπυκνωτήρα.	• Κανονική λειτουργία
Ήχοι γουργουρητού	Η ροή της συσκευής μέσω του συστήματος ψύξης	• Κανονική λειτουργία
Ξεροί ήχοι	Διαστολή και συστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία.	• Κανονική λειτουργία
Δόνηση	Εάν το πλαϊνό ή το πίσω μέρος της συσκευής ακουμπά σε ένα ντουλάπι ή τοίχο, κάποιες από τις φυσιολογικές δονήσεις μπορεί να παράγουν έναν ήχο.	• Για να εξαλειφθεί ο ήχος, βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά και η πλάτη δεν έρχονται σε επαφή με κάποιον τοίχο ή ντουλάπι.

Συμπτώματα	Αιτία	Λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το κινητό δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.	Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταγράψτε τη συσκευή στο LG SmartThinQ.
	Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων του κινητού σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε σωστά.	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.	Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε το δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, ελέγξτε με τον πάροχο του διαδικτύου σας ή τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.	Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

