



دليل المالك

نظام المسرح المنزلي DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LHD675 (LHD675, S65T3-S)

معلومات الأمان



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يتبع عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرنّي عند فتحه. لا تتحقق في شعاع الليزر.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصي بوضع موضع الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منفذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيارة في التأكيد.

لا تتحمل منافذ التيار بالحاطن فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطن التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطن أو أسلاك الاستطالة المفتوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوارز الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد يتبع عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم ببنز عه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشّتى أو الالتواز أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحاطن والنقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية من نوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك العباء (أو الجزء الخلفي) لا توج أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين القيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا -

والمحظى على رأس سهم الموجود داخل مثلث متباوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه تشكيل خطير يبني بحدث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التحذير الموجودة داخل مثلث متباوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للملط أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المقطور أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتطلّب المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: لا تنسد أيّاً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة

باليوكال الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايةه من السخونة الزائدة. يجب لا تنسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز دمجم مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.
الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز:
انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات
يترتب علىك الترکيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريفض صحة
الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة
البطارية القديمة في الواقع الملاثم وتخلص منه في نقاط التجميع
المميزة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات
الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لأنطمة
المحلية بدون تعويض.
يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو
الحرق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

البدء	١
معلومات الأمان	٢
سمات فريدة	٦
- محمول	٦
- تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB	٦
- القابس التصاعدي الكامل على الاستثناء	٦
- إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية	٦
- BLUETOOTH®	٦
- LG Sound Sync	٦
الملحقات	٦
مقدمة	٧
- الأسطوانات القابلة للتشغيل	٧
- حول عرض رمز Ø	٧
- الرمز المستخدم في هذا الدليل	٧
- رموز المنطقة	٧
شروط الملفات القابلة للتشغيل	٨
جهاز التحكم عن بعد	٩
لوحة الألamlية	١٠
لوحة الخلفية	١١
التوصيل	٢
توصيل السماعة بالوحدة	١٢
تعيين موضع النظام	١٣
التوصيل بالتنفس	١٤
- توصيل مخرج HDMI	١٤
- ما هو SIMPLINK؟	١٥
- توصيل الفيديو	١٥
- تعيين الدقة	١٦
دقة الصورة الخاصة بشارة الفيديو	١٦
توصيل الأجهزة الاختيارية	١٦
- اتصال [AUX (L/R) INPUT]	١٦
- اتصال [PORT. IN] (مدخل المحمول)	١٧
- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي	١٧
- توصيل USB	١٧
- توصيل OPTICAL IN	١٨
- إعداد سماعاتمحاكاة المسرح المنزلية ez	١٨
توصيل الهوائي	١٨
ضبط النظام	٣
ضبط إعدادات الإعداد	١٩
- الإعدادات غة العرض على الشاشة - اختياري	١٩
- لإظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها	١٩
- اللغة (Language)	٢٠
- وضع العرض (Display)	٢٠
- الصوت (Audio)	٢١
- القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)	٢٢

٥ استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها ٢٥

٦ ملحق

الصيانة ٣٦	٣٦
- نقل الوحدة ٣٦	٣٦
- ملحوظات حول الأقراص ٣٦	٣٦
رموز المنطقة ٣٧	٣٧
ملحق ٣٨	٣٨
العلامات التجارية والترخيص ٣٩	٣٩
المواصفات ٤٠	٤٠

٤ التشغيل

- ٢٣ استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)
- ٢٣ العمليات الأساسية
- ٢٤ العمليات الأخرى
- ٢٤ عرض بيانات الأقراص على الشاشة
- ٢٤ عرض قائمة الذي في دي (DVD Menu)
- ٢٤ لعرض عنوان دي في دي
- ٢٤ تشغيل DVD بسرعة ١٠٥ مرة
- ٢٤ شاشة التردد
- ٢٤ بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة
- ٢٤ استئناف استعادة التشغيل
- ٢٥ تغيير صفحة رمز الترجمة
- ٢٥ إعادة التشغيل من خلال التحديد
- ٢٦ مشاهدة ملف صور
- ٢٧ ضبط مؤقت النوم
- ٢٧ مخفف الإضاءة
- ٢٧ إيقاف الصوت مؤقتاً
- ٢٧ ذاكرة المشهد الأخير
- ٢٧ استئناف الطاقة - اختياري
- ٢٧ تحديد النظام - اختياري
- ٢٧ أضبيط إعدادات مستوى السماعة
- ٢٧ افضل الصوت
- ٢٧ ايقاف الطاقة تلقائياً
- ٢٧ كيفية فصل اتصال شبكة اللاسلكي أو الجهاز اللاسلكي.
- ٢٨ عمليات الإذاعة
- ٢٨ الاستماع إلى الراديو
- ٢٨ ضبط محطات الراديو مسبقاً
- ٢٨ مسح كل المحطات المحفوظة
- ٢٨ حذف محطة محفوظة
- ٢٨ تحسين استقبال إف إم
- ٢٩ ضبط الصوت
- ٢٩ إعداد الوضع "محيط"
- ٢٩ USER EQ
- ٣٠ العمليات المتقدمة
- ٣٠ لتنسجيل إلى "USB"
- ٣١ استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية
- ٣١ الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث
- ٣٢ LG Sound Sync
- ٣٣ تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً
- ٣٤ تشغيل/ايقاف تشغيل تلقائي

سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.
اسمع للموسيقى من جهازك المحمول.
(MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

الفايس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة
الرقمية في نمط نشط ٥ (٢،١،٥) أو ٢٠ ch.

BLUETOOTH®


استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية
البلوتوث.

LG Sound Sync


يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن
بعد الخاصة بناقلزيون LG الخاص بك والمتافق مع ميزة مزامنة
صوت LG.

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

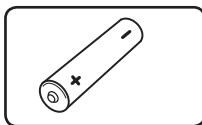

البطاريات (١)

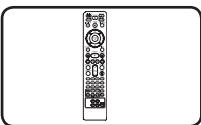


جهاز التحكم عن بعد (١)

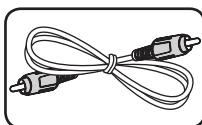

كابل فيديو (١)



هوانى FM (١)

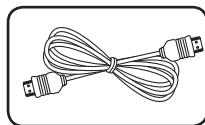

كابل HDMI (١)

مقدمة

الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD-Video: DVD±R/RW ووضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو والمتصل VR.



أقراص الصوت المضغوطة

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها USB/ الأسطوانة



ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها USB/ الأسطوانة



ملفات الصور



ملاحظة !

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

Tip !

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير !

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

هذه الوحدة لها رمزإقليمي مطبوع على الوحدة.

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD فقط ذات ملصق مماثل للوحدة أو "الكل".

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.

- لابد أن يطبق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سينتذر تشغيل القرص.

- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "تحقق من رمز المنطقة" على شاشة التلفاز.

الأسطوانات القابلة للتشغيل

تشغل هذه الوحدة DVD±R/RW و CD-R/RW تحتوي على عنوانين الملفات الصوتية، WMA، MP3، JPEG، لا يمكن شئيل بعض أقراص DVD±RW/ CD-R أو DVD±R التسجيل أو الحالة البيئية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.



(قرص 8 سم/ 12 سم)

أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



(قرص 8 سم/ 12 سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



(قرص 8 سم/ 12 سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



:DVD+R وضع الفيديو فقط

يدعم القرص ذو الطبقتين أيضًا



(قرص 8 سم/ 12 سم)

وضع الفيديو فقط



قرص الصوت المضغوط : أسطوانات

الموسيقى المدمجة أو CD-R/ CD-RW

يتنسق أسطوانات الموسيقى المدمجة التي

يمكن شرائها.



حول عرض رمز Ø

قد يظهر "Ø" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD مع

شروط الملفات القابلة للتشغيل

١



متطلبات ملف الموسيقى

- توافق ملف الفيديو مع هذه الوحدة محدود كما يلي:
- حجم الدقة المترابع : 576×720 (العرض × الارتفاع) بكسل.
 - يجب أن يتم إدخال اسم الملف لعنوانين الفيديو الفرعية ضمن 4° حرف.
 - إذا كان هناك رمز لا يمكن التعبير عنه في ملف الفيديو، قد يتم عرضه كعلامة “_” على العرض.
 - معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
 - إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
 - ملف فيديو قابل للتشغيل : **“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”**.
 - تنسيق الترجمة القابل للتشغيل :
 - SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD sub/*.txt).*) 2.0 (*.sub/*.txt), SubViewer (VobSub(*.sub
 - تنسيق Codec القابل للتشغيل :
 - “Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”**
 - تنسيق الصوت القابل للتشغيل :
 - “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA” - العنى: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 22 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
 - بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكن تشغيلها في هذا المشغل.
 - إذا كان اسم ملف الفيلم يختلف عن ذاك الخاص بعنوان الملف الفرعى، قد لا يتم عرض العنوانين الفرعية، خلال إعادة التشغيل لملف الفيديو.
 - إذا قمت بتشغيل ملف **Xvid** يختلف عن تحديد **Xvid**، فقد لا يعمل بشكل طبيعي.
 - إذا قمت بتشغيل ملف فيديو **GMC** وهو أكثر من نقطة 1.0 ، فإن تستقر شاشة إعادة تشغيل الفيديو.

متطلب ملف الصور

- توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:
- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض:
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999 .
 - قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
 - إمتدادات الملف : **“.jpg”**
 - تنسيق ملف الفروس المضغوط: ISO9660/ JOLIET

جهاز التحكم عن بعد

..... 4

SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المرغوب.

SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر الصوتي.

VOL -/+ (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.

OPTICAL: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.

MUTE: للكتم الصوت.

..... 5

أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ : لاختيار الخيارات المرفقة في القائمة.

REPEAT ↵: لاختيار وضع تشغيل (عشوائي، تكرار).

CLEAR: يزيل آية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعين كلمة المرور.

..... 6

أزرار التحكم في التلفاز : تحكم في التلفاز.
جهاز تلفزيون LG فقط)

- يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومتناوح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضاً. استمر في الضغط على زر POWER (٨/V) PR/CH (٨/V) واضغط على زر (٨/V) (٨/V) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

●: تسجيل مباشر USB REC

*: هذا الزر غير متوافر.

MIC VOL -/+: يضبط مستوى صوت الميكروفون.

ECHO VOL -/+: يضبط مستوى صدى الصوت.

VOCAL FADER: يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

▲: يفتح عليه الفرنس أو يغلقها.

SLEEP: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف).

■: يصل إلى **INFO/DISPLAY** عرض المعلومات على الشاشة.

HOME: يتم عرض [القائمة الرئيسية].

DISC MENU: للوصول إلى قائمة قرص DVD.

..... 2

▲ / V </> (يسار/يمين/أعلى/
أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

PRESET +/-: لاختيار برنامج الراديو.
TUNING +/-: للتوليف محطة الراديو المطلوبة.

◎: لقول اختيار القائمة.
الضبط المسبق لمحطات الراديو.

●: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.


TITLE: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة أو ستنظر قائمة القرص.

..... 3


■: يوقف التشغيل أو التسجيل.
▶: PLAY, MONO/STEREO Mono/ Stereo التشغيل. يحدد

II: PAUSE/STEP موقفاً.
◀: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

◀◀/▶▶: للبحث للخلف
◀◀/▶▶: SCAN أو للأمام.
◀◀: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

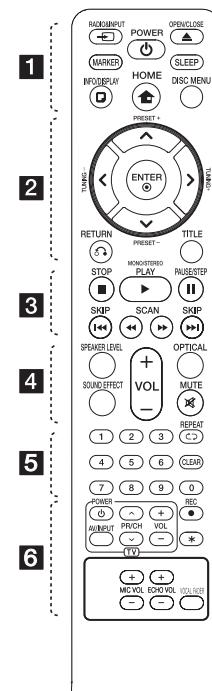

تركيب البطارية

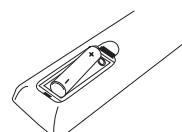


قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطبيق كل من + و - بشكل صحيح.

..... 1

□: يغير مصادر **RADIO&INPUT** المدخلات.

MARKER: يميز قائمة التشغيل.
POWER (): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.


اللوحة الأمامية

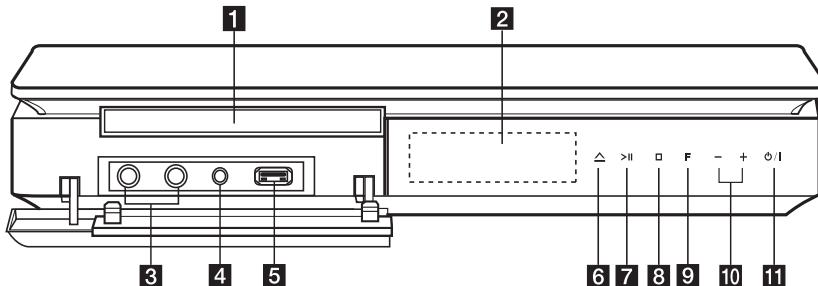

- 7** $\blacktriangleright \text{II}$ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
يدأ التشغيل.
يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- 8** \square (إيقاف)
يوقف التشغيل.
- 9** F (وظيفة)
يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.
- 10** $-/+$ (مستوى الصوت)
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 11** $\textcircled{P/I}$ (الطاقة)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.

- 1** سلك الطاقة
موصلات مكبر الصوت
قم بتوصيله بكمبات مكبر الصوت.
- 2** مقابس الميكروفون 1/2
PORT. IN **4**
قم بتوصيله بمدخل قابل للنقل بمخرجات الصوت.
- 3** منفذ USB
يوصل جهاز USB.
- 4** \triangle (فتح/إغلاق)
يفتح أو يغلق درج الأقراص.

اللوحة الخلفية

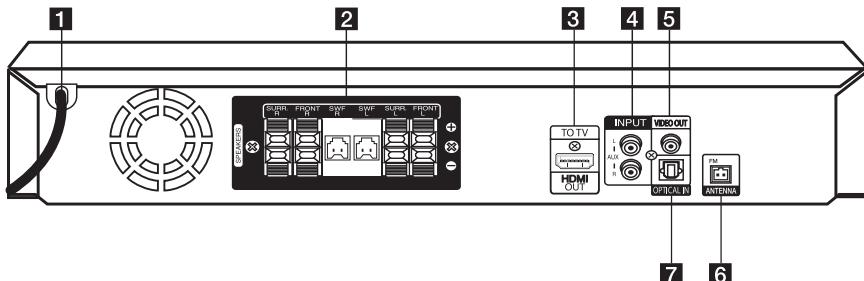

1 سلك الطاقة

2 موصلات مكبر الصوت

قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.

3 HDMI OUT

قم بتوصيله باللناز عبر مداخل HDMI.

(واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)

4 AUX (L/R) INPUT

قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القيانين.

5 VIDEO OUT

قم بتوصيله باللناز عبر مداخل الفيديو.

6 ANTENNA

قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.

7 OPTICAL IN

قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.

توصيل السماعة بالوحدة


المكان	السماعة	اللون
يمين المقدمة	المحيطي (الخلفي)	رمادي
يسار المقدمة	الأمامي	أحمر
	مكبر الصوت	برتقالي
	مكبر الصوت	برتقالي
	الأمام	أبيض
	المحيطي (الخلفي)	أزرق

لتوصيل الكابل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع لفتحوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سماعة. ادخل السلك وقم بتحrir اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.


تحذير !

- تتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في فناء مكبر الصوت.*
- *فناء مكبر الصوت: فناء لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمينة).
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. ولا قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية وأو تلف الممتلكات.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- قبل استخدامك لمضمون الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقي.

١. وصل الأسلاك بالوحدة. قم بتوصيل كل شريط ملون في أحد الأسلاك بطرف التوصيل الملون بنفس اللون والموجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. ادخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

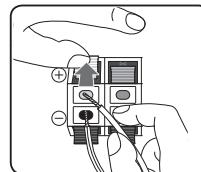

٢. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (وجب). وصل سلك مكبر صوتي بالمشغل. عند توصيل سلك مكبر صوتي بالمشغل، ادخل الموصل حتى تسمع صوت نقرة.

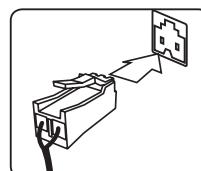


٣. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت. أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكن من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع السماعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستماع (A).

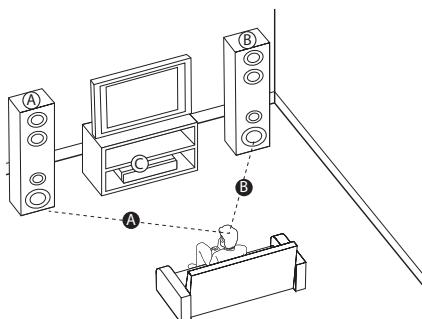

تحذير




- لا تكس السماعات وكن حذراً من ألا تقع السماعة. والا فقد تسبب عطل السماعة واصابة شخصية و/ أو ضرر الجهاز.
- تأكّل من تثبيت السماعة مع أشخاص آخرين لمنعها من الوقوع وتسبّب اصابة للمنيّث.

توصیل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع أ، كابل TMHDMI على السرعة).

قم بتوسيط مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI المترافق .
قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

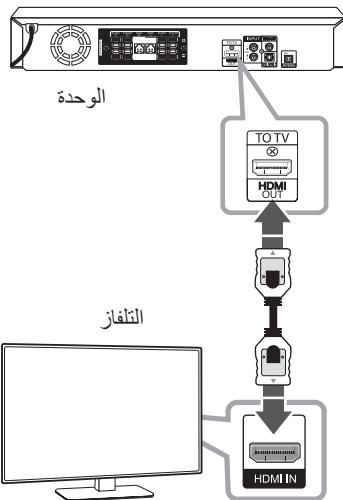

لِتُوصِّيْلَ بِالْتَّلْفَازِ

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز
لمحو د

ملاحظة

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغبه في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل. يرجح الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستيرويو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

تحذير

- ٤ تأكيد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوصيل التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
 - ٥ لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

. Tip

- يمكن الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو مع توصيل HDMI هنا.
 - عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI.
 - يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص ١٦

حذير

- قد يتغير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل فصور في بعض الوظائف، والتغلب على هذه المشكلة، قم بابقاء تشتغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
 - عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI بـHDCP ، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء تتلاطم على الشاشة في هذه الحالة، افحص، ثم قم بتوصيل HDMI ، أو افصل كابل HDMI.


ملاحظة !

- حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.
- تتغير الوظيفة تلقائياً إلى بصرى عندما تغير إعدادات الساعة من Simlink إلى خارجي، بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوحاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:

 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي ٣٠ ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو $480i \times 720$ (أو $576i \times 720$) ، $480p \times 720$ (أو $576p \times 720$) ، $1080i \times 1920$ (أو $1080p \times 1920$).

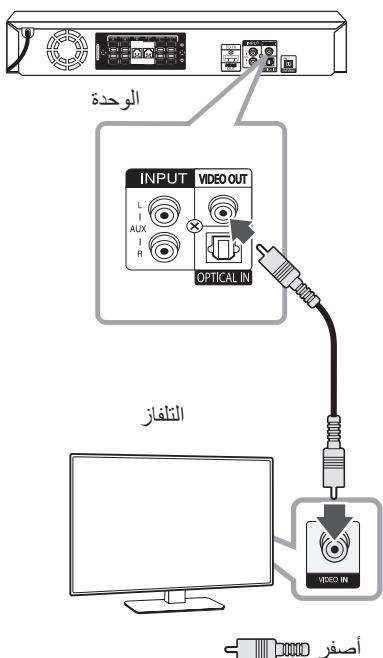

- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المتتفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
- إن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
- الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (النوع A) كابل HDMI™ على السرعة.
- إذا كنت تستخدم وظيفة TV، أو Bluetooth، أو AUX-OPT من الوحدة، لا يخرج الصوت من HDMI.

ما هو SIMPLINK ؟

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد بينما تكون هذه الوحدة مترسبة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيله HDMI. الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد: تشغيل/إيقاف التشغيل، رفع الصوت/تحفيض الصوت، كتم الصوت، إلخ.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

توصيل الأجهزة الاختيارية

[AUX (L/R) INPUT] اتصال

توصيل خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX .INPUT



ملاحظة !

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بمقابس الصوت (الأبيض) الأيسر في الوحدة.

تعيين الدقة

تتيح الوحدة العديد من مستويات استثناء المخرجات بالنسبة لـ HDMI OUT .

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] [إعداد].

١. اضغط على الزر HOME .
٢. استخدم </> [عداد] لتحديد [إعداد] واضغط ⓧ [ENTER] . ظهر قائمة [إعداد].



٣. استخدم ⌈/⌋ [وضع العرض] ثم اضغط > للانتقال إلى المستوى الثاني.
٤. استخدم ⌈/⌋ [الوضوح] ثم اضغط > للانتقال إلى المستوى الثالث.
٥. استخدم ⌈/⌋ [الدقة المطلوبة] ثم اضغط ⓧ [ENTER] لتأكيد اختيارك.

ملاحظة !

إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستثناء الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستثناء على ٤٨٠ (أو ٥٧٦ ببسيل) كما يلي:

اضغط على ■ STOP لأكثر من ٥ ثواني.


دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.

HDMI OUT [مخرج HDMI]: ١٠٨٠p (أو ٥٧٦p) و ٤٨٠p (أو ٤٠٠p) و ٧٢٠p (أو ٣٦٠p) [MPEG VIDEO OUT] (مخرج فيديو): ٤٨٠ (أو ٥٧٦)

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

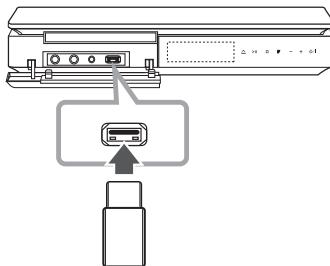

ملاحظة !

١. انزع جهاز USB من الوحدة
٢. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف مرئين متاليتين. ■ STOP
٣. انزع جهاز USB من الوحدة.

جهاز USB الملائمة


- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) ١.١ و (USB) ٢.٠
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القراءة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات) FAT(١٦/٣٢) هو النظام الوحيد المدعوم.
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (١٠٠٠) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB يمكن ألا تعمل مع هذه الوحدة.

اتصال PORT. IN [مدخل المحمول]

وصل مخرج جهاز محمول (أو PMP إلخ.) مع رابط [PORT. IN]

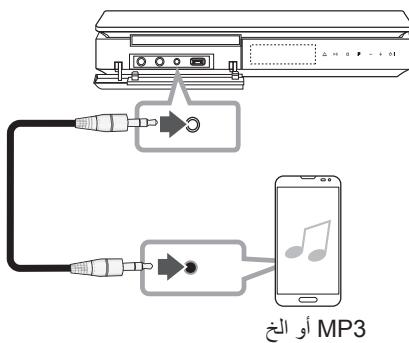

أو الخ MP3

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة للتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

١. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.


٢. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER) (⊕/⊖).

٣. حدد خاصية AUX أو PORTABLE بالضغط على (RADIO&INPUT)

٤. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

توصيل الهوائي


قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

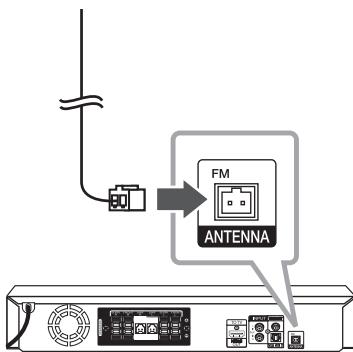

ملاحظة !
تأكد من مد سلك هوائي FM

TOCICAL IN

أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك)
بموصل TOCICAL IN.

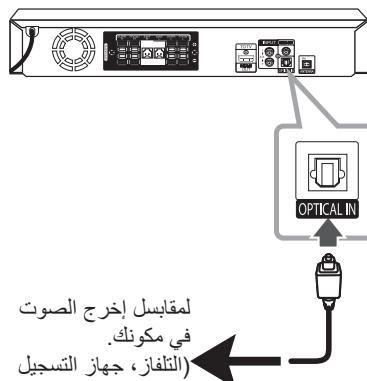

لماقبس إخراج الصوت
في مكونك.

(النفاز، جهاز التسجيل
التلفزيوني، ونحو ذلك)

إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلي ez

استمع إلى الصوت من التلفاز، DVD، والجهاز الرقمي مع وضع
١،٥،٢،٠ (أو ٢) قناة. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا
ضغطت على الزر **OPTICAL** (بصري)، فسوف يتم فتح
الطاقة وتغير تلقائياً إلى وضع **AUX OPT** (الخيار الجهاز
الإضافي).

١. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة
بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو
غير ذلك من الأجهزة) لديك.

٢. اختر [AUX OPT] باستخدام [OPTICAL] من جهاز
التحكم عن بعد لاختيار [AUX OPT] مباشرةً.

أو

لاختيار وظيفة [AUX OPT]، اضغط على [INPUT] من
جهاز التحكم عن بعد.

٣. استمع إلى الصوت مع سماعة ٤،٢ قناة.

٤. للخروج من وضع **AUX OPT** (الخيار الجهاز الإضافي)
من خلال استخدام **OPTICAL** (بصري).
يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

لإظهار قائمة الإعداد والخروج منها

١. اضغط  **HOME**.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٢. حدد خيار [إعداد] باستخدام <>.

٣. اضغط  **ENTER**.

يتم عرض [إعداد].

٤. اضغط  **HOME** أو  **RETURN** للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	 	  انتقال
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	 انتقال
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	 انتقال
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد المساعية [ضبط المساعية].	 RETURN	 إغلاق
لتاكيد قائمة.	 ENTER	 اختر

ضبط إعدادات الإعداد

ويستخدم قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك، للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من ١٩ حتى ٢٢.

الإعدادات ٥ لغة العرض على الشاشة -

اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تفارزك.

يجب أن تكمل الاختبار الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

١. اضغط على تشغيل  (POWER) لتشغيل الوحدة.

ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

٢. استخدم <>   لتحديد لغة ثم اضغط على دخول .

سوف تظهر قائمة التأكيد.



٣. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول [Enter] (إنهاء إعداد اللغة).

[PanScan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باتخاذ الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان الفرنس/الملف غير متوافق مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة (.Letterbox)).

(Resolution)

تضبط استثناء المخرجات لإشارة فيديو HDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص ٦).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحدة المتصل، فهذا يعني من دقة الصورة إلى ٤٨٠i (أو ٥٧٦i) (دقة افتراضية للصورة).

[١٠٨٠p]

يكون الخارج ١٠٨٠ خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[١٠٨٠i]

يكون الخارج ١٠٨٠ خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

[٧٢٠p]

يكون الخارج ٧٢٠ خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[٤٨٠p أو ٥٧٦p]

يكون الخارج ٤٨٠ (أو ٥٧٦) خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[٤٨٠i (أو ٥٧٦i)]

يكون الخارج ٤٨٠ (أو ٥٧٦) خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

اللغة (Language)**(Menu Language)**

حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص**Disc Audio / Disc Subtitle / Disc (Menu)**

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعنوانين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم **ENTER** (●) لإدخال الرقم المناظر المكون من ٤ رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة ٣٨. اضغط على **CLEAR** (◆) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

وضع العرض (Display)**(TV Aspect)**

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[٤:٣]

حدد عند تو صييل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القيسية ٤:٣.

[١٦:٩]

حدد عند تو صييل جهاز تليفزيون نسبة عرضه ١٦:٩.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت ٤:٣، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوسيع الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضغط على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أفراد DVD karaoke متعددة القنوات.

وضوح تزامن ال AV Sync

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي يتنبّلّ HD وصول الصورة بشكل فعال. وينطبق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المرئي). استخدم أزرار Δ ∇ (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالقصاص، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و ٣٠٠ ملي ثانية.

وضعية الكاريوكى (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل/ العنوان/ المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[يقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

ملاحظة !

- تناح أفراد DVD Karaoke DVD التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عندما تشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة الإعدادات، أو اسْمِعْ به بدون توصيل ميكروفون إذا كان اللحن أو النتيجة تظهر خلال الانتقال إلى فصل من الفصول.
- تعلم هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.
- تتوافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلًا فقط.
- إذا لم تستخدِ الميكروفون، قم بخفض مستوى الصوت وأفضل الميكروفون.

الصوت (Audio)

إعداد السماعات ٥،٦

قم بإجراء الإعدادات التالية على محل رموز قناة ٥،٦ المدمج.

١. اختر [إعداد السماعات ٥،٦] من قائمة الصوت [صوت].

٢. اضغط **ENTER**.

٣. تظهر قائمة [سماعة ٥،٦].



٤. استخدم <> لاختيار السماعة التي ترغب فيها.

٥. اضبط الخيارات باستخدام أزرار <> Δ ∇ .

٦. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **RETURN**.

[السماعة]

حدد السماعة التي ترغب في تعديليها.

ملاحظة !

هناك إعدادات معينة للسماعة محظورة وفقاً لاتفاقية ترخيص دوليDigital.

[الحجم]

نظراً لأن إعدادات السماعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[مستوى الصوت]

اضبط مستوى مخرج كل مكبر من مكبرات الصوت.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[بدأ اختبار السماعة]

اختر [بدء اختبار السماعة] باستخدام أزرار Δ ∇ ، ثم اضغط زر **ENTER**. وللتوقف، اضغط زر **◎** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لمواءمة حجم الصوت الخاص ببيانات الاختبار المحفوظة في النظام.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الاعدادات الأولية لرموز المنشآت:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنشآة (Area Code).

١. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.

٢. اضغط على >.

٣. [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بتنشئتها.

٤. ادخل كلمة مرور واضغط على دخول (◎ ENTER).

٥. أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق.

٦. للتحقق، إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).

٧. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار ▲ ▼.

٨. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▲ ▼.

٩. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنشآة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها، وليس جميع الأقراص مصنفة.

١. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة [غلق [القفل]] ثم اضغط على >.

٢. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

٣. حدد تصنيفاً من ١ إلى ٨ باستخدام الأزرار ▲ ▼.

[التصنيف] ٨-١

التصنيف رقم واحد (١) عليه أكثر قدر من القيد،

والتصنيف رقم ثمانية (٨) عليه أقل قدر من القيد.

[لغاء القفل]

إن حدثت الفتاح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعلم القرص بكل طاقتها.

٤. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. حدد كلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة [غلق [القفل]] ثم اضغط على >.

٢. اضغط على ◎ ENTER.

٣. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح أعلاه (التصنيف).

٤. لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (◎ ENTER). عند تطليق خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق.

٥. اضغط على إعداد HOME للخروج من القائمة.

ملاحظة !

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. اختر قائمة [إعداد] في [القائمة الرئيسية].

٢. أدخل الرقم المكون من ٦ أرقام "٢١٠٤٩٩" ثم اضغط على دخول (◎ ENTER). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنشآة (Area Code)

ادخل رمز المنشآة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة ٣٧.

١. حدد كود المنشآة [كود المنشآة] في قائمة [غلق [القفل]] ثم اضغط على >.

٢. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح في الفقرة السابقة (◎ ENTER).

٣. حدد الرمز الأول باستخدام الأزرار ▲ ▼.

٤. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▲ ▼.

٥. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنشآة.

نفذ ذلك	من
■ STOP	إيقاف
▶ PLAY, MONO/ STEREO	قراءة الملفات
. II PAUSE/STEP	إيقاف مؤقت
اضغط بشكل متكرر على II PAUSE/STEP . Frame-by-Frame (DVD ، أفلام فقط)	التشغيل إطار بطار
خلال قراءة الملفات، اضغط على ◀◀/▶▶ SKIP الفصل/المسار التالي أو للعوده إلى بداية الفصل/المسار الحالي. اضغط مرتين فتره موجره على ▶◀ SKIP للرجوع إلى الفصل/المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف يتقيمه للأمام أو الرجوع الخلف.	التخطي إلى الفصل/ المسار الملف اللاحق/السابق
خلال قراءة الملف، اضغط ضغطا متكررا على ◀◀/▶▶ SCAN لتحديد سرعة المصح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل ▶ PLAY, MONO/STEREO التشغيل المتكرر أو عشوائي.	تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف يتقيمه للأمام أو الرجوع للخلف
اضغط بشكل متكرر على REPEAT العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي شكل متكرر أو عشوائي. DVD : Chapter/ Title/ Off - فيديو (MOVIE)؛ العنوان(الكل)/ إيقاف التشغيل : Audio CD/ MP3/ WMA - Track/ All/ Random/ Off	التشغيل المتكرر أو العشوائي
في نفذ الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SCAN (أو ▶◀) لتحديد السرعة المطلوبة (DVD فقط)	تبطئ سرعة التشغيل
في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على SCAN [▶▶] لاختيار الشريحة المطلوبة. (أفلام فقط)	

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

١. اضغط **HOME**.
٢. يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٣. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.
[موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].
[فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].
[صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].
[إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأساسية

١. أدخل القرص باستخدام **OPEN/CLOSE** أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.

٢. اضغط **HOME**.
٣. يتم عرض [القائمة الرئيسية].

٤. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>.
عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص داخل الوحدة في الوقت ذاته، سسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER**.



٤. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

ملاحظة !

• بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM ، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.

• تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

تشغيل DVD بسرعة ١,٥ مرة

DVD

تسمح لك السرعة ١,٥ بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العالية.

١. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **► PLAY, MONO/STEREO**
٢. اضغط تشغيل **► PLAY, MONO/STEREO** مرتين ونصف. سوف تظهر "x1.5" على الشاشة.
٣. اضغط تشغيل **► PLAY, MONO/STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع **Stop** (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE | DVD

لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

١. اضغط على عرض **INFO/DISPLAY** خلال قراءة الملفات.
٢. اضغط على **8** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر ":-:-:-".
٣. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح **CLEAR** لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
٤. على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة وعشرين ثانية، أدخل "١٠٢٠" عبر الأزرار الرقمية.
٥. اضغط على دخول **(◎)** التأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

MOVIE | MUSIC | ACD | DVD

■ **STOP** تقوم الوحدة بتشغيل النقطة التي ضعفت فيها على **STOP** وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على

► PLAY, MONO/STEREO لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على **STOP** ■ مرتين أو قمت بتقيير الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

١. اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.

تحتفل المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.

٢. يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على **8** وتغيير الصيغ أو اختياره عن طريق الضغط على **<>**.

العنوان – رقم العنوان الحالي/جمالي رقم العنوان.

الفصل – انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.

الوقت – وقت التشغيل المقضي.

صوت – لغة أو قناة الصوت المختارة.

ترجمة – الترجمة المختارة.

زاوية – الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة !

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعروض على الشاشة.

عرض قائمة دي في دي (Menu) DVD

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

١. اضغط على **DISC MENU**. تظهر قائمة القرص.

٢. حدد القائمة باستخدام **<> 8 7**.

٣. اضغط على تشغيل التأكيد **► PLAY, MONO/STEREO**

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً القائمة.

١. اضغط على عنوان **(TITLE)**. سيظهر عنوان القرص.

٢. حدد القائمة بالضغط على **<> 8 7**.

٣. اضغط على تشغيل التأكيد **► PLAY, MONO/STEREO**

٢. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **▲ ▼**، ثم اضغط زر **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.
٣. اضغط على **◎ ENTER**. فيظهر لك وضع التشغيل.
٤. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **▲ ▼**، ثم اضغط زر **◎ ENTER**.

[تشغيل علامة]
إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]
إعادة التشغيل الطبيعي

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر
[تحديد الكل]، ثم اضغط **◎ ENTER**.

إزالة التحديد

١. استخدم أزرار **▲ ▼** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
٢. اضغط على **MARKER**.

لتحف جميع العلامات

استخدم أزرار **< > ▲ ▼** لاختيار [لغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **◎ ENTER** في وضع تعديل برنامج.

ملاحظة !

تتم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

ملاحظة !

- يمكن مسح نقطه الاستئناف عند الضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (POWER) (مثل **□**) وإخراج.
- هذه الوظيفة يمكن لا تعمل مع بعض الأسطوانات أو العدوانين/الممسارات.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملاين، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملاين.
١. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** **□** لعرض المعلومات على الشاشة.
 ٢. استخدم **▲ ▼** لتحديد خيار [صفحة الكود].
 ٣. استخدم **< >** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
 ٤. اضغط على **RETURN** **❖** للخروج من العرض على الشاشة.


إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

- تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتنزيل ملفاتك المفضلة من إن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.
١. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحافظة السابقة.
(MP3 / WMA فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى MP3 (فقط الملاين).

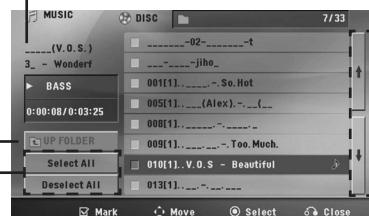

- تحديد كافة المسارات/الملفات.
إزالة تحديد كافة المسارات/الملفات.
الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

حول قائمة **help** (الممساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	□ INFO/DISPLAY	قائمة
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ سابق/التالي
الرجوع إلى قائمة [صورة].	RETURN	⬅ RETURN إغلاق

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة
يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

١. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط □ INFO/DISPLAY

٢. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <▲▼>.



- 1 الصورة الحالية/جميع الصور - استخدم <> لعرض صورة سابقة/نالية.
- 2 عرض الشرائح ►/◄ - اضغط ◎ ENTER ، لبدء أو إيقاف عرض الشرائح.
- 3 سرعة x1/x2/x3 - استخدم زر ◎ ENTER لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض الشرائح.
- 4 تدوير - اضغط ◎ ENTER للقيام بلف الصورة.
- 5 أذهب للقائمة - اضغط ◎ ENTER للرجوع إلى قائمة صورة.

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

١. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على ◎ ENTER [دخول].

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحافظة السابقة

٢. اضغط ▲/▼ لتحديد حافظة، ثم اضغط ◎ ENTER .

٣. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض الشرائح، اضغط ► PLAY·MONO/STEREO

حول قائمة **help** (الممساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض الشرائح.	► PLAY·MONO/STEREO	► عرض الشرائح
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	▲▼<>	▲▼<> إنتقال
عرض ملف معين.	◎ ENTER	◎ اختر
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	⬅ RETURN	⬅ RETURN إغلاق

ملاحظة !

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

ضبط موقت النوم

اضغط على نوم **SLEEP** مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم **SLEEP**

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى

"SLEEP 10" أثناء ظهور "SLEEP 10"

ملاحظة !

يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

ضبط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سماعة.

- اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماعة) لاختيار السماعة المطلوبة للضبط.
- اضغط على **VOL +/-** لضبط مستوى الصوت للسماعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
- كرر هذه الخطوة وأضبط مستوى صوت السماعات الأخرى.

أفضل الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكى من خلال تخفيف مستوى صوت المغني في مصدر متعدد (MP3/ WMA / ... الخ) CD

اضغط ، VOCAL FADER

وسيظهر في نافذة العرض "FADE ON" لإلغاء ذلك، اضغط **VOCAL FADER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلة.
- وهو ليس متاحاً على مصدر مونو. (MONO)

إيقاف الطاقة تلقائياً

سوف يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

وهذا هو نفس ما تفعله هذه الوحدة بعد سنت ساعات من بداية توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام مخرج عادي

كيفية فصل اتصال شبكة اللاسلكي أو الجهاز اللاسلكي.

أوقف تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح التشغيل لأكثر من ٥ ثواني.

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخافت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) (🔇) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "صامت" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير**DVD**

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرق الأخير الذي يتم عرضه. وبقي المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج الفرق من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل فرق تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو تلقائياً.

استئناف الطاقة - اختياري**DVD**

حتى إذا انقطعت الكهرباء فجأة، شغل الوحدة وستقوم بتشغيل الوضع الذي يتم تشغيل المحتويات منه. يحفظ النظام حالة استئناف التشغيل الحالية بانتظام.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملاحم لنظام التاليفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE/STEP** لأكثر من ٥ ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائيات FM.
(ارجع إلى الصفحة ١٨)

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على **CLEAR** لثانيةين تقريباً.
- سيومض **ERASE ALL** (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال .DVD
- اضغط على **CLEAR** لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

- اضغط على **+ / -** لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومض الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط **PLAY, MONO/STEREO** ▶ من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (). إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض. وسيكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.
- اضغط باستمرار على **(+/-)** لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرج الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.
- أو
اضغط ضغطاً متكرراً على **(+/-)**.
- اضبط مستوى الصوت بالضغط بتكرار على **(+/- VOL)**.

ضبط محطات الراديو مسبقاً

- يمكنك ضبط ٥٠ قناة FM و ضبطاً مسبقاً.
قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.
- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** () إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف **(+/-)**.
- اضغط على **ENTER** (◎)، وسوف يومض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.
- اضغط على **(+/-)** لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.
- اضغط على **◎ ENTER** (◎).
فسوف تكون المحطة مخزنة.
- كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

ملاحظة !

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت السماعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا بعد ذلك عيناً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية الم giozea . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منجم الصوت **SOUND EFFECT**.

يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفاتيح الأسهم <> أثناء عرض معلومات **SOUND EFFECT**.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
BASS	يمكنك تعديل مستوى الصوت لـ [جيبر (BASS)] و [عالي (TRE)] كالتالي.
USER EQ	١. استخدم [SOUND EFFECT] لاختيار [USER EQ] ومن ثم اضغط [ENTER ⌂].
فيسايسي (STD)	٢. استخدم <> لاختيار [جيبر (BASS)] أو [عالي (TRE)].
MUSIC	٣. استخدم <> لاختيار مستوى الصوت [جيبر (BASS)] أو [عالي (TRE)] ومن ثم اضغط [ENTER ⌂] لحفظ الإعدادات.
CINEMA	يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي الطبيعي المحسن لمصدر الصوت.
FLAT	يزود المؤثر الصوتي المتعادل.
BOOST	يدعم المدى المتوسط لتعزيز الصوت.
TREBLE/ BASS (TRE/BASS)	يحسن الصوت العالي والجهير.
FOOTBALL	يمكنك الاستمتاع بالمزيد من الصوت الحيوى كمشاهدة العاب الرياضة في ستاد.

العملات المتقدمة

ملاحظة !

- ممكناً التأكد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمرة صوتية أو أسطوانة MP3/WMA مدمرة فقط).
 - لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينابيب / ام بي ثري.
 - عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضغوطة).
 - لا تترعرع جهاز "USB" أو تطغى الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإن فقدت عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
 - التسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
 - إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستصهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
 - ولا يمكن استخدام جهاز قارنة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل "USB".
 - يتم تسجيل الملف على ١٢٨ ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفتره طويلة. يوجد أقل من ٤ ملفات مسجلة.
 - في حالة G-CD، أو DTS، سيعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
 - الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
 - لن يمكنك تسجيل أكثر من ٩٩٩ ملف.
 - يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأول، لذلك إذا قمت بمحفظ بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأول فيما بين الملفات.

التسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

١. قم بتنويم جهاز USB بالوحدة.
 ٢. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.
 ٣. وابدا التسجيل من خلال الضغط على زر **REC**.

اتسحا، كافة المسارات / الملفات

رسخاً على جهاز USB في وضع الابقاء أو التشغيل

تسجيل قائمة البرنامج

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله على جهاز USB (ارجع إلى صفحة ٢٥).

و يتم تجسيده كما يلى

 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : └─ :	الأسطوانة المدمجة الصوتية
 FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : └─ :	MP3/ WMA
 EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ : └─ :	المصادر الأخرى. Tuner, AUX-(Portable)

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد السخن،
يبي في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو الثت أو تسجيلات
الصوت، بعد اتهاماً كقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا
يمجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.
كمن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

عبر توصيل الوحدة الخاصة بك مع جهاز البلوتوث وقبل البدء في إجراءات الربط، تأكيد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث، وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

١. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر  **RADIO&INPUT**.

يظهر "BT READY" في نافذة العرض.

٢. شغل جهاز البلوتوث وقم بإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدامة جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك ك "LG HTS(XX:XX)".

ملاحظة !

٣. XX:XX تعني آخر أربعة منازل من عنوان BT على سبيل المثال، إذا كانت وحدتك تحمل عنوان BT مثل 9C:02:98:4A:F7:08، فسترى .Bluetooth على جهاز "LG HTS (F7:08)"

٣. عندما تكون هذه الوحدة موصولة بنجاح بجهاز Bluetooth، سيُضيء LED الخاص بـBluetooth بهذه الوحدة وسيظهر "PAIRED". ومن ثم سيتغير اسم جهاز Bluetooth قريباً.

ملاحظة !

٤. توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٤. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

ملاحظة !

- وإذا كنت بتغيير الوظيفة في هذه الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، قم بتشغيل الربط مرة أخرى.
(وظيفة                                         <img alt

LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزامنة صوت LG). الوحدة متوازنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لтелفيزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالتزامن مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكّد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
 - إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.
- اتصال Bluetooth غير متوفّر بعد اتصال [TV].
- اتصال Bluetooth و [LG Sound Sync] غير متوفّر أثناء التسجيل.

ملاحظة !

- قد ينقطع الصوت عند تداخل أي موجات إلكترونية أخرى مع الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكن الاستئناف بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف ومشغل MP3 والكمبيوتر المفكرة وسماعات الرأس... إلخ.
- وفي حال عدم إتمام اتصال البلوتوث، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- سوف ينقطع الاتصال في حال حدوث عطل كهربائي ناتج عن الأجهزة المستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أجهزة الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- كما سينقطع الاتصال في حال وقوف أي شخص كعائق للاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغّل.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- إذا كانت الوظيفة متغيرة إلى Bluetooth مرة أخرى من وظيفة أخرى، يتم ربط جهاز Bluetooth أوتوماتيكياً.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الإشارات الضوئية، والبلوتوث، وتلفاز LG ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أوتوماتيكياً.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة، سيعتبر تجديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth.

عند استقبال إشارة تلفاز LG

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق Sound Sync (اتصال لاسلكي)، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

ملاحظة !

- هذه الوحدة لا تستجيب لإشارة اتصال Bluetooth أثناء استخدام وظيفة LG TV.
- إذا كنت تستخدم وظيفة Bluetooth، هذه الوحدة لا تستجيب لإشارة اتصال LG TV.
- إن وحدة LG TV أو Bluetooth غير الموصولة بهذه الوحدة، لا يمكن أن تستخدم تغيير الوظيفة التلقائي.
- إذا غيرت وظيفة هذه الوحدة لوحدة أخرى، قد تحاول وحدة Bluetooth الاتصال بشكل متالي. أفصل اتصال Bluetooth قبل تغيير وظيفة هذه الوحدة.

مع الاتصال اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر () (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
٢. اختر وظيفة [LG TV] باستخدام [] من جهاز التحكم عن بعد.
٣. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة: قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync] ← تظهر رسالة "PAIRED" على شاشة العرض لمدة 3 ثوان ثم يمكنك رؤية رسالة "LG TV" على شاشة العرض إذا تم التوصيل لشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون.

ملاحظة !

- إذا قمت بيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق () (الطاقة) مباشرةً، سيتم فصل Sound Sync (لاسلكي). لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

تشغل هذه الوحدة أوتوماتيكياً بمصدر مدخل: LG TV أو Bluetooth.

تفعل هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائياً عندما تقوم بإيقاف تشغيل LG TV بعد أن تكون الوحدة متصلة بـ LG TV بوظيفة AUTO POWER.

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهازك Bluetooth، تشغيل هذه الوحدة وتتصلك أتوماتيكياً. ومن ثم تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم تردد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (يكتسلا).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم تردد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصى.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قفت بفضل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث ستنسخ في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة AUTO POWER، يجب إيقاف تشغيل وظيفة SIMPLINK. يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل SIMPLINK.
- عندما تشغيل هذه الوحدة لأول مرة، تشغيل وظيفة [Auto] في Power.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
<ul style="list-style-type: none"> أوقف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) وقم بتنشيفها مجدداً. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) ثم حاول توصيله مرة أخرى. 	تعذر تشغيل الوحدة بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل كابل التيار بأخذ الطاقة بالحانط بأمان. 	لا تردد طاقة
<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز. قم بتوصيل كابلات الفيديو باحكم إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD. 	لا توجد صورة
<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD. قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح. استبدل به كابل صوتي جديد. 	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. 	جودة صورة DVD رديئة
<ul style="list-style-type: none"> أدخل القرص. أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة). ضع القرص مع مواجهة الملحق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى. أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتحفيز مستوى التصنيف. 	لن يتم تشغيل قرص DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. قم بتنزيرك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز. 	سماع صوت هامنة أثناء تشغيل قرص CD أو DVD
<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيل الهوائي وأضبطه في موضعه. قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر. قم بتنويف المحطة بدؤياً. قم بالضبط المسبيق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة ٢٨ للحصول على التفاصيل. 	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة. قم بتجوجه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود ٢٣ قم (٧ متر) من جهاز استقبال DVD. يوجد حاجز بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة. قم بإزالة هذا العائق. بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
<p>DVD/Blu-Ray</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفاز أو مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز SIMPLINK. تحقق من حالة SIMPLINK وقم بابلايف تشغيل SIMPLINK. قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل. 	لا تعمل AUTO POWER وظيفة

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص، احمل القرص من حواشه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بقص ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصابع والأتربة على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتثنيناً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج.

لا تستخدم مواد منبوبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع المتنبعة بأقصى قدر من الحماية، أحد تغليف الوحدة كما كانت ملائمة عند فرمها من المتنبعة لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متخصصة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معندي. لا تستخدم مواد منبوبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقطاع الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
سنغافورة	SG	موناكو	MC	فجي	FJ	أفغانستان	AF
جمهورية سلوفاكيا	SK	منغوليا	MN	فنلندا	FI	الأرجنتين	AR
سلوفينيا	SI	المغرب	MA	فرنسا	FR	أستراليا	AU
جنوب أفريقيا	ZA	نيبال	NP	ألمانيا	DE	النمسا	AT
كوريا الجنوبية	KR	هولندا	NL	بريطانيا العظمى	GB	بلجيكا	BE
أسبانيا	ES	جزر الأنتيل الهولندية	AN	اليونان	GR	بوتان	BT
سريلانكا	LK	نيوزيلاندا	NZ	جرين لاند	GL	بُوليفيا	BO
السويد	SE	نيجيريا	NG	هونج كونج	HK	البرازيل	BR
سويسرا	CH	النرويج	NO	ال مجر	HU	كمبوديا	KH
تايوان	TW	عمان	OM	الهند	IN	كندا	CA
تايلاند	TH	باكستان	PK	إندونيسيا	ID	شيلى	CL
تركيا	TR	بنما	PA	إسرائيل	IL	الصين	CN
أوغندا	UG	باراجواي	PY	إيطاليا	IT	كولومبيا	CO
أوكراينا	UA	الفلبين	PH	جامايكا	JM	الكونغو	CG
الولايات المتحدة	US	بولندا	PL	اليابان	JP	كوسตารيكا	CR
أوروغواي	UY	البرتغال	PT	كينيا	KE	كرواتيا	HR
أوزبكستان	UZ	رومانيا	RO	الكويت	KW	جمهورية التشيك	CZ
فيتنام	VN	روسيا الاتحادية	RU	ليبيا	LY	الدانمارك	DK
زيمبابوي	ZW	المملكة العربية السعودية	SA	لوكمبورج	LU	الإكوادور	EC
		السنغال	SN	ماليزيا	MY	مصر	EG
				المالديف	MV	السلفادور	SV
				المكسيك	MX	أثيوبيا	ET

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال المطلوبة للإعدادات الأولية التالية Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	اللithuanian	٧٦٨٤	السنديّة	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	الفريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الإلينية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	المالزيرية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الالمانية	٦٨٦٩	مالايلام	٧٧٧٦	الاسبانية	٩٩٨٣
الأرمينية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	المأوريّة	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأناهيميرية	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	الماراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الأيمرية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذريجانية	٦٥٩٠	الجوجاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التجالوج	٨٤٧٦
البشكتيرية	٦٦٦٥	الهلاوسا	٧٢٦٥	تاورو	٧٨٦٥	الطاچجکیة	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	البربرية	٧٣٨٧	التنبالية	٧٨٦٩	التماملية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٢٣	التيلوجية	٧٨٧٩	الترنولوجیة	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأتراكية	٧٩٨٢	التابلادية	٨٤٧٢
البهاريّة	٦٦٧٢	ال AISLÉNIE	٧٣٨٣	البنجالية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البرتغالية	٦٦٨٢	الأندونيسية	٧٣٧٨	باشتون	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البلغارية	٦٦٧١	اللغة الدوليّة	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البورمية	٧٧٨٩	الأيرلنديّة	٧١٦٥	البولندية	٨٠٧٦	التوية	٨٤٨٧
البيلاروسية	٦٦٦٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
الصينية	٩٠٧٢	البليانيّة	٧٤٦٥	كويتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الكونغاتية	٧٢٨٢	الكانادا	٧٥٧٨	رايتو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
التشيكية	٦٧٨٣	التشمیرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتامية	٨٦٧٣
الدانماركية	٦٨٦٥	الكازار اخستانية	٧٥٧٥	الروسية	٨٢٨٥	الفلابيكية	٨٦٧٩
الهولندية	٧٨٧٦	الكرغزية	٧٥٨٩	الساموسوبينية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	المكورية	٧٥٧٩	اللغة التشكريتية	٨٣٦٥	اللووفية	٨٧٧٩
إسراـنـتو	٦٩٧٩	الكريـدـة	٧٥٨٥	الجـيلـيـة الأـسـكـنـدـنـيـة	٧١٦ـ٨	اـكسـوزـاـ	٨٨٧ـ٢
الـأـسـتوـنـيـة	٦٩٨ـ٤	الـلـادـوـسـيـة	٧٦٧ـ٩	الـصـرـيـة	٨٣ـ٨ـ٢	الـلـيـدـيـشـيـة	٧ـ٤ـ٧ـ٣
الـفـارـوـزـيـة	٧٠٧ـ٩	الـلـاتـيـنـيـة	٧٦٦ـ٥	الـكـرـوـاتـيـة الـصـرـيـة	٨٣ـ٧ـ٢	الـبـلـوـرـوـبـاـ	٨ـ٩ـ٧ـ٩
فـجيـ	٧٠٧ـ٤	الـلـاتـقـيـة	٧٦٨ـ٦	شـوـنـاـ	٨ـ٣ـ٧ـ٨	الـزـوـلـوـ	٩ـ٠ـ٨ـ٥
الـفـانـلـنـدـيـة	٧٠٧ـ٣	الـلـيـنجـالـاـ	٧ـ٦ـ٧ـ٨				

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزلقاء (بليوراي) أو أسطواناتideo الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغرض ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية وأو الجنائية.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيها المحترمين.



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص المنح من Dolby Laboratories. وتحتقر رموز Dolby و double-D Dolby Laboratories كلها علامات تجارية.



تعتبر عبارة HDMI وتصنيل الوسانط عالية الوضوح وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية HDMI مسجلة لشركة ترخيص ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ متر كحد أقصى.

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية أي مصاريف إضافية.

يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية من خلال التتبع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG للإلكترونيات يمكن بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	الاستعداد الشبكي ٤،٥ واط (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مغلقة.)
الوزن الصافي (تقريباً)	(٢٩٩ × ٦٠,٥ × ٣٦٠) مم بدون القدم ٢,٦٩ كجم
درجة حرارة التشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
الوطوية أثناء التشغيل	.٩٠٪ من إلى ٥٪
مصدر الطاقة (USB)	٥ V --- ٥٠٠ mA

المخارج/المدخلات	
VIDEO OUT	RCA jack x ١،٠ (p-p) ٧٥،٠ أوم، تزامن سلبي، مقبس x ١
HDMI OUT (فيديو/صوت)	(HDMI™ Connector النوع A، ١٩ سنتاً)
ANALOG AUDIO IN	RCA jack (L,R) x ٢،٠ (dB ٦٠٠،٠ kHz ١) Vrms ٢٠،٠
DIGITAL IN (OPTICAL)	Optical jack x ١،٠ (p-p) ٣ Vrms ٠،٥ (مقبس بصري ٣،٥ مم)
PORT. IN	

المواصفات	
نطاق الاستري	١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
المقدمة	١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
التجسيم	١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
نطاق التجسيم	١٦٧ وات + ١٦٧ وات (٣ أوم عند ٦٠ هertz)
مضخم الصوت	

مؤلف	
نطاق توليف FM	٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠٠ ميجا هرتز

مكبر الصوت الأمامي/ السماعة المحيطة (الخلفية) / المبكر الصوتي الفرعي	
مكبر الصوت الأمامي	النوع
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	
السماعة المحيطة (الخلفية)	
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	المقاومة
المبكر الصوتي الفرعي	
مكبر الصوت الأمامي	
٣ أو姆	طاقة المدخل المقدرة
السماعة المحيطة (الخلفية)	
٣ أو姆	
المبكر الصوتي الفرعي	طاقة الإدخال القصوى
١٦٧ وات	
مكبر الصوت الأمامي	
السماعة المحيطة (الخلفية)	الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
١٦٧ وات	
المبكر الصوتي الفرعي	
٣٣٤ وات	صافى الوزن (1EA)
مكبر الصوت الأمامي	
السماعة المحيطة (الخلفية)	
٣٣٤ وات	
المبكر الصوتي الفرعي	
٣١٠ × ٩٩٨ × ٢٢٣) مم	
١٢,٥ كجم	

• هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

