KULLANICI KILAVUZU

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi Ses Çubuğu)

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Model
SK10Y (SK10Y, SPK8-W)

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri

DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Temel Özellikler
6 Giriş
7 Uzaktan kumanda
8 Ön Panel
9 Arka Panel
11 Sound bar sisteminin kurulumu
11 Ana ünitenin bir duvara takılması
13 Hoparlörlerin konumlandırılması (İsteğe bağlı)

2 Bağlantı

14 Kabloları düzenleme
14 Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı
14 – Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
16 – Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)
17 – Surround ses
20 – Ferit Çekirdek nasıl Takılır
21 TV ünitenize bağlantı
21 – OPTİK kablo kullanılması
21 – LG Sound Sync
23 – HDMI kablosu kullanma
23 – ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
23 – SIMPLINK nedir?
24 – HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
25 İsteğe bağlı donanım bağlanması
25 – DOLBY ATMOS®
26 – HDMI Bağlantısı
26 – OPTICAL IN bağlanması
27 – PORTABLE IN bağlantısı
28 Ağ bağlantısı
28 – Kablolu bağlantı
29 – Kablosuz bağlantı
29 “LG Wi-Fi Speaker”
30 – “LG Wi-Fi Speaker” uygulamasının kurulumu
30 Google Assistant ile çalışıyor

3 Çalıştırma

31 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
31 – Bluetooth hakkında
31 – Bluetooth Profilleri
31 – Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
33 – Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)
33 Diğer işlemler
33 – TV kumandanızın kullanılması
34 – AV Sync
34 – Sesi geçici olarak kapatın
34 – Otomatik ekran karartıcı
34 – Giriş kaynak bilgisinin görüntülenmesi
34 – Otomatik kapanma
35 – AUTO POWER Açık/Kapalı
36 – Oto işlev değiştirme
37 Ses ayarı
37 – Ses efekti ayarı
37 – Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar
37 – Ses Seviyesini Ayarlamak
38 Bekleme modu
38 – Bekleme modu
38 – Ağ bekleme modu
38 – Bluetooth bekleme modu
38 Hoparlörü Sıfırlayın

4 Sorun giderme

39 Sorun giderme
39 – Genel
40 – Ağ
41 – Uygulama
41 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR
42 – Demo modunu sürmek için NOTLAR

5 Ekler

43 Dosya gereksinimi
43 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
44 Özellikler
46 Hoparlörü taşıma
46 Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
47 KULLANIM ŞARTLARI
49 GARANTİ ŞARTLARI

Bu el kitabındaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne bağlı olarak "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasından farklılık gösterebilir.

Temel Özellikler

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

"LG Wi-Fi Speaker" uygulaması

Akıllı cihazınızda kayıtlı müziği dinleyin.

Bu hoparlörü iPod touch/iPhone veya Android cihazınızla "LG Wi-Fi Speaker" uygulamanızla kontrol edebilirsiniz. Bu aygıt ve akıllı cihazınız aynı ağ üzerinde bağlı olmalıdır. "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması için Apple "App Store" veya Google "Play Store" uygulamalarını ziyaret edebilirsiniz.
Detaylı bilgi için, sayfa 30'e bakınız.

- Uygulamanın versiyonuna ve akıllı cihaz üzerindeki yazılıma bağlı olarak "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması normal bir şekilde çalıştırılamayabilir.
- Bazı akıllı cihazlar bu hoparlör ile uyumlu olmayabilir.

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Surround ses

Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz. (SPK8-S)

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler


Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

UYARI


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Uzaktan kumanda

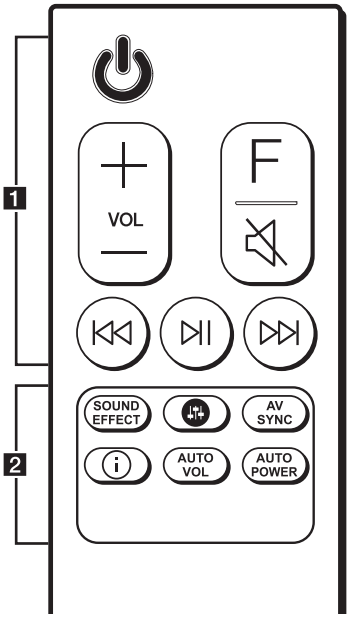

Bataryanın Değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

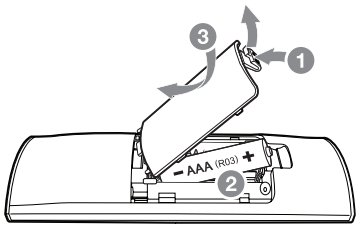

1

⏻ (Bekleme)**:** Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır.

VOL (Ses) **+/—** **:** Hoparlör ses yükseklik düzeyini ayarlar.

F (İşlev)**:** İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı / Fonksiyon	Ekran
Wi-Fi	WI-FI
Optik ARC LG Sound Sync (Kablolu)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV
HDMI IN 1	HDMI IN 1
HDMI IN 2	HDMI IN 2
Taşınabilir	PORTABLE

🔇 (Sessiz) **:** Sesi kapatır.

⏮/⏭ (Atla) **:** Hızla geri veya ileri atlar.

⏯ (Oynat/Beklet) **:** Oynatmayı başlatır. / Oynatmayı bekletir.

2

SOUND EFFECT : Bir ses efekti modu seçer.

: Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar. (sayfa 37)


AV SYNC:
- Sesi ve videoyu senkronize eder.
- TV uzaktan kumandasını kontrol eder. (sayfa 33)

ⓘ**:**
- Giriş kaynak bilgisini görüntüler.
- **Bluetooth** fonksiyonundaki bağlı **Bluetooth** cihazının adını görüntüler.

AUTO VOL:
- AUTO VOLUME modunu açar veya kapatır.
- Surround sesi açar veya kapatır. (sayfa 17)

AUTO POWER:
- AUTO POWER işlevini açar veya kapatır. (sayfa 35)
- **Bluetooth** bağlantı kilidini açar veya kapatır. (sayfa 33)

Ön Panel

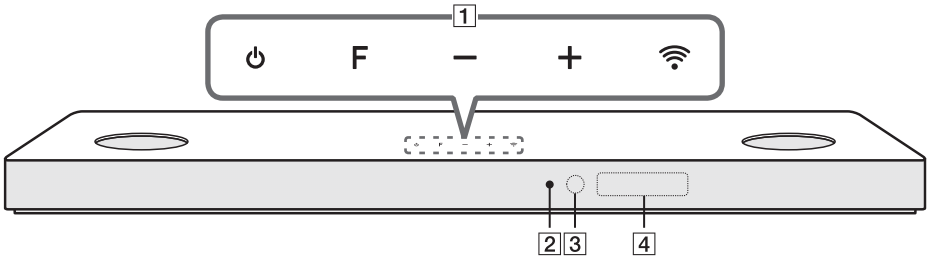

1 ⏻ (Bekleme)
Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır.

F (İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN1, HDMI IN2, PORTABLE)

—/+ (Ses)

(Wi-Fi)
Wi-Fi işlevini seçer.

2 LED gösterge
Bağlantı Durumunu gösterir.

- Beyaz (Yanıp sönen): Wi-Fi işlevinde ağ bağlantısı için bekliyor
- Beyaz (Sabit): Wi-Fi işlevinden veya seçili diğer işlevlerde ağ bağlantısı tamamlandı.
- Beyaz (Soluk): Ağ bağlantısı ile bekleme modu.
- Kırmızı (Sabit): Ağ bağlantısı olmadan bekleme modu

3 Uzaktan kumanda algılayıcısı

4 Görüntü penceresi


UYARI

Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.


- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru ellerle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlardaki nemi silin.
- Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla zorlarsanız dokunmatik tuşların sensörleri zarar görebilir.
- Doğru işlevini çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir

Not

Izgara ve kasa arasındaki yabancı malzemeleri çıkarmak için bir pamuklu çubuk kullanın.

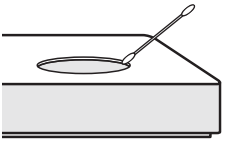

Arka Panel

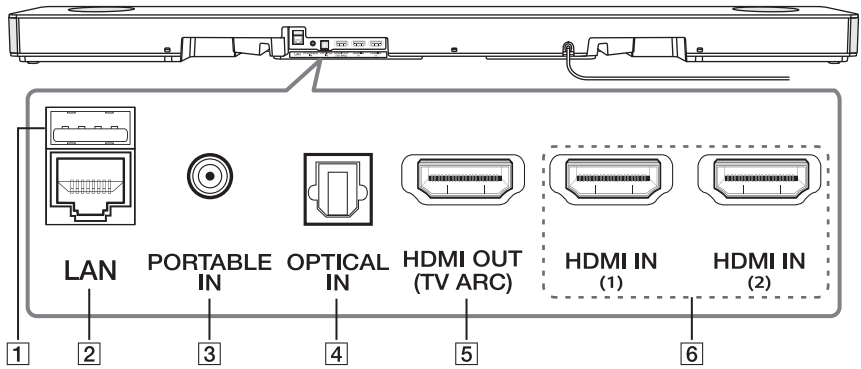

1 **USB (Sadece servis için)**
S/W indirme konektörü

2 **LAN konektörü**
Bir yönlendiriciye bağlayın.

3 **PORTABLE IN konektörü**
Taşınabilir cihazı bağlayın.

4 **OPTICAL IN konektörü**
Bir optik cihaza bağlayın.

5 **HDMI OUT (TV ARC)**
HDMI IN (ARC) çıkışını TV'ye bağlar.

6 **HDMI IN (1) / HDMI IN (2)**
HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞ) sahibi bir cihaza bağlayın.

Birimi kullanmak için kullanışlı işlevler

İşlev	Açıklama	Şu işlemler için	Şunları yapın:
TV Uzaktan Açık/Kapalı (Sayfa 33)	Bu, başka firmaların ürünleri ile bile TV uzaktan kontrolü ile bu birimin sesini kontrol etmenize olanak sağlar. Bu işlevin başlangıçta ayarı açık olarak düzenlenmiştir.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **AV SYNC** butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basın ve daha sonra bu butona tekrar basın.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **AV SYNC** butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basın ve daha sonra bu butona tekrar basın.
BT Kilit Açık/Kapalı (Sayfa 33)	Bu yalnızca **Bluetooth** ve LG TV işlevleri üzerinden bir **Bluetooth** cihazı bağlamanıza imkan sağlar. Bu işlevin başlangıçta ayarı kapalı olarak düzenlenmiştir.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** butonuna **Bluetooth** işlevinde iken yaklaşık 2 saniye boyunca basın ve daha sonra bu butona tekrar basın.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** butonuna **Bluetooth** işlevinde iken yaklaşık 2 saniye boyunca basın ve daha sonra bu butona tekrar basın.
Otomatik güç Açık/Kapalı (Sayfa 35)	Bu, giriş sinyallerine bağlı olarak birimin otomatik olarak açılıp kapanmasına izin verir : Optik, LG TV, **Bluetooth** veya "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması. Bu işlevin başlangıçta ayarı açık olarak düzenlenmiştir.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** butonuna basın ve daha sonra tekrar basın.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** butonuna basın ve daha sonra tekrar basın.
BT Beklemede Açık/Kapalı (Sayfa 38)	Bu, **Bluetooth** bağlantısını korurken ünitenin bekleme moduna geçmesine izin verir.	AÇIK	Öncesinde sesi minimum bir seviyeye ayarlayın. Ünite üzerindeki — butonuna ve uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ butonuna yaklaşık olarak 3 saniye boyunca basılı tutun ve daha sonra tekrar basın.
		KAPALI	Öncesinde sesi minimum bir seviyeye ayarlayın. Ünite üzerindeki — butonuna ve uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ butonuna yaklaşık olarak 3 saniye boyunca basılı tutun ve daha sonra tekrar basın.
Ağ Beklemede Açık/Kapalı (Sayfa 38)	Bu, bir ağ bağlantısını korumaya devam ederken bekleme moduna geçebilmesine izin verir.	AÇIK	Ünitede ⏻ veya uzaktan kumandada ⏻ tuşuna basın.
		KAPALI	Ünite üzerindeki ⏻ butonuna veya uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basın.
Surround Açık/Kapalı (Sayfa 17)	Bu, arka hoparlörler ile surround sesin keyfini çıkarmanıza izin verir. Bu işlevin başlangıçta ayarı kapalı olarak düzenlenmiştir.	AÇIK	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** butonuna yaklaşık 2 saniye boyunca basın ve daha sonra bu butona tekrar basın.
		KAPALI	Uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** butonuna yaklaşık 2 saniye boyunca basın ve daha sonra bu butona tekrar basın.

Sound bar sisteminin kurulumu

Üniteyi diğer aygıta bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 21 - 28)

Kablosuz derin bas hoparlörünü odanızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Fakat derin bas hoparlörünü ana ünitenin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.



Uyari

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.

Not

Verimli düğme kullanımı için, ses çubuğunu taktığınızda ses çubuğuyla TV arasında biraz mesafe bırakmanız önerilir.

Ana ünitenin bir duvara takılması

Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.





Uyari

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.


Hazırlık malzemeleri

Ünite





Duvara Montaj Braketi Kurulum Şablonu



Duvar kurulum parçası



Vidalar

(Temin edilmemiştir)




Vidalar (**A**)




Dübel


1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

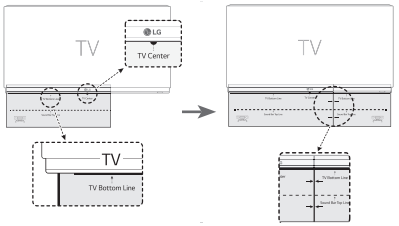

2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum icin delik acmanız gerekecektir. Delik delmek icin (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

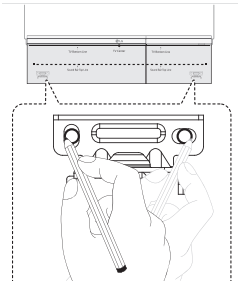


3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (**A**) ile sabitleyin.

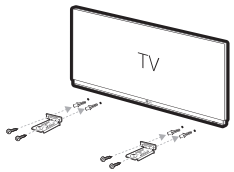


Not

Vidalar (**A**) ve Dübeller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz.

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

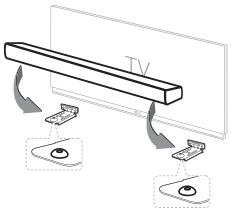

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

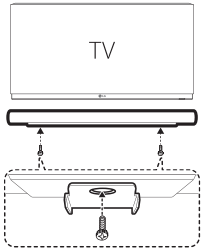

Not


Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.

Uyari

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herahngi bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Hoparlörlerin konumlandırılması (İsteğe bağlı)

En iyi surround ses için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

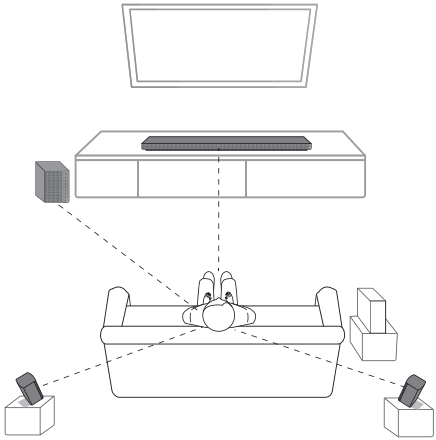


Not

Yukarıdaki gösterim, gerçek ünitelerden farklı olabilir.

Kabloları düzenleme

Kabloları kablo tokalarıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Aşağıda gösterilen şekilde kabloları kablo tokasıyla bir arada tutun.
2. Kablo tokalarını sıkın.

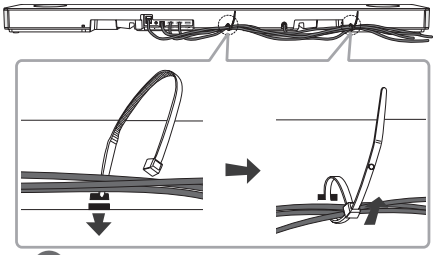

Not

Tüm bağlantıların tamamlanmasından sonra, kabloları gereken şekilde düzenleyebilirsiniz.

Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil.


Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın. Sound bar ve kablosuz subwoofer otomatik olarak bağlanacaktır.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing** düğmesine basın.

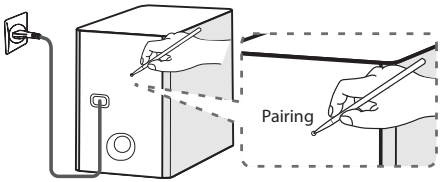


   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
     (Yeşil LED yanıp sönmüyorsa **Pairing** düğmesini basılı tutun.)

2. Sound bar'ı açın.
3. Eşleşme tamamlandı.
   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Not


- Ana ünitenin subwoofer ile iletişim kurması birkaç (veya daha fazla) dakika alır ve ardından ses çıkar.
- Ana ünite ve subwoofer birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
  - Ana ünite ve subwoofer arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
  - Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

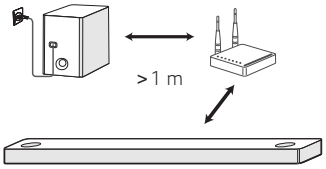

Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)

Arka hoparlörleri bağlama

1. Siyah şeritli kabloyu - (eksi) işaretli terminale ve diğer ucunu + (artı) işaretli terminale bağlayınız.

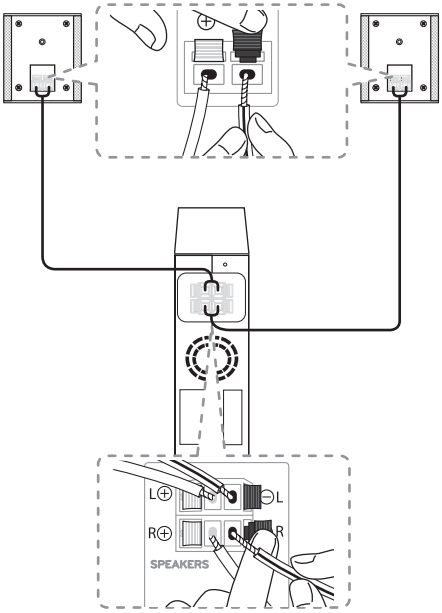

2. Kablosuz alıcıyı ve arka hoparlörleri (sağ, sol) hoparlör kablolarına bağlayın.

Renk	Pozisyon
Gri	Arka Sağ
Mavi	Arka Sol

Not

Surrond sesin keyfini çıkarmak için kablosuz arka hoparlör setini (SPK8-S) satın almanız gereklidir.

UYARI

- Sadece bu cihazla verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlörün kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörün kablosunu bileşenler üzerindeki uygun terminallere uyduğundan emin olun: + +'ya; – –'ye. Eğer kablolar ters çevrilirse, ses bozulanacak ve bas sesleri eksik olacaktır.

Kablosuz alıcının LED göstergesi

LED Rengi	Durum
Sarı-yeşil (Yanıp sönme)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Sarı-yeşil	Kablosuz alıcı ses sinyali ses çubuğundan alır.
Kırmızı	Kablosuz alıcı bekleme modunda
Kapalı (Ekranda görüntü yok)	Kablosuz alıcının güç kablosunda bağlantı yok.


Kablosuz alıcıyı ilk kez kurma

1. Elektrik kablosunu kablosuz alıcıya ve prize bağlayınız.
2. Ana üniteyi açın: Ses çubuğu ve kablosuz alıcı otomatik olarak bağlanacaktır.
   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

Kablosuz alıcıyı manüel eşleştirme

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz alıcı üzerinde kırmızı LED göreceksiniz ve arka hoparlörlerden ses gelmez. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basınız.

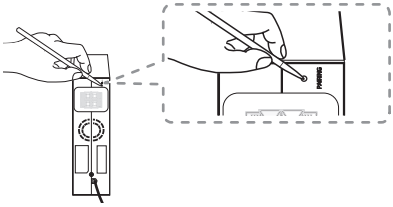

   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.

2. Ana üniteyi açın.
3. Eşleştirme tamamlandı.
   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

Surround ses
















Arka hoparlörlerle tüm ses giriş kaynakları için muhteşem surround sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

Surround işlevini açarsanız tüm hoparlör çıkışları ses verir. Surround işlevini kapattığınızda tüm hoparlör çıkışları orijinal ses giriş kanalı gibi ses verir.














Surround fonksiyonunu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun ve “OFF - SURROUND “ yazısı kaydırılırken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonunu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** tuşuna yaklaşık 2 saniye basın ve “ON - SURROUND” kayarken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonu AÇIK

Ses Efekti	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
ASC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
BASS BLAST veya BASS BLAST+	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
STANDARD	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MOVIE	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MUSIC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		

Surround fonksiyonu KAPALI

Ses Efekti	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
ASC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
BASS BLAST veya BASS BLAST+	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
STANDARD	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MOVIE	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MUSIC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		


Ferit Çekirdek nasıl Takılır

Ferit çekirdek her ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak verilmemiş olabilir.

Ferrit Çekirdeği hoparlör kablolarına takın


Elektriksel karışmayı önlemek için bir ferit çekirdek takmalısınız.

1. Açmak için ferit çekirdeğin [a] tıkaç ını çekin
2. Hoparlör kablolarını ferrit çekirdeğine iki kez sarın.
3. Ferit çekirdeği klik sesi duyana kadar kapatın.

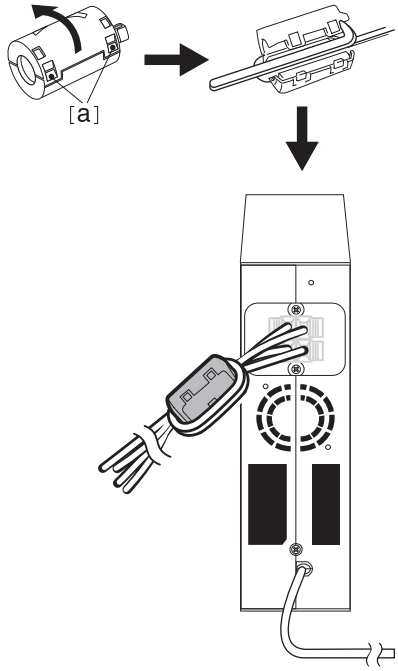

Not

- Eğer etrafında güçlü bir elektromanyetik dalgalı ürün var ise, parazit oluşabilir. Ana üniteyi ve kablosuz alıcıyı oradan uzak tutunuz.
- Kablosuz alıcı, ses çubuğu kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Kablosuz alıcı bekleme modundayken LED ışık, kırmızıya dönecektir.
- Ses çubuğunu açtığınızda, kablosuz alıcı açılır ve LED ışık, sarı - yeşil renge dönüşür ve sonra arka hoparlörlerden birkaç saniye içinde ses gelir.
- Ana ünite ve kablosuz alıcının birbiriyle iletişim kurması birkaç saniye (veya daha fazla) sürebilir.
- Arka hoparlörü TV ekranından veya bilgisayar monitöründen en az 30 cm uzata kullanın.
- Kablosuz alıcının, ana üniteyle bağlantısı kurulduğunda veya kesildiğinde, çıkış sesi kesilebilir.
- Kablosuz parazitlenmesini önlemek için, ses çubuğu ile kablosuz alıcı arasındaki mesafeyi olabildiğince yakın olacak şekilde ayarlayın ve bunları, cihazlardan (örneğin Kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 m'den fazla uzak tutun.

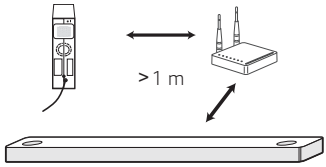


TV ünitenize bağlantı

Liütfen televizyona bağlı olarak optik dijital kablo veya HDMI kablosuyla bu cihazı televizyona bağlayın.

OPTİK kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını bir OPTİK kablo kullanarak TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

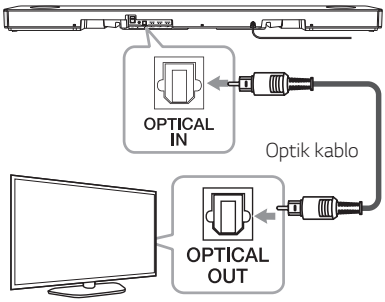

2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC'a getirin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPTICAL" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden TV için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın : TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyalidir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
  TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Ünite kapatıldı.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablosuz bağlantı ile LG Sound Sync (LG Ses Sync)

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

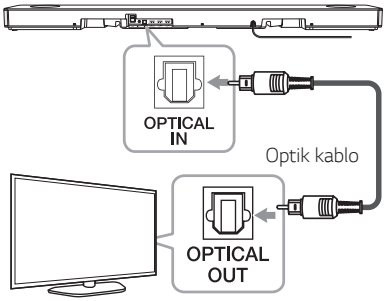

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ ,veya ünite üzerindeki ⏻ düğmesine basarak üniteyi açın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** tuşuna işlev seçilene kadar basarak OPT/HDMI ARC işlevini seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG OPT" yazısını görebilirsiniz.

Not

TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

Kablosuz bağlantı ile LG Sound Sync (LG Ses Sync)

1. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ ,veya ünite üzerindeki ⏻ düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine fonksiyon seçilene kadar basarak LG TV fonksiyonunu seçin.
3. TV üzerinde LG Sound Sync (Kablosuz) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.

   Bu üniteyle TV'niz arasındaki bağlantı normal olarak yapıldıysa ekran penceresinde "PAIRED" yazısı 3 saniye kadar görünür ve daha sonra ekran penceresinde "LG TV" yazısını görebilirsiniz.


Not

- Eğer üniteyi doğrudan ⏻ (Güç) tuşuna basarak kapatmışsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.
- Bu ünite ve televizyonunuz LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlı ise, bu ünite kapatıldığı zaman ağ bağlantısının durumundan bağımsız olarak Ağ bekleme modunda olacaktır. Ünitedeki kısık beyaz LED'i kontrol edin.

HDMI kablosu kullanma

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan TV'nizin sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

1. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını HDMI kablosu kullanarak TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayınız.

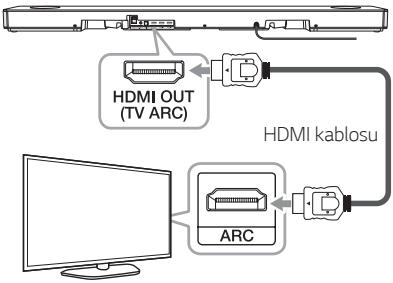

2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC'a getirin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "ARC" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı TV modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığı ile dinlemek için TV'nin ses çıkışını kurun :TV ayarı menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
- LG TV modelinize göre, LG TV üzerindeki SIMPLINK fonksiyonunu açmanız gerekebilir.
- Başka bir fonksiyondan ARC fonksiyonuna dönmeniz halinde giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçmelisiniz. Sonrasında bu ünite otomatik olarak ARC fonksiyonuna geçecektir.

ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli televizyon ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin el kitabına bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

SIMPLINK nedir?

Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için televizyon kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK işlevine sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

Not

- Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Bu üniteye bağlı TV veya oynatıcıya bağlı olarak, SIMPLINK istediğinizden farklı çalışabilir.

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlanan aygıt 720 x 576p (veya 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p veya 3080 x 2160p video girişiyle uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

! Not


- Bağlı HDMI aygıt, oynatıcının ses çıkışını kabul etmezse, HDMI aygıtın sesi bozuk çıkabilir veya ses çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, TV ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır).
- HDMI IN modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı öğenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI IN jakına bağladığınızda, video çıkış sinyallerini normal değilse, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, (veya 480p), 720p, 1080i veya 1080p olarak değiştirin.

HDMI kablosu Kontrol Listesi

Bazı HDMI kabloların sinyal iletimi zayıftır bu da ses ve görüntü iletiminde problemlere neden olabilir.

Eğer HDMI kablo bağlantısından sonra bile, eğer ses yoksa, ses kesintiye uğradıysa, ses barından gürültü oluşuyorsa ve/veya TV nizde video yoksa veya TV nizde mükemmel video yoksa problem HDMI kablosu olabilir.

Premium HDMI sertifikasıyla işaretli kablo kullanın. Aynı zamanda kullandığınız kablonun Tip A sertifikalı, Ethernet yüksek hızlı HDMI™ kablo olduğundan emin olun.

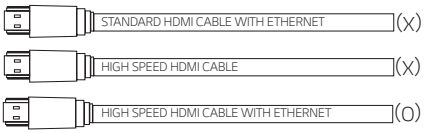

HDMI Kablosu* aracılığıyla bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı ses sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif alabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini (HDMI CEC[1] / ARC (Ses Dönüş Kanalı) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu ses sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmış bir HDMI özelliğidir.

* CEC ticari isimleri: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vb.

İsteğe bağlı donanım bağlanması


DOLBY ATMOS®

DOLBY ATMOS® nedir?

Dolby Atmos size, üstten gelen bir ses yaratarak daha önce hiç yaşamadığınız inanılmaz bir deneyim ve Dolby sesinin zenginliğini, berraklığını ve gücünü sunar.

DOLBY ATMOS® kullanımı için

- DOLBY ATMOS® yalnızca HDMI IN ve ARC modunda mevcuttur.
  - DOLBY ATMOS®'u ARC modunda kullanmak için TV'niz, DOLBY ATMOS®'u desteklemelidir.
- Ses çıkışı harici cihazda (Blu-ray disk oynatıcı, TV vb.), "Bitstream", "Auto" veya "Bypass" gibi "Kodlamasız" olarak ayarlanmalıdır.
  - Ses çıkışının örnekleme oranını seçebiliyorsanız, bunu, 192 kHz olarak ayarlayın.

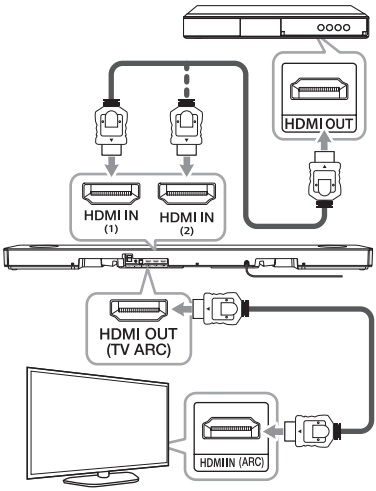

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN (1) veya HDMI IN (2) jakını Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. harici aygıt üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını TV üzerinde bulunan HDMI IN (ARC) jakına bağlayın.
3. Giriş kaynağını HDMI IN1, HDMI IN2 veya OPT/HDMI ARC olarak ayarlayın. A ayarlayın. Uzaktan kumandada **F** veya ünitedeki **F** tuşuna tekrar tekrar, fonksiyon seçilene kadar basın.
   - Seçimi HDMI IN1 veya HDMI IN2 olarak yaparsanız, sesi harici cihazdan duyabilirsiniz. Harici cihazı oynatırken bunu seçin.
   - Eğer OPT/HDMI ARC seçtiyseniz sesi TV nizden duyabilirsiniz. TV izlerken onu seçin.


   Normal olarak bu ses barı ve TV niz arasında bağlanıyorsanız ve DOLBY ATMOS içeriği çalınıyorsa görüntüleme ekranında "DOLBY ATMOS" görebilirsiniz.

Not

- DOLBY ATMOS®, 5.1.2 kanalını destekler. (Arka kit ile bağlı iken 7.1.2 kanal)
- Bu ünite 4K geçişini desteklemektedir. 4K video sinyalli bir disk oynattığınızda bu ünite sinyali televizyonunuza gönderir.
- Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 24)

HDMI Bağlantısı

Bu ünitedeki HDMI IN (1) veya HDMI IN (2) jakına bağlı harici cihazdan gelen sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

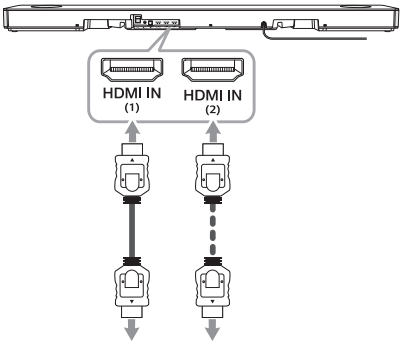


Blu-ray disk oynatıcısı, DVD oynatıcısı, vb.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN (1) veya HDMI IN (2) jakını Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. ses aygıtı üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Giriş kaynağını HDMI IN1 veya HDMI IN2 olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **F** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.

OPTICAL IN bağlanması

Harici cihazların optik bir çıkış jakını OPTICAL IN jakına bağlayınız.

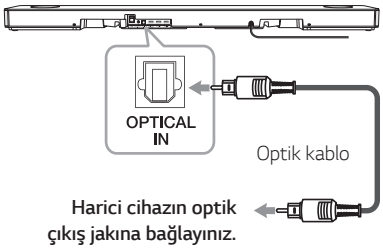


1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını, harici cihazınızın optik çıkış jakına bağlayınız.
2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC'a getirin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPTICAL" ibaresini görebilirsiniz.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.

PORTABLE IN bağlantısı

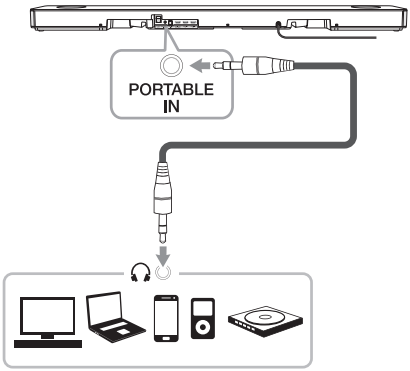


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite birçok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir oynatıcıyı ünitenin PORTABLE IN bağlantısına takın.
2. ⏻ (Güç) tuşuna basarak üniteyi açın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak PORTABLE işlevini seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

Opsiyonel cihaz bağlantısı

Bağladığınız harici cihazla hem ses hem de görüntü keyfini yaşayabilirsiniz.

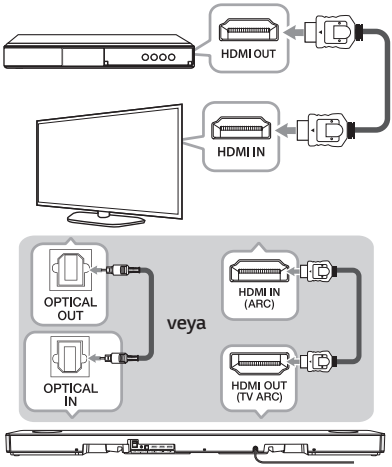

1. Blu-ray Disk oynatıcı, DVD oynatıcı vs. gibi harici cihazın HDMI OUT jakını TV nizin HDMI IN jakına bağlayın.
2. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını OPTICAL bir kablo kullanarak TV nizdeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

   Veya ünitenin arkasındaki HDMI OUT (TV ARC) jakını TV deki HDMI IN (ARC) jakına bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
3. Giriş kaynağını OPT/HDMI ARC a ayarlayın. Uzaktan kumandadaki **F** veya ünitedeki **F** tuşuna fonksiyon seçilene dek art arda basın.

Not

Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 24)

Ağ bağlantısı

Bu ses çubuğunun çeşitli işlevlerinden ağ ve akıllı cihazınız bölümlerine "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasına bağlanarak faydalanabilirsiniz.

Bağlantı metodunuzu ağ ortamınızı dikkate alarak seçin.


Not

Hem IPv4 hem de IPv6 desteği olan bir ağ ortamında (Yönlendirici, İnternet ve İnternet Hizmet Sağlayıcı), ağa bağlantı sırasında ağ, otomatik olarak IPv4 veya IPv6'ya bağlanır.
Her bir ağ durumunun kontrolünü "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması üzerinden ([Ayarlar]>[IP Bilgisi.]) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


Kablolu bağlantı

Kablolu ağ kullanımı, bağlı aygıtların doğrudan ağ ile temasta olmaları ve kablosuz frekans etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi performansı sağlamaktadır.

Ses çubuğunuzu LAN kablosu kullanarak ana yönlendiriciye bağlayınız.

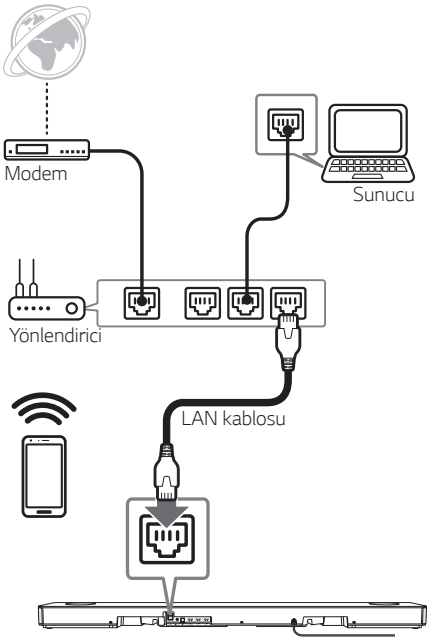

Kablosuz bağlantı

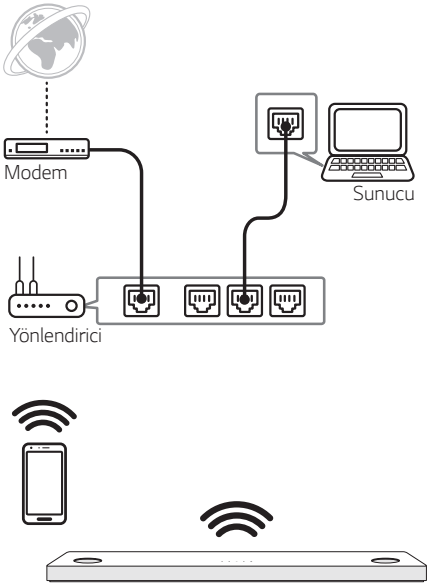

Ses çubuğunuz ve ana yönlendiriciniz arasında kablolu bağlantı mevcut olmadığı zamanlarda bunu kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

"LG Wi-Fi Speaker" uygulaması, ses çubuğunuzu kablosuz olarak ağa bağlamanız için gereklidir.

"LG Wi-Fi Speaker" uygulamasını akıllı cihazınıza indirip kurun. Uygulamayı başlatın ve akıllı cihazınızın ekranındaki talimatları takip etmek suretiyle ses çubuğunuzu kablosuz olarak bağlayın.

"LG Wi-Fi Speaker"

"LG Wi-Fi Speaker" uygulaması, cihazınız üzerinden ses çubuğunun çeşitli işlevlerini kullanmanızı mümkün hale getirir.

Cihazınız ve ev ağ sunucunuz üzerinden müzik keyfi

Akıllı cihazınızda ve ana ağ sunucunuzda müzik dinleyebilirsiniz.

Yerleşik Chromecast kullanımı

Chromecast etkinleştirilmiş uygulamalar ile bu ses çubuğuyla müzik içeriğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ses çubuğunun ayarlanması ve kontrol edilmesi

Uzaktan kumanda olmasa bile ses çubuğunun ayarlarını yönetebilir ve ses çubuğunu kontrol edebilirsiniz.

Ses çubuğunun güncellenmesi

Ses çubuğunu en son versiyonuna güncelleyebilirsiniz.

Gereksinimler

- **Bir kablosuz yönlendirici** internete bağlı olmalıdır.
- **Akıllı telefon veya tablet gibi** bir akıllı cihaz, kablosuz yönlendiriciye Wi-Fi bağlantısı ile bağlı olmalıdır.

Not

"LG Wi-Fi Speaker" hakkında daha fazla bilgi için uygulamadaki talimatlarını izleyin veya "LG Wi-Fi Speaker"nün kullanma kılavuzuna bakın.

“LG Wi-Fi Speaker” uygulamasının kurulumu

Apple “App Store” veya Google “Play Store” üzerinden

1. Apple “App Store veya Google “Play Store” ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna “LG Wi-Fi Speaker” yazın ve “Ara” seçeneğine tıklayın.
3. İndirmek için “LG Wi-Fi Speaker” arama sonucuna listeden tıklayın.

Not

- “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması, aşağıdaki yazılım versiyonlarında mevcuttur,
  Android OS : Ver 5.0 (veya sonrası)
  iOS : Ver 10 (veya sonrası)
- Cihaza bağlı olarak, “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması çalışmayabilir.

Google Assistant ile çalışıyor

Bu ünite Google Assistant ile çalışır. Bu ünitenin bazı fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz: Müzik oynatma ve durdurma ve ses seviyesi kontrolü.

Gereklilikler

- Google Assistant yerleşik cihaz (Ayrı Satılır)
- Bu ünite Internet’e bağlanmalıdır.
- Bu ünite [Google Home] uygulamasında kaydedilmelidir.

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Uygun Aygıtlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb..
- Version: 4.0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda **Bluetooth** uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** tuşuna işlev seçili olana kadar basın. Görüntü ekranında önce "BT" daha sonra "BT READY" görünecektir.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Hoparlörünüz "LG SK10Y(XX:XX)" olarak görünür.
3. "LG SK10Y(XX:XX)" seçin.

Not

- XX:XX, adresin son dört hanesi anlamına gelmektedir. Örneğin, ünitenizin 20:C3:8F:C9:**31:55** gibi bir MAC adresi varsa, **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG SK10Y (31:55)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleşme yöntemi vardır. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

4. Üniteniz **Bluetooth** cihazına başarılı bir biçimde bağlandıktan sonra,
"PAIRED" → cihazınızın adı → "BT" ekranda görüntülenecektir.

> **Not**
> - Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "-" görünür.
> - Bağlanan cihazın adını kontrol etmek için, uzaktan kumandadaki ⓘ düğmesine basın. Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı görüntülenecektir.

5. Müzik dinleme.

   Bluetooth aygıtınızda bulunan bir müziği dinlemek için, **Bluetooth** aygıtınızın kullanma kılavuzuna bakın.

   Bluetooth aygıtınızın ses yükseklik düzeyine göre **Bluetooth** ses yükseklik ayarı yapılacaktır.

> **Not**
> - **Bluetooth** teknolojisini kullanırken ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gereklidir ve **Bluetooth** cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
>   - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
>   - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikrodalga fırın, ya da kablosuz LAN aygıtı olması.
> - Bu ünite, **Bluetooth** otomatik eşleştirmeyi destekler. Ancak, aşağıdaki durumda çalışmaz:
>   - Ünite yeniden başlatıldığında.
>   - Üniteyi kendiniz çıkardığınızda.
>   - Üniteyi bağlı **Bluetooth** cihazından çıkardığınızda.
> - Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
> - Bu ünite ile **Bluetooth** aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
> - Eşleşme "Bir" **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır. Çoklu-Eşleşme desteklenmez.
> - Aygıtın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
> - Telefon, MP3, Notebook vb. kullanırken **Bluetooth** kullanımının keyfini yaşayabilirsiniz.
> - Ünite ve **Bluetooth** aygıtı birbirine ne kadar uzaksa, ses kalitesi o kadar azalır.
> - Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
> - Eğer **Bluetooth** bağlantısı kopmuşsa, **Bluetooth** cihazını tekrar bağlayın.
> - **Bluetooth** cihazı bağlanmadığında görüntü ekranında "BT READY" yazısı görünür.
> - Kablosuz fonksiyonunu bağlı olmayan ağ şeklinde ayarlarsanız, **Bluetooth** ve Kablosuz TV Sound Sync bağlanamayabilir.
> - **Bluetooth** cihazını bağladıktan sonra herhangi bir fonksiyonu değiştirirseniz **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. Ve **Bluetooth** fonksiyonuna dönerseniz **Bluetooth** bağlantısı otomatikman yapılacaktır.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca BT (**Bluetooth**) fonksiyonundayken basın ve "OFF - BT LOCK" ibaresi kaydırmalı olarak ekranda görüntülenince bir kere daha basın. Ardından **Bluetooth** bağlantısını sınırlandırabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca BT (**Bluetooth**) fonksiyonundayken basın ve "ON - BT LOCK" ibaresi kaydırmalı olarak ekranda görüntülenince bir kere daha basın.

Not

BT LOCK işlevini Açık olarak ayarlarsanız bu ses çubuğu Otomatik Güç işlevini açar. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (sayfa 35)

Diğer işlemler

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, ses yukarı/aşağı ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **AV SYNC** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. "ON - TV REMOTE" yazısı görünür ve bu üniteyi TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için **AV SYNC** tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için **AV SYNC** tuşuna basılı tutun ve "ON - TV REMOTE" listelendiğinde bir kez daha basın.

Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [External speaker] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Uzaktan kumandaya bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli kumandasında çalışmamaktadır.
- Bu işlev, HDMI CEC, SIMPLINK ve LG Sound Sync gibi bazı TV kontrol işlevleri AÇIK konumda olduğunda düzgün çalışmayabilir.
- Bazı uzaktan kumandalar desteklenmeyebilir.
- Ses düzeyi düğmesine aralıksız basarsanız bazı uzaktan kumandalar çalışmayabilir.

AV Sync

Ses çubuğunun sesi ve TV'nizin görüntüleri arasında bir eşleşmeme durumu söz konusu olabilir.
Bu durumda bu işlev gecikme zamanı ayarını yapabilir.

1. **AV SYNC** tuşuna basın.
2. Zamanı 0 ve 300ms arasında kontrol etmek için ⏮/⏭ kullanınız.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için 🔇 (Sessiz) tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve ekranda "MUTE" yazısı görünecektir.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 (Sessiz) tuşuna tekrar basın veya ses seviyesini değiştirin.

Otomatik ekran karartıcı

15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntüleme penceresi otomatik olarak kararacaktır.

Herhangi bir düğmeye bastığınızda ekran aydınlanacaktır.

Giriş kaynak bilgisinin görüntülenmesi

ⓘ tuşuna basarak, giriş kaynağının çeşitli bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

OPTICAL/ARC/HDMI IN1/HDMI IN2/PORTABLE: Ses formatı

BT (**Bluetooth**) : Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı

Otomatik kapanma

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ayrıca eğer Ana ünite, taşınabilir giriş kullanan bir cihaza bağlı ise altı saat sonra kapanır.

Ağ bağlandığında hoparlör, ağ bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Ağ bağlantısı kesilirse hoparlör, bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi kırmızı yanar.

AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu ses çubuğu bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır ve kapatılır : Optik, LG TV, **Bluetooth** veya "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması.

Bu işlev **AUTO POWER** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

Açma

Bu fonksiyonla otomatik çalıştırma optik sinyal hariç sadece ağ bekleme modunda desteklenmektedir. Ünitedeki kısık beyaz LED'i kontrol edin.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

"LG Wi-Fi Speaker" uygulamasını açıp zaten eşleşmiş akıllı cihazınızda müzik oynattığınızda ses çubuğu Wi-Fi işlevine açılır ve müziği ses çubuğundan dinleyebilirsiniz.

Kapama

TV kapalı iken, ses çubuğu bekleme moduna geçer.

Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik/Kablosuz) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER işlevini yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ses çubuğu Optik, **Bluetooth**, LG TV, Taşınabilir ve "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması gibi giriş sinyallerini algılar ve otomatik olarak uygun işleve geçişi gerçekleştirir.

TV veya harici cihazınızı açtığınızda

TV'nizi açtığınızda veya Optik veya LG Sound Sync [LG Ses Sync] (Optik veya Kablosuz) ile bir harici cihaz bağlandığında, bu ses çubuğu uygun işleve değişimi gerçekleştirir ve bu sayede sesi dinlemeniz mümkün olur.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

Taşınabilir bir cihaz bağlandığında

Taşınabilir cihazınızı 3,5 mm stereo kablo kullanarak bağladığınızda bu ünite, işlevi Taşınabilir olarak değiştirir. Cihazınızdan gelen müziği duyabilirsiniz.

"LG Wi-Fi Speaker" uygulaması ile müzik çalarken

"LG Wi-Fi Speaker" uygulamasıyla akıllı cihazınızda müzik oynattığınızda bu, ses çubuğu işlevini WI-FI olarak değiştirir ve müziği ses çubuğundan dinleyebilirsiniz.

Not

- Optik işleve geçmek için, sinyalsiz 5 saniyeye ihtiyaç vardır.
- Bu ünite, bağlı TV, Blu-ray disk oynatıcı, set üstü kutusu vs. cihazların SIMPLINK ayarı açık konumda olduğunda, veya bağlı CEC destekli cihaz açık olduğunda, işlevi optik olarak değiştirmez.
  Otomatik fonksiyon değişikliğini kullanmak istiyorsanız, LG televizyonunuzdaki SIMPLINK'i kapatın. SIMPLINK'in kapatılması yaklaşık 30 saniye almaktadır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir. (Sayfa 33)
- Ağ bağlantısı olmayan WI-FI fonksiyonunda **Bluetooth** cihazı ve LG televizyonunuzu LG Sound Synch'le (Kablosuz) bağlayamazsınız. Bu bağlantıları yapmak için fonksiyonu değiştirin.

Ses ayarı

Ses efekti ayarı

Bu sistem ön ayarlı birden fazla surround ses alanlarına sahiptir. **SOUND EFFECT** ile istenen ses modunu seçebilirsiniz.

Ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak, ekolayzır (dengeleyici) için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

Ekranda	Açıklama
ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü)	Giriş sesinin özelliklerini analiz eder ve içerik için optimize edilmiş sesi gerçek zamanlı sağlar.
BASS BLAST veya BASS BLAST+	Bas ve güçlü sesi destekler.
STANDARD	Premium sesin keyfini MERIDIAN teknolojisiyle çıkarabilirsiniz.
MOVIE	Üç boyutlu ve sinematik surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
MUSIC	Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

Not

- Bölgesel seçeneğe bağlı olarak ses etki sırası farklı olabilir.
- Bazı ses efekti türlerinde, bazı hoparlörlerde, ses çıkışı olmaz veya düşük çıkar. Bu ses türüne ve sesin kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Giriş konumunu ve bazen ses dosyasını değiştirdikten sonra bile ses efekti modunu sıfırlamanız gerekebilir.
- Dolby Atmos kaynağından giriş olması durumunda, ses efektleri otomatikman DOLBY ATMOS olarak değiştirilecektir. Bu durumda, **SOUND EFFECT** ve **AUTO VOLUME** gibi düğmelere bassanız bile ünite yanıt vermeyecektir. Görüntüleme ekranında da ""NOT SUPPORTED (Desteklenmiyor)" ibaresini görebilirsiniz.

Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar

Bu ünite ses yüksekliğini otomatikman ayarlayan Otomatik ses yükseklik ayar işlevini desteklemektedir.

Çıkış sesi çok yüksek veya çok düşükse, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** tuşuna basın. Böylece sesi uygun yüksekliklerde dinleyebilirsiniz.

Bu işlevi iptal etmek için "ON-AUTO VOLUME" seçeneği çıktığında tekrar basın.

Ses Seviyesini Ayarlamak

Her hoparlörün ses seviyesini şu şekilde ayarlayabilirsiniz : Sub Woofer, Tiz, Bas, Merkez, Üstten Ses Kontrolü, Arka.

1. Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçmek için butonuna tekrarlayarak basınız.
2. Ses seviyesini ayarlamak için **VOL** +/— tuşuna basın.

Hoparlör	Ekran	Aralık
Sub Woofer	SUBWF	-15 ~ 6
Tiz	TREBLE	-5 ~ 5
Bas	BASS	-5 ~ 5
Merkez	CENTER	-6 ~ 6
Üst Ses Kontrolü	OVC	-6 ~ 6
Arka	REAR	-6 ~ 6

Not

Arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

Bekleme modu

Eğer bir müzik oynatma veya tuş aktivitesi yoksa, hoparlör bekleme moduna geçer.

Bekleme modu

Seçenek 1.

Ağ bağlantısı kesilir ve 15 dakika boyunca müzik çalınmaz ve buton hareketi olmazsa, hoparlör standby konumuna geçer. Daha sonra ekranda "GOOD-BYE" yazısı görünür ve LED göstergesi kırmızıya döner.

Seçenek 2.

Eğer ünite üzerinde ⏻ veya kumanda üzerinde 3 saniye boyunca ⏻ tuşuna basılı tutarsanız, hoparlör bekleme moduna geçer. Daha sonra ekranda "GOOD-BYE" yazısı görünür ve LED göstergesi kırmızıya döner.

Ağ bekleme modu

Seçenek 1.

Ağ bağlantısı kurulur ama 15 dakika boyunca müzik çalınmaz ve buton hareketi olmazsa, hoparlör ağ standby konumuna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Seçenek 2.

Ünite üzerinde ⏻ düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerinde bulunan ⏻ düğmesine basarsanız hoparlör, ağ bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Bluetooth bekleme modu

Eğer **Bluetooth** bekleme modu AÇIK konumda ayarlandıysa, hoparlör kapatıldığı zaman **Bluetooth** bekleme moduna geçer.

Ana üniteyi **Bluetooth** bekleme modundayken açarsanız, **Bluetooth** ve LG TV ağ bağlı olmasa dahi bağlanabilir.

Ünitenin sesini minimum olarak ayarlayın. Ardından ünitedeki — ve uzaktan kumandadaki ⓘ'ya basılı tutun 3 saniye kadar basılı tutun. "ON-BT STANDBY" ekrana gelecek ve ünite **Bluetooth** bekleme moduna geçecektir.

Bu fonksiyonu iptal etmek için "ON-BT STANDBY" görüntülenirken ⓘ tuşuna basın.

> **Not**
>
> Bu fonksiyonu kullanmak için AUTO POWER fonksiyonunu açmış olmanız gerekir.

Hoparlörü Sıfırlayın

Hoparlörün yanıt vermemesi durumunda, hoparlörü sıfırlayın.

Bip sesini bir kez duyana kadar tuşuna basılı tutun. Görüntü penceresinde "RESET" fonksiyonunu görebilirsiniz Ardından tüm kablosuz ağ soketleri devre dışı kalır ve depolanmış kablosuz ağ bilgisi silinir.

Sorun giderme

Genel

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? • Güç fişini prize takın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? • Sesi ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? • Sessiz işlevini iptal etmek için tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? • Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? • Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? • Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın. (sayfa 14)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? • Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? • Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? • Pili yenisiyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Ses Senk.'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • "LG Wi-Fi Speaker" kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] pozisyonuna getirin. • Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatıcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsü'ndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • Gece Modunun AÇIK olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın [OFF].
Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz.	• **Bluetooth** bağlantısını kilitle fonksiyonunu devre dışı bırakın. (sayfa 33)

Ağ

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Hoparlör ev ağınıza bağlanmıyor.	Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Medya sunucuları aygıt listesinde görüntülenmiyor.	• Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın. • Hoparlörün medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel ağa bağlı olduğundan emin olun.
"LG Wi-Fi Speaker" düzgün çalışmıyor.	"LG Wi-Fi Speaker" takılı mı? • "LG Wi-Fi Speaker" ü takın. LAN kablosu, "LG Wi-Fi Speaker" ve kablosuz yönlendiriciye düzgün şekilde takılı mı? • LAN kablosunu LAN portuna "LG Wi-Fi Speaker" arkasından ve kablosuz yönlendiriciye takın. Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeniz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama

Belirtiler	Sebep & Çözüm
"LG Wi-Fi Speaker" uygulaması düzgün şekilde çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata oluşuyor mu? • Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. • "LG Wi-Fi Speaker" uygulamanızın en son versiyon olduğundan emin olun. • Hoparlörün ön kısmındaki LED göstergenin kırmızıdan beyaza döndüğünden emin olun.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
F düğmesi ile kaynak girişini değiştiremezsiniz, örn BT (**Bluetooth**) HDMI vb ve sadece [DEMO] gösterimi ön ekranda görüntülenir.	Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. Bunun çalışmaması durumunda, bip sesini bir defa duyana kadar ses çubuğu üzerindeki butonuna basılı tutun. Ekranda "RESET" yazısını görebilirsiniz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)	

Dosya gereksinimi

Kullanılabilir Dosya uzantıları: ".mp3", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

Örnek frekans: 32 - 48 kHz arası (mp3), en çok 192 kHz/24 bit (flac)

Veri aktarım hızı: 320 kbps'ye kadar (mp3)

- Dosya gereksinimleri her zaman uyumlu değildir. Dosya özellikleri ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı kısıtlamalar oluşabilir.
- Bu hoparlör üzerinde bazı wav dosyaları desteklenmemektedir.
- Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
- Bazı DRM yüklü dosyalar bu hoparlör ile desteklenmez.
- Desteklenen dosya türleri işletim sistemine ve/veya akıllı cihazınızın ve PC'nizin imalatçısına bağlı olarak değişebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

DOLBY ATMOS®

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Atmos, ve çift D simgeleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

dts® Digital Surround

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansıyla üretilmiştir. DTS, sembolü, DTS ve Sembol birlikte, ve Digital Surround, DTS Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markaları ve/veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bluetooth®

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ünite üzerindeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünite üzerindeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 6,4 W (Tüm ağ soketleri etkinse)
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (Ayak ölçü birimi ile)
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	% 5 ila % 90
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses formatı	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optik jack x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 2
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1 HDCP 2.2'ye bağlı 4K kaynaklar 4K çözünürlüklerde desteklenir.

Amplifikatör (RMS Çıkışı)	
Toplam	550 W RMS
Ön	50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Merkez	50 W RMS (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Çevresel	50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Üst	50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Subwoofer	200 W RMS (80 Hz hızda 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz derin bas hoparlörü	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	200 W RMS
Azami Giriş Gücü	400 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistemi	
ETHERNET (LAN) soketi	Ethernet jakı x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Kablosuz LAN (dahili anten)	802.11a/b/g/n Wi-Fi ağları

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Ayrı Olarak Satılır

Kablosuz alıcı	
Güç gereksinimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
Arka	70 W RMS x 2 (1 kHz'de 3 Ω, THD 10 %)
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Arka hoparlörler (Her biri)	
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	70 W RMS
Azami Giriş Gücü	140 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörü taşıma

Hoparlörün nakliyesi sırasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ünitenin fazla bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Hoparlörün temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı tüm bilgiler, veriler, belgeler, iletişimler, indirmeler, dosyalar, metin, görüntüler, fotoğraflar, grafikler, videolar, webcast'ler, yayınlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içeriklerde ("İçerik") ve tüm hizmetlerden ve sunulanlardan ("Hizmetler"), sadece bunları sağlayan Hizmet Sağlayıcı (her bir "Hizmet Sağlayıcı") sorumludur.

Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet Sağlayıcıya yapılmalıdır.

Lütfen LGE'nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve garanti etmediğini not ediniz.

KULLANIM ŞARTLARI

Bu kullanım şartları LG'nin Wi-Fi hoparlörü, LG Wi-Fi hoparlörü ile ilişkili herhangi bir yazılım(lar) ı, bu uygulamayı ve bu uygulama ile ilişkili herhangi bir hizmeti (toplu olarak "LG Yazılımı") kullanan bireyler ve gruplar için geçerlidir. Şartlar, LG Yazılımı kullanırken 'yapılması' ve 'yapılmaması' gerekenler hakkında sizi bilgilendirmekle birlikte, LGE'nin size karşı sorumluluklarını da belirtir. LG Yazılımı, ofisi Güney Kore'de, Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seul-Güney Kore, adresine kayıtlı, LG Electronics Inc. şirketinin yazılımıdır. LGE, ve lisansörleri ("LGE", "biz" veya "bizler").

LG Yazılımını kullanarak, bu kullanım şartlarının tamamını kabul ediyorsunuz. Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, LG Yazılıma erişemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Bu kullanım şartları ve bu kullanma şartlarına atıfta bulunan başka bir belge arasında anlaşmazlık olması durumunda, ilgili belgede aksi açıkça belirtilmediği sürece, burada bulunan kullanma koşulları öncelik alacaktır.

Önceden yüklenen LG Yazılım kopyasını sadece LG Wi-Fi hoparlör ile gerekli olduğu ölçüde kullanmanız ve başka bir amaçla kullanmamanız için size münhasır olmayan bir lisans veriyoruz.

LG Yazılımına ilişkin tüm mülkiyet haklarının dünyanın her yerinde bize ait olduğunu ve bu LG Yazılımına ilişkin hakların hiçbirinin size devredilmediğini kabul ediyorsunuz. Bu lisans koşullarında da belirtildiği üzere LG Yazılımın sadece sınırlı kullanımına sahipsiniz.

Yasa tarafından izin verilmedikçe, yazılımı kopyalayamaz, üzerinde değişiklik yapamaz veya tersine mühendislik yapamazsınız. Bu kullanım şartlarını ihlal ettiğinizi değerlendirecek olursak, önceden haber vermeksizin verilen hizmetlerin tamamını veya bir kısımını durdurma, geri çekme veya sona erdirme hakkına sahibiz.

LG Yazılım bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmemiştir. LG Yazılımının hata veya arıza içermediğine ya da her zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. LG Yazılıma devamlı, yüksek kalite esaslarını sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstermekle birlikte, her zaman bunun mümkün olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağının sözünü veremiyoruz. LG Yazılımı kesintiye uğratmak zorunda kalabilir veya devam ettirmeyebilir, teknik, işlevsel, güvenlik, yasal veya mevzuat nedenleri ile size verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilir veya kısıtlamak zorunda kalabiliriz.

Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenden kullanılamaz olması durumunda hiç bir zaman veya hiç bir dönem boyunca sorumluluk kabul edilmez.

LG Yazılımınızda üçüncü taraflarca sunulan içeriği ve uygulamaları indirmek ve erişmek için LG Yazılımı kullanabilirsiniz, fakat bu içeriğe ve uygulamalara her zaman erişebileceğinize dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, yasa gereği bu lisans şartları kapsamında ima edilebilecek her türlü garantiyi, koşulu veya diğer şartları hariç tutuyoruz.

Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, LG Yazılımını kullanımınızla ilişkili olarak sizin veya başka bir kişinin uğradığı zarar veya hasar için yükümlülüğümüzü hariç tutuyoruz. Sadece bu lisansın şartlarını ihlal etmemizin veya aşağıda belirtilen miktara kadar ihmalimizin öngörülebilir bir sonucu olan zarar veya hasardan sorumluyuz, fakat öngörülemeyen herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. Zarar veya hasar, ihlalimizin açık bir sonucu olduğunda veya LG Yazılımını kullanmaya başladığınızda, sizin veya bizim tarafımızdan düşünülmüş olması halinde, öngörülür olarak kabul edilir.

Bu lisans şartlarıyla hariç tutulmayan ve hükümlere riayetsizlikten, haksız eylemden (ihmal dahil) veya başka bir sebepten kaynaklanan zarar veya hasar için, bizim ve şirketler grubumuzun toplam yükümlülüğü, LG Yazılım için ödediğiniz miktarla sınırlıdır. İlgili mevzuat altında izin verildiği derecede, bazı yargı merciileri rastlantısal veya dolaylı zararlar için yükümlülüğün sınırlandırılması veya reddine izin vermeyebilir veya verebilir olması sebebiyle bahsi geçen sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu lisans şartlarında geçen hiçbir şey, ihmalimizden kaynaklanan ölüm ve fiziksel yaralanma, sahtekarlık veya yalan beyan için yükümlülüğümüzü ya da geçerli yasaya göre hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak herhangi bir yükümlülüğümüzü sınırlamaz ya da hariç tutmaz.

LG Yazılımı "uygulamalara" erişim ve içerik sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait diğer hizmetlere eğişim sağlar. Hizmetler aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf uygulamaları, hizmetleri ve içeriği, size, bu üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanır ve bu Kullanım Şartlarının kapsamı dışındadır.

Üçüncü taraf sağlayıcılarla anlaşmalarınız, sadece siz ve ilgili sağlayıcı arasındadır ve sağlayıcının kendi şartlarına ve koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olabilir. İçeriklerinden sorumlu olmasak da, bu belgeleri okumanızı tavsiye ediyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcıların sunduğu uygulamalar, hizmetler veya

içerik konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama veya hizmetlere herhangi bir durumda haber vermeden ve sorumlu tutulmadan sınırlama getirebiliriz. LG Yazılımı aracılığı ile yapılmış herhangi bir değişiklik, kesinti, hizmet dışı kalma, herhangi bir içeriğin, uygulamanın ve hizmetin kaldırılması sorumluluğunu kesinlikle reddediyor ve sorumluluk almıyoruz. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktayız. Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama ve hizmetler ile ilgili soru ve talepler doğrudan içerik ve hizmet sağlayıcısının kendisine veya uygun olduğu üzere uygulama geliştiricisine yapılmalıdır.

Bu şartlar tüketici olarak kanuni haklarınızı eklemez.

Çocuk ve ebeveyn kontrol araçları için Hizmetlerin Uygunluğu

Uygun şekilde geliştirebilirsiniz: Hizmetler, 13 yaş altı çocuklara yönelik değildir ve özellikle 13 yaş altı çocukların ilgisini çekecek şekilde oluşturulmamıştır. Ayrıca, Hizmetleri kullanarak erişebileceğiniz belirli içerikler, ahlaksız, sakıncalı veya çocuklara uygun olmadığına inandığınız materyaller içerebilir.

Bir çocuğun Hizmetlere erişmek için LG Smart TV'nizi kullanmasına izin veriyorsanız, ilgili Hizmetlerin, o çocuğun erişimine uygun olup olmadığına karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Smart TV'niz bir ebeveyn kontrol aracı içerir (4 haneli bir PIN kullanımıyla). 4 haneli PIN'i etkinleştirdiğinizde, LG Smart TV'niz, siz PIN'i girmediğiniz sürece, kısıtlı içeriği görüntülemeyecektir. Ebeveyn kontrol aracını ve mevcut diğer kontrolleri ayarlamaktan ve korumaktan siz sorumlusunuz ve sizin veya LG Smart TV'nizin başka bir kullanıcısının, bu sorumluluğu yerine getirememenizden kaynaklanan zararı, kaybı veya hasarından biz sorumlu olmayacağız. LG Smart TV'nizin modeline bağlı olarak, bu özellikler kullanılamayabilir.

Virüsler ve Güvenlik

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Hizmetlerin güvenli ve virüssüz olmasını sağlamak için ticari olarak makul her türlü çabayı gösteriyoruz, fakat bu çabalar, Hizmetlerin, hata, virüs veya diğer açıkları barındırmayacağını garanti edemez ve etmemektedir.

Ayrıca, Hizmetleri kullanımınız sırasında, LG Smart TV'nize, verilerinize ve size ait diğer materyallere bulaşabilecek bir virüsten, Dağınık Hizmet Dışı Bırakma saldırısından ya da teknolojik olarak zararlı başka bir materyalden kaynaklanabilecek zarar veya hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir.
Şikayetler

Hizmetler hakkında sorularınız, sorunlarınız veya şikayetleriniz için, lütfen [kişisel olmayan bir LG eposta adresi girin] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Diğer

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kullanma Koşulları ve içinde geçen belgeler, Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın bütününü oluşturur ve Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızda, yazılı veya sözlü olarak yapılmış önceki tüm anlaşmaları, düzenlemeleri, taahhütleri veya teklifleri geçersiz kılar.

Bu Kullanım Şartları altındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, başka bir şirkete, firmaya ya da kişiye devredebilir, alt sözleşme olarak verebilir veya başka bir şekilde aktarabiliriz. Bunu sadece, bu Kullanım Şartları altındaki haklarınızı maddi olarak etkilemeyecek şekilde yapabiliriz. Öncelikle bizimle yazılı olarak anlaşmadan, bu şartlar altındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başka bir kişiye devredemez, alt sözleşme olarak veremez veya başka bir şekilde aktaramazsınız (LG Smart TV'nizi üçüncü bir tarafa vermeniz hariç).

Size karşı herhangi bir hakkımızı belirli bir zamanda kullanmamaya veya uygulamamaya karar vermemiz, bu hakkı daha sonra kullanmaya veya uygulamaya karar vermemizi engellemez.

Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının, bir mahkeme veya düzenleyici tarafından yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz bulunması halinde, o kısım silinecek ve Kullanma Koşullarının geri kalan kısımları, geçerli olmayı sürdürecektir.

Bu Kullanım Şartları, onlara taraf olmayan bir kişinin uygulayabileceği bir hak oluşturmaz veya bu anlama gelmez.

Bu Kullanım Şartlarına, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin kanunları uygulama alanı bulur ve siz ve LGE, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin münhasır yargı yetkisine aynı şekilde uymayı kabul edersiniz.

Bu sözleşme, devletler hukuku hükümleri hariç olmak üzere Kore Cumhuriyeti hukukuna tabiidir.

Bu Kullanım Şartları hakkında sorularınız veya yorumlarınız için lütfen, www.lg.com. adresi ile irtibata geçiniz.

Bu Kullanım Şartları, LGE tarafından zaman zaman güncellenebilir. Kullanım Şartlarımızda belirgin bir değişiklik yaparsak, LG Yazılımınız vasıtasıyla veya diğer yollarla sizi bilgilendireceğiz.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde

getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.


LG
Life's Good

LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

LG Wi-Fi Speaker

www.lg.com

İçindekiler

1 Başlangıç

3 "LG Wi-Fi Speaker"
3 – "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasının kurulumu
4 – "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması ile başlatma

2 Bağlantı

5 Hoparlörü Ev Ağınıza Bağlamak
5 – Kablolu bağlantı
6 – Kolay Bağlantı
7 – Manuel bağlanma

3 Çalıştırma

9 "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması ile Müzik keyfi çıkarma
9 – Yan menünün tanıtımı
10 – [My Speakers] Üzerine Genel Bakış
10 – Bir şarkı çalmak
11 – Bir şarkı yönetmek
12 – Oynatmaya Genel Bakış
13 Ayarlar
13 – Bağlı hoparlörün ayarlanması
15 – "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasının ayarları

“LG Wi-Fi Speaker”

“LG Wi-Fi Speaker” uygulaması, cihazınız üzerinden hoparlörün çeşitli işlevlerini kullanmanızı mümkün hale getirir.

Cihazınız ve ev ağ sunucunuz üzerinden müzik keyfi

Akıllı cihazınızda ve ana ağ sunucunuzda müzik dinleyebilirsiniz.

Yerleşik Chromecast kullanımı

Chromecast etkinleştirilmiş uygulamalar ile bu hoparlör ile müzik içeriğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Hoparlörün ayarlanması ve kontrol edilmesi

Uzaktan kumanda olmasa bile hoparlörün ayarlarını yönetebilir ve hoparlörü kontrol edebilirsiniz.

Hoparlörün güncellenmesi

Hoparlörü en son versiyonuna güncelleyebilirsiniz.

“LG Wi-Fi Speaker” uygulamasının kurulumu

Apple "App Store" veya Google "Play Store" üzerinden

1. Apple "App Store” veya Google "Play Store" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna “LG Wi-Fi Speaker” yazın ve “Ara” seçeneğine tıklayın.
3. İndirmek için “LG Wi-Fi Speaker” arama sonucuna listeden tıklayın.

Not

- “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması, aşağıdaki yazılım versiyonlarında mevcut olacaktır,
  Android OS : Ver 5.0 (veya sonrası)
  iOS : Ver 10 (veya sonrası)
- Cihaza bağlı olarak, “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması çalışmayabilir.


“LG Wi-Fi Speaker” uygulaması ile başlatma

“LG Wi-Fi Speaker” uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda ekranda kullanım koşulları ve Chromecast Service görünür.

1. Kullanım koşullarının içeriğini kontrol edin ve [Agree and start] seçeneğini seçin.



2. Chromecast Hizmetinin içeriğini kontrol edin ve [Agree and start] seçeneğini seçin.

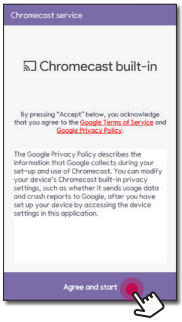

Hoparlörü Ev Ağınıza Bağlamak

Gereksinimler

- **Kablosuz yönlendirici** internete bağlı olmalıdır.
- Akıllı telefon veya tablet gibi **bir akıllı cihaz**, kablosuz yönlendiriciye Wi-Fi bağlantısı ile bağlı olmalıdır.


Not

- DHCP sunucusunun kablosuz router üzerinde aktif olduğundan emin olun.
- Hoparlörü router'ınız ile bağlayamıyorsanız, router ayarlarına gidin ve "Kablosuz kullanıcılarının birbirlerini görmelerine ve yerel ağıma erişimlerine izin ver" kutucuğunun seçili olmadığından emin olun.
- Hem IPv4 hem de IPv6 desteği olan bir ağ ortamında (Yönlendirici, İnternet ve İnternet Hizmet Sağlayıcı), ağa bağlantı sırasında ağ, otomatik olarak IPv4 veya IPv6'ya bağlanır. Her bir ağ durumunun kontrolünü "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması üzerinden ([⚙]>[IP Info.]) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


Kablolu bağlantı

Kablolu bağlantı kullanımı, bağlı aygıtların doğrudan ağ ile bağlantıda olmaları ve radyo frekans etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi performansı sağlamaktadır.

1. Hoparlörünüzü LAN kablosu kullanarak ana yönlendiriciye bağlayınız.

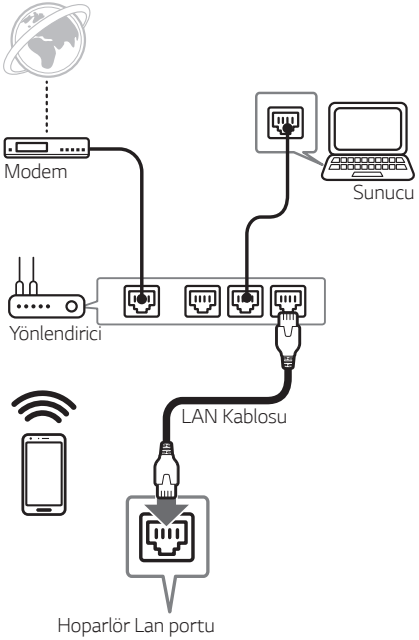

2. "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasını açtığınızda akıllı cihazınızda hoparlörü görebilirsiniz.

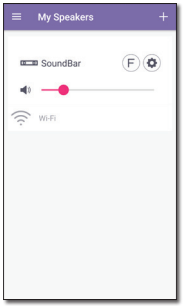

Kolay Bağlantı


Hazırlık

- Basit Bağlantı için Wi-Fi ağ durumu gereklidir.
- Akıllı cihazınızdaki **Bluetooth** ayarının açık olduğundan emin olun.
- Uzaktan kumandadaki veya hoparlördeki **F**'yi kullanarak WI-FI fonksiyonunu seçin.

Not


Basit Bağlantı **Bluetooth** Versiyon 4.0 (veya daha yükseği) tarafından desteklenmektedir.

1. Hoparlörün pozisyonunu ve durumunu kontrol edin ve [Next] seçeneğini tıklayın.

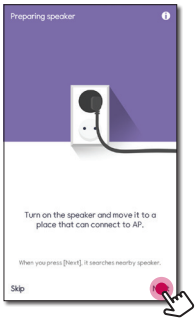


Bir Android cihaz kullanıyorsanız, Konum yetkilendirmesi gerekmektedir. Bir iOS cihaz kullanıyorsanız bir sonraki adıma devam edin.

Konum yetkilendirmesine izin verin. Ve daha sonra [Next] seçeneğine tıklayın.

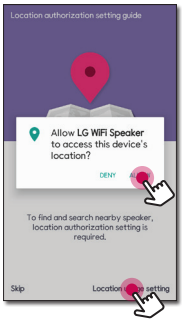

2. Daha sonrasında bağlanabileceğiniz mevcut hoparlörü görebilirsiniz.

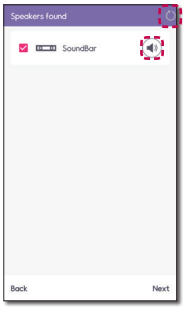


- İstenen hoparlör görünmezse [ ] seçeneğine tıklayın.
- Hoparlörü bir bip sesi ile kontrol etmek için [ ] seçeneğine tıklayın.
- Arama başarısız oldu ise, hoparlörü tekrar aramak veya hoparlörü manuel şekilde bağlamak için [Retry] seçeneğine tıklayın. (sayfa 7)


3. Bağlanacağınız hoparlörü seçmek için [ ] ve [Next] üzerine tıklayın.



4. Ağınız için bir parola varsa, akıllı cihazınız üzerinde güvenlik ekranı görünecektir. Parolayı girin ve [Next] seçeneğine tıklayın.

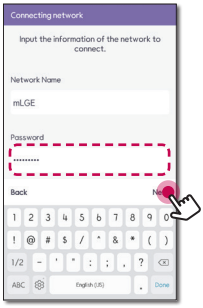


5. Bağlantı gerçekleştirme işlemini tamamlamak için [OK] seçeneğine tıklayın.

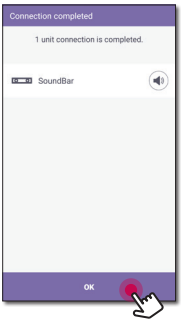


Manuel bağlanma

Hoparlörünüz ve akıllı cihazınız arasında bağlantı mevcut olmadığı zamanlarda bunu manuel olarak bağlayabilirsiniz.

1. Hoparlörü manuel olarak bağlamak için [Manual setup] seçimi yapın.

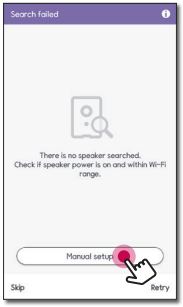


2. Hoparlörün pozisyonunu ve durumunu kontrol edin ve [Next] seçeneğini tıklayın.

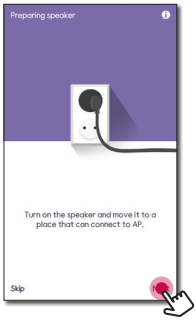


3. Bu adım yalnızca iOS cihazı içindir. Android cihaz kullanıyorsanız bir sonraki adıma gidiniz.

   iOS cihazınız üzerindeki Wi-Fi ayarınızı açın ve [LG_Speaker_Setup_XXXX] seçimini yapın ve "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasına geri gidin.

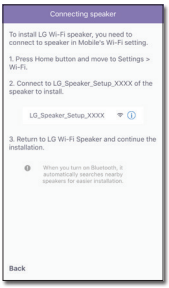


4. Parolanızı girin ve [Next] seçeneğine tıklayın.

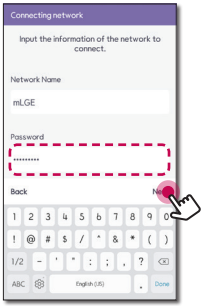

   Daha sonrasında akıllı cihazınız bağlanacak mevcut hoparlörü arayacaktır.

5. Bağlantıyı tamamlamak için [OK] üzerine tıklayın.

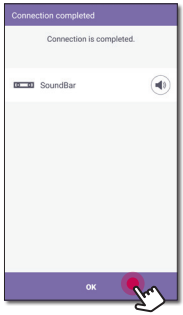

“LG Wi-Fi Speaker” uygulaması ile Müzik keyfi çıkarma

“LG Wi-Fi Speaker” uygulaması ile, akıllı cihazınızdan müzik çalabilirsiniz.


> **Not**
> Bu kısımdaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne bağlı olarak “LG Wi-Fi Speaker” uygulamasından farklılık gösterebilir.

Hazırlık

1. Hoparlör ile olan ağ bağlantısını kontrol edin. (Sayfa 5)
2. Hoparlörü kullanmak için, “LG Wi-Fi Speaker” uygulamasını indirip kurmalısınız. (Sayfa 3)

Yan menünün tanıtımı

1. Akıllı cihazınıza “LG Wi-Fi Speaker” uygulamasını çalıştırın. [My Speakers] ortaya çıkacaktır.
2. [≡] butonuna tıklayın.

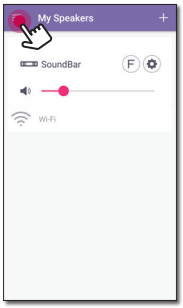


3. Yan menü ortaya çıkacaktır.



1	**[My Speakers]** – Bağlı olan hoparlörü gösterir.
2	**[My Phone]** - Akıllı cihazdaki şarkıları gösterir.
3	**[Music Server]** - Bağlı cihazlardaki şarkıları gösterir. (Medya sunucusu).
4	**[Playlist]** – Oynatma listelerini gösterir.
5	**[Settings]** - Uygulama ayarlarını gösterir.


[My Speakers] Üzerine Genel Bakış

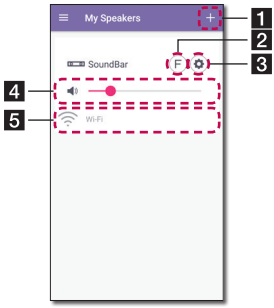

1	[+] – Ek hoparlörler bağla.
2	[Ⓕ] – Bağlı hoparlörün bir fonksiyonunu seçer.
3	[⚙] – Bağlı hoparlörün ayarlarını yapar. (Sayfa 13)
4	[🔊] – Bağlı hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
5	[Status] – Bağlı hoparlörün durumunu gösterir.

Bir şarkı çalmak

1. Yan menüde [My Phone] veya [Music Server] seçimini yapın.

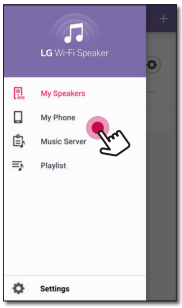

2. Akıllı cihazınız veya müzik sunucunuz üzerinden şarkıları görebilirsiniz. Çalmak için bir şarkı seçin.


   [My Phone] menüsü içerisinde, şarkılar [Album], [Artists], [Songs], [Genres] ve [Folders] (Android cihaz) veya [iPhone Playlist] (iOS cihaz) ile sıralanır.

   [Music Server] menüsü içerisinde, bağlı sunucular gösterilir.

3. [Cast] seçeneğine tıklayın ve hoparlörü seçin. Chromecast yardımıyla bağlı bulunan hoparlörden müzik dinleyebilirsiniz.

Bir şarkı yönetmek

[My Phone] veya [Music Server] üzerindeki şarkı listesinde, istenen şarkıdaki [⋮] kısmına tıklayın. Seçim menüsü görünecektir.

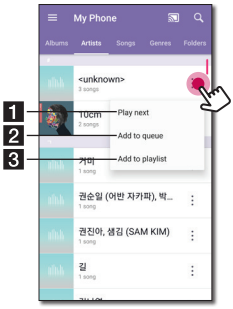

1 **[Play next]**– Bir sonraki çalınacak müziği seçer.

2 **[Add to queue]** – Sıra listesine ekler.

3 **[Add to playlist]** – İstenilen çalma listesine ekler.


Not

Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, hoparlör düzgün çalışmayabilir.


Çalma Listesini Kullanma

Keyfinize uygun müziklerin tadını çıkarmak için Çalma Listesi yapabilirsiniz.

1. [My Phone] veya [Music Server] şarkı listesinde, istenen şarkının [⋮] seçeneğini ve [Add to playlist] seçeneğini tıklayın.

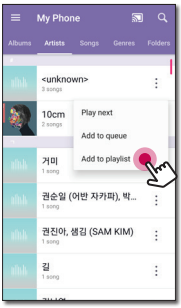


2. [Add to playlist] penceresi ortaya çıkar.

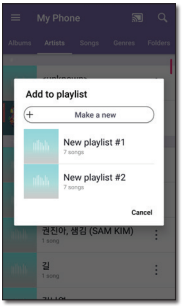

- Şarkı eklemek için bir çalma listesi seçin.
- Bir başka çalma listesi oluşturmak istiyorsanız [Make a new] seçeneğine tıklayın.

Oynatmaya Genel Bakış

Oynatma ekranında çeşitli bilgileri onaylayabilir ve ayarlayabilirsiniz.

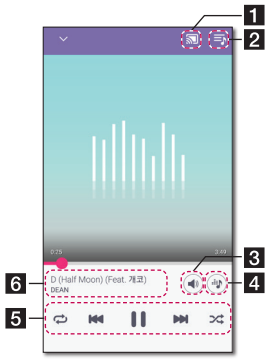

1	[/] - Bağlı hoparlörle müzik yayınını başlatıp durdurmayı Chromecast ile gerçekleştirin.
2	[ ] - O anki çalma listesini düzenler.
3	[ ] - Akıllı cihazın veya Chromecast'ın sesini ayarlayın.
4	[ ] - Ses efektini ayarlar.
5	Oynatmayı ayarlar. [ ] - Oynatmayı duraklatır. [ ] - Oynatmayı başlatır. [ ]/[ ] - Hızlı bir şekilde bir öncekine ve bir sonrakine geçer. [ ] - İstenilen içerikleri tekrarlar. Her bir sefer tıkladığınızda, durum şu sıra ile değişecektir [ ] (Birini Tekrarla) - [ ] (Tamamını Tekrarla) - [ ] (Tekrar Kapalı). [ ] - Listedeki müziği rastgele çalar. Müzik rastgele sıralamada çalacaktır.
6	Şu anda çalmakta olan şarkı ile ilgili bilgiyi görüntüler.

Not


Akıllı cihazınızla müzik dinlediğinizde veya [Google Home] uygulaması ile gruplandırılmış hoparlörler ile müzik dinlediğinizde [ ] devre dışı bırakılacaktır.

Ses Efektini Seçmek.


[ ] üzerine tıklayarak istenilen ses modunu seçebilirsiniz.

Bağlı hoparlör, ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

1. Oynatma sırasında, [ ] seçeneğine tıklayın.

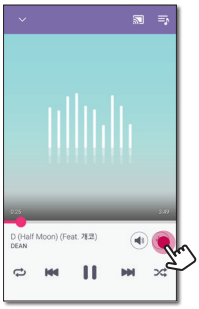

2. < ve > kullanmak suretiyle ses etkisini seçin ve [OK] üzerine tıklayın.

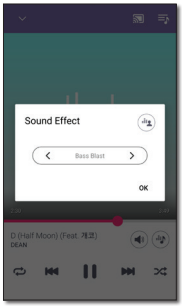

[ ] seçeneğini kullanarak Tiz ve Bas değerlerini ayarlamak suretiyle ses etkisini kişiselleştirebilirsiniz.

Not

- Şarkıları akıllı cihazın hoparlörü ile çaldığınızda, ses ekolayzırı desteklenmez.
- Bağlı hoparlöre bağlı olarak görüntülenen ses etkisi farklılık gösterebilir.

Ayarlar

"LG Wi-Fi Speaker" uygulaması ile, akıllı cihazınızdaki bağlı hoparlörü ayarlayabilirsiniz.

Not

Bu kısımdaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne bağlı olarak "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasından farklılık gösterebilir.


Hazırlık

1. Hoparlör ile olan ağ bağlantısını kontrol edin. (Sayfa 5)
2. Hoparlörü kullanmak için, "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasını indirip kurmalısınız. (Sayfa 3)

Bağlı hoparlörün ayarlanması

Bağlı hoparlörün ayarını yapabilirsiniz.


[My Speakers] ekranından, [⚙] seçimi ile bağlı hoparlör ayarlarını yapabilirsiniz.

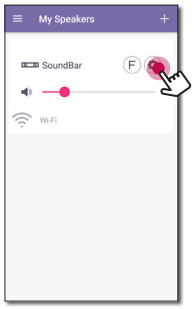

Not

Bağlı cihaza bağlı olarak bazı menüleri görüntüleyemeyebilirsiniz.


Bağlı hoparlörün ayarları görüntülenir.

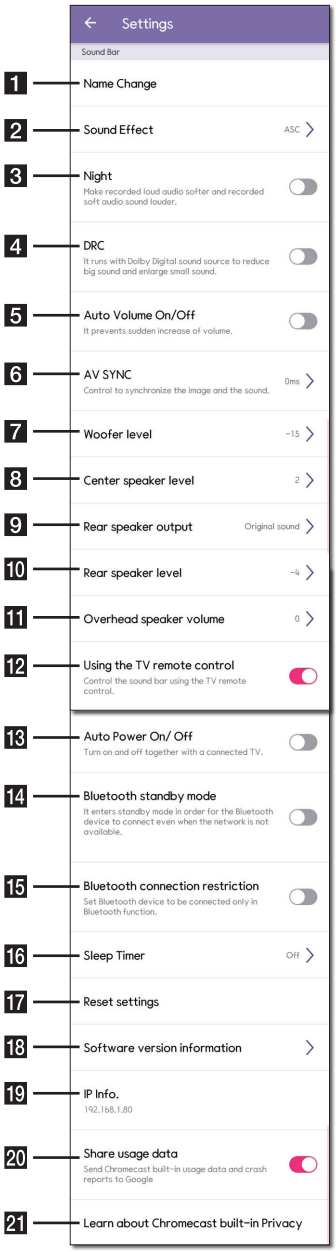


1. **[Name Change]** – Hoparlörün yeniden adlandırılmasını sağlar.
2. **[Sound Effect]** – Bir ses efekti modu seçer.
3. **[Night]** – Gece Modu işlevini açar veya kapatır.
4. **[DRC]** – Şiddetli sesleri kısar ve kısık sesleri yükseltir. (yalnızca Dolby Digital) DRC fonksiyonunu açar veya kapatır.
5. **[Auto Volume On/Off]** – Otomatik ses işlevini açar veya kapatır.
6. **[AV SYNC]** – Ses ve video Senkronizasyonunu ayarlar.
7. **[Woofer level]** – Alçak Frekans Hoparlör seviyesini ayarlar.
8. **[Center speaker level]** – Merkezi hoparlör seviyesini ayarlayın.
9. **[Rear speaker output]** – Arka hoparlör çıkışını seçer.
10. **[Rear speaker level]** – Arka hoparlör seviyesini ayarlar.
11. **[Overhead speaker volume]** – Genel hoparlör ses seviyesini ayarlar.
12. **[Using the TV remote control]** – Tv uzaktan kumandanız ile hoparlörün bazı fonksiyonlarını ayarlar.
13. **[Auto Power On/Off]** – Otomatik Güç işlevini açar veya kapatır.
14. **[Bluetooth standby mode]** – Bluetooth bekleme modunu açar veya kapatır.
15. **[Bluetooth connection restriction]** – Bluetooth cihazınızı sadece Bluetooth veya LG TV fonksiyonuna bağlamanızı sağlar.
16. **[Sleep timer]** – Ayarlanan zaman sonrasında kendisini otomatik olarak kapatır.
17. **[Reset settings]** – Ağ bilgisi hariç hoparlör ayarlarını sıfırlar.
18. **[Software version information]** – Mevcut Yazılım versiyonu bilgisini görüntüler ve yazılımı son versiyonuna günceller.
19. **[IP Info.]** – Hoparlörün IP adresini gösterir.
20. **[Share usage data]** – Chromecast kullanım verilerini ve arıza raporlarının Google'a gönderilip gönderilmeyeceğini seçer.
21. **[Learn about Chromecast built-in Privacy]** – Chromecast Gizlilik politikasını gösterir.

"LG Wi-Fi Speaker" uygulamasının ayarları

Yan menüde [Settings] seçeneğini seçin.

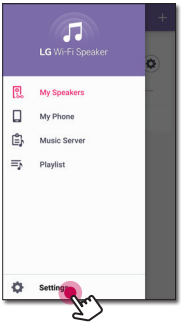


"LG Wi-Fi Speaker" uygulamasının ayarları.

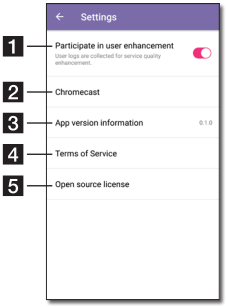

1	**[Participate in user enhancement]** – Hizmet kalitesi iyileştirmesi için kullanıcı kayıt log bilgilerinin gönderilmesine izin verir.
2	**[Chromecast]** – Chromecast menüsünü gösterir.
3	**[App version information]** – Bu uygulama versiyonu bilgisini görüntüler.
4	**[Terms of Service]** – Hizmet Şartlarını Görüntüler.
5	**[Open source license]** – LGE Açık Kaynak Yazılım Bildirimini gösterir.

[Chromecast] Menüsü

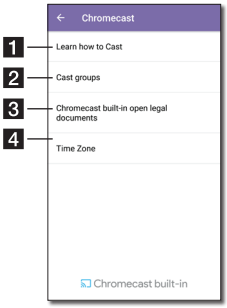

1	**[Learn how to cast]** - Chromecast'ın nasıl kullanılacağını gösterir.
2	**[Cast Groups]** - Seçili bilgiyi göstermek için [Learn about Cast Groups] veya [How to cast to a group] seçimi yapın.
3	**[Chromecast built-in open legal documents]** - Seçili bilgiyi göstermek için [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] veya [Open source license] seçimi yapın.
4	**[Time zone]** -Zaman dilimini ayarlar.

Not

Cast gruplarını kullanmak için [Google Home] uygulamasını kurun. Uygulamayı Apple "App Store" veya Google "Play Store"dan indirin.

[Time Zone] Menü

Automatic Time zone

Süre verilmiş ağın kullanılmasını önerir.

Set Time Zone

Eğer [Automatic Time zone] düğmesini seçmez iseniz zaman diliminizi kendiniz seçebilirsiniz.


LG
Life's Good