

KASUTUSJUHEND

IPS LED-Monitor

(LED-Monitor*)

* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega vedelkristallmonitorid.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

38UC99

SISUKORD

LITSENTS 3

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE 4

- Lahtipakkimine 4
- Toetatud draiverid ja tarkvara 5
- Toote ja nuppude kirjeldus 6
 - Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
 - Sisendi pistikupesa
- Monitori teisaldamine ja tõstmine 8
- Monitori paigaldamine 10
 - Statiivi kokkupanek
 - Lauale paigaldamine
 - Statiivi kõrguse reguleerimine
 - Nurga reguleerimine
 - Kaablite korrastamine
 - Kensingtoni luku kasutamine
 - Statiivi korpuse eraldamine
 - Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
 - Seinale kinnitamine

MONITORI KASUTAMINE 20

- Ühendamine arvutiga 20
 - HDMI-kaabli ühendamine
 - DisplayPorti ühendus
 - USB-C ühendus
- AV-seadmetega ühendamine 23
 - HDMI-kaabli ühendamine
- Välisseadmete ühendamine 23
 - USB-kaabli ühendus
 - Kõrvaklappide ühendamine
- Ainult teenindusport 25

KASUTAJA SEADED 26

- Põhimenüü aktiveerimine 26
 - Põhimenüü funktsioonid
- Kasutaja seaded 28
 - Menüü seaded
 - Quick Settings (Kiirseaded)
 - Input (Sisend)
 - Picture (Pilt)
 - Sound (Heli)
 - General (Üldine)

TÕRKEOTSING 47

TOOTE TEHNILISED ANDMED 50

- Tehase tügirežiim 52
- HDMI ajastus (Video) 53
- Toite märgutuli 53
- Traadita side mooduli (WB1NP6) tehnilised andmed 53

LITSENTS

Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, VESA logo, Display Port Compliance Logo ja kaksikrežiimi seadmete Display Port Compliance Logo on organisatsiooni Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.




The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Lahtipakkimine


Enne toote kasutamist veenduge, et kõik alltoodud osad on karbis olemas. Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt seadme otsite. Arvestage, et toode ja seotud osad võivad joonisel kujutatust mõnel määral erineda.

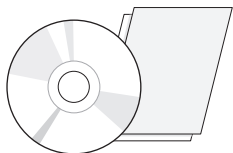


CD (Kasutusjuhendi / Tarkvara / juhised) / kaardid




Toitejuhe

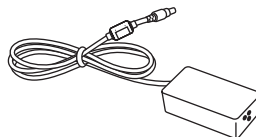


Vahelduv- ja alalisvoolu adapter



HDMI-kaabel




DisplayPort-kaabel




Statiivi alus



Kaablihoidik

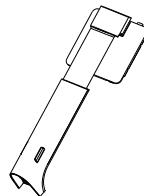

Statiivi korpus



USB C-C kaabel



USB C-A edastuskaabel



ETTEVAATUST

- Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
- Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Soovitatav on kasutada kaasasolevaid komponente.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.



MÄRKUS

- Osad võivad juhendi pildidel toodud osadest erineda.
- Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt etteteatamata muuta.
- Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
- Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.


Toetatud draiverid ja tarkvara

Vaadake enda tootega ühilduvaid draivereid ja tarkvara ning toote pakendis olevalt CD-plaadilt kasutusjuhendeid.

Draiverid ja tarkvara	Paigaldamise järjekord	38UC99
Monitori draiver	Soovitatav	O
ASM-draiver	Vajalik	X
OnScreen Control	Soovitatav	O
Dual Controller	Valikuline	X
True Color Pro	Valikuline	X

- Vajalik ja soovitatav: Saate uusima versiooni alla laadida ja installida kaasasolevalt CD-plaadilt või LGE veebilehelt (www.lg.com).
- Valikuline: Saate uusima versiooni alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).

Toote ja nuppude kirjeldus

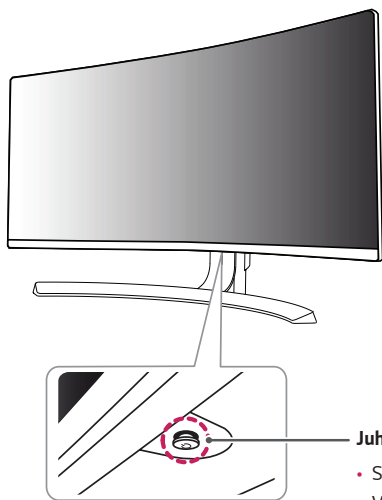

Juhthoova nupp / Toite märgutuli

- Sees: Toite sisselülitamine
- Väljas: Toite väljalülitamine

Kuidas juhthoova nuppu kasutada?

Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale liigutades.

Põhifunktsioonid



		Toite sisselülitamine	Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord.
		Toite väljalülitamine	Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord ja hoidke seda all.
		Helitugevuse juhtimine	Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova nuppu vasakule/paremale.



MÄRKUS

- Juhthoova nupp asub monitori all.


Sisendi pistikupesa

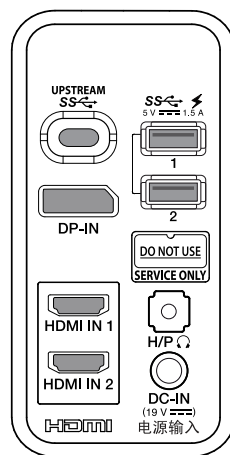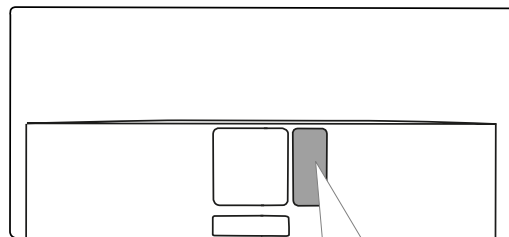

Monitori teisaldamine ja tõstmine

Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.

- Enne monitori teisaldamist soovitame asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
- Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
- Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.

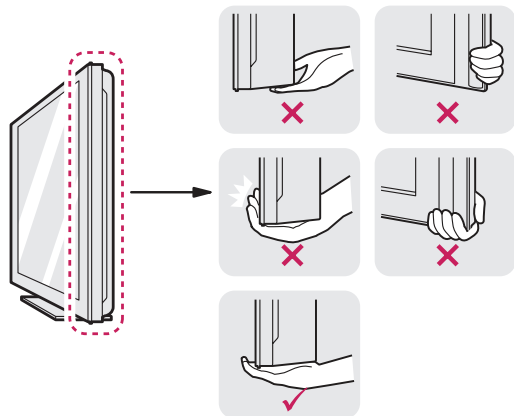

- Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
- Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.




ETTEVAATUST

- Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
 - Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada saada.




- Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekitada inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.

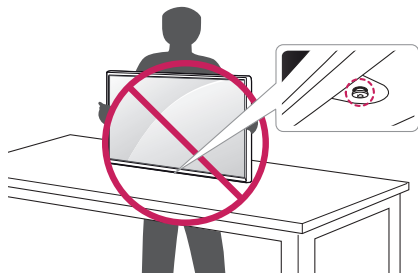


Monitori paigaldamine

Statiivi kokkupanek

1

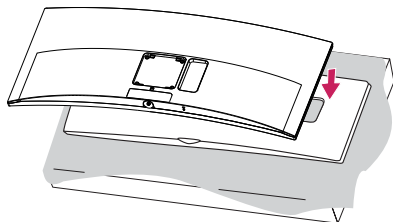


2

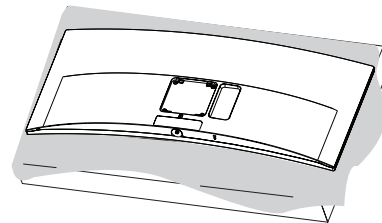


ETTEVAATUST


- Ekraani kaitsmiseks asetage ekraaniosa allapoole kastis oleva ekraanipadja peale.

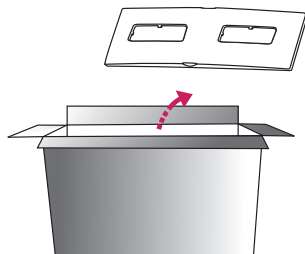


3

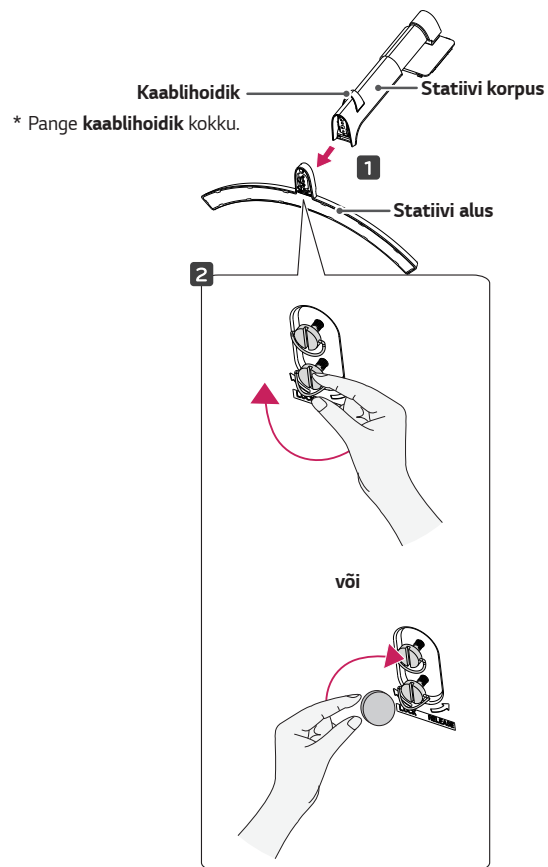

4

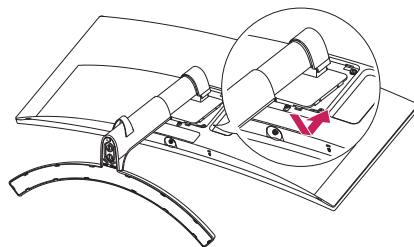


5

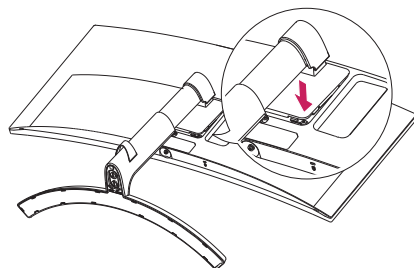



MÄRKUS

- Vajutage statiivi, kuni nupp ulatub ülaosani.

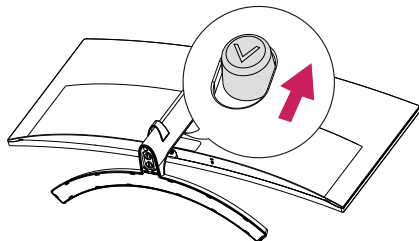


ETTEVAATUST


- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.

Lauale paigaldamine

- Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina vahele vähemalt 100 mm.

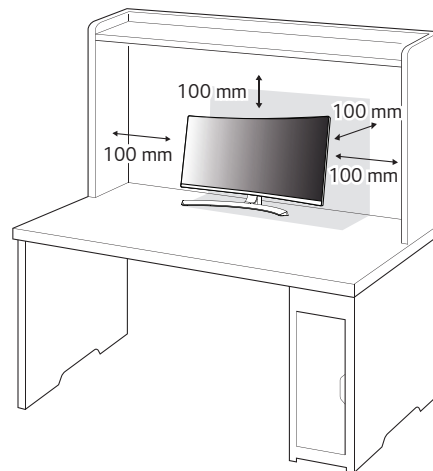

- 2 Ühendage toiteadapter monitoriga, seejärel ühendage toitejuhe vooluvõrku.

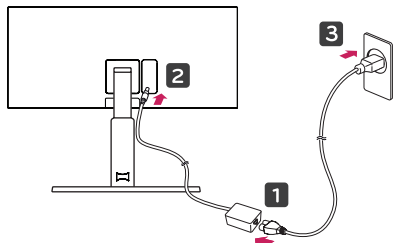


- 3 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu.



ETTEVAATUST

- Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.

Ettevaatust toitejuhtme ühendamisel


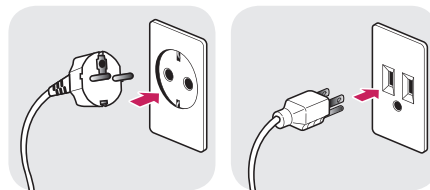


100-240 V ~


- Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupesasse.
- Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.

Statiivi kõrguse reguleerimine

- 1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- 2 Hoidke alati monitorist kinni mõlema käega ja monitori üle kontrolli omades.

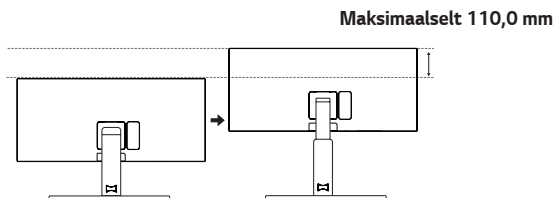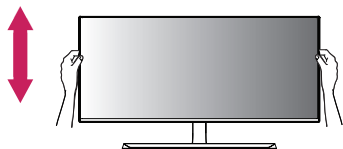


HOIATUS



- Ekraani kõrguse reguleerimisel ärge asetage kätt statiivi korpusele; nii vältite sõrmede vigastamist.


Nurga reguleerimine

- 1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- 2 Reguleerige ekraani nurka.
Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 15° .

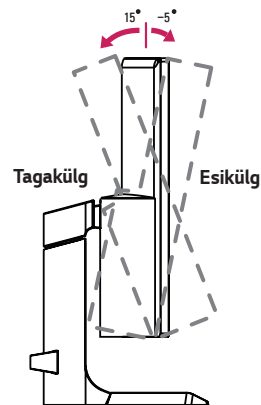


! HOIATUS

- Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel näidatud viisil.

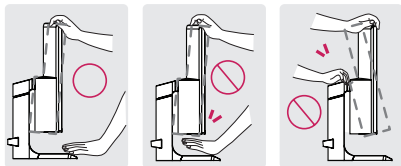


- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.

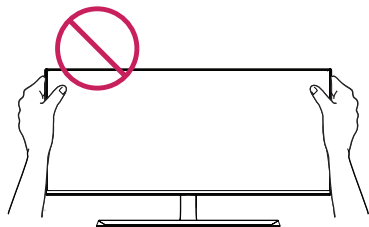


! MÄRKUS

- Monitori korpuse vasakut või paremat poolt saab veidi üles või alla pöörata (kuni 3°). Reguleerige monitori korpuse horisontaalasendit.

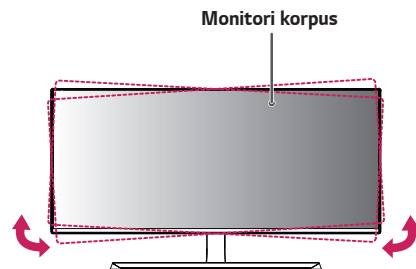

Kaablite korrastamine

Korrastage kaablid kaablihoidikut kasutades vastavalt joonisel näidatule.

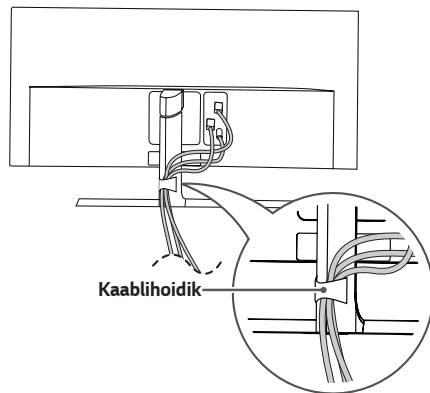


Kensingtoni luku kasutamine

Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosas.

Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt <http://www.kensington.com>.

Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.

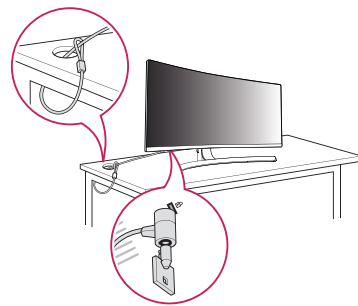


MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

Statiivi korpuse eraldamine

- 1 Asetage monitor nii, et ekraan jääb allapoole. Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke aluspind pehme riidega.
- 2 Statiivi monitori küljest eemaldamiseks vajutage monitori tagaosas all keskel olevat nuppu.

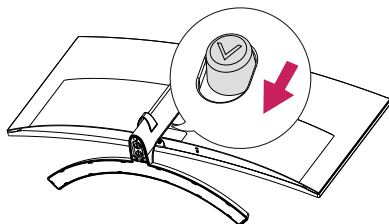

Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine

Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.

- 1 Asetage ekraani esiosa allapoole. Monitori paneeli (ekraani) kaitsmiseks katke pind pehme riide või toote pakendis oleva kaitsepadjaga.
- 2 Eemaldage neli monitori tagaosas olevat kruvi.
- 3 Asetage seinale kinnitamise plaat monitorile ning joondage see kruviavadega.
- 4 Kinnitage plaat monitori külge, keerates neli kruvi kruvikeerajaga kinni.




MÄRKUS

- Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
- Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinale kinnitamise plaadi juhendist.
- Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani kahjustada.

Seinale kinnitamine


Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise kohta leiate teavet kronsteini juhendist.

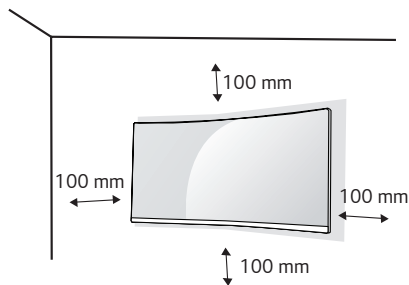

Monitori seinalle kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.

Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.

- 1 Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
- 2 VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.

Seinakronstein (mm)	100 x 100
Standardkruvi	M4 x L10
Kruvide arv	4
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)	RW120 



MÄRKUS


- Kasutage VESA standardile vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
- Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Kasutage õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.



ETTEVAATUST

- Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
- Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

- Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.

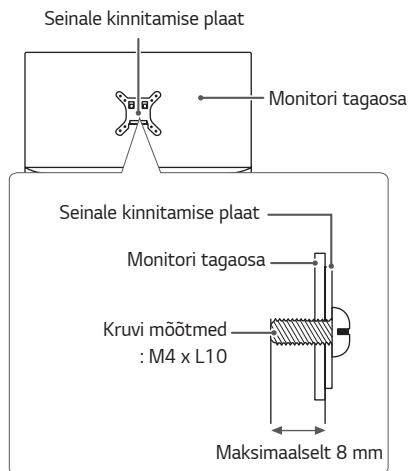

MONITORI KASUTAMINE

- Järgmised juhised põhinevad mudelil 38UC99. Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda.

Vajutage juhtkangi nuppu, et liikuva valikusse **Menu (Menüü)** → **Input (Sisend)** ning seejärel valige sisend.



ETTEVAATUST

- Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilt moonutada.
- Ekraanil ei tohi pikka aega olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemiseefekti“. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.



MÄRKUS


- Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pessa või maandatud seinakontakti.
- Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
- Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.

Ühendamine arvutiga

- Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
- * Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite installimiseta.

HDMI-kaabli ühendamine

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori. Ühendage arvuti monitoriga, kasutades HDMI-kaablit vastavalt alltoodud joonisele.

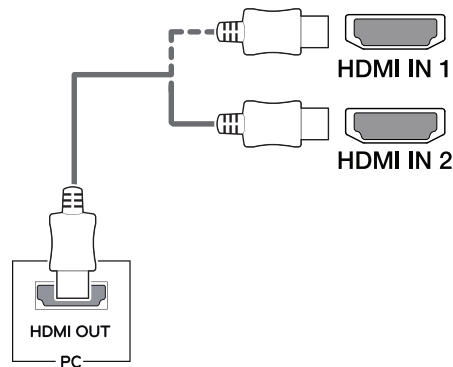




ETTEVAATUST

- Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat HDMI-kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Arvuti ühendamine monitoriga HDMI-kaabli abil võib põhjustada probleeme seadme ühilduvusega.
- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI®/TM-kaabel
 - High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga

DisplayPordi ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori. Ühendage monitor arvutiga kasutades DisplayPort'i kaablit vastavalt alltoodud joonisele.

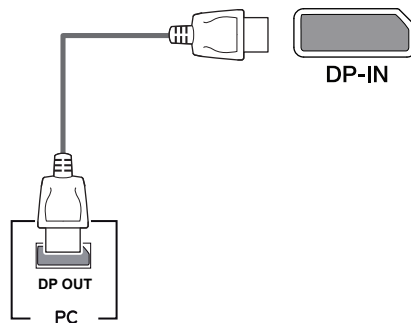


MÄRKUS

- Arvuti DP (DisplayPort)-versioonist tulenevalt võib video- või audioväljund puududa.
- Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat DisplayPorti kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Mini DP-DP (Mini DisplayPort-DisplayPorti) kaabli puhul soovitame kasutada DisplayPort 1.2 kaablit.


USB-C ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale ning USB andmed arvutist monitori. Ühendage monitor arvutiga kasutades USB-C kaablit vastavalt alltoodud joonisele. Vajutage menüünuppu ja seejärel valige sisendite menüüst vastav sisend.

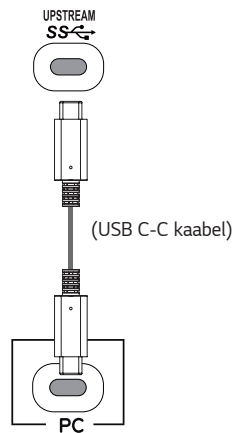

! MÄRKUS


- PD (toite väljastus), DP alternatiivne režiim (DP üle USB-C) ja USB andmed on toetatud USB-C pordi kaudu.
- Funktsioonid ei pruugi õigesti toimida olenevalt ühendatud seadme tehnilistest andmetest ja keskkonnast.
- USB-C port ei ole monitori toiteallikas, vaid arvuti toiteallikas. Ühendage adapter, et monitori toitega varustada.

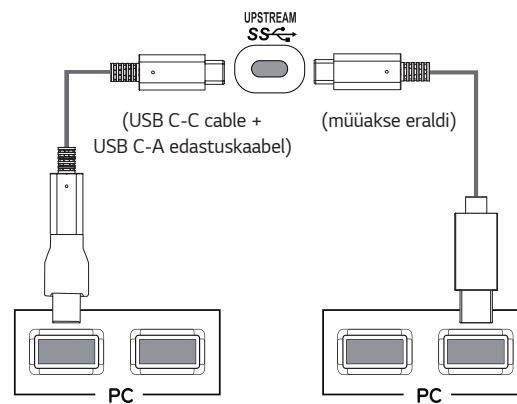

AV-seadmetega ühendamine

HDMI-kaabli ühendamine

HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori. Ühendage oma AV-seade monitoriga kasutades HDMI-kaablit vastavalt alltoodud joonisele.

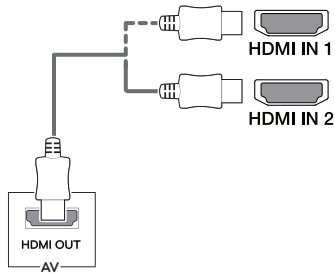

! MÄRKUS

- Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat HDMI-kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel Ethernetiga

Välisseadmete ühendamine


USB-kaabli ühendus

Toote USB-port toimib USB-jaoturina.

Ühendage **USB C-C cable** või **USB C-C cable + USB C-A edastuskaabel** arvutiga.

USB 3.0 kasutamiseks ühendage toote **USB C-C cable + USB C-A edastuskaabel** arvutiga.

USB IN-porti ühendatud välisseadmeid on võimalik arvuti kaudu juhtida.

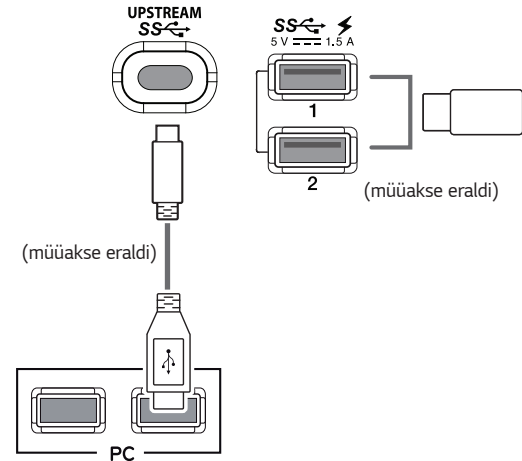

! MÄRKUS

- Enne toote kasutamist veenduge, et installitud on Windowsi operatsioonisüsteemi kõige uuem remondipakett.
- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- USB-porti saab ühendada klaviatuuri, hiire või USB-seadme.
- Valikut **Quick Charge (Kiirlaadimine)** saab kasutada portide USB1 ja USB2 kaudu.
- Kui monitori toide on väljas, ei ole valik **Quick Charge (Kiirlaadimine)** saadaval.
- Laadimiskiirus võib seadmest olenevalt erineda.




! ETTEVAATUST

Ettevaatusabinõud USB-seadme kasutamisel

- USB-seade, millesse on installitud automaatne tuvastamisprogramm või mis kasutab eraldi draiverit, ei pruugi olla tuvastatav.
- Mõningad USB-seadmed ei pruugi olla toetatud või ei pruugi seadmed õigesti toimida.
- USB-jaoturit ja kõvaketast on soovitatav kasutada ajal, mil toide on sisse lülitatud. (Kui toide on ebapiisav, ei pruugi USB-seade olla korralikult tuvastatav.)

Kõrvaklappide ühendamine

Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu. Ühendage vastavalt alltoodule.

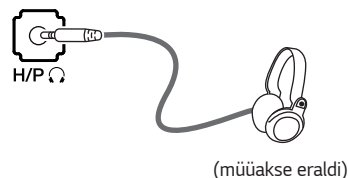


! MÄRKUS

- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada otseseid kõrvaklappe.



Nurga all olev

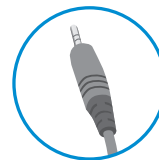

Otsene

- Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.

Ainult teenindusport

Porti kasutatakse ainult „teeninduseks“.




SERVICE ONLY

KASUTAJA SEADED


Põhimenüü aktiveerimine

- 1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
- 2 Liigutage seadete seadistamiseks juhtkangi üles/ alla (▲ / ▼) ja vasakule/paremale (◀ / ▶).
- 3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.

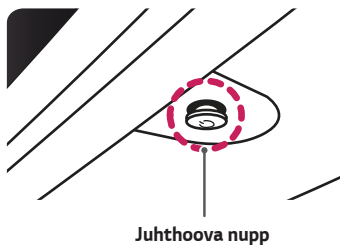

Nupp	Menüü olek	Kirjeldus
	Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Väljub põhimenüüst. (Nupu allhoidmine monitori väljalülitamiseks: Saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse lülitatud.)
	◀ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	▶ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab Input (Sisend) funktsiooni.
	▶ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Avab Menu (Menüü) funktsioonid.
	▲ Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab praeguse sisendi teavet.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Lülitab monitori välja.
	Põhimenüü välja lülitatud	Kuvab praeguse sisendi teavet.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Avab funktsiooni Bluetooth Audio (Bluetoothi heli) .

Põhimenüü funktsioonid

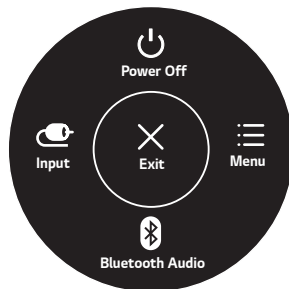

Põhimenüü	Kirjeldus
Input (Sisend)	Seadistab sisendrežiimi.
Power Off (Toite väljalülitamine)	Lülitab monitori välja.
Menu (Menüü)	Konfigureerib ekraani seadeid.
Bluetooth Audio (Bluetoothi heli)	Ühendab uuesti eelnevalt ühendatud Bluetoothi seadmetega või katkestab ühenduse juba ühendatud Bluetoothi seadmetega.
Exit (Välju)	Väljub põhimenüüst.

Kasutaja seaded

Menüü seaded

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu (Menüü)**.
 - 2 Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/allas/vasakule/paremale liigutades.
 - 3 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (● / Ok) juhtkangi.
 - 4 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ▶ kuni väljumiseni.
- Menüüsse sisenemisel kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas juhised nupu kasutamise kohta.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menüü		Kirjeldus
Quick Settings (Kiirseaded)	Brightness (Heledus)	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.
	Contrast (Kontrastsus)	
	Volume (Helitugevus)	Reguleerib helitugevust.  MÄRKUS - Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus). - Režiimi Bluetoothi heli minimaalsed ja maksimaalsed tasemed olenevad monitori OSD tasemest.
	Screen Off (Ekraan väljas)	Lülitab monitori taustavalguse välja ja esitab ainult heli ühendatud sisendist või Bluetoothi seadmest.
	Bluetooth Audio (Bluetoothi heli)	Ühendab uuesti eelnevalt ühendatud Bluetoothi seadmetega või katkestab ühenduse juba ühendatud Bluetoothi seadmetega.
Input (Sisend)	Main Input List (Põhisisendite loend)	Valib sisendrežiimi.
	Aspect Ratio (Kuvasuhe)	Reguleerib ekraani kuvasuhet.
	PBP	Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
	Main/Sub Screen Change (Põhi-/alamkuva vahetus)	Vahetab PBP -režiimi põhi- ja alamkuva vahel.
	Main/Sub Sound Change (Põhi-/alamheli vahetus)	Vahetab PBP -režiimi põhi- ja alamheli vahel.
	Auto Input Switch (Automaatne sisendilüliti)	Kui automaatne sisendilüliti on olekus On (Sees) , lülitub kuva ühendamisel automaatselt uuele sisendile.


Picture (Pilt)	Picture Mode (Pildirežiim)	Aktiveerib optimeeritud pildirežiimi vastavalt asjaomasele funktsioonile.
	Picture Adjust (Pildi reguleerimine)	Reguleerib valikuid Brightness (Heledus) , Contrast (Kontrast) , Sharpness (Teravus) , SUPER RESOLUTION+ , Black Level (Musta tase) ja DFC .
	Game Adjust (Mängu reguleerimine)	Reguleerib valikuid Response Time (Reaktsiooniaeg) , FreeSync , Black Stabilizer (Musta stabilisaator) ja 1ms Motion Blur Reduction (1ms tegevushägu vähendus) .
	Color Adjust (Värvi reguleerimine)	Reguleerib valikuid Gamma , Color Temp (Värvitemperatuur) Red (Punane) , Green (Roheline) , Blue (Sinine) ja Six Color (Kuus värvi) .
	Screen Off (Ekraan väljas)	Lülitab monitori taustavalguse välja ja esitab ainult heli ühendatud sisendist või Bluetoothi seadmest.
	Picture Reset (Pildi lähtestamine)	Seadistab pildi vaikeseadetele.
Sound (Heli)		Reguleerib valikuid Volume (Heli) ja režiimi Bluetooth Audio (Bluetoothi heli) .
General (Üldine)		Seadistab valikud Language (Keel) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (Toite märgutuli) , Automatic Standby (Automaatne ooterežiim) , HDMI Compatibility Mode , DisplayPort 1.2 (Displeiport 1.2) , Quick Charge (Kiirlaadimine) , OSD Lock (Ekraanikuva lukk) ja Reset (Lähtesta) .
◀	Exit (Välju)	Sulgeb ekraanimenüü.

**ETTEVAATUST**

- Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.

Quick Settings (Kiirseaded)

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu (Menüü)**.
- 2 Liigutage juhtkangi ja liikuge valikusse **Quick Settings (Kiirseaded)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (●) / Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

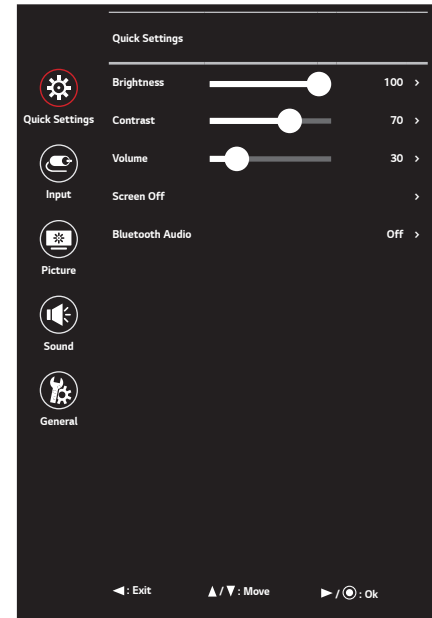


Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > Quick Settings (Kiirseaded)	Kirjeldus
Brightness (Heledus)	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.
Contrast (Kontrastsus)	
Volume (Helitugevus)	Reguleerib helitugevust.  MÄRKUS • Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus). • Režiimi Bluetoothi heli minimaalsed ja maksimaalsed tasemed olenevad monitori OSD tasemest.
Screen Off (Ekraan väljas)	Lülitab monitori taustavalguse välja ja esitab ainult heli ühendatud sisendist või Bluetoothi seadmest. Heli jääb mängima isegi pärast ekraani väljalülitumist.  MÄRKUS • Selleks et ekraan uuesti sisse lülitada, vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu.
Bluetooth Audio (Bluetoothi heli)	Ühendab uuesti eelnevalt ühendatud Bluetoothi seadmetega või katkestab ühenduse juba ühendatud Bluetoothi seadmetega.  MÄRKUS • Monitori saab uuesti ühendada ainult siis, kui see oli eelnevalt Bluetoothi seadmega ühendatud.

Input (Sisend)

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu (Menüü)**.
- 2 Liigutage juhtkangi ja liikuge valikusse **Input (Sisend)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (○ / Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

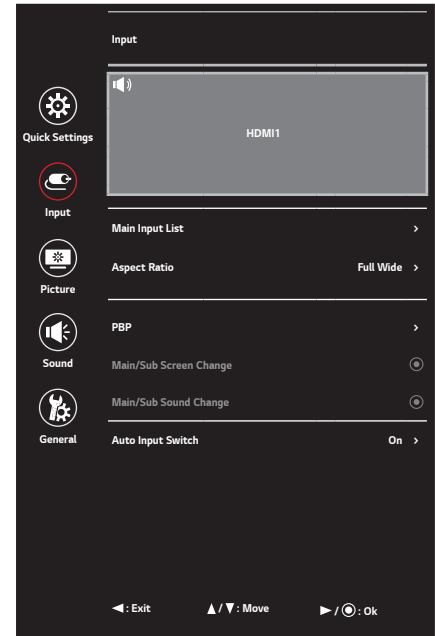

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > Input (Sisend)	Kirjeldus	
Main Input List (Põhisisendite loend)	Valib sisendrežiimi.	
Aspect Ratio (Kuvasuhe)	Reguleerib ekraani kuvasuhet.	
	Full Wide (Laiekraan)	Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
	Original (Algne)	Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
	1:1	Kuvasuhet ei ole algsest suurusest erinevaks reguleeritud.
	Cinema 1 (Kino 1)	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9. (1080p juures)
	Cinema 2 (Kino 2)	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti ala). (1080p juures)
	 MÄRKUS • Soovitusliku eraldusvõime (3840 x 1600) korral võib kuva suvandide Full Wide (Laiekraan), Original (Algne) ja 1:1 puhul olla sama. • Menüüsid 1:1, Cinema 1 (Kino 1), Cinema 2 (Kino 2) ei ole režiimis FreeSync. (Valuge Picture (Pilt) → Game Adjust (Mängu reguleerimine) → FreeSync, et seadistada funktsiooni FreeSync väärtuseks On (Sees) või Off (Väljas)).	
PBP	Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.	
Main/Sub Screen Change (Põhi-/alamkuva vahetus)	Vahetab PBP -režiimi põhi- ja alamkuva vahel.	
Main/Sub Sound Change (Põhi-/alamheli vahetus)	Vahetab PBP -režiimi põhi- ja alamheli vahel.	
Auto Input Switch (Automaatne sisendilüliti)	Kui automaatne sisendilüliti on olekus On (Sees) , lülitub kuva ühendamisel automaatselt uuele sisendile.	

[PBP]

Menu (Menüü) > Input (Sisend)	Kirjeldus					
Input List (Sisendite loend)	Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.					
	Main Input List (Põhisisendite loend)	PBP kombinatsioonid ei ole toetatud HDMI sisendite või DisplayPort-sisendite vahel.				
	Sub Input List (Alamsisendite loend)					
	PBP ühendus		Alamkuva (Parem)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Põhikuva (Vasak)	HDMI 1	X	X	O	O
		HDMI 2	X	X	O	O
		DisplayPort	O	O	X	X
USB-C		O	O	X	X	
Aspect Ratio (Kuvasuhe)	Reguleerib ekraani kuvasuhet.					
	Main Aspect Ratio (Põhikuvasuhe)	Full Wide (Laiekraan)	Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata videosignaali sisendist.			
		Original (Algne)	Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi kuvasuhtes.			
	Sub Aspect Ratio (Alamkuvasuhe)	Full Wide (Laiekraan)	Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata videosignaali sisendist.			
		Original (Algne)	Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi kuvasuhtes.			
PBP	Saate lülitada välja funktsiooni, mis kuvab samal ajal pilte ühest monitorist kahest sisendirežiimist.					
Main/Sub Screen Change (Põhi-/alamkuva vahetus)	Vahetab PBP-režiimi põhi- ja alamkuva vahel.					
Main/Sub Sound Change (Põhi-/alamheli vahetus)	Vahetab PBP-režiimi põhi- ja alamheli vahel.					
Auto Input Switch (Automaatne sisendilüliti)	Kui automaatne sisendilüliti on olekus On (Sees) , lülitub kuva ühendamisel automaatselt uuele sisendile.					




MÄRKUS

- Kui te ei kasuta funktsiooni PBP, on **Main/Sub Screen Change (Põhi-/alamkuva vahetus)** ja **Main/Sub Sound Change (Põhi-/alamheli vahetus)** välja lülitatud.

Picture (Pilt)

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **Picture (Pilt)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⦿ / Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.


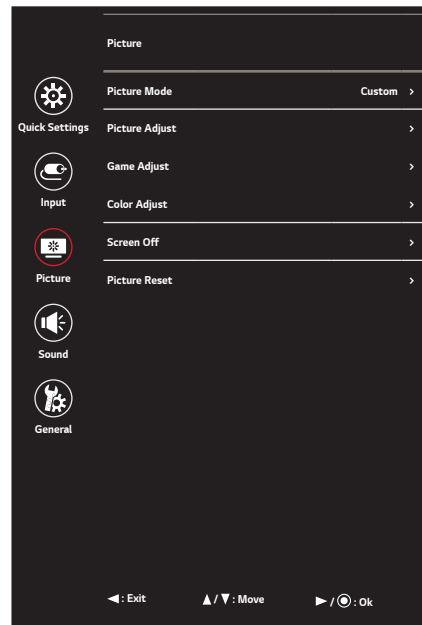


Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus	
Picture Mode (Pildirežiim)	Custom (Kohandatud)	Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida. Põhimenüü värvirežiimi on võimalik reguleerida.
	Reader (Luger)	Optimeerib ekraani dokumentide vaatamiseks. Saate ekraani OSD (Ekraanikuva) menüüs eredamaks muuta.
	Photo (Foto)	Optimeerib ekraani fotode vaatamiseks.
	Cinema (Film)	Optimeerib ekraani videote vaatamiseks.
	Dark Room 1 (Tume ruum 1)	See režiim optimeerib heleduse pimedas keskkonnas optimaalsele tasemele.
	Dark Room 2 (Tume ruum 2)	See režiim seadistab heleduse madalamale tasemele kui valiku Dark Room 1 (Tume ruum 1) puhul.
	Color Weakness (Värvipimedus)	See režiim on kasutajatele, kes ei suuda punast ja rohelist eristada. See võimaldab värvipimedusega kasutajatel värve lihtsasti eristada.
	FPS Game 1 (FPS mäng 1)	See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.
	FPS Game 2 (FPS mäng 2)	Sellel on kõrgem väärtuse Black Stabilizer (Musta stabilisaator) tase kui valikul FPS Game 1 (FPS mäng 1) . See sobib kasutamiseks väga hämara ekraanitaustaga FPS-mängude puhul.
	RTS Game (RTS mäng)	See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
	Custom (Game) (Kohandatud (Mäng))	Kasutaja saab selles režiimis kohandada erinevaid elemente, sh mängudega seotud valikud.
MÄRKUS Kui valik Picture Mode (Pildirežiim) muudetakse DP (DisplayPort) sisendiks, võib ekraan virvendada; samuti võib see mõjutada arvuti ekraani eraldusvõimet.		

Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus		
Picture Adjust (Pildi reguleerimine)	Brightness (Heledus)	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.	
	Contrast (Kontrastsus)		
	Sharpness (Teravus)	Reguleerib ekraani teravust.	
	SUPER RESOLUTION+	High (Kõrge)	Optimeerib ekraani kristallselge pildi saavutamiseks. Parim kõrglahutusega video või mängude jaoks.
		Middle (Keskmine)	Optimeerib ekraani mugavaks vaatamiseks nii, et pilt on keskmisel tasemel madalate ja kõrgete režiimide vahel. Parim UCC või SD videote jaoks.
		Low (Madal)	Optimeerib ekraani sujuva ja loomuliku pildi saavutamiseks. Parim fotode või vähese liikuvusega pildi vaatamiseks.
		Off (Väljas)	Kuvab kõige tavalisema seade. Kuvab valiku SUPER RESOLUTION+ .
		 MÄRKUS Kuna tegemist on madala lahutusvõimega piltide teravuse suurendamise funktsiooniga, ei ole seda funktsiooni soovitatav tavateksti või töölaua ikoonide puhul kasutada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla soovimatult kõrge teravuse väärtus.	
	Black Level (Musta tase)	Seadistab nihke taset (ainult HDMI puhul). Nihe: videosignaalele viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.	
		High (Kõrge)	Säilitab ekraani olemasolevat kontrastisuhet.
		Low (Madal)	Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
	DFC	On (Sees)	Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
		Off (Väljas)	Lülitab funktsiooni DFC välja.


Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus	
Game Adjust (Mängu reguleerimine)	Response Time (Reageerimisaeg)	Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele. Tavakeskkonnas on soovituslik kasutada väärtust Normal (Tavaline) . Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust Fast (Kiire) . Kui väärtuseks seadistatakse Fast (Kiire) , võib see põhjustada püsikujutise tekkimist.
		Fast (Kiire) Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Kõrge.
		Normal (Tavaline) Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Keskmine.
		Slow (Aeglane) Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Madal.
		Off (Väljas) Reaktsiooniaja täiustamisfunktsiooni ei kasutata.
	FreeSync	Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.  ETTEVAATUST • Toetatav liides: DisplayPort • Toetatud graafikakaart: Vajalik on AMD tehnoloogiat FreeSync toetav graafikakaart. • Toetatud versioon: Värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile. • Lisateavet lugege AMD veebisaidilt aadressil http://www.amd.com/FreeSync.
	On (Sees) Funktsioon FreeSync on sisse lülitatud.  MÄRKUS • Kui funktsioon FreeSync on olekus On (Sees), siis heledust vähendatakse.	
	Off (Väljas) Funktsioon FreeSync on väljas.	

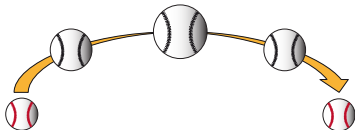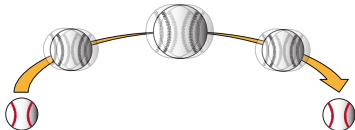Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus		
Game Adjust (Mängu reguleerimine)	Black Stabilizer (Musta stabilisaator)	Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimedas parem nähtavus.	
		Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtuse suurendamisel muutuvad kuva tumehallid osad heledamaks. (Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.)	
	Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtus muudab tumehalli ala tumedamaks ja suurendab ekraani dünaamilist kontrasti.		
	1 ms Motion Blur Reduction (1 ms tegevushägu vähendus)	On (Sees)	See režiim vähendab kiiresti liikuvate videote puhul liikumise hägusust. See funktsioon toimib ainult kaadrisagedusel (vertikaalsagedus) 75 Hz. Selle funktsiooni maksimaalseks kasutamiseks valige 3840 x 1600 @ 75 Hz DisplayPorti (DP) puhul või HDMI-sisendid, enne kui aktiveerite režiimi 1 ms Motion Blur Reduction (1 ms tegevushägu vähendus) .
			
		See funktsioon on saadaval ainult 75 Hz jaoks.	
	Off (Väljas)	Lülitab režiimi 1 ms Motion Blur Reduction (1 ms tegevushägu vähendus) välja.	
			
 MÄRKUS • Tegevushägu vähendamiseks on heledust tagantvalgustuse juhtimise abil vähendatud. • Režiimid 1 ms Motion Blur Reduction (1 ms tegevushägu vähendus) ja FreeSync ei saa samal ajal sisselülitatud olla. • Tegemist on mängupõhiselt optimeeritud funktsiooniga. • Kui te mängufunktsiooni ei kasuta, soovime funktsiooni välja lülitada.			

Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus		
Color Adjust (Värv reguleerimine)	Gamma	Kohandatud gamma seaded: Gamma 0 , Gamma 1 , Gamma 2 . Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis.	
	Color Temp (Värv temp.)	Custom (Kohandatud)	Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
		Warm (Soe)	Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
		Medium (Keskmine)	Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
		Cool (Jahe)	Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
	Red (Punane)	Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta Red (Punane) , Green (Roheline) ja Blue (Sinine) värvi osakaalu.	
	Green (Roheline)		
	Blue (Sinine)		
	Six Color (Kuus värv)	Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (punane, roheline, sinine, tsüaan, fuksia, kollane) ja nende küllastust ning seadeid salvestada.	
		Hue (Värvitoon)	Reguleerib ekraani värvitooni.
		Saturation (Küllastus)	Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.
Screen Off (Ekraan väljas)	Lülitab monitori taustavalguse välja ja esitab ainult heli ühendatud sisendist või Bluetoothi seadmest.		
Picture Reset (Pildi lähtestamine)	Seadistab pildi vaikeseadetele.		

Sound (Heli)

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **Sound (Heli)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⊙ / Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

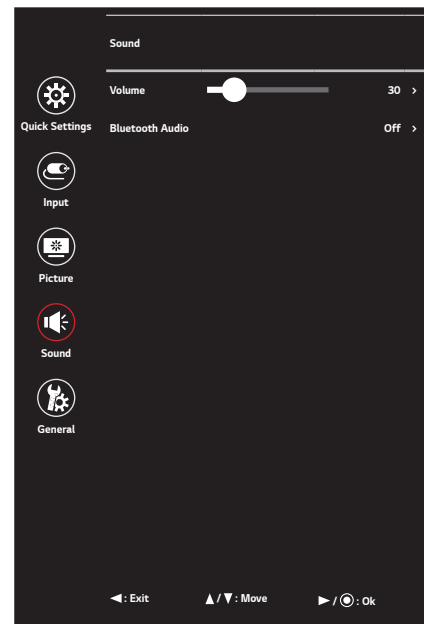

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.


Menu (Menüü) > Sound (Heli)	Kirjeldus	
Volume (Helitugevus)	Reguleerib helitugevust.  MÄRKUS - Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus). - Režiimi Bluetoothi heli minimaalsed ja maksimaalsed tasemed olenevad monitori OSD tasemest.	
Bluetooth Audio (Bluetoothi heli)	On (Sees)	Loob ühenduse eelnevalt ühendatud Bluetoothi seadmega.
	Off (Väljas)	Katkestab ühenduse juba ühendatud Bluetoothi seadmega.

MÄRKUS

- Kui Bluetoothi seadmega ühenduse ajal ei ole sisendsignaali, kuvatakse 10 minuti jooksul teadet.
- Kui Bluetoothi seadme voogedastuse ajal ei ole sisendsignaali, ei lähe monitor energiasäästurežiimi ja jääb väljalülitatuks.

General (Üldine)

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu (Menüü)**.
- 2 Liigutage juhtkangi ja liikuge valikusse **General (Üldine)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⦿ / Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

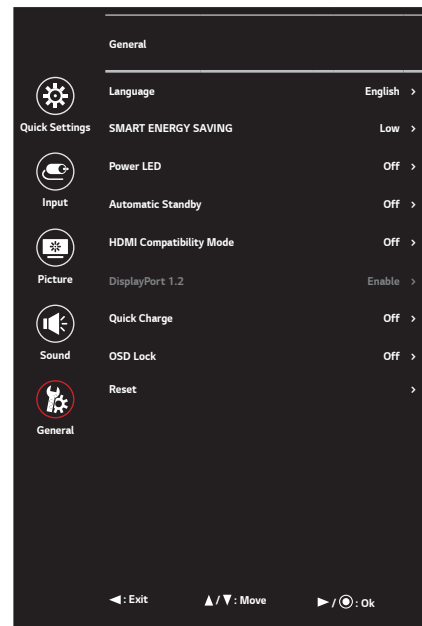

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > General (Üldine)	Kirjeldus	
Language (Keel)	Seadistab menüüde keele.	
SMART ENERGY SAVING	Säästke valguse kompensatsiooni algoritmi kasutades energiat.	
	High (Kõrge)	Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat SMART ENERGY SAVING funktsiooni.
	Low (Madal)	Säästab energiat kasutades vähetõhusat SMART ENERGY SAVING funktsiooni.
	Off (Väljas)	Lülitab SMART ENERGY SAVING -funktsiooni välja.
Power LED (Toite märgutuli)	Muudab monitori esiküljel oleva toite märgutule olekuks On (Sees) või Off (Väljas) .	
	On (Sees)	Sisselülituse indikaator süttib automaatselt.
	Off (Väljas)	Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
Automatic Standby (Automaatne ooterežiim)	Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimer. (Off (Väljas) , 4H (4 tundi) , 6H (6 tundi) ja 8H (8 tundi))	
HDMI Compatibility Mode	HDMI Compatibility Mode funktsiooniga saab tuvastada pärandseadmeid, mis ei toeta liidest HDMI 2.0.	
	On (Sees)	Aktiveerib HDMI Compatibility Mode funktsiooni.
	Off (Väljas)	Deaktiveerib HDMI Compatibility Mode funktsiooni.
DisplayPort 1.2	Lülitab DisplayPort 1.2 sisse või välja.  MÄRKUS • Veenduge, et aktiveerite või deaktiveerite graafikakaardi poolt toetatud standardi DisplayPort versiooni. Kui teie graafikakaart ei toeta versiooni DisplayPort 1.2, seadistage selle olekuks Disable (Väljas) .	

Menu (Menüü) > General (Üldine)	Kirjeldus	
Quick Charge (Kiirlaadimine)	Quick Charge (Kiirlaadimine) on funktsioon, mille abil saab USB 3.0 porti ühendatud seadet kiiresti laadida.	
	On (Sees)	Lülitab sisse valiku Quick Charge (Kiirlaadimine) .
	Off (Väljas)	Lülitab välja valiku Quick Charge (Kiirlaadimine) .
	 MÄRKUS • Laadimiskiirus võib seadmest olenevalt erineda.	
OSD Lock (Ekraanikuva lukk)	See funktsioon ei võimalda konfigureerimist ega menüüde reguleerimist kasutada.	
	On (Sees)	Lülitab valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk) sisse.
	Off (Väljas)	Lülitab valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk) välja.
	 MÄRKUS • Kõik funktsioonid on välja lülitatud, v.a funktsioonid Brightness (Heledus) , Contrast (Kontrast) , Volume (Helitugevus) menüüs Quick Settings (Kiirseaded) ; Input (Sisend) ja OSD Lock (Ekraanikuva lukk) menüüs General (Üldine) .	
Reset (Lähtesta)	Kas soovite seaded lähtestada?	
	No (Ei)	Tühistab lähtestamine.
	Yes (Jah)	Naaseb vaikeseadetele.

TÕRKEOTSING

Ekraan on tühi.	
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?	• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?	• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?	• Veenduge, et ühendatud sisend on lubatud (Menu (Menüü) > Input (Sisend)).
Kas sisselülituse indikaator vilgub?	• Kui monitor on unerežiimis, liigutage kuvari sisselülitamiseks hiirt või vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi. • Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kas kuvatakse teade „ OUT OF RANGE ” (Vahemikust väljas)?	• Olukord esineb juhul, kui arvuti (graafikakaardi) signaalid on väljaspool monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed”.
Kas kuvatakse teade „ No Signal ” (Signaal puudub)?	• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.
Maci toote liidese DisplayPort 1.2 konfigureerimisel ei pruugi kuva korralikult esitamine õnnestuda.	• Maci tootest olenevalt ei pruugi liides DisplayPort 1.2 olla toetatud. Võtke ühendust tootjaga.

Kuvatakse suvandi Ekraanikuva lukk.	
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate nuppu Menüü?	• Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule Menu (Menüü) > General (Üldine) ja seadistage valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk) olekuks Off (Väljas) .

Ekraanil on püsikujutis.

Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja lülitatud?

- Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket.
- Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.

Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb. / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.

Kas valisite sobiva eraldusvõime?

- Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080p või eraldusvõime soovituslik väärtus.

**MÄRKUS**

- Vertikaalsagedus: Kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
- Horizontaalsagedus: Aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks, kutsutakse horisontaaltsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.
- Veenduge, et graafikakaardi eraldusvõime või sagedus jääb monitori poolt lubatud vahemikku ja seadistage Windowsis soovituslik (optimaalne) eraldusvõime valikute **Juhtpaneel > Kuva > Seaded** alt. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
- Kui graafikakaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale paigutusega.
- Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ja mõni eraldusvõime ei pruugi graafikakaardi jõudlusest olenevalt saadaval olla. Sellisel juhul võtke abi saamiseks ühendust arvuti või graafikakaardi tootjaga.
- Mõned graafikakaardid ei pruugi toetada 3840 x 1600 eraldusvõimet. Kui eraldusvõimet ei ole võimalik kuvada, võtke ühendust graafikakaardi tootjaga.

Ekraanipildi värvid on valed.	
Kas kuvatavaid värvid on muutunud (16 värvi)?	Seadistage värisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad värvid). Liikuge Windowsis valikuni Juhtpaneel > Kuva > Seaded > Värvikvaliteet. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
Kas kuvatavad värvid värelevad või on ühes toonis?	Veenduge, et signaalkaabel on korralikult ühendatud. Ühendage kaabel uuesti ja sisestage graafikakaart uuesti arvutisse.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?	Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.

Kas näete teadet „Tundmatu monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor tuvastatud“?	
Kas olete installinud kuvadraiveri?	- Installige kindlasti ekraaniga kaasasolevalt draiveri-CD-lt (või disketilt) kuvadraiver. Draiveri saate alla laadida ka meie veebisaidilt: http://www.lg.com. - Kontrollige kindlasti, kas graafikakaart toetab funktsiooni Plug and Play.

Kõrvklappide pordiga ühendades ei esitata heli.	
Kas pilte kuvatakse DP (DisplayPort) või HDMI sisendi kasutamisel ilma helita?	- Veenduge, et juhe on kõrvklappide porti õigesti ühendatud. - Proovige helitugevust juhtkangiga suurendada. - Seadistage arvuti heliväljund vastavalt kasutatavale monitorile. Avage Microsoft Windowsis Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Heli > seadistage monitor vaikeseadmeks. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)

Bluetoothi heliühenduse teadet kuvatakse pidevalt. / Ühenduse teadet kuvatakse pidevalt isegi juhul, kui Bluetoothi heliseadistuseks on valitud Off (Väljas).	
Kas soovite paarida erinevast seadmest?	Bluetoothi ühenduse teade kuvatakse vaikimisi juhul, kui paarite erinevast seadmest. Kasutaja menüü seadistus On (Sees) / Off (Väljas) osutab Bluetoothi heliseadme paarimise olekule; saate välisest seadmest Bluetoothi seadmeid otsida ja nendega ühenduse luua isegi juhul, kui olekuks on seadistatud Off (Väljas).

TOOTE TEHNILISED ANDMED

LCD-ekraan	Tüüp	TFT (vedelkristallkuvar) LCD-ekraan (vedelkristallekraan)	
	Värvisügavus	HDMI	Toetab 8-bitist värvigammat.
		DP (DisplayPort)	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.
	Pikslisamm	0,22908 mm x 0,22908 mm	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	3840 x 1600 @ 75 Hz	
	Soovituslik eraldusvõime	3840 x 1600 @ 60 Hz	
Videosignaal	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 125 kHz	
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 75 Hz	
	Sünkroonimine	Eraldi sünkroonimine.	
Sisendi pistikupesa	H/P  , HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB () 1/2, USB-C ()		
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 7,7 A	
	Energiaatarve (Tavaline)	Töörežiim: 70 W (Tavaline, ilma USB-ta) (Vaiketingimustel)* 48 W (ENERGY STAR®-i standard)** Unerežiim: ≤ 1,2 W *** Toide väljalülitatud: ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	DA-180C19 tüüp, tootja APD Väljund: 19 V --- 9,48 A		
	ACC-LATP1, tootja Honor Väljund: 19,5 V --- 10,8 A		

Keskonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %
Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	Statiiviga (mm)	897,2 x 466,2 x 230,4	
	Statiivita (mm)	897,2 x 394,0 x 91,5	
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)	9,3	
	Statiivita (kg)	7,7	

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

* Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas LGE testimisstandardiga. (Täisvalge muster, maksimaalne eraldusvõime)

** Energiatarbe tase võib olla erinev olenevalt kasutustingimustest ja monitori seadetest.

** Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas ENERGY STAR®-i testimisstandardiga.

*** USB-C sisendi korral võib unerežiimis elektritarbimine ühendatud seadmest olenevalt erineda.

Tehase tugirežiim

(Eelseadistatud režiim, HDMI/DisplayPort/USB-C PC)

Eelseadistatud režiim	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,50	60	+/-	
1920 x 1080	83,894	74,973	+/-	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/-	
3440 x 1440	110,77	75,05	+/-	
3840 x 1600	50,39	29,99	+/-	
3840 x 1600	102,23	59,99	+/-	
3840 x 1600	128,69	75	+/-	

HDMI ajastus (Video)

Eelseadistatud režiim	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
640 x 480p	31,47	60
720 x 480p	31,47	60
720 x 576p	31,25	50
1280 x 720p	45	60
1280 x 720p	37,5	50
1920 x 1080p	67,5	60
1920 x 1080p	56,25	50
2560 x 1080p	56,25	60
2560 x 1080p	66	50
1920 x 1080i	28,125	50
1920 x 1080i	33,75	60

Toite märgutuli

Režiim	Märgutule värv
Toide sisselülitatud	Valge (mõned sekundid)
Unerežiim	Valge vilgub
Toide väljalülitatud	Väljas

Traadita side mooduli (WB1NP6) tehnilised andmed

Bluetooth	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max)
2400 kuni 2483,5 MHz	10 dBm
- Kuna sageduskanalid võivad riigiti erineda, ei saa kasutaja töösagedust muuta ega reguleerida. See toode on konfigureeritud vastavalt piirkondliku sageduse tabelile. - Kasutaja heaolu silmas pidades tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vahele jääks vähemalt 20 cm.	



Käesolev seade vastab koduseadmete (Klass B) elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele ning on ette nähtud kodus kasutamiseks. Käesolevat seadet saab kasutada kõikides piirkondades. Lugege kasutusjuhendit (CD) tähelepanelikult ja hoidke see käepärast. Pöörame tähelepanu sellele, et tootele lisatud sildil on kirjas andmed tehnilise toe kohta.

Mudel _____

Seerianumber _____

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.