

ANVÄNDARHANDBOK

LG Digital Signage

(SIGNAGE BILDSKÄRM)

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

55LV75D

55LV77D

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3

- Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten 3
- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 5
- Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten 7
- Försiktighetsmått vid användning av produkten 8
- Montering på väggen 9

LICENSER 10

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 11

- Delar och Knappar 12
- Porträttvisning 13
- Ta bort de vinkelformade skydden innan bildskärmen installeras 13
- Lagringsmetod för att skydda panelen 14
- Installera på en vägg 16
- Installation av Extern Utrustning 17
- Montera flera skärmar kant-i-kant 17

FJÄRRKONTROLL 19

ANSLUTNINGAR 21

- Ansluta till en dator 21
- Ansluta externa enheter 21
- Använda ingångslistan 21
- Kedjekoppla bildskärmar 23

FELSÖKNING 24

PRODUKTSPECIFIKATIONER 27

Varning: Denna utrustning överensstämmer med klass A i CISPR 32. Denna utrustning kan orsaka radiostörningar i en bostadsmiljö.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

VARNING

Om du ignorerar varningstexten kan du råka ut för en olycka och skada dig allvarligt, t.o.m. dödligt.

VAR FÖRSIKTIG

Om du ignorerar varningstexten kan du få lättare skador, eller så kan produkten skadas.

VARNING

- Används endast inomhus.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

VARNING

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
 - Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
 - Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
 - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
 - En förbipasserande kan snubbla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
 - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecentret.
 - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
 - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.

- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen.
 - Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.
- Låt inte produkten falla när du ansluter den till en extern enhet.
 - Detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- När du ansluter den till en spelenhet, ska avståndet till enheten vara fyra gånger så långt som skärmens diagonalmått.
 - Om produkten trillar ner på grund av den korta kabeln och detta kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.
- Montera inte produkten på väggen om den kan komma att exponeras för olja eller oljestänk.
 - Det kan skada produkten och leda till fel.



VAR FÖRSIKTIG

- Se till att produktens ventilationshål är fria. Placera produkten på en fri yta (åtminstone 100 mm från närmaste vägg).
 - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Se till att produktens ventilationshål inte blockeras av t.ex. en bordsduk eller gardin.
 - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
 - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Utsätt inte produkten för elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
 - Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls, kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämrats. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkornigt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). Om den här varningen inte följs gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra föremål som är värmealstrande.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

VARNING

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (TV, bildskärm, strömsladd eller nätadapter), koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
 - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
 - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
 - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadapterar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
 - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
 - Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
 - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
 - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
 - Annars kan du få livsfarliga elstötar.
- Använd bara den angivna märkspänningen.
 - Annars kan produkten skadas, och du kan få livshotande elstötar.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt.
 - Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
 - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt.
 - Annars kan du få livshotande elstötar på grund av fukten.

- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
 - Ansamlad damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga och utan glapp.
 - Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Stick inte in något metallföremål i änden på nätkabeln när kontakten sitter i vägguttaget. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i väggen.
 - Annars kan du få livshotande elstötar.
- Apparatanslutningsdonet används som urkopplingsenhet.
- Kontrollera att enheten är installerad nära vägguttaget som används och att detta är lättillgängligt.
- Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.



VAR FÖRSIKTIG

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
 - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
 - Annars kan produkten skadas.
- Använd endast nätsladden som levereras med enheten. Om du använder en annan nätsladd, se till att den är certifierad av den tillämpliga nationella standarden när de inte tillhandahålls av leverantören. Om nätsladden är trasig på något sätt, kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade leverantör av reparationer för ersättning.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

VARNING

- Stäng först av produkten.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
 - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kasta inte originalförpackningen. Förvara helst produkten i originalförpackningen vid transport.

Försiktighetsmått vid användning av produkten


VARNING

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
 - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Undvik att utsätta produkten för väta.
 - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt.
 - Det kan skada skärmen.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

VAR FÖRSIKTIG

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
 - Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser när du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Sitt inte för nära produkten.
 - Om du tittar på skärmen på för nära håll kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning samt rätt tid efter anvisningarna i bruksanvisningen.
 - Din syn riskerar annars att skadas.
- Använd endast därför avsedda rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
 - Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. På hyllor ovanför enheten).
- Batterier ska inte utsättas för stark värme, så utsätt dem inte för direkt solljus, och håll dem på avstånd från öppen eld och element.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Om du använder headset (hörlurar) under en längre tid eller lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas.

- Spreja vatten på en mjuk trasa två till fyra gånger och använd den för att rengöra den främre ramen. Torka av i endast en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.

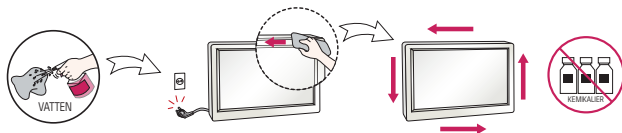

- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av bildskärmen. (t.ex. en elektrisk flugsmälla)
 - Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.

Montering på väggen

- Installera inte apparaten själv! Kontakta kvalificerad servicetekniker från tillverkaren. Skador kan uppstå!

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på www.lg.com.



Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [www.divx.com/patents]

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

VAR FÖRSIKTIG


- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter omfattas inte av garantin.

OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande vid uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
 - Hämtar från LG Electronics webbplats.
 - Besök LG Electronics webbplats (<http://partner.lge.com>) och hämta den senaste programvaran för din modell.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt ammig miljö.


Delar och Knappar

Bilden kan se olika ut beroende på modell.

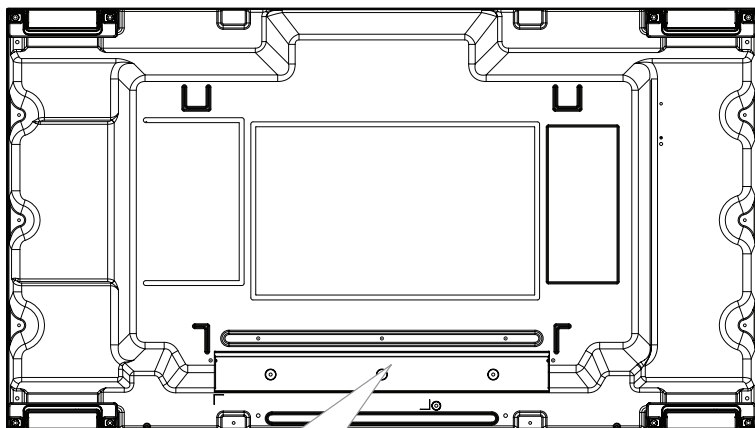


Porträttvisning

Vid installation för porträttvisning ska du vrida bildskärmen 90 grader medurs (med skärmen riktad mot dig).

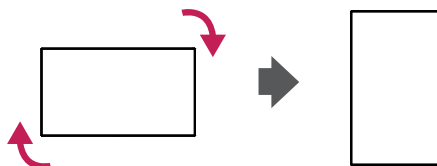

Ta bort de vinkelformade skydden innan bildskärmen installeras

Ta bort de vinkelformade skydden från varje hörn innan du installerar bildskärmen.

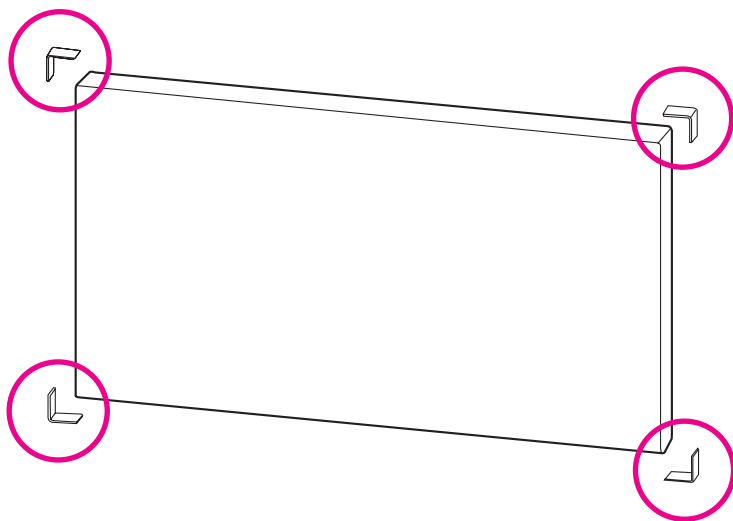


! OBS!

- Behåll de vinkelformade skydden och använd dem när du senare ska flytta bildskärmen.


Lagringsmetod för att skydda panelen

Rätt sätt


- 1 Om produkten behöver ställas upprätt håller du i den på bägge sidor och lutar den försiktigt bakåt. Se till att rutan inte nuddar golvet.

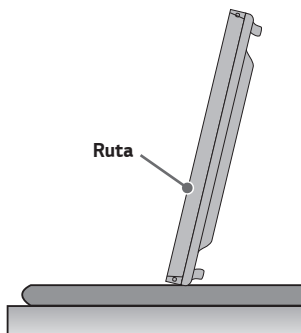

- 2 När du lägger ned produkten lägger du först en dyna på ett plant golv. Läg sedan produkten på den med rutan nedåt.

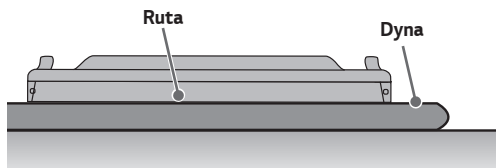


- 3 Om du inte har tillgång till någon dyna ser du till att golvet är rent och lägger sedan försiktigt ned produkten med rutan uppåt eller nedåt. Se noga till att inga föremål faller ned på rutan.

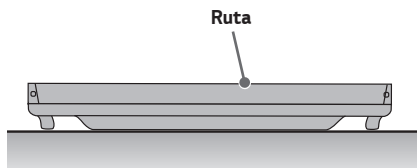


Fel sätt

- 1 Om produkten vilar på ramen kan rutan skadas nedtill.

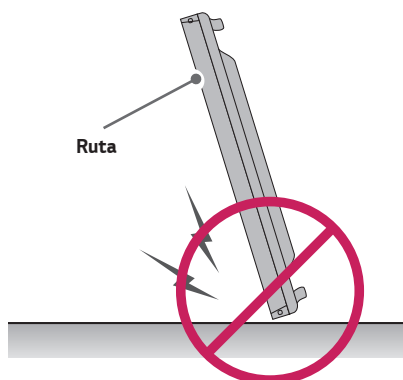


- 2 Om produkten vilar på rutans kant kan rutan skadas.

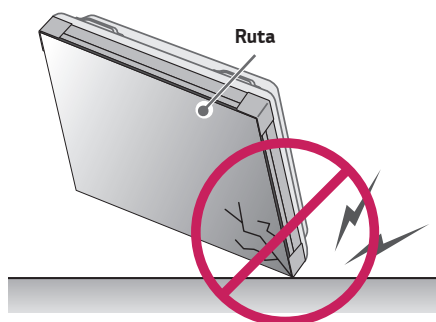

Installera på en vägg

Om du vill installera bildskärmen på en vägg (valfritt) fäster du den med VESA-skruvarna som följer med som tillbehör. Installera bildskärmen minst 200 mm från väggen och lämna ca 100 mm fritt utrymme omkring bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska.

Använd plattan för väggmontering och skruvar som uppfyller VESA-standarden.

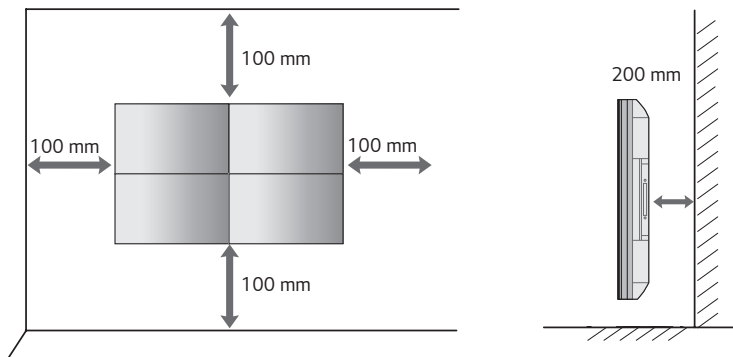

VAR FÖRSIKTIG

- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den falla och orsaka personsador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal för att få hjälp med installationen.
- Dra inte åt skruvarna alltför hårt eftersom det kan skada bildskärmen och medföra att garantin blir ogiltig.
- Använd endast skruvar och väggmonteringsfästen som uppfyller VESA-standarden. Skador eller personsador som orsakats av felaktig användning eller olämpliga tillbehör täcks inte av garantin.



OBS!

- Placera inte produkten på platser som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp) eller på en matta eller dyna. Om det inte finns något annat alternativ än att montera produkten på en vägg, kontrollera att det finns tillräckligt med ventilationsutrymme innan du installerar den.
 - Om du inte gör det kan brand uppstå på grund av förhöjd innertemperatur.
- På bilden visas ett vanligt sätt att installera, och det kan vara annorlunda när du ska installera din produkt.

Installation av Extern Utrustning

IR-Mottagare



Här kan en fjärrkontrollsensor placeras på avsedd plats. Sedan kan andra skärmar styras via den skärmen med en RS-232C-kabel.

Montera flera skärmar kant-i-kant

Hur du monterar skärmarna


Exempel på 2 x 2 kant-i-kant

Använd VESA-monteringsskruvarna för att montera skärmarna på väggmonteringsplattan eller väggen.

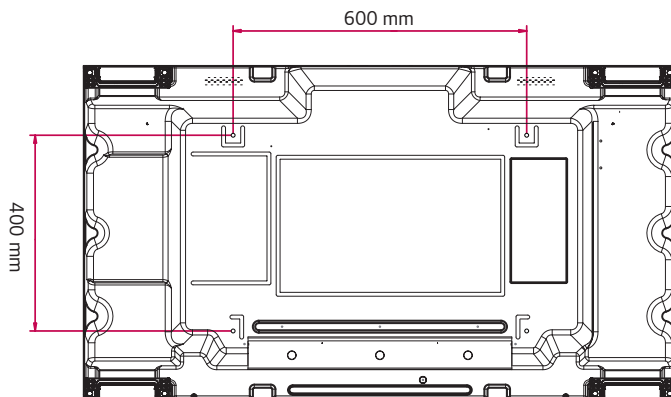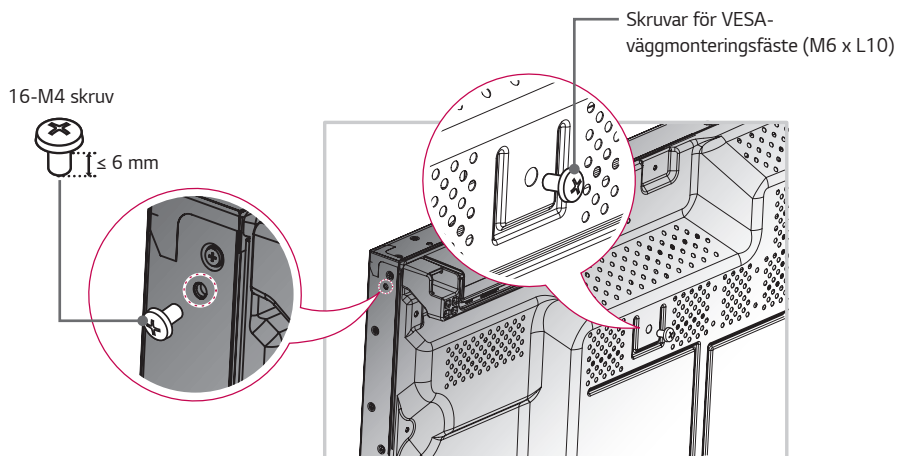


Hur du sammanfogar bildskärmar

- 1 Fäst fler bildskärmar med VESA-väggmonteringsskruvarna på samma sätt som ovan.

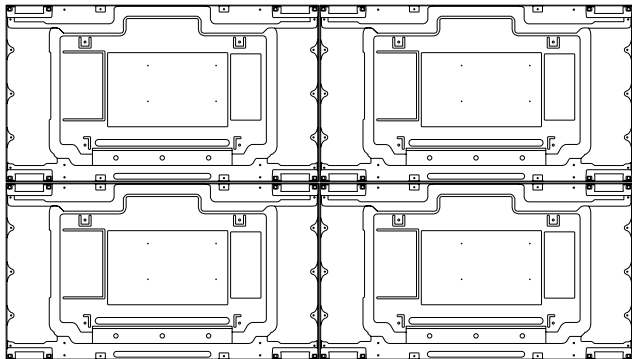

Bildskärm 4 sammanfogad med
resten av bildskärmarna
(2 x 2 kant-i-kant)

- 2 När skärmarna har sammanfogats justerar du mellanrummet mellan skärmarna med hjälp av fästena för kant-i-kant-montering.

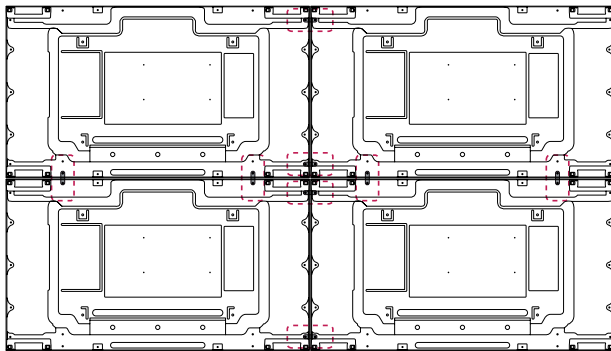


- 3 Nu är kant-i-kant-sammanfogning 2 x 2 klar. Du kan sammanfoga på detta sätt i olika kombinationer, t.ex. 3 x 3.

! OBS!

- Belastningen på varje bildskärm ska bäras upp av väggmonteringsplattan eller väggen med hjälp av ett VESA-väggmonteringsfäste (600 x 400).
- Varje bildskärm bärs upp av väggmonteringsplattan och ska fästas med hjälp av ett VESA-väggmonteringsfäste. (Varje enskild skärm måste monteras fast ordentligt på väggmonteringsplattan eller väggen.)
- Du kan montera bildskärmarna utan att använda fästena för kant-i-kant-montering utan att det påverkar enhetens prestanda.
- Skruvarna medföljer de andra komponenterna i förpackningen, inklusive fästena för kant-i-kant-montering.


FJÄRRKONTROLL

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt. När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att $\oplus$ - och $\ominus$ -polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti batterifacket och stäng sedan luckan. När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.

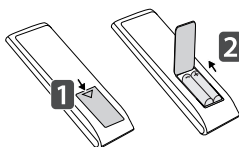

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.
- En del av fjärrkontrollens funktioner finns bara på vissa modeller.

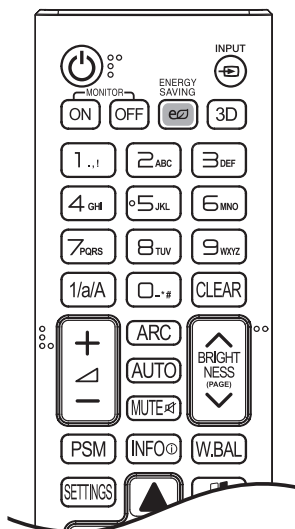

⏻ (Strömknapp) Slår på eller stänger av bildskärmen.

MONITOR ON Slår på bildskärmen.

MONITOR OFF Stänger av bildskärmen.

ENERGY SAVING e Justerar skärmens ljusstyrka för att minska energiförbrukningen.

INPUT Val av ingångsläge.

3D Används för att visa 3D-video.

1/a/A Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.

Knappar med siffror och bokstäver

Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på vilken inställning du har.

CLEAR Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett.


Volymknapp Justerar volymen.

ARC Väljer läget Förhållande.

AUTO Justerar bildens läge och reducerar skakningar automatiskt (endast RGB-insignal).

MUTE Stänger av allt ljud.

BRIGHTNESS Justerar skärmens ljusstyrka. PAGE-funktionen stöds inte på den här modellen.

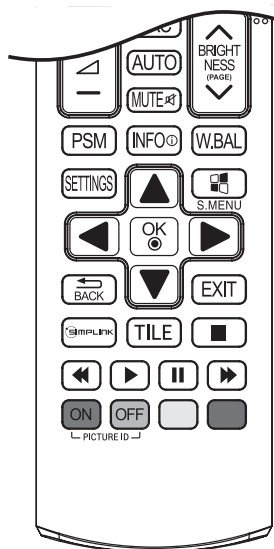

PSM Väljer Picture Mode (bildläge).

INFO ⓘ Visar information om det aktuella programmet och skärmen.

W.BAL Öppnar menyn för vitbalans.

SETTINGS Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingång och går ur menyerna.

S.MENU  SuperSign-menyknapp

Navigeringsknappar Bläddrar i menyer eller bland alternativ.

OK Ⓞ Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

↩ BACK Backar ett steg i användargränssnittet.

EXIT Avsluta alla OSD-aktiviteter och -program.

SIMPLINK  Gör så att du kan styra visning av multimedia på olika multimedieenheter genom att helt enkelt använda fjärrkontrollen via Simplink-menyn.

TILE Väljer stapelläget (TILE).

PICTURE ID ON/OFF När siffran för Picture ID (bild-ID) är densamma som för Set ID (enhets-ID) kan du styra vilken bildskärm du vill i flerskrämsläget.

Kontrollknappar för USB-meny Styr medieuppspelning.

ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte.

Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.

* Plug and Play: en funktion som gör att en dator kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

Ansluta externa enheter

Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.

Vissa av kablarna medföljer inte. För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

Använda ingångslistan

INPUT

- HDMI, DISPLAYPORT, DVI-D, RGB, USB

! OBS!


- För bästa möjliga bildkvalitet rekommenderar vi att bildskärmen används med HDMI-anslutning.
- Använd en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, till exempel en 15-polig D-Sub-kabel och DVI-D/ HDMI-kabel, med ferritkärna så följer du produktspecifikationerna.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på bildskärmen. Detta är normalt.
- Använd en HDMI®/TM-höghastighetskabel.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
 - HDMI®-/TM -höghastighetskabel
 - HDMI®-/TM -höghastighetskabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Om du vill använda HDMI-PC-läget måste du ställa in PC/DTV på PC-läge.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI-PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.
- Speed HDMI®/TM-kablar överför en HD-signal på upp till 1080p och högre.
- Använd Macintoshs standardadapter eftersom en inkompatibel adapter finns att köpa. (Olika signalsystem)
- För Apple-datorer kan det behövas en adapter för att ansluta till den här bildskärmen. Ring eller besök deras webbplats om du vill veta mer.
- Använd en enhet med ljudförstärkare när du ansluter en extern ljudenhet.

**VAR FÖRSIKTIG**

- Anslut signalkabeln och spänn åt genom att vrida skruvarna medurs.
- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen. Det kan resultera i en inbränd bild. Använd om möjligt skärmläckare.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.

Kedjekoppla bildskärmar

Om du vill använda olika produkter anslutna till varandra ansluter du ena änden av signalkabeln (DP-kabeln) till DP-utgången på bildskärm 1 och ansluter den andra änden till DP-ingången på den andra produkten.

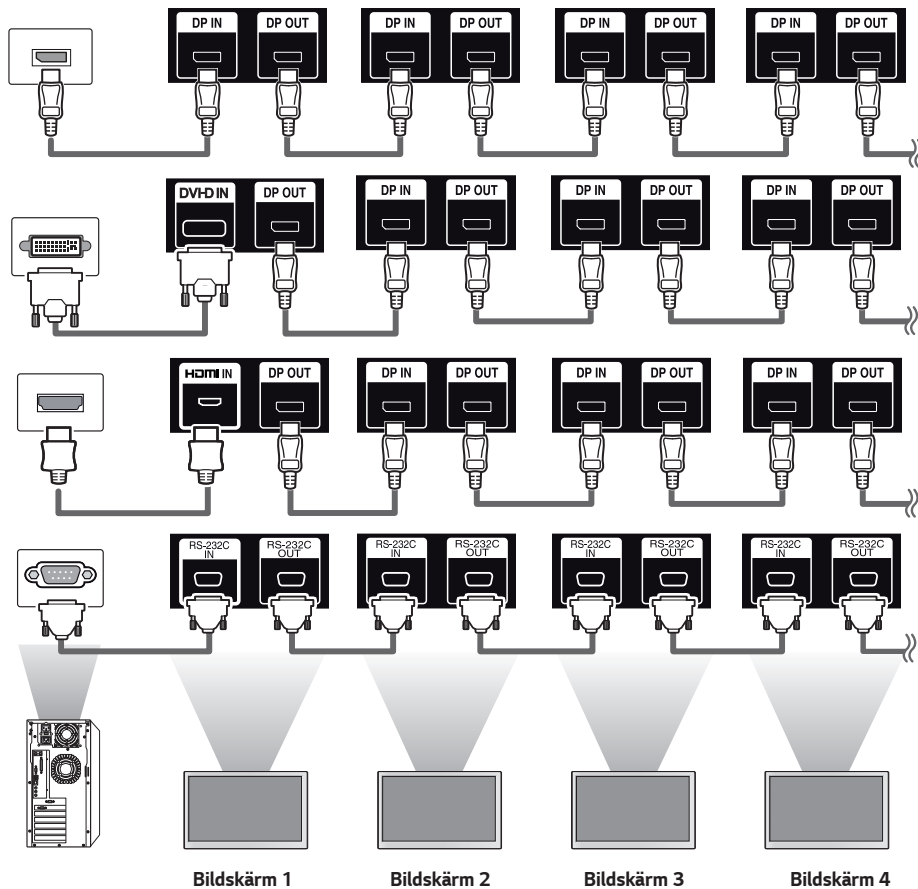

! OBS!

- Om signalkabeln mellan produkten och datorn är för lång ska du använda förstärkaren eller den optiska kabeln.
- Möjligheten att seriekoppla videoutgången kan vara begränsad, beroende på prestanda hos den ingångsenhet som har stöd för HDCP.

FELSÖKNING

Ingen bild visas.

Problem	Lösning
Är strömsladden ansluten?	Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
Strömmen är på men skärmen är extremt mörk.	- Justera ljusstyrka och kontrast på nytt. - Bakbelysningen måste kanske repareras.
Visas meddelandet "Ogiltigt format"?	Signalen från datorn (grafikkortet) ligger utanför produktens vertikala eller horisontella frekvensintervall. Justera frekvensintervallet med hjälp av specifikationerna i den här handboken.
Visas meddelandet "Ingen signal"?	- Signalkabeln mellan datorn och produkten är inte ansluten. Kontrollera signalkabeln. - Gå till ingångsmenyn för att kontrollera ingångssignalen.

Meddelandet "Unknown Product" (Okänd produkt) visas när produkten ansluts.

Problem	Lösning
Installerade du drivrutinen?	Kontrollera att Plug and Play -funktionen stöds enligt användarhandboken för grafikkortet.

Bilden på skärmen ser inte normal ut.

Problem	Lösning
Är skärmens position felaktig?	- D-Sub analog signal - Tryck på AUTO knappen på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatus som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med inställningen, välj BILD → Skärm → Position i OSD-menyn. - Se om grafikkortets upplösning och frekvens stöds av produkten. Om frekvensen ligger utanför intervallet kan du ställa upplösningen till det rekommenderade värdet under menyn Kontrollpanelen > [Display (Bildskärm)]. - Vissa grafikkort ställer själva om storleken på skärmen. Justera grafikkortets inställningar.
Syns tunna linjer i bakgrunden på skärmen?	D-Sub analog signal - Tryck på AUTO knappen på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatus som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med inställningen, välj BILD → Skärm → Storlek i OSD-menyn.
Horisontellt brus uppstår eller tecknen ser suddiga ut.	D-Sub analog signal - Tryck på AUTO knappen på fjärrkontrollen för att automatiskt välja en optimal skärmstatus som matchar det aktuella läget. Om du inte är nöjd med inställningen, välj BILD → Skärm → Fas i OSD-menyn.
Skärmbilden visas inte på rätt sätt.	Rätt insignal är inte ansluten till signalporten. Anslut den signalkabel som matchar källinsignalen.

Efterbilder visas på produkten.

Problem	Lösning
Efterbilder visas när produkten slås på.	• Om du använder en stillbild länge kan bildpunkterna ta skada. Använd skärmsläckarfunktionen. • När en mörk bild visas på skärmen efter en bild med hög kontrast (svartvit eller grå), kan det resultera i en inbränd bild. Det är normalt för LCD-skärmprodukter.

Skärmens färger är inte normala.

Problem	Lösning
Skärmen har dålig färgupplösning (16 färger).	• Ange antalet färger till mer än 24 bitar (true color). Välj [Kontrollpanelen] → [Skärm] → [Inställningar] → [Färgtabell] i Windows. (Inställningarna kan variera beroende på operativsystem.)
Skärmens färger är ostadiga eller svartvita.	• Kontrollera signalkabelns anslutningsstatus. Alternativt sätt i datorns grafikkort igen.
Syns svarta fläckar på skärmen?	• Flera bildpunkter (röda, gröna, blå, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen.

Det du vill utföra fungerar inte.

Problem	Lösning
Strömmen stängs plötsligt av.	• Är Timers inställd? • Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per 12 timmar. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.

Rekommenderade driftsförhållanden

- 1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.




När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.

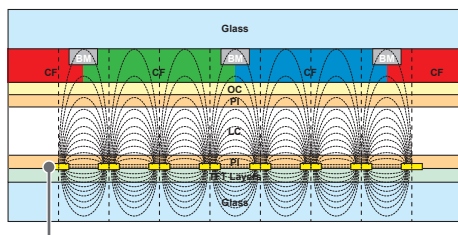

ITO eller MoTi Pixel Layer

- 2 Ändra bild med samma tidsintervall.

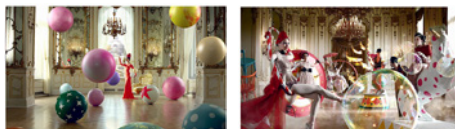

Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

Vad är inbrända bilder?

När LCD-skärmen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förläsa riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas "inbränning".

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

" ~ " hänvisar till växelström (AC), och " --- " hänvisar till likström (DC).

LCD-skärm	Skärmtyp	139 cm bred TFT (Thin Film Transistor) LCD-panel (Liquid Crystal Display) Synlig diagonalstorlek: 139 cm	
	Bildpunktsstorlek	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)	
Videosignal	Maximal upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.	
	Rekommenderad upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz - Den här funktionen kanske inte kan användas med vissa operativsystem eller grafikkortstyper.	
	Horisontell frekvens	RGB: 30 kHz till 83 kHz HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: 30 kHz till 83 kHz	
	Vertikal frekvens	RGB: 50 Hz till 75 Hz HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: 56 Hz till 60 Hz	
	Synkronisering	Separat synkronisering, digital	
Ingångs-/utgångsportar		IR IN, RS-232C IN/OUT, HDMI IN, DVI-D IN, DP IN/OUT, USB 2.0 IN, RGB IN, AUDIO IN/OUT, LAN IN	
Inbyggt batteri		Används	
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C	
	Luftfuktighet vid drift	10 % till 80 %	
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C	
	Luftfuktighet vid förvaring	5 % till 85 %	
Strömförsörjning	Uppmätt spänning	55LV75D	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 2,1 A
		55LV77D	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 3,1 A
	Energiförbrukning	55LV75D	Påslagen: 160 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Av-läge: ≤ 0,5 W
		55LV77D	Påslagen: 230 W (norm.) Viloläge: ≤ 0,5 W Av-läge: ≤ 0,5 W
Mått (bredd x höjd x djup)/ Vikt	55LV75D	1 213,4 mm x 684,2 mm x 88,5 mm / 23 kg	
	55LV77D	1 213,4 mm x 684,2 mm x 88,5 mm / 23,2 kg	

Läge med funktioner för RGB (PC)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
720 x 400	31,468	70,8
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1152 x 864	57,717	59,934
1280 x 720	44,772	59,855
1280 x 960	60	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1920 x 1080	67,5	60

DVI-D/HDMI/DisplayPort (PC) stödläge

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1280 x 1024	63,981	60,02
1366 x 768	47,7	60
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Läge med funktioner för HDMI/DisplayPort (DTV)

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1080/50i	28,1	50
1080/60i	33,75	60
1080/50p	56,25	50
1080/60p	67,5	60

! OBS!

- När kabeln är ansluten till DVI-D-, HDMI-porten eller DisplayPort kan du välja PC/DTV-läget. Vi rekommenderar att du väljer PC-läge när du ansluter till datorn och DTV-läge när du ansluter till andra enheter. DTV-läget syftar på alla lägen förutom PC-läget.
- Vertikal frekvens: Produktens skärmvisning fungerar så att skärmbilden ändras dussintals gånger per sekund, som ett lysrör.
Antalet bilder som visas per sekund kallas för vertikal frekvens eller uppdateringshastighet. Enheten är Hz.
- Horisontell frekvens: Det horisontella intervallet är den tid det tar att visa en horisontell linje. Den horisontella frekvensen är lika med 1 delat med det horisontella intervallet, och anger antalet horisontella linjer som visas per sekund. Enheten är kHz.



Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten. Anteckna det nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIENUMMER _____

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.