

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Мини-
система Hi-Fi

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
CJ87




MFL69801035

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2018. Все права защищены.



Передняя панель

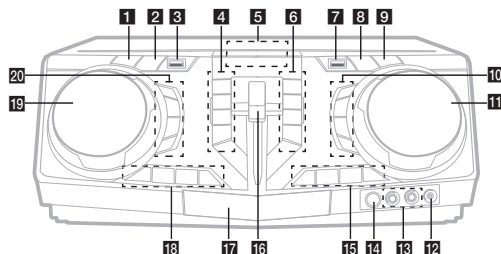

- 1** (Режим ожидания)
Включает и отключает питание.
- 2** **DEMO**
Если нажать DEMO при выключенном питании, отображается режим DEMO.
- 3** Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Выбор режима PARTY THRUSTER.
 (Стоп)
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.
 (Пропустить/Найти)
- Переход назад.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.
 (Открыть/Закрыть)
Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.
- 5** Дисплей отображения
- 6** **DJ LOOP**
Выбор режима DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения CD/USB.)
>|| (Воспроизведение/Пауза)
- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.
>>| (Пропустить/Найти)
- Переход вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.
REGION EQ / BASS BLAST
- Выбирает региональный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS напрямую.
- 7** Порт USB 2
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 8** **F** (Функция)
Выбор функций и источника входящего сигнала.
- 9** **WIRELESS LINK**
- Выбор MASTER или SLAVE в режиме WIRELESS PARTY LINK.

- Включение или отключение режима WIRELESS PARTY LINK.

10 **SOUND EFFECT**

Выбирает звуковые эффекты.

VOCAL EFFECTS

Выбор режима VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.

ECHO

Выбор режима ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Регулировка уровня громкости динамика.

- Служит для выбора режима различных вокальных эффектов.

12 Разъем **PORT.** (Переносное устройство) **IN**

13 Разъем **MIC** (Микрофон) **1/2**

14 (Датчик сигналов ПДУ)

15 **KEY CHANGER (#1 b)**

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

MIC (Микрофон) **+/-**

Изменение уровня громкости микрофона.

16 Рычажок **PARTY THRUSTER**

Сдвиньте рычажок вверх, чтобы создать атмосферу вечеринки.

17 Лоток для дисков

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.

(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.

- Поиск папки или файла.

- Регулировка уровня эффекта DJ EFFECT.

20 **DJ EFFECT**

Выбор желаемого эффекта DJ EFFECT.

USER EQ

Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.


SEARCH

Служит для перехода к папке и файлу в режиме выбора.

OK


Служит для выбора папки при поиска файла.

Задняя панель

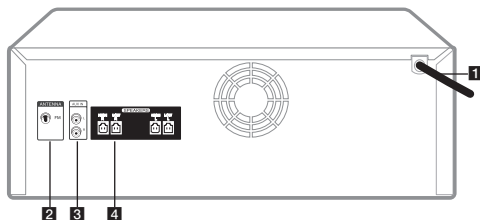

- 1 Кабель питания
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Подключение дополнительного устройства.
- 4 Разъем **SPEAKERS**

Подключение динамика

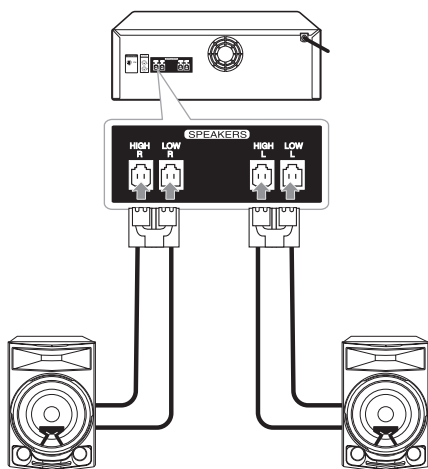

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	Примерно 450 мм x 170 мм x 349 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В --- 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	2350 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Приложение для управления



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство. (только для Android)

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация


Внимание!

- При наличии нескольких розеток рекомендуется использовать розетку на 15 А. Розетка на 10 А может привести к отключению в связи с недостатком электроэнергии.
- Не помещайте какие-либо предметы на громкоговорители. Они могут упасть и повредить имущество.
- Устанавливайте громкоговорители на устойчивой нескользящей поверхности. Вибрация, вызываемая высоким уровнем громкости, может привести к перемещению громкоговорителей.
- Не включайте усилитель на полную мощность в ограниченном пространстве. Мощный звук может привести к вибрации потолка и к падению предметов, находящихся в комнате.
- Для защиты органов слуха держитесь на достаточном расстоянии от громкоговорителей. Мощный звук из громкоговорителей может привести к нарушению слуха.
- При установке устройства на земле между ним и громкоговорителями оставляйте не менее 20 см свободного пространства. Высокое звуковое давление из громкоговорителей может привести к вибрации и повреждению компакт-диска.
- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

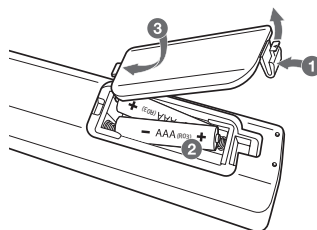

Сведения о ферритовом сердечнике (опция)



Обмотайте дважды кабель питания вокруг ферритового сердечника.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Мини-система Hi-Fi соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Ni-Fi

Міні-система

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для звернень у майбутньому. Для ознайомлення з інструкціями з використання розширених функціональних можливостей відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> та завантажте «Посібник користувача». Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ
CJ87




MFL69801035

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.




Передня панель

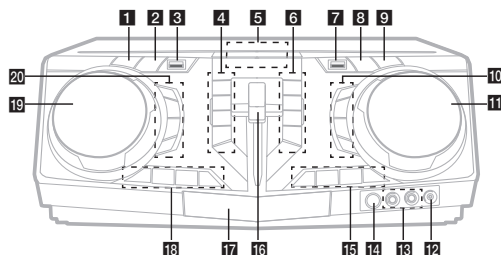

- 1** (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
- 2** **DEMO**
При натисканні кнопки DEMO при вимкненому живленні відбудеться перехід у режим DEMO.
- 3** Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Вибір режиму PARTY THRUSTER.
☐ (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.
I<< (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанції.
△ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
- 5** Дисплей
- 6** **DJ LOOP**
Вибір режиму DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)
>|| (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
>>I (Пропуск/Пошук)
- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанції.
REGION EQ / BASS BLAST
- Вибір еквайзера регіону.
- Натисніть і утримуйте, щоб безпосередньо обрати ефект BASS.
- 7** Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 8** **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.


- 9** **WIRELESS LINK**
- Обирає MASTER або SLAVE в режимі WIRELESS PARTY LINK.
- Вмикає і вимикає режим WIRELESS PARTY LINK.
- 10** **SOUND EFFECT**
Вибір звукових ефектів.
VOCAL EFFECTS
Вибір режиму VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Ви можете користуватися функцією, приглушивши звук вокалу під час прослуховування музики з будь-якого джерела.
ECHO
Обирає режим ECHO.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Регулювання гучності звуку в акустичних системах.
- Обирає різні режими вокальних ефектів.
- 12** Роз'єм **PORT. IN** (Переносний пристрій)
- 13** Роз'єм **MIC** (Мікрофон) **1/2**
- 14** (Датчик дистанційного управління)
- 15** **KEY CHANGER (#/b)**
Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.
MIC (Мікрофон) **+/-**
Регулювання гучності мікрофона.
- 16** Ручка **PARTY THRUSTER**
Переміщайте ручку вгору для створення святкової атмосфери.
- 17** Лоток для диска
- 18** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для міксування. (Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «Music Flow Bluetooth».)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для ефекту «скретч».
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Налаштування рівня DJ EFFECT.
- 20** **DJ EFFECT**
Вибір потрібного DJ EFFECT.
USER EQ
Вибір створеного власноруч звукового ефекту.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.

Задня панель

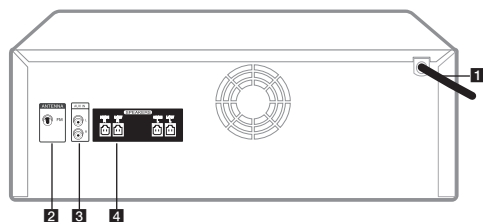

- 1 Шнур живлення
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Підключення зовнішнього пристрою.
- 4 Роз'єм SPEAKERS

Підключення акустичних систем

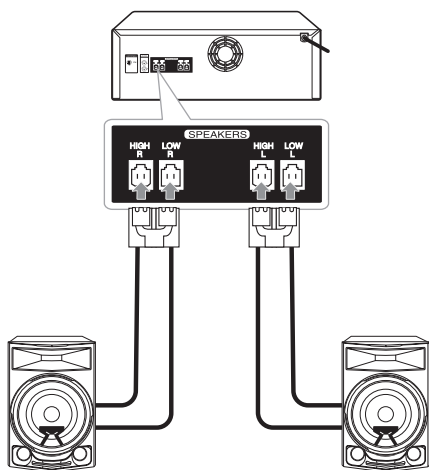

Додаткові відомості

Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 450 мм x 170 мм x 349 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	2350 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Додаток для управління



Завантажте додаток **Music Flow Bluetooth** на свій пристрій. (Тільки Android)

LG Sound Sync (Бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

Додаткові відомості


Увага!

- Якщо використовується багаторозетковий подовжувач, рекомендується, щоб його номінал був не менше 15 А. При використанні розетки номіналом 10 А можливі перебої у живленні через недостатню потужність.
- Нічого не кладіть на динаміки. Покладені речі можуть впасти, пошкодивши майно.
- Встановлювати динаміки слід на надійній неслизькій поверхні. Вібрація, викликана потужним вихідним сигналом, може розгойдати динаміки та зрушити їх з місця.
- Уникайте ввімкнення максимальної гучності у маленьких приміщеннях. Потужний та інтенсивний звук динаміків може струсити стелю та спричинити падіння речей на підлогу.
- Щоб запобігти пошкодженню слуху, не підходьте надто близько до динаміків. Нищівний звук з динаміків може пошкодити слух людини.
- В разі встановлення приладу та динаміків на підлозі залишайте не менше 20 см відстані між головним блоком та динаміками. Високий звуковий тиск з динаміків може спричинити вібрацію блоку і порушити відтворення CD.
- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.


Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд

Заміна батарейки

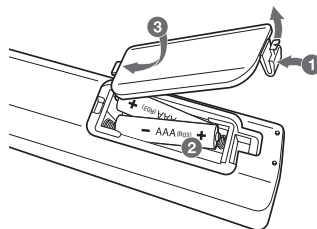

Про феритове осердя (опція)



Зробіть два витки кабеля живлення на феритовому осердді.

Декларація відповідності



Ця компанія LG Electronics заявляє, що радіобладнання типу Hi-Fi Міні-система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід установлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ Hi-Fi шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін, <http://www.lg.com> веб-торабына кіріңіз де, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ
CJ87




www.lg.com

Авторлық құқық © 2017-2018 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.




Алдыңғы панель

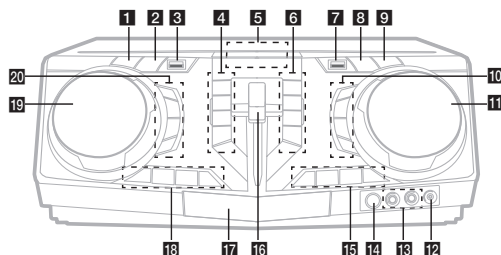

- 1** (Күту режимі)
Қуатты қосады немесе сөндіреді.
- 2** **DEMO**
Қуат өшірулі күйде, DEMO түймесін бассаңыз, DEMO режимін көрсетеді.
- 3** USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
PARTY THRUSTER режимін таңдайды.
 (Тоқтату)
Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.
I<< (Өту/Іздеу)
- Артқа өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.
△ (Ашық/Жабық)
Диск науасын ашып жабады.
- 5** Дисплей терезесі
- 6** **DJ LOOP**
DJ LOOP режимін таңдайды.
(DJ LOOP режимін CD/USB ойнату кезінде пайдалануға болады.)
>II (Ойнату/Кідірту)
- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Stereo/Моно режимдерін таңдайды.
>>I (Өту/Іздеу)
- Алға өтеді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.
REGION EQ / BASS BLAST
- аймақ эквалайзерін таңдайды.
- BASS әсерін тікелей таңдау үшін басып тұрыңыз.
- 7** USB 2 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.
- 8** **F** (Функция)
Функция мен кіріс көзін таңдайды.
- 9** **WIRELESS LINK**
- WIRELESS PARTY LINK режимінде MASTER немесе SLAVE таңдайды.
- WIRELESS PARTY LINK режимін қосу немесе өшіру.


- 10** **SOUND EFFECT**
Дыбыс әсерлерін таңдайды.
VOCAL EFFECTS
VOCAL EFFECTS режимін таңдайды.
VOICE CANCELLER
Музыка ойнап тұрған кезде түрлі музыка қайнарынан өншінің дауысын азайту арқылы функцияны тамашалауға болады.
ECHO
ECHO режимін таңдайды.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.
- Түрлі дауыс әсері режимін таңдайды.
- 12** **PORT.** (Портативті) **IN** ұяшығы
- 13** **MIC** (Микрофон) **1/2** ұяшығы
- 14** (Қашықтан басқару сенсоры)
- 15** **KEY CHANGER (#1 b)**
Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.
MIC (Микрофон) **+/-**
Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.
- 16** **PARTY THRUSTER** тұтқасы
Ойын-сауық көші әсерін қалыптастыру үшін тетікті жоғары сырғытыңыз.
- 17** Диск науасы
- 18** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды.
(USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, "Music Flow Bluetooth" қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек.)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Қалаған дыбыс түймесін басыңыз.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Сықыр дыбысын жасау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Мұқаба немесе файлды іздейді.
- DJ EFFECT деңгейін реттейді.
- 20** **DJ EFFECT**
Қалаған DJ EFFECT таңдайды.
USER EQ
Өзіңіз жасаған дыбыстық әсерді таңдайды.
SEARCH
Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.
OK
Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

Артқы панель

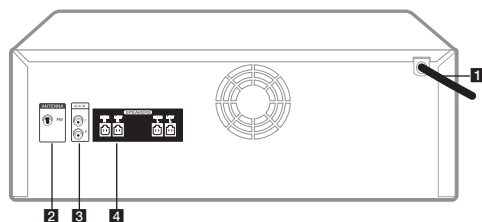

- 1 Қуат сымы
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Көмекші құрылғыны жалғаңыз.
- 4 SPEAKERS қосқышы

Динамиктерді жалғау

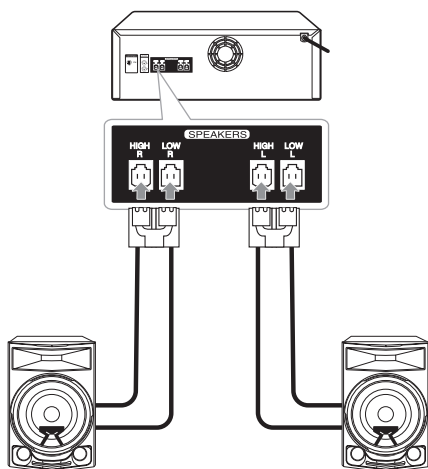

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз. Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 450 мм x 170 мм x 349 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	2350 W RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Басқарғыш қолданбасы



Music Flow Bluetooth қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз. (Android жүйесі ғана)

LG Sound Sync (Сымсыз)



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>


Абай болыңыз

- Бірнеше розетканы пайдаланған кезде, 15 А розетканы пайдалану ұсынылады. 10 А розетка қуат көзінің жоқ болғанына байланысты өшуі мүмкін.
- Объектерді динамиктерге салмаңыз. Бұл объектердің құлауы мен материалдық шығынға әкелуі мүмкін.
- Динамиктерді жылжымайтын етіп, орнықты бетке орнатыңыз. Екпінді құралдан туған діріл шайқалу мен динамиктердің жылжуына әкеледі.
- Шамадан тыс қатты дыбысты шағын жабық кеңістікте қолданбаңыз. Динамиктердің мықты және қарқынды бұйымдары төбенің түсуі мен объектер салдарынан ғимараттың құлауына әкеледі.
- Есту қабілетін сақтау үшін динамикті қажетті қашықтықта ұстаңыз. Динамиктен туған басым дыбыс есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Басты құралды жерге орнатқан жағдайда басты құрал мен динамиктер арасына 20 см астам кеңістік қалдырыңыз. Динамиктерден пайда болған шамадан тыс дыбыс қысым салдарынан құралдың ауытқуынан CD ойнатуына кедергі туғызуы мүмкін.
- Қуат сымын қабырға шығысына мүмкін болса тікелей жалғаңыз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.


Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

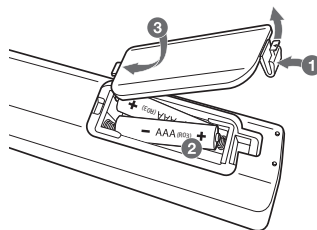

Темір магнитінің білігі туралы (опция)



Темір магниті білігінің сыртын қорек сымының кабелімен екі рет ораңыз.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Hi-Fi шағын жүйе радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

Жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (макс.)
2402 – 2480 МГц	10 дБм



SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

ENGLISH

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CJ87




www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel

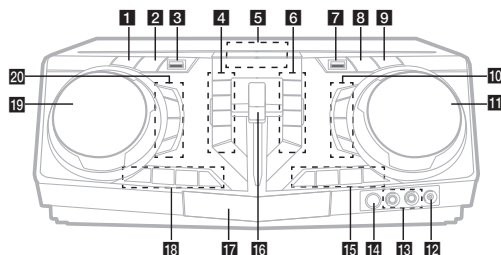

1 (Standby)

Turns the power on or off.

2 **DEMO**

In power off status, if you press **DEMO**, show DEMO mode.

3 USB 1 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

4 **PARTY THRUSTER MODE**

Selects PARTY THRUSTER mode.

(Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

(Skip/Search)

- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

5 Display window

6 **DJ LOOP**

Selects DJ LOOP mode.

(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)

(Play/Pause)

- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

(Skip/Search)

- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

REGION EQ / BASS BLAST

- Chooses region equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.

7 USB 2 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

8 **F (Function)**

Selects the function and input source.

9 **WIRELESS LINK**

- Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

10 **SOUND EFFECT**

Chooses sound impressions.

VOCAL EFFECTS

Selects VOCAL EFFECTS mode.

VOICE CANCELLER

You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.

ECHO

Selects ECHO mode.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Adjust speaker volume.
- Selects various vocal effects mode.

12 **PORT. (Portable) IN jack**

13 **MIC (Microphone) 1/2 jack**

14 (Remote sensor)

15 **KEY CHANGER (# / b)**

Changes the key to suit your vocal range.

MIC (Microphone) +/-

Adjust microphone volume.

16 **PARTY THRUSTER lever**

Slide up the lever to create a party atmosphere.

17 Disc tray

18 **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Press a desired sound pad.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjust DJ EFFECT level.

20 **DJ EFFECT**

Selects a desired DJ EFFECT.

USER EQ

Selects the sound effect created by your own.


SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK


Selects a folder when searching a file.

Rear Panel

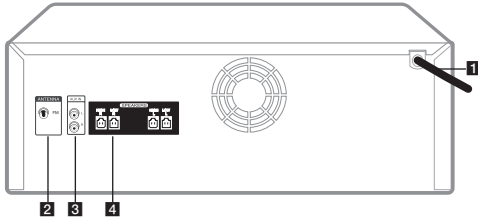

- 1 Power cord
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Connect an auxiliary device.
- 4 SPEAKERS connector

Speaker Connection

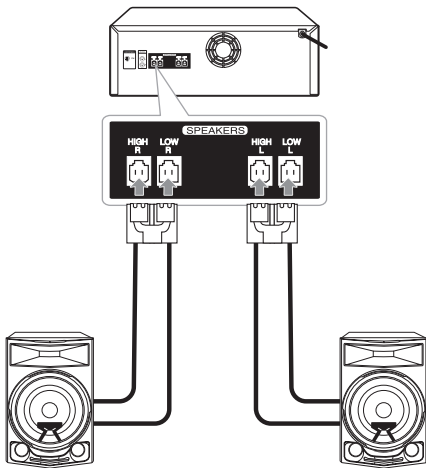

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	2,350 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information


Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.
- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and make property damage.
- Install the speakers on a firm surface not to slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.
- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can shake the ceiling and get the objects in the room falling.
- To protect from hearing damage, keep the sufficient distance from the speaker. The overwhelming sound from the speaker may cause a person's hearing damage.
- Allow more than 20 cm of free space between the main set and the speakers when you install the main set on the ground. High sound pressure from the speakers can make the set tremble to disturb the CD playback.
- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.


How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

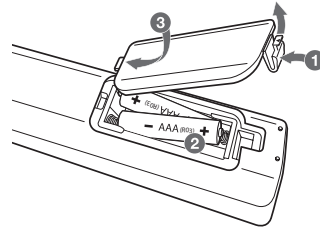

About Ferrite Core (Optional)



Wind power cord cable around the ferrite core twice.

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Mini Hi-Fi System is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm









Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу, Промышленная зона
Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: ЛГ Електронікс (Хужоу) Інк., завод Хатай
516006, Китай, пров. Гуандонг, м. Хужоу, Промислова зона Жонгкай,
Індустріальний парк Хутай, ХуФенг Донг Уі Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, Гуандонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған