



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

Staffa per montaggio a parete

MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

WB22E97GB

Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservalo come riferimento futuro.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotali qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello


N. di serie

ITALIANO




<https://www.lg.com/global/slim-wall-mount-bracket-wb21lg-wb22e97/>

Accessori




Ancoraggi di fissaggio per montaggio a parete 8 pezzi.



Viti di fissaggio per montaggio a parete 8 pezzi.




Viti di fissaggio per la TV 8 pezzi.

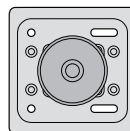

Supporto per montaggio a parete 2 pezzi.



Foglio guida



Manuale dell'utente

Precauzioni di sicurezza

- Gli installatori professionisti devono leggere attentamente questo manuale per garantire un'installazione corretta.
- Gli installatori professionisti devono inoltrare questo manuale ai clienti dopo l'installazione e invitarli a leggerlo e conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.
- Dopo aver letto il manuale di installazione, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.



Rivolgiti a un installatore professionista designato dal punto vendita per l'installazione del prodotto.

L'installazione da parte di qualcuno che non sia un installatore professionista è estremamente pericolosa e potrebbe causare lesioni personali.

Contatta un installatore professionista designato dal punto vendita prima di spostare o sostituire il prodotto dopo l'installazione.

L'installazione è un'operazione tecnica dalla quale potrebbero derivare dei problemi relativi alla sicurezza se qualcuno tenta di installare o spostare il prodotto personalmente.

Durante l'installazione del prodotto su una parete, non schiacciare i cavi elettrici o di segnale collocati sulla parte posteriore del TV.

Ciò potrebbe danneggiare i cavi, provocando un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.

Non installare il prodotto in un sito instabile che non sia in grado di sostenerne il peso.

Se il sito di installazione non garantisce una sufficiente rigidità, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Non appendere il prodotto o sottoporlo ad un forte impatto dopo l'installazione.

Ciò potrebbe far cadere il prodotto e causare lesioni personali.



Installa il prodotto seguendo le istruzioni nel manuale di installazione.

Il mancato rispetto delle istruzioni relative all'installazione del prodotto fornite nell'apposito manuale potrebbe causare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Assicurati che siano presenti almeno quattro persone durante l'installazione del prodotto o la regolazione dell'altezza dello stesso.

Tentare di installare o regolare il prodotto autonomamente potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Assicurati che sia presente una parete disponibile prima di procedere con l'installazione. Utilizza gli ancoraggi e le viti in dotazione con il prodotto.

Ancoraggi o viti non autorizzati potrebbero non essere in grado di sostenere il peso del prodotto, causando rischi per la sicurezza.

Quando si praticano dei fori nella parete per l'installazione, assicurati di utilizzare punte da trapano e trapani del diametro specificato. Atteniti alle istruzioni per la profondità del foro.

Usare il trapano e installare il prodotto in modi diversi da quelli specificati nel manuale di installazione potrebbe comportare un'installazione non ottimale e potenziali rischi per la sicurezza.

Non strofinare il prodotto con un asciugamano bagnato o utilizzare apparecchi di riscaldamento o umidificatori sotto il luogo in cui è installato il prodotto.

L'acqua o il vapore potrebbero penetrare all'interno del prodotto e un calore eccessivo potrebbe provocare un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.

Non installare il prodotto accanto a uno sprinkler o un rilevatore antincendio, in un luogo soggetto a vibrazioni o scosse oppure accanto a un cavo ad alta tensione o una fonte di alimentazione.

Scollega il cavo di alimentazione del prodotto dalla presa a muro prima di procedere con l'installazione.

Installare il prodotto mentre il cavo di alimentazione è collegato potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.

Non installare il prodotto a mani nude. Assicurati di indossare i guanti da lavoro.

Tentare di installare il prodotto senza guanti da lavoro potrebbe causare lesioni personali.

Collega il prodotto al cavo fornito in dotazione. L'uso di un cavo non autorizzato potrebbe causare danni dovuti all'attrito con la superficie della parete. Assicurati di utilizzare il cavo in dotazione. (Può variare in base al modello.)

Prima dell'installazione

- Non utilizzare il prodotto per motivi diversi dall'installazione del TV su una parete.
- Evitare danni al prodotto e incidenti dovuti a un'installazione superficiale o all'uso di unità di montaggio a parete improprie o non autorizzate.
- Atteniti alle istruzioni fornite nel manuale di installazione per una procedura di fissaggio al muro corretta.
- Interrompi immediatamente l'installazione e contattare l'assistenza in caso di dubbi in merito alla procedura di installazione.
Rivolgiti a un installatore professionista se alcuni problemi di installazione persistono dopo la richiesta di assistenza.
- Consigliamo di installare questo prodotto su una parete di cemento o su un perno di legno. Sconsigliamo di installare questo prodotto su pareti di cartongesso, compensato, laterizio, ecc. in quanto vi sono maggiori possibilità che possa cadere.
- Durante il montaggio a parete con contatto completo, potrebbe non essere possibile fissare saldamente il TV alla parete a causa di determinate condizioni di quest'ultima.
- Installa il prodotto solo su una parete verticale.

Non installare il prodotto su una parete inclinata non conforme agli standard o su un soffitto o un muro con una forte pendenza.

LG non è responsabile dei problemi causati da un'installazione impropria del prodotto dovuta, ad esempio, a pareti e soffitti molto inclinati.

- Controlla gli accessori forniti prima dell'installazione. LG non è responsabile di eventuali perdite o danni agli accessori dopo l'apertura dell'imballaggio interno.
- Se un neonato o un bambino ingerisce gli accessori forniti, potrebbe soffocare. Tieni gli accessori forniti fuori dalla portata di neonati e bambini.
- Quando si serrano le viti, stringile finché non sono perfettamente serrate. Evita di usare una forza eccessiva quando serri le viti. Ciò potrebbe danneggiare la parete e il prodotto o ridurre la rigidità o le prestazioni del prodotto.
- Evita di installare un TV che superi il carico di trazione specificato e fai in modo che non venga applicata nessuna forza esterna al prodotto.
- Evita incidenti utilizzando gli strumenti con attenzione durante l'installazione.
- Dopo l'installazione del prodotto, assicurati che sia fissato saldamente a una parete.
Se non è posizionato contro una parete, il prodotto potrebbe essere instabile o subire dei danni.

Strumenti per l'installazione

- Cacciavite Phillips (manuale o elettrico)
- Livella
- Trapano
- Punta da trapano da Ø 8 mm per calcestruzzo o da Ø 4 mm per acciaio

- L'aspetto degli strumenti potrebbe differire da quello riportato nelle immagini forniti.
- Consulta sempre un professionista durante l'installazione di un supporto per montaggio a parete.

1. Indossare i guanti




2. Fissare gli ancoraggi e le viti


- Controlla che il materiale e lo spessore della parete e il materiale di finitura siano conformi a quanto indicato nel manuale di installazione. Prima di iniziare il processo di montaggio, assicurati che la parete sia in grado di sostenere il peso della TV.
- Utilizza gli ancoraggi e le viti in dotazione su pareti di cemento privi di crepe.
- Il supporto per montaggio a parete deve essere installato su un supporto rigido se la parete non è in cemento. Non installare il prodotto su pareti in cartongesso o pannelli di cartone/fibra a media densità (MDF, Medium Density Fibreboard). In questo caso, assicurati che il materiale di cui è fatta la parete sia in grado di sostenere il peso della TV e di fissare le viti di ancoraggio al muro di sostegno (cemento) o al supporto in legno dietro il materiale di finitura. Poiché gli ancoraggi forniti con questo prodotto potrebbero non essere adatti al materiale della parete, assicurati di controllare con un professionista prima di tentare l'installazione.
- In caso di installazione del prodotto su pareti realizzate con materiali non specificati, installalo in modo che possa resistere a un carico di sollevamento di 70 kgf (686 N) e a un carico di taglio di 100 kgf (980 N) per dispositivo di fissaggio.
- Per praticare fori, utilizza una punta da trapano da Ø 8 mm per calcestruzzo e un trapano a percussione o una punta da trapano da Ø 4 mm per perni di legno.

Per l'installazione su parete di cemento

1. Pratica fori nei punti di ancoraggio con la punta da Ø 8 mm e a una profondità tra 80 mm e 100 mm.

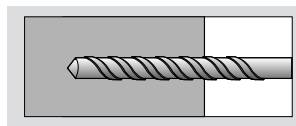


2. Pulisci i fori ottenuti.

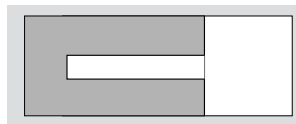


3. Inserisci gli ancoraggi forniti per serrare l'unità di montaggio a muro nei fori. (Per l'inserimento degli ancoraggi, utilizzare un martello.)

Ancoraggi per il fissaggio del supporto per montaggio a parete


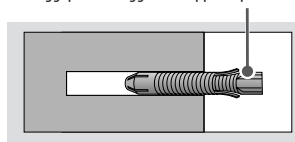


4. Avvicina il supporto di montaggio a muro cercando le posizioni dei fori.

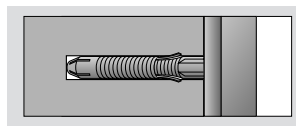


5. Serra le viti per fissare l'unità di montaggio a muro nei rispettivi fori. Serra le viti a una coppia tra 45 kgf/cm e 60 kgf/cm.

Viti per il fissaggio del supporto per montaggio a parete

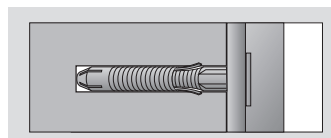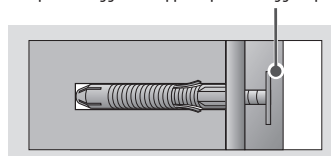

Per l'installazione su perno di legno

Utilizza una punta da trapano da Ø 4 mm per legno per praticare fori con una profondità di 76 mm. (Pulire il foro ottenuto.)

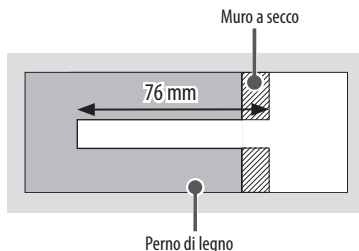


Qualora non utilizzi un tassello per il montaggio a parete, fissa le viti per montaggio a parete direttamente sul perno di legno.

3. Attaccare il foglio guida alla parete

Attaca il foglio guida alla parete per determinare il sito di installazione del TV.



- Assicurati che il foglio guida sia dritto quando viene attaccato alla parete.
- Attaccalo facendo riferimento alla linea esterna della TV e alla posizione del suo centro.

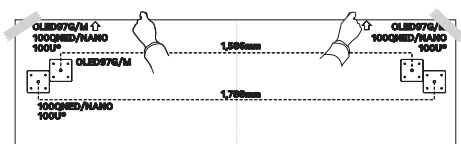

4. Installare il supporto per montaggio a parete

- Fai riferimento all'immagine seguente per fissare il supporto per montaggio a parete.
- Utilizza una livella per verificare che il supporto per montaggio a parete sia in posizione orizzontale.
- Serra ciascuna delle quattro viti di fissaggio per montaggio a parete.
- Utilizza un cacciavite Phillips (manuale o elettrico) per stringere le viti in modo che il supporto per montaggio a parete sia fissato saldamente alla superficie della parete stessa.


1. Installa il supporto per montaggio a parete nella posizione contrassegnata sul foglio guida.

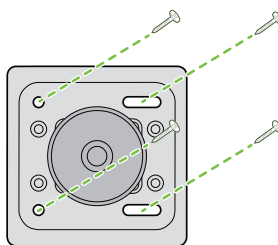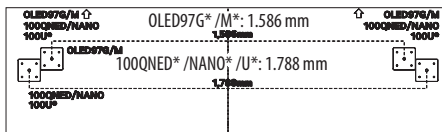


2. Assicurati che le viti di fissaggio per il supporto per montaggio a parete siano premute saldamente contro il supporto stesso.



- Qualsiasi vite sporgente può compromettere l'installazione.

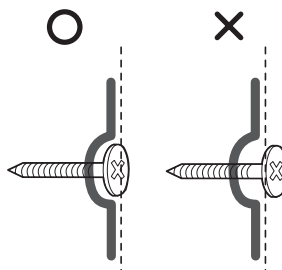


3. Rimuovere il foglio guida.

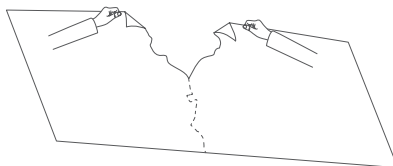


5. Fissare la TV al supporto per montaggio a parete

- Rimuovi la copertura nel punto in cui verrà fissato il supporto per montaggio a parete. (In base al modello)
- Utilizza le viti di fissaggio in dotazione per fissare la TV e il staffa per montaggio a parete.
- Procedi con l'installazione verificando l'allineamento tra i fori della TV e del supporto per il montaggio a parete.

1. Posa la TV e rimuovi le coperture dalle parti in cui verrà fissato il supporto per montaggio a parete (in base al modello).

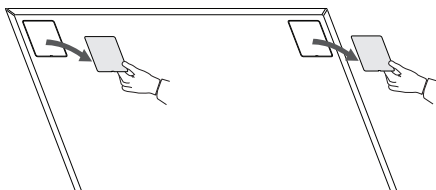


2. Dietro la TV, posiziona il supporto per montaggio a parete contrassegnato con "B" a sinistra e quello contrassegnato con "A" a destra.

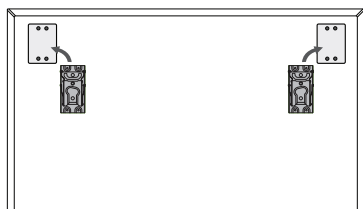

3. Fissa la TV al supporto utilizzando le viti di fissaggio della stessa.







- Durante il montaggio del prodotto, non utilizzare le viti da sole senza il supporto a parete. (Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.)
- Utilizza solamente le viti in dotazione con il prodotto. (Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.)

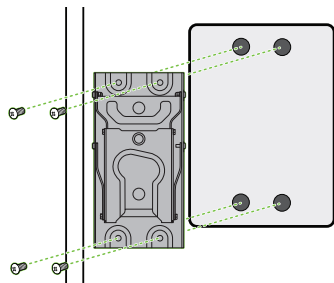

4. Una volta che i supporti per montaggio a parete sono attaccati al TV, installalo sulla parete con il supporto in posizione chiusa.




- Assicurati che il montaggio del TV sia effettuato da almeno quattro persone. (Se il prodotto viene sollevato da una sola persona, potrebbe cadere e causare lesioni o danni.)
- Fai attenzione a non far incastrare il cavo di alimentazione tra la staffa per il montaggio a parete e il TV durante il montaggio. (Se il cavo di alimentazione dovesse incastrarsi, potrebbe causare danni al prodotto.)

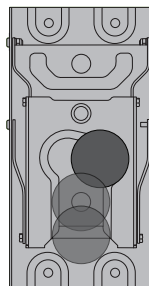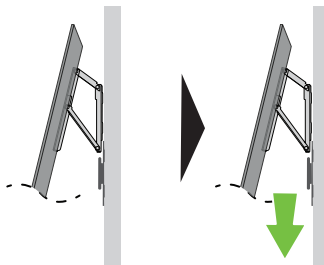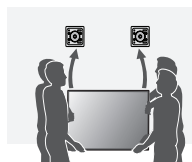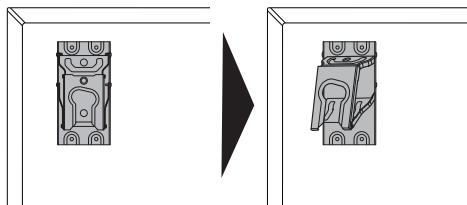


5. Spingi la TV verso la parete.
- Assicurati di spingere delicatamente le parti superiore e inferiore della TV in modo da non danneggiarla.
 - Spingi delicatamente al centro la parte superiore della TV di nuovo fino alla completa aderenza alla parete.



- non applicare una forza eccessiva sullo schermo, (Potrebbe danneggiarlo.)

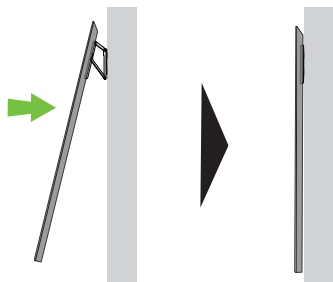


6. Regola manualmente la posizione del prodotto affinché sia orizzontale.
- Regola la posizione desiderata spingendo i lati della TV.


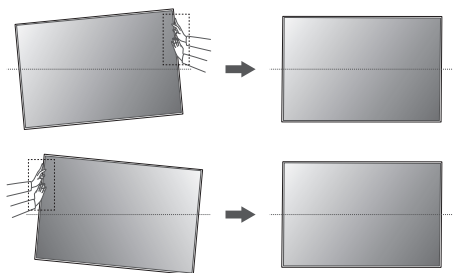


6. Collegamento cavi aggiuntivi durante l'utilizzo della TV


1. Tira il TV verso di te.
 - Tira delicatamente la parte inferiore della TV in modo che non influisca sui punti di fissaggio del prodotto, quindi controlla la posizione in cui verrà collegato il cavo.

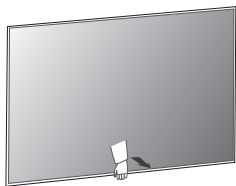

2. Mentre hai la TV in posizione estratta puoi collegare e organizzare i cavi.
 - Dopo che ti sei posizionato il più vicino possibile alla parete dietro al TV, utilizza il supporto collegato al TV per allineare i cavi.

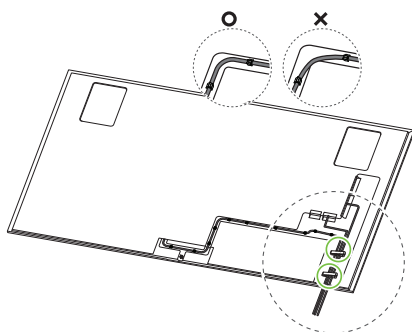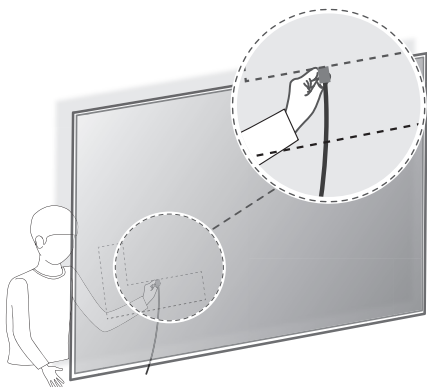


(In base al modello)

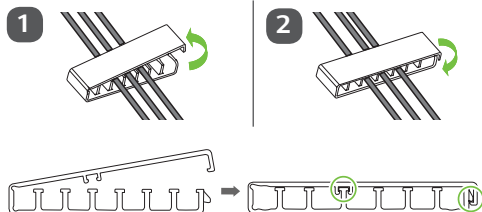


- I cavi compatibili possono variare da un modello all'altro.
3. Spingi il TV finché non sarà aderente alla parete.
 - Spingi il lato sinistro del televisore per bilanciarlo, quindi spingi delicatamente le parti superiore e inferiore del televisore in maniera tale da non danneggiare il prodotto.
 - Spingi delicatamente al centro la parte superiore della TV di nuovo fino alla completa adesione alla parete.



- Non applicare una forza eccessiva sullo schermo, (Potrebbe danneggiarlo.)




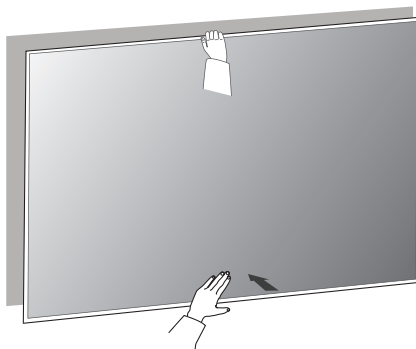



4. Dopo aver reinstallato il prodotto puoi regolarlo a mano nel caso che i lati sinistro e destro non siano a livello.
 - Regola la posizione desiderata spingendo i lati della TV.

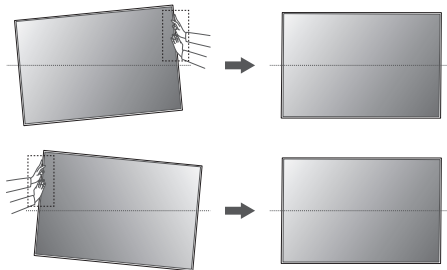

Specifiche tecniche

[Unità: mm]

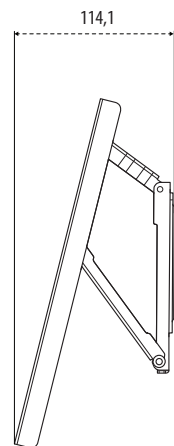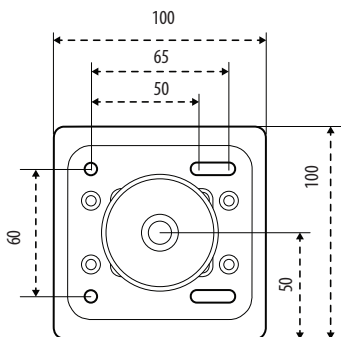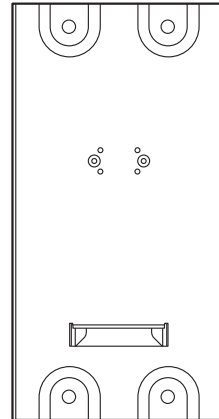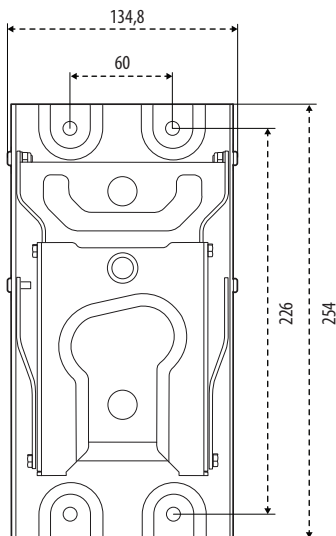

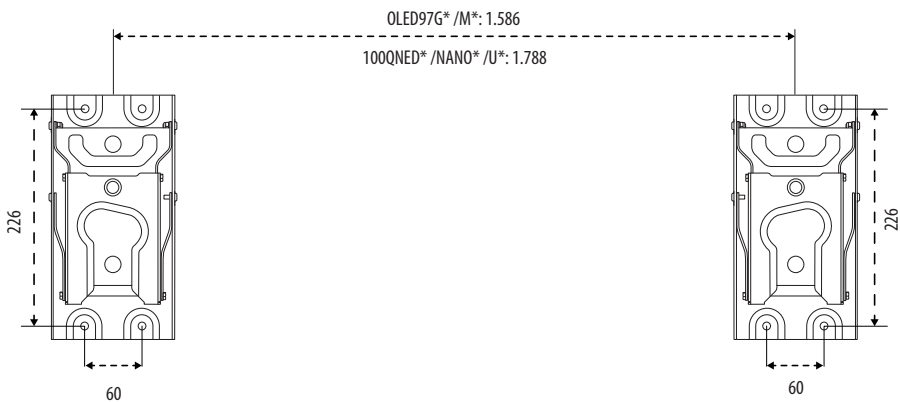

Nome modello		WB22E97GB
Larghezza x Profondità x Altezza	mm	134,8 x 16 x 254
Peso del prodotto	kg	2,8 (1,4 x 2 cad.)
Carico di trazione max	kg	70
Supporto per montaggio a parete (Larghezza x Altezza)	mm	100 x 100