

BRUKERHÅNDBOK

VASKEMASKIN



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

FH6F9BDS(0-9)



MFL71792801
Rev.00_120320

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER MASKINEN	3
ADVARSEL.....	3
TA VARE PÅ MILJØET	7

MONTERING

Deler og spesifikasjoner	10
Krav til installasjonssted.....	12
Utpakking av maskinen.....	14
Vatre maskinen	15
Tilkobling av vannforsyningsslangen.....	16
Montere avløpsslangen.....	17

BRUK

Bruk av vaskemaskinen.....	19
Kontrollpanel	21
Sortere tøyet.....	24
Påfylling av rengjøringsprodukter	25
Programtabell.....	28
Ekstra valg og funksjoner	35

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen	40
Smart Diagnosis	43

VEDLIKEHOLD

Rengjøring etter hvert bruk.....	45
Periodisk rengjøre apparatet og utføre et nødsfallutslipp av vann	46

FEILSØKING

Før du tar kontakt med servicesenteret.....	49
---	----

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER MASKINEN

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet. Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

Advarsler



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FORSIKTIG

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

ADVARSEL



ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår

farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den kun byttes av produsenten, produsentens servicepersonell eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ventilasjonshullene må ikke blokkeres av et teppe.
- Dette apparatet er kun ment til husholdningsbruk.
- Bruk et nytt slangesett eller slangesettet som fulgte med apparatet. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til vannlekkasje og påfølgende skade på eiendom.
- Vanntrykket må ligge på mellom 50 kPa og 800 kPa.

Maksimal kapasitet

Maksimal vaskekapasitet i enkelte sykluser er **12 kg** for tørre klær. Den anbefalte maksimale kapasiteten kan variere for hvert vaskeprogram. For å få gode vaskeresultater, se **Programtabell** i kapittelet **BRUK** for mer informasjon.

Montering

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som det skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Sørg for at strømstøpselet er satt helt inn i strømuttaket.
- Ikke koble maskinen til flere strømuttak, grenuttak eller skjøteledninger.

- Ikke modifier strømkontakten som følger med maskinen. Hvis den ikke passer i strømuttaket, må en kvalifisert elektriker montere et egnet strømuttak.
- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjording/jordleder (jordingspinne) og jordingsstrømstøpsel. Strømstøpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.

Bruk

- Ikke benytt noen skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å bruke maskinen.
- Ikke fjern noen deksel eller demonter maskinen.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og servicer må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre det er godkjent og anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte fabrikkdeler.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Ikke vask tepper, matter, sko, dyretepper, utstoppede leker eller noen andre gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i apparatet, noe som kan medføre at det blir ødelagt eller personskader.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, voksfjernere, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin,

bensin, flekkfjernere, terpentin, grønnsaksolje, matolje, aceton, alkohol, osv.). Feil bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.

- Ikke bruk eller oppbevar brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, bensin, tynner, petroleum, insektmiddel, luftrenser, kosmetikk osv.) i nærheten av apparatet.
- Strekk aldri hånden inn i apparatet mens maskinen er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Hvis vannlekkasje forekommer fra apparatet, eller ved oversvømmelse, må du koble fra strømkontakten og kontakte kundeinformasjonssenteret til LG Electronics.
- Skru av vannkraner for å avlaste trykket på slanger og ventiler, for å minimere lekkasje hvis det skulle oppstå brudd eller sprekk. Sjekk tilstanden til fyllingsslangene; de bør byttes ut etter 5 år.
- Hvis det forekommer en gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, osv.) i hjemmet, skal du ikke røre maskinen eller strømkontakten og området må ventileres umiddelbart.
- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke kom i kontakt med vann som tømmes fra maskinen i løpet av vaskingen.
- Pass på at dreneringen fungerer som den skal. Hvis vannet ikke dreneres ordentlig, kan gulvet bli oversvømmet.
- Når lufttemperaturen er høy og vanntemperaturen er lav, kan det forekomme kondens som gjør gulvet vått.
- Tørk av smuss eller støv på kontaktene til strømstøpselet.

Vedlikehold

- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Sett strømstøpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri strømstøpselet ut ved å dra i strømkabelen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Bare godkjente teknikere fra et LG Electronics-servicesenter kan demontere, reparere eller endre apparatet.

Deponering

- Før et gammelt apparat kastes, trekk ut støpselet. Kutt av kabelen rett bak apparatet for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

TA VARE PÅ MILJØET

Tips for miljø og økonomi

Energi- og vannforbruk

- Vannforbruk og energibruk kan påvirkes av vekten på klesmengden. For å gjøre best mulig bruk av apparatet bør du legge inn maksimal mengde tørre klær for det spesifikke programmet.
- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som fungerer ved lavere temperaturer og lengre varighet.
- Støy og gjenværende fuktighetsinnhold påvirkes av sentrifugeringshastigheten: Jo høyere sentrifugeringshastighet i

sentrifugeringsfasen, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighetsinnhold.

- Hvis du laster klesvask opp til kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene, vil det bidra til å spare energi og vann.
- Ved vask av mindre mengder med klær, vil det automatiske systemet for gjenkjenning av klesmengde hjelpe med å redusere mengden vann og energibruken.
- Bruk hurtigprogrammet for liten, mindre skitten klesmengde.
- Vaskemidler for kaldt vann kan være like effektive ved lavere temperaturer (omkring 20 °C). Å bruke innstillinger med 20 °C vil bruke mindre energi enn 30 °C eller høyere temperaturer.

Vaskemiddel

- Vaskemiddel velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen. Det må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemidlet. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner av trommeltypen (frontmating).
- Bruk mindre vaskemiddel ved mindre mengder.
 - Liten vask: 1/2 av normal mengde.
 - Minimumsmengde: 1/3 av full mengde.

Velge av ekstra valg og funksjoner

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.
- Forvaskalternativet anbefales ved vask av en kraftig tilsmusset klesmengde.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.


MONTERING

Deler og spesifikasjoner

MERK


- Utseendet og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.

Front

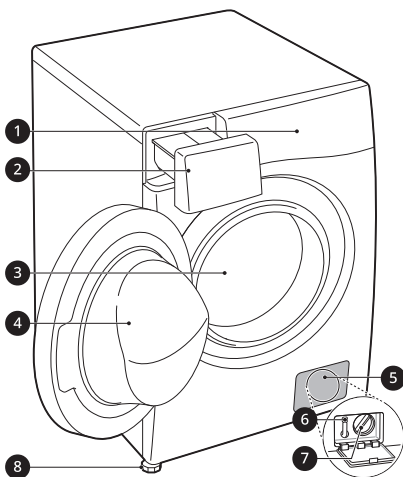

- ❶ Kontrollpanel
- ❷ Vaskemiddelskuff
- ❸ Trommel
- ❹ Dør
- ❺ Frontdeksel
- ❻ Avløpsplugg
- ❼ Filter til avløpspumpe
- ❽ Vatringsføtter


Baksiden

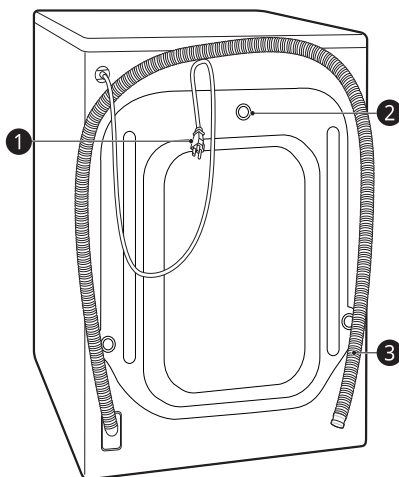

- ❶ Strømstøpsel
- ❷ Transportbolter
- ❸ Avløpsslange

Tilbehør

*1 Det medfølgende tilbehøret varierer avhengig av modellen du kjøpte.




1	Tilførselsslange for kaldtvann	5	Albuebrakett for å sikre avløpsslangen
2	Skrunøkkel	6	Plaststropp*1
3	Plugger for å dekke transportbolthullene	7	Gummikopper*1
4	Anti-sklimatter*1		

Spesifikasjoner

Modell	FH6F9BDS(0-9)
Strømforsyning	220~240 V~, 50 Hz
Maskinens vekt	74 kg

Dimensjoner(mm)

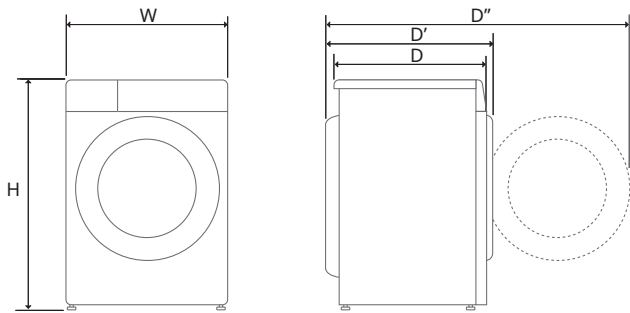

W	600	D	640	H	850
D'	680	D''	1100		

Krav til installasjonssted

For å forsikre at maskinen installeres på riktig sted og måte, sjekk følgende før monteringen.


Installasjonssted

- Dette apparatet må installeres på fast gulv for å minimere vibrasjoner under sentrifugeringssyklusen. Betonggulv er best, fordi det er langt mindre utsatt for vibrasjoner i løpet av sentrifugeringssyklusen enn tregulvplater eller en teppebelagt overflate.
- Hvis det ikke er mulig å unngå å plassere maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (850 X 600 mm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
- For å sikre at apparatet er stabilt, justeres alle fire føtter med den medleverte skiftenøkkelen til transportboltene når apparatet er installert.

Gulvinstallasjon

For å sikre tilstrekkelig klaring for vanninntaksslanger, avløpsslange og luftstrøm, må det være en klaring på minst 20 mm på sidene og 100 mm bak apparatet. Sørg for å gi plass til vegg-,

dør- eller gulvlister som kan øke de nødvendige avstandene.

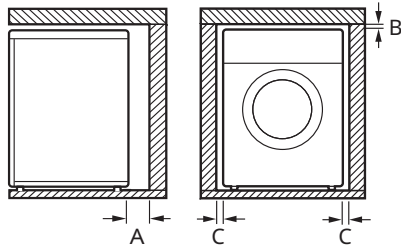

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

⚠ ADVARSEL

- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.


MERK

- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

Tregulv (suspendert gulv)

Bruk gummikopper for å redusere overdreven vibrasjon og ubalanse når apparatet installeres på tregulv. Tregulv eller flytende gulvtype kan bidra til

overdreven vibrasjon og ubalanse, feil og funksjonsfeil.

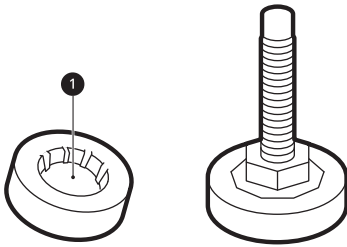

- For å redusere vibrasjon, anbefaler vi å plassere gummihetter ❶ som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til apparatet. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.
- Om mulig, installer vaskemaskinen i et hjørne i rommet, der er gulvet mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.

⚠ FARE

- Dersom apparatet blir installert på et ustabilt gulv (f.eks. tregulv), vil ikke garantien dekke skader eller kostnader som oppstår på grunn av at apparatet er installert på det ustabile gulvet.

MERK

- Du kan kjøpe gummikopper (del nr. **4620ER4002B**) hos LGs servicesenter.

Ventilasjon

- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.

Romtemperatur

- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det i romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.

Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- El-uttak må være innenfor 1 meter på en av sidene til apparatet.

⚠ ADVARSEL


- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt en autorisert LG-reparatør.
- Strømstøpselet må settes inn i en passende veggkontakt som er riktig montert og jordet i overensstemmelse med alle lokale bygningsregler og -forskrifter.

Utpakking av maskinen

Løft apparatet av skumbunnen

* Denne funksjonen kan variere etter modell.

Etter å ha fjernet kartong og emballasje, løft maskinen av skumbunnen.

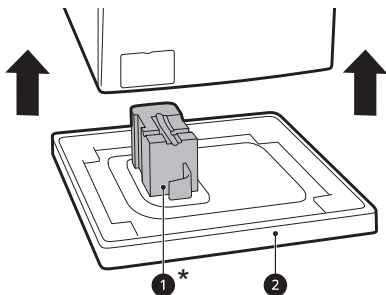


- Pass på at støtten til trommelen ❶* tas av sammen med bunnen og ikke sitter fast på undersiden av maskinen.
- Hvis du må legge ned maskinen for å ta av bunnemballasjen ❷, legg den forsiktig over på siden. Ikke legg den med fronten eller baksiden ned.

Fjerning av transportboltene

Fjern transportboltene og holderne for å forhindre alvorlig vibrasjon og skade på apparatet.

- 1 Start med de to nederste transportboltene ❶, bruk den vedlagte skrunøkkel for å løsne


transportboltene ved å vri de mot klokken.

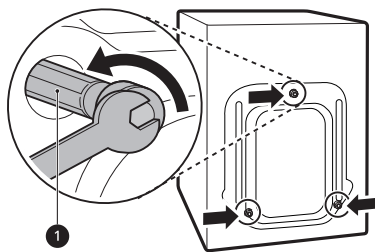

- 2 Ta av boltene ved å vrikke litt på dem og samtidig dra dem ut.

- 3 Sett inn hullpluggene.

- Finn hullpluggene ❷ som er inkludert i tilbehørspakken eller festet på baksiden.

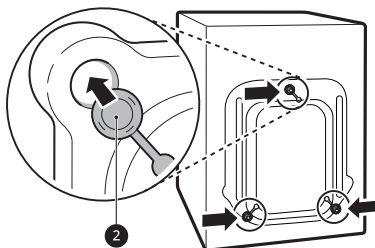

MERK

- Ta vare på boltene og holderne til senere bruk.
- Transporter dette apparatet som beskrevet under for å forhindre skade:
 - Transportboltene settes inn igjen.
 - Strømledningene sikres til baksiden av apparatet

Vatre maskinen

Sjekk vatringsen

Når kantene på topplaten skyves diagonalt ned, skal ikke apparatet bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk begge retningene).

- Dersom maskinen vipper når du trykker ned på maskinens topplate diagonalt, må føttene justeres igjen.
- Kontroller at apparatet står helt i vater etter installeringen.

MERK



- Tregulv eller flytende gulvtyper kan medføre overdreven vibrasjon og ubalanse. Forsterkning eller avstivning av tregulvet kan være nødvendig å vurdere for å stoppe eller redusere overdreven støy og vibrasjoner.

Justering av vatringsen

Når maskinen installeres må den vatre opp. Hvis den ikke er vatret riktig, kan den bli ødelagt eller ikke virke som den skal.

- 1 Hvis gulvet er ujevnt, skru på føttene etter behov.


- Ikke legg biter av tre osv. under føttene.
- Sørg for at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet.

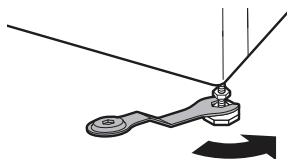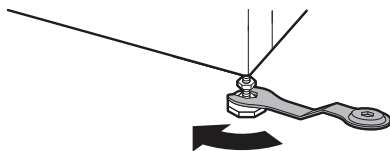


MERK

- Ikke installer vaskemaskinen på en sokkel, stativ eller forhøyet overflate, med mindre disse er produsert av LG Electronics for bruk med denne modellen.

- 2 Sjekk om apparatet står helt i vater ved bruk av et vaterpass ①.

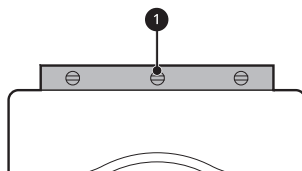

- 3 Sikre vatringsføttene med låsemuttere ② ved å skru mot klokken inntil bunnen av apparatet.

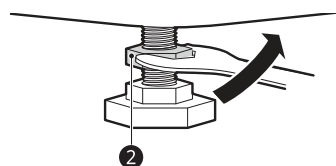

- 4 Se over at alle låsemuttere på bunnen av maskinen er strammet skikkelig.


MERK

- Riktig plassering og vatringsen av maskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Apparatet må være 100 % horisontalt og stå stødig på et gulv med hard overflate.

MERK

- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved ilegging.
- Ikke la føttene til maskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.

føttene på maskinen, plasser dem under de bakre.

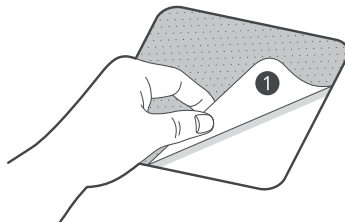

Bruk av anti-gli matter

Denne funksjonen kan variere etter modell.

Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimmatter under vatringsføttene og juster vatringen.

1 Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimmattene.

- Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre skitt og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-sklimmattene gli.

2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.

3 Legg den klebrige siden **1** av anti-gli mattene ned mot gulvet.

- Det er mest effektivt å montere anti-gli matter under de fremre føttene. Dersom det er vanskelig å plassere mattene under de fremre

4 Plasser maskinen over anti-gli mattene.

- Ikke fest den klebrige siden **1** av anti-gli mattene til maskinens føtter.

MERK

- Ekstra anti-gli matter er tilgjengelige hos LG Electronics servicesenter.

Tilkobling av vannforsyningsslangen

Tilkoblingsinformasjon

- Vanntrykket må være mellom **50 kPa** og **800 kPa** (0,5 - 8,0 kgf/cm²). Hvis vanntrykket er over **800 kPa**, bør det installeres en dekompresjonsenhet.
- Kontroller tilstanden til vanntilførselsslangen jevnlig, og skift den ut ved behov.


MERK

- Stram ikke vanntilførselsslangen for hardt eller bruk mekaniske enheter for å stramme den på inntaksventilene.
- Ingen videre tilbakestrømningsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.

Kontrollere gummipakningen

To gummipakninger ❶ er lagt ved vanntilførselsslange. De brukes for å forhindre vannlekkasjer. Tilkoblingene til kranene er tilstrekkelig tette.


- Ikke bruk mekaniske verktøy som rørtenger for å stramme vanntilførselsslange. Sørg for at den buede enden av tilførselsslange er koblet til apparatet.

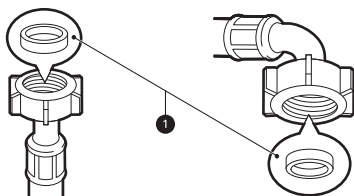

Koble slangen til vannkranen

Koble til en slange av skrutypen til en kran med gjenger

Skrut tilførselsslangekontakten på vanntilførselskranen. Håndstram bare med en myk klut. Ikke stram tilførselsslange med noen slags mekaniske enheter.

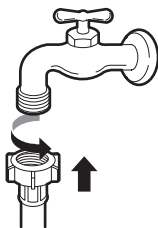


MERK

- Etter at vanninntaksslange er koblet til vannkranen, skru på vannet for å skylle ut eventuelle fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte, og kontroller vanntemperaturen.

Koble slangen til maskinen

Skrut vanntilførselsslange til vanninntaksventilen på baksiden av apparatet.

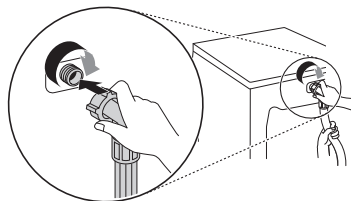

- Ikke koble slange til varmtvannsforsyningen for modeller med bare ett vanninntak. Bare koble til kaldtvannsforsyningen.

MERK

- Etter å ha koblet til – hvis det lekker vann fra slange – gjentar du de samme trinnene. Bruk den vanligste krantypen for vannforsyningen. Hvis kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne føreplaten før du setter kranen inn i adapteren.
- Pass på at det ikke er noen bøy eller knekk på slange.



Montere avløpsslange

Installere avløpsslange med albuebraketten


Avløpsslange må ikke plasseres høyere enn **100 cm** over gulvet. Ellers vil vannet kanskje ikke kunne tømmes eller tømningen tar lang tid.

18 MONTERING

- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

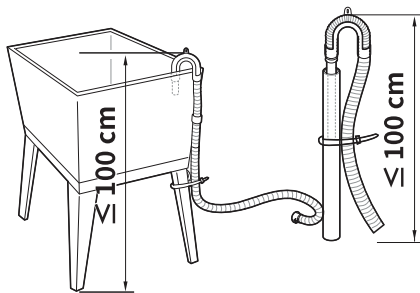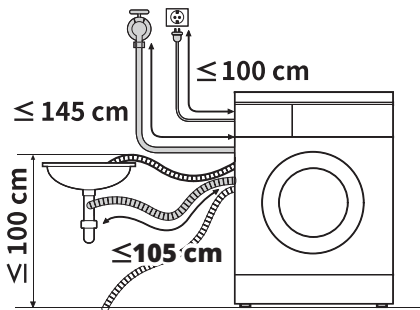

- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.
- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.

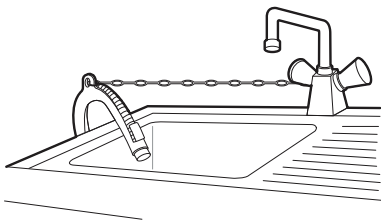

BRUK

Bruk av vaskemaskinen


Bruk av apparatet

Før første gangs vask, velg **Cotton (Bomull)**-vaskeprogrammet og ha i halv mengde vaskemiddel. Start apparatet uten klær i. Dette fjerner eventuelle oljerester og vann i trommelen som han ha blitt igjen under produksjon.

- 1 Sorter klær etter tekstiltype, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde.
- 2 Åpne døren og legg plaggene inn i maskinen.

FARE


- Før døren lukkes, sørg for at alle klærne og gjenstander er inne i trommelen og ikke henger på gummiforseglingen på døren, der de vil komme i klem når døren er lukket. Dersom ikke dette gjøres, vil det forårsake skade på dørforseglingen og klærne.

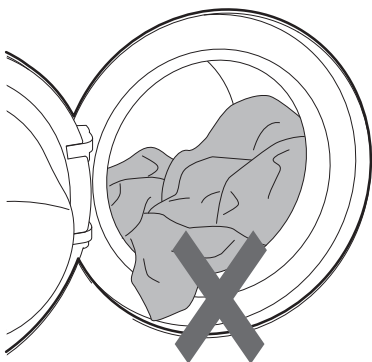

- 3 Lukk døren.


FARE

- Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible pakningen på dørforseglingen, for å forhindre skade på klær og pakningen.

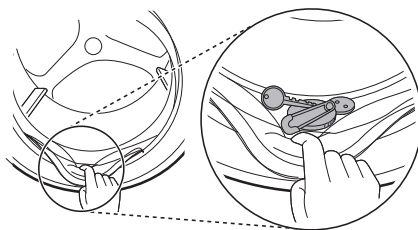

- 4 Fyll i rengjøringsprodukter eller vaskemiddel og tøymykner.

- Legg riktig mengde vaskemiddel i vaskemiddeldispenseren. Hvis ønskelig, tilsett blekemiddel eller tøymykner i de aktuelle rommene i dispenseren.

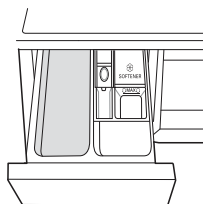


- 5 Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.



6 Velg ønsket vaskeprogram.

- Trykk på syklusknappen flere ganger eller vri syklusbryteren til den ønskede syklusen er valgt.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastighet. Se på lappen med vaskeanvisning på klærne dine.

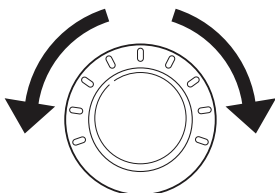

7 Start program.

- Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte programmet. Apparatet vil bevege seg litt frem og tilbake uten vann for å måle vekten på tøymengden. Hvis **Start/Pause**-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid, vil apparatet slå seg av og innstillingene blir slettet.


8 Programslutt.

- Når programmet er ferdig, vil du høre en melodi. Ta ut klærne dine fra maskinen med en gang for å unngå krøller.

Kontrollpanel

Selve kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.


Betjeningspanelets funksjoner

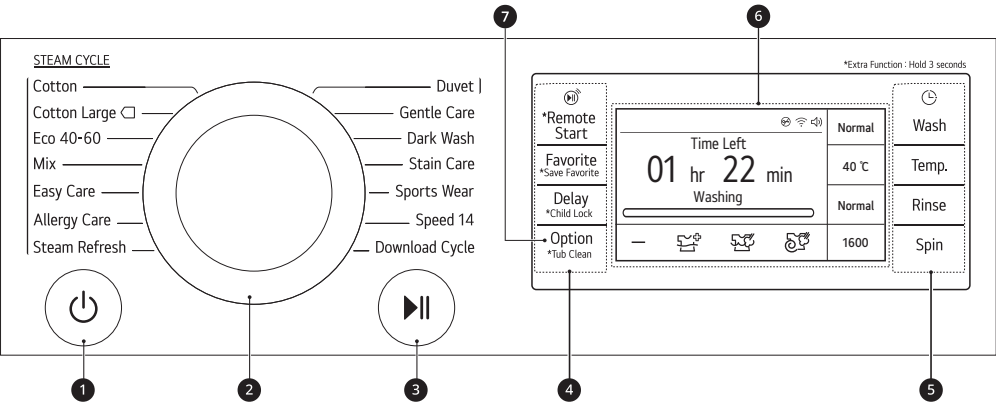

	Beskrivelse
1	Strøm På/av-knappen Trykk på denne knappen for å skru på vaskemaskinen.
2	Programbryter - Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klær. - Lampen vil tennes for å angi valgt program.
3	Start/Pause Knappen - Denne knappen brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette vaskeprogrammet på pause. - Trykk på denne knappen hvis det er behov for et midlertidig stopp i vaskeprogrammet.

	Beskrivelse
4	Ekstra valg og funksjoner • For å bruke de ekstra funksjonene, trykk og hold inne knappen i 3 sekunder. Tilhørende symbol lyser i displayet. • Dette gjør det mulig for deg å velge tilleggsprogrammer, og vil lyse når det er valgt. Remote Start (Fjernstart) Med LG ThinQ-appen kan du bruke en smarttelefon til å fjernstyre apparatet ditt. • For å bruke denne funksjonen, se SMARTFUNKSJONER.
5	Knapper for å tilpasse et vaskeprogram Bruk disse knappene for å justere vanntemperaturen eller innstillingene for sentrifugeringshastigheten for det valgte programmet. • De gjeldende innstillingene vises på displayet . • Trykk på knappen for det alternativet for å velge andre innstillinger.
6	Display • Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, alternativer og statusmeldinger. • Mens vekten av lasten automatisk registreres, blinker displayet på kontrollpanelet.
7	Alternativ • Bruk denne knappen til å angi Wi-Fi, Beeper (Lydsignal), Brightness (Lysstyrke), Language (Språk). • For å bruke denne funksjonen, se Ekstra valg og funksjoner.

Display for tid og status

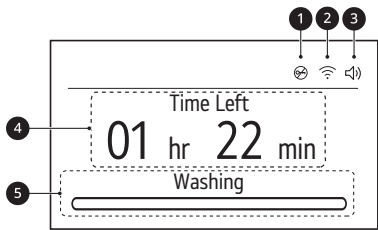

	Beskrivelse
❶	 vises når programmet starter og døren er låst.
❷	 vises når apparatet er tilkoblet et Wi-Fi-hjemmenettverk.
❸	 vises når pipelyden slås på.
❹	Anslått gjenværende tid • Når et vaskeprogram er valgt, vil standard varighet for programmet vises i displayet. Denne varigheten endres når et alternativ velges. • Den viste tiden er bare et anslag. Denne tiden er basert på normale driftsforhold. Flere eksterne faktorer (lastvekt, romtemperatur, temperatur på innkommende vann osv.) kan påvirke den faktiske tiden.
❺	Programstatusindikatorer • Når et vaskeprogram kjører, vil LCD-skjermen for det aktive trinnet vises.

Sortere tøyet

Sorter vaskemengden for å få best mulig resultat av vasken, og gjør klar klærne i henhold til symboler på vaskeanvisningene.

Sortering av klær

- For å få best mulig vaskeresultat, sorter klærne dine etter vaskeanvisningene alt etter type stoff og vasketemperatur. Juster sentrifugeringshastigheten og -intensiteten etter stofftypen.
- Smussnivå (Kraftig, Normal, Lett): Sorter klærne etter smussnivå. Hvis mulig, ikke vask kraftig og lett tilsmussede klær sammen.
- Farger (hvite, lyse, mørke): Vask mørke eller fargede klær separat fra hvite og lyse farger. Det å vaske farget tøy sammen med lyst kan føre til fargesmitting eller misfarging på de lyse klærne.
- Lo (Loprodusenter, oppsamlere): Vask lo-produsenter og lo-oppsamlere hver for seg. Lo-produsenter kan føre til nupper og lo på lo-samlere.

Sjekk vaskeanvisningen på klærne

Symbolene gir informasjon om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.

Symboler på vaskeanvisningene

Symbol	Vask / Type stoff
	• Normal vask • Bomull, blandet tekstil


Symbol	Vask / Type stoff
	• Syntetisk • Syntetisk, blandet tekstil
	• Spesiell/finvask • Finvask
	• Kun håndvask • Ull, silke
	• Ikke vask

MERK

- Strekene under symbolet gir deg informasjon om typen stoff og hvor mye mekanisk bearbeiding det tåler.

Sjekk klærne før vask

- Kombiner store og små plagg i en vask. Legg inn store ting først.
- Store tekstiler må ikke være større enn halvparten av den totale klesvasken. Ikke vask ett plagg av gangen. Dette kan føre til ubalansert belastning. Legg til ett eller to lignende plagg.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både maskinen og plaggene dine.

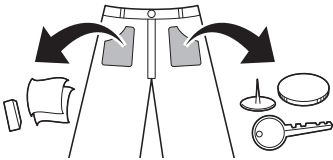

- Vask tøy som krever finvask (strømper og spilebh-er) i en vaskepose.

- Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.
- Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.

Påfylling av rengjøringsprodukter

Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen. Bruk bare vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner av trommeltypen (frontmating).
- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter programmet straks.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis du bruker **Delay (Forsinket)**-funksjonen eller hvis du har valgt **Pre Wash (Forvask)**-alternativet, ettersom væsken umiddelbart vil renne ut og kan størkne i skuffen eller trommelen.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken og hvor

skitten den er. Unngå overdosering av vaskemidlet for best resultat. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til for mye såpeskum.

- Se på vaskeanvisningene på klærne før vaskemiddelet tilføres og vanntemperaturen velges.
- Bruk bare vaskemiddel egnet til de forskjellige tekstiltypene:
 - Flytende vaskemiddel er ofte beregnet for delikate tekstiler, f.eks. farget tøy, ull, ømfintlige eller mørke klær.
 - Pulvervaskemiddelet er egnet for alle typer tøy.
 - For best vaskeresultat på hvite og lyse klær, bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.
 - Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved begynnelsen av vaskeprogrammet.

MERK


- Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det, kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat eller lukt.
- Full mengde: I henhold til produsentens anbefaling.
- Liten vask: 1/2 av normal mengde.
- Minimumsmengde: 1/3 av full mengde.

Bruke beholderen

For å tilsette vaskemiddeldosering i beholderen:

- 1 Åpne beholderskuffen.

- 2** Tilsett vaskemiddel og tøymykner i de riktige rommene.

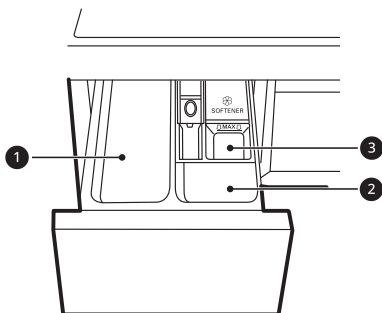

- ❶ Rom til vaskemiddel for hovedvask
- ❷ Rom til vaskemiddel for forvask
- ❸ Rom til flytende tøymykner


- 3** Lukk vaskemiddelbeholderskuffen varsomt før programmet startes.
- Å smelle igjen skuffen kan føre til at vaskemiddelet strømmes over i et annet rom eller dispenserer i trommelen tidligere enn programmert.
 - Vær forsiktig så ikke hånden klemmes i skuffen når den lukkes.
 - Det er normalt at en liten mengde vann blir liggende i beholderrommene på slutten av programmet.

Rom til tøymykner

Dette rommet inneholder flytende tøymykner, som automatisk blir dispensert under den siste skyllesyklusen. Tøymykner både i pulverform og flytende form kan brukes.

- Hell tøymykner til maksimal fyllingslinje. Dersom det fylles tøymykner over den maksimale fyllingslinjen, kan det bli tilført for tidlig

i vaskeprogrammet og føre til flekker på klærne.

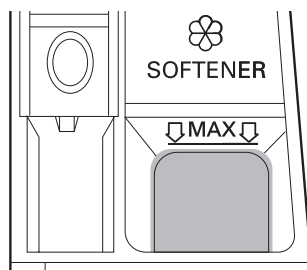

MERK

- Hell ikke tøymykner direkte på klærne i vasketrommelen. Dette vil føre til mørke flekker på klærne som vil være vanskelige å fjerne.
- Ikke la tøymykneren ligge i vaskemiddelbeholderskuffen i mer enn 1 dag. Tøymykner kan størkne. Tøymykneren kan bli værende igjen i dispenseren hvis den er for tykk. Tøymykneren skal fortynnes hvis konsistensen er for tykk, slik at den flyter lett.
- Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført vann under klesvasken.
- Løsemidler (benzen, osv.) må aldri brukes.

Dosering av vaskemiddel-tabletter

Vaskemiddel-tabletter kan også brukes ved klesvask.

- 1** Åpne døren og legg vaskemiddel-tablettene inn i trommelen, før klærne legges inn.
- 2** Legg klærne inn i trommelen og lukk døren.

MERK

- Ikke legg tablettene i beholderen.
-

Tilsetting av vannavherder

En vannavherder, som avkalkningsmiddel, kan brukes for å begrense bruken av vaskemiddel i områder med veldig hardt vann.

- Doser først vaskemiddel, så vannavherder. Doser etter mengden spesifisert på pakningen.

Programtabell

Vaskeprogram

Cotton (Bomull)		40 °C (Cold (Kaldt) til 95 °C)	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Vasker vanlig tilsmussede klær ved å kombinere ulike trommelbevegelser. Å trykke på Start/Pause-knappen uten å velge et program vil føre til at Cotton (Bomull)-programmet begynner umiddelbart, ved bruk av standardinnstillingene.		

Cotton Large (Bomull stor vask)		60 °C (Cold (Kaldt) til 60 °C)	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	Vasker klesvasken ved å kombinere ulike trommelbevegelser med mindre energiforbruk enn Cotton (Bomull) -programmet med sammenlignbare innstillinger.		

Eco 40-60		-	Maksimal last: Rating
Beskrivelse	For vask av moderat skitne plagg merket ved 40 °C eller 60 °C.		

Mix (Blandet stoff)		40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C)	Maksimal last: 4,5 kg
Beskrivelse	Vasker blandede tekstiler samtidig. Forskjellige tekstiltyper med unntak av spesielle plagg (silke/ delikate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).		

Easy Care (Skånsom)		40 °C (Cold (Kaldt) til 60 °C)	Maksimal last: 5 kg
Beskrivelse	Vasker klær som ikke trenger å strykes etter vask. Brukes på plagg av polyamid, akryl og polyester.		

Allergy Care		60 °C	Maksimal last: 4,5 kg
Beskrivelse	Hjelper med å redusere stoffer som forårsaker en allergisk reaksjon. Brukes på bomull, undertøy, putetrekk, sengetøy, babyklær.		

Steam Refresh (Forfriskende damp)	-	3 plagg
Beskrivelse	Bruker damp for å redusere rynker på tørre klær som bomullsklær, skjorter av polyesterblanding eller bluser. Klær kan være våte rett etter at programmet er fullført. Heng klærne til tork på en kleshenger.	

Duvet (Dyne)	40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C)	Maksimal last er 2,5 kg (1 dundyne)
Beskrivelse	For store ting som sengetepper, puter, sofatrekk osv.	

Gentle Care (Finvask)	20 °C (Cold (Kaldt) til 30 °C)	Maksimal last: 1,5 kg
Beskrivelse	Vasker hånd- og maskinvaskbar finvask som vaskbart undertøy, kjoler osv.	

Dark Wash (Kulørt)	20 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	Hjelper med å forhindre at klærne misfarges. Brukes for mørke fargede plagg laget av bomull, blandingstekstiler osv.	

Stain Care (Flekkbehandling)	60 °C^{*1} (30 °C til 60 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	Vasker tungt tilsmussede klær ved å kombinere spesielle trommelbevegelser. ^{*1} Standard vanntemperatur kan variere avhengig av hvilken type flekk som er valgt.	

Sports Wear (Treningstøy)	40 °C (Cold (Kaldt) til 40 °C)	Maksimal last: 3 kg
Beskrivelse	Vasker spesialklesplagg som sports- og ute-klær. Brukes til vannavvisende stofflaminat brukt på klær.	

Speed 14		20 °C (20 °C til 40 °C)	Maksimal last: 2 kg
Beskrivelse	Vasker mindre tøymengder med lett tilsmussede klær i cirka 14 minutter.		

Download Cycle (Last ned syklus)		-	-
Beskrivelse	Med dette programmet kan du laste ned nye og spesielle vaskeprogram til apparatet ditt ved hjelp av en smarttelefon. Standardprogrammet er Rinse+Spin (Skylling+Sentrifugering) .		

MERK

- Velg passende vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggenes vaskeanvisninger når du skal vaske for å unngå skade på klærne.
- Velg vasketemperatur og sentrifugehastigheten for det ønskede programmet.
- Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
- Nøytralt vaskemiddel anbefales.

Ekstra valg

*1 Dette valget er automatisk inkludert i programmet og kan ikke oppheves.

MERK

- Alternativet **Favorite (Favoritt)** kan velges for hvert vaskeprogram i denne tabellen.
- **Delay (Forsinket)**-alternativet kan velges for hvert vaskeprogram i denne tabellen, unntatt **Steam Refresh (Forfriskende damp)**-programmet.

Program	Pre Wash (Forvask)	Medic Rinse (Klinisk skylling)	Steam Wash (Dampvask)	Steam Softener (Dampmykner)	Intensiv e (Intensiv)	Turbo Wash (Turbovask)
Cotton (Bomull)	●	●	●	●	●	●

Program	Pre Wash (Forvask)	Medic Rinse (Klinisk skylling)	Steam Wash (Dampvask)	Steam Softener (Dampmykner)	Intensiv e (Intensiv)	Turbo Wash (Turbovask)
Cotton Large (Bomullstørvaske)	●	●	●	●		●
Eco 40-60	●	●	●	●	●	●
Mix (Blandet stoff)	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Skånso m)	●	●	●	●	●	●
Allergy Care		●	● ^{*1}		●	
Steam Refresh (Forfriskende damp)			● ^{*1}			
Duvet (Dyne)			●		●	
Gentle Care (Finnvask)						
Dark Wash (Kulørt)					●	

Program	Pre Wash (Forvask)	Medic Rinse (Klinisk skylling)	Steam Wash (Dampvask)	Steam Softener (Dampmykner)	Intensiv e (Intensiv)	Turbo Wash (Turbovask)
Stain Care (Flekkbehandling)	●	●				
Sports Wear (Treningstøy)					●	
Speed 14						●*1

Valgbar maksimal sentrifugehastighet

Program	Sentrifugehastighet	
	Standard	Tilgjengelig
Cotton (Bomull)	1600 opm	Alle
Cotton Large (Bomull stor vask)	1600 opm	Alle
Eco 40-60	1600 opm	Alle
Mix (Blandet stoff)	1000 opm	Alle
Easy Care (Skånsom)	1200 opm	Opp til 1200 opm
Allergy Care	1600 opm	Alle
Steam Refresh (Forfriskende damp)	-	-
Duvet (Dyne)	1000 opm	Opp til 1000 opm
Gentle Care (Finvask)	400 opm	Opp til 800 opm
Dark Wash (Kulørt)	800 opm	Alle
Stain Care (Flekkbehandling)	1000 opm	Alle
Sports Wear (Treningstøy)	800 opm	Opp til 800 opm

Program	Sentrifugehastighet	
	Standard	Tilgjengelig
Speed 14	400 opm	Opp til 800 opm

MERK

- Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last.

Forbruksdata

Enhetsbeskrivelse

- kg:** Vaskemengde

kWh: Energiforbruk

Liter: Vannforbruk

%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet.
- t:mm::** Programvarighet

°C: Maksimal temperatur på innside av tekstil

rpm: Maksimal sentrifugehastighet

Vanlige programmer

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Cotton (Bomull) 20 °C	12	01:49	0,279	24	100,6	1550	39,4
Cotton (Bomull) 60 °C	12	03:28	1,580	46	100,6	1550	39,4
Cotton (Bomull) 40 °C + Intensive (Intensiv)	12	04:25	1,041	38	124,8	1550	39,4
Mix (Blandet stoff)	4,5	01:21	0,929	42	65,9	1000	63,9
Speed 14	2	0:14	0,049	21	48,9	400	115,7

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Eco 40-60 (Full)* ¹	12	04:00	1,153	40	81,0	1550	44,1
Eco 40-60 (Halv)* ¹	6	03:00	0,567	30	57,0	1550	43,0
Eco 40-60 (Kvart)* ¹	3	02:45	0,287	25	46,0	1550	44,7

*¹ Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EUs økodesignforordning (EU 2019/2023).

MERK

- Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
- Verdien for de vanlige programmene, unntatt syklusen **Eco 40-60**, er kun indikerende.
- EU-forskrift 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU-forskrift 2019/2014.
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
- Besøk <https://eprel.ec.europa.eu> og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)

Ekstra valg og funksjoner

Du kan bruke ekstra valg og funksjoner for å tilpasse programmene.

Tilpasse et vaskeprogram

Hvert program har standardinnstillinger som velges automatisk. Du kan også tilpasse disse innstillingene ved å bruke disse knappene.

Temp.

Denne knappen velger vasketemperatur for det valgte programmet.

- Trykk på **Temp.**-knappen til valgt innstilling lyser.
- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.

Rinse (Skyll)

Denne funksjonen anbefales for mennesker med vaskemiddel-allergier.

- Trykk på **Rinse (Skyll)**-knappen gjentatte ganger til ønsket skyllealternativ er valgt.
 - Én gang (**Rinse⁺ (Skyllding⁺)**): Legg til en skyllding.
 - To ganger (**Rinse⁺⁺ (Skyllding⁺⁺)**): Legger til to skylldinger.
 - Tre ganger (**Normal+Hold (Normal+Skyllestopp)**): Skyllesyklusen pauses frem til **Start/Pause**-knappen trykkes på nytt når skylldingen er ferdig.
 - Fire ganger (**Rinse⁺+Hold (Skyllding⁺+Skyllestopp)**): Legg til skyllding én gang etter skyllesyklusen, og skyllesyklusen pauses deretter til **Start/Pause**-knappen trykkes på nytt.

Spin (Sentrifugering)

Nivået på sentrifugeringsintensiteten kan velges ved å trykke på flere ganger på denne knappen.

- Trykk på **Spin (Sentrifugering)**-knappen for å velge sentrifugehastigheten.

MERK

- Dersom **No Spin** er valgt ved å presse **Spin (Sentrifugering)**-knappen, vil trommelen likevel rotere en kort tid for å tømme raskt.

Følg de neste trinnene for å tilpasse et vaskeprogram:

- 1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Legg i vaskemiddel.
- 4 Velg et vaskeprogram.
- 5 Tilpasse vaskeprogrammet (**Temp.**, **Rinse (Skyll)** og **Spin (Sentrifugering)**) etter behov.
- 6 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Bruk av kun sentrifugeringsfunksjon

- 1 Gjør klar klærne og legg dem i trommelen.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
 - Ikke velg et vaskeprogram, og ikke legg i vaskemiddel.

3 Trykk på **Spin (Sentrifugering)**-knappen.

4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

MERK

- Hvis du velger vaskeprogrammet, vil du ikke kunne velge bare en sentrifugering. Hvis dette skjer, kan du trykke på **Strøm**-knappen to ganger for å slå maskinen av og på.

Bruk av spesialvalg

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende spesialvalg:

Wash (Vask)

Å legge til **Turbo Wash (Turbovask)**-alternativet reduserer programtiden, men de samme vaskeresultatene vil bli gitt. Å legge til **Intensive (Intensiv)**-alternativet brukes til å vaske normalt og tungt tilsmusset tøy.

- Trykk på **Wash (Vask)**-knappen gjentatte ganger til ønsket alternativ er valgt.
 - Én gang: **Intensive (Intensiv)**
 - To ganger: **Turbo Wash (Turbovask)**

Følg de neste trinnene for å bruke et spesialvalg:

Du kan bruke valgene **Intensive (Intensiv)**, **Turbo Wash (Turbovask)**.

1 Trykk på **Strøm**-knappen.

2 Velg et vaskeprogram.

3 Endre vaskeprogrammet (**Temp.** eller **Spin (Sentrifugering)**) etter behov.

4 Trykk på **Wash (Vask)**-knappen.

5 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Pre Wash (Forvask)

Dette alternativet anbefales ved vask av kraftig en tilsmusset klesmengde.

Medic Rinse (Klinisk skylling)

Dette alternativet gjør at den endelige skyllingen kan varmes opp til 40 °C.

Steam Wash (Dampvask)

Dette alternativet gir bedre vaskeresultater.

- Dette alternativet er nyttig for svært flekkete klær, undertøy eller babytøy.

MERK

- Ikke bruk dette alternativet for plagg som lett misfarges og ømfintlige tekstiler som ull og silke.

Steam Softener (Dampmykner)

Dette alternativet spruter damp etter et sentrifugeringsprogram for å redusere krøller og å gjøre klærne bløte.

MERK

- Ikke bruk dette alternativet for plagg som lett misfarges og ømfintlige tekstiler som ull og silke.


Følg de neste trinnene for å bruke spesialalternativene på displayet.

Du kan bruke alternativene **Pre Wash (Forvask)**, **Medic Rinse (Klinisk skylling)**, **Steam Wash (Dampvask)**, **Steam Softener (Dampmykner)**.

1 Trykk på **Strøm**-knappen.

2 Velg et vaskeprogram.

3 Trykk på **Option (Alternativ)**-knappen, og velg ønsket alternativ.

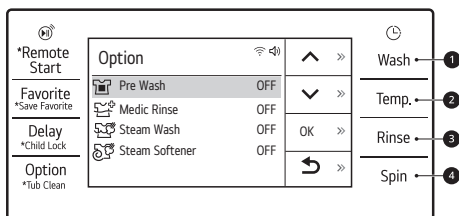

1 Opp


2 Ned

3 OK


4 Tilbake

1) Trykk på 1- eller 2-knappen for å velge ønsket alternativ og trykk deretter på 3-knappen.

2) Trykk på 1- eller 2-knappen for å velge **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)** og trykk deretter på 3-knappen.

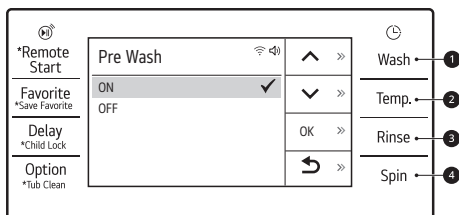

4 Trykk på 4-knappen for å gå tilbake til skjermbildet for vaskeprogrammet som er valgt.

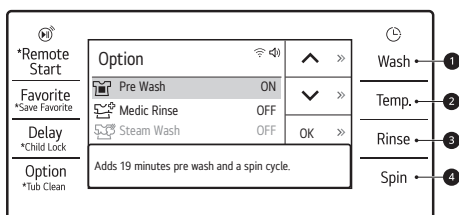

5 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

Lagring og fremkalling av favorittprogrammet ditt

Bruk **Favorite (Favoritt)**-funksjonen til å lagre og fremkalle favorittvaskeprogrammene dine.

Du kan tilpasse vaskeprogrammer ved å justere alternativene, om nødvendig.

MERK

- Vaskemetode, antall skyllinger, sentrifugeringsintensitet og vanntemperatur osv. kan lagres i denne tilpassede funksjonen.

Slik lagrer du favorittprogrammet ditt

1 Trykk på **Strøm**-knappen.

2 Velg et vaskeprogram og angi foretrukne alternativer.

3 Trykk på og hold inne **Favorite (Favoritt)**-knappen i tre sekunder for å lagre favorittprogrammet.

Slik fremkaller du favorittprogrammet ditt

Husk et tilpasset vaskeprogram som ble lagret tidligere.

1 Trykk på **Strøm**-knappen.

2 Legg inn vasketøyet i trommelen og tilsett vaskemidler.

3 Trykk på **Favorite (Favoritt)**-knappen og **Start/Pause**-knappen.

Bruke grunnleggende alternativer

Du kan tilpasse programmene ved å bruke følgende grunnleggende alternativer:

Delay (Forsinket)

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at maskinen starter automatisk og fullfører etter et angitt tidsintervall.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 2 Velg et vaskeprogram.
- 3 Trykk på **Delay (Forsinket)**-knappen etter behov.
- 4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

MERK

- Med unntak av LED-lyset til **Delay (Forsinket)**-knappen blir alle LED-lys på kontrollpanelet slått av innen 20 minutter. Denne funksjonen kan variere etter modell.
- Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til programmet er ferdig, ikke starten av det. Den faktiske driftstiden kan variere med vanntemperatur, klær og andre faktorer.
- For å avslutte innstillingen, trykk på **Strøm**-knappen.
- Unngå å bruke flytende vaskemiddel til dette alternativet.

Innstillinger

Child Lock (Barnelås)

Bruk dette alternativet for å låse knappene på betjeningspanelet. Denne

funksjonen kan forhindre at barn endrer programmer eller bruker apparatet.

MERK

- Når denne funksjonen er aktivert, låses alle knappene unntatt **Strøm**-knappen.
- Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille barnesikringen. Du må deaktivere dette alternativet før du får tilgang til noen andre funksjoner.

Låse betjeningspanelet

- 1 Slå på maskinen.
- 2 Trykk og hold inne **Delay (Forsinket)**-knappen i 3 sekunder for å aktivere denne funksjonen.
 - Du hører en pipelyd og **Child lock is on. (Barnesikring er aktivert.)** dukker opp i displayet.

Låse opp betjeningspanelet

- 1 Slå på maskinen.
- 2 Trykk og hold inne **Delay (Forsinket)**-knappen i 3 sekunder for å deaktivere denne funksjonen.

Wi-Fi

Velg dette alternativet for å starte tilkoblingen mellom apparatet og **LG ThinQ**-appen.

Beeper (Lydsignal)

Dette apparatet spiller en melodi når det starter og stopper.

Brightness (Lysstyrke)

Velg dette alternativet for å justere lysstyrken.

- Lysstyrken kan justeres i intervaller på 20 % fra 0 % til 100 %.

Language (Språk)


Standardspråket er engelsk. Du kan også tilpasse språk.

Følg de neste trinnene for å sette opp alternativet på displayet.

Du kan angi alternativene **Wi-Fi**, **Beeper** (Lydsignal), **Brightness** (Lysstyrke), **Language** (Språk).

1 Trykk på **Strøm**-knappen.

2 Trykk på **Option (Alternativ)**-knappen for å angi ønsket alternativ.

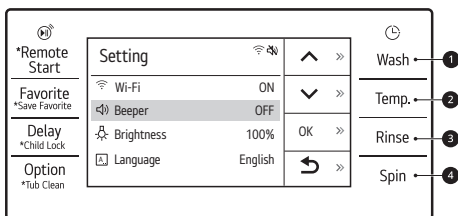

1 Opp


2 Ned

3 OK


4 Tilbake

1) Trykk på **1**- eller **2**-knappen for å velge ønsket alternativ og trykk deretter på **3**-knappen.

2) Trykk på **1**- eller **2**-knappen for å velge **ON (PÅ)** av **OFF (AV)** og trykk deretter på **3**-knappen.

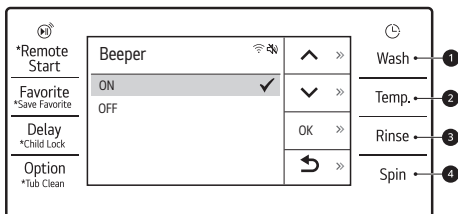

3 Trykk på **4**-knappen for å gå tilbake til skjermbildet.

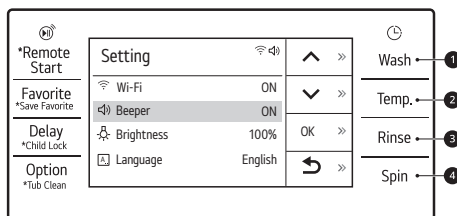

4 Trykk på **Start/Pause**-knappen.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

LG ThinQs appfunksjoner

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved bruk av de praktiske smartfunksjonene.

Remote Start (Fjernstart)

Det gjør at du kan kontrollere apparatet ved fjernstyring fra **LG ThinQ**-applikasjonen.

Download Cycle (Last ned syklus)

Du kan laste ned nye og spesielle programmer som ikke er inkludert i standardprogrammene på apparatet.

En rekke spesialprogrammer som er spesifikke for apparatet, kan lastes ned til enhetene som er registrerte.

Når programnedlastingen er ferdig i apparatet, beholder apparatet det nedlastede programmet inntil et nytt program er lastet ned.

MERK

- Apparatet kan kun lagre ett program om gangen.
-

Trommelrens veileder

Funksjonen viser hvor mange programmer som gjenstår før det er tid for å kjøre **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)**-funksjonen.

Energiovervåking

Denne funksjonen kontrollerer strømforbruket for de siste syklusene

som er brukt, og det månedlige gjennomsnittet.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen gir nyttig informasjon for å diagnostisere og løse problemer med maskinen, basert på bruksmønsteret.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

Push-varsel

Når syklusen er ferdig, eller apparatet har problemer, har du mulighet til å motta push-varslere på en smarttelefon. Varslene sendes selv om **LG ThinQ**-appen er av.

MERK


- Hvis du endrer din trådløse ruter, internett-leverandør eller passord, slett det registrerte maskinen fra **LG ThinQ**-applikasjonen og registrer den på nytt.
 - Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
 - Funksjoner kan variere etter modell.
-

Før du bruker LG ThinQ-appen


- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruter (trådløst nettverk).
 - Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruter er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruter vil da bruke lengre tid på

registrering av enheten, og installasjonen kan mislykkes.

- 2** Slå av **mobildata** eller **cellulærdata** på smarttelefonen din.

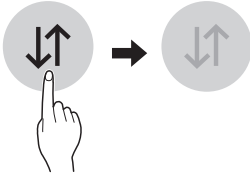

- 3** Koble smarttelefonen din til den trådløse ruteren.

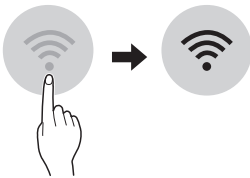

MERK

- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at -symbolet på betjeningspanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvensen, kontakt internettleverandøren din eller slå opp i håndboken for den trådløse ruteren.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterens. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterens er aktivert, deaktivert brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterens er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke startes opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter registrerer du produktet på nytt.

Installering av LG ThinQ-appen

Søk på **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Aktiverer nettverkstilkobling

- 1** Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.

- 2 Velg og trykk på **Vaskemaskin med frontmating** i applikasjonen.
- 3 Trykk på **Strøm**-knappen på kontrollpanelet.
- 4 Sett opp **Wi-Fi**-innstillingen På se **Innstillinger**.

Fjernstyrt bruk av maskinen

Remote Start (Fjernstart)

Bruk en smarttelefon til å fjernstyre enheten. Du kan også overvåke programmet, slik at du vet hvor lenge det er til syklusen er ferdig.

Hvordan bruke denne funksjonen

- 1 Legg klærne inn i trommelen.
 - Hvis ønskelig, kan du også fylle i blekemiddel eller tøymykner i den rette beholderen for dette.
- 2 Trykk på **Strøm**-knappen.
- 3 Trykk og hold inne **Remote Start (Fjernstart)**-knappen i 3 sekunder for å aktivere fjernstyrtfunksjonen.
- 4 Starte en syklus fra **LG ThinQ**-applikasjonen på smarttelefonen din.

MERK

- Når funksjonen er aktivert, kan du starte en syklus fra **LG ThinQ**-smarttelefonappen. Hvis syklusen ikke har startet, vil maskinen vente med å starte syklusen frem til den slås av fjernstyrt via applikasjonen eller funksjonen deaktiveres.

- Hvis døren er åpen, kan du ikke starte syklusen fjernstyrt.

Deaktiver denne funksjonen manuelt

Når denne funksjonen er aktivert, kan du trykke og holde inne **Remote Start (Fjernstart)**-knappen i 3 sekunder.

Deaktiverer nettverkstilkobling

Koble fra det trådløse hjemmenettverket ditt på smarttelefonen din.

- 1 Kjør **LG ThinQ**-applikasjonen.
- 2 Velg og trykk på **Vaskemaskin med frontmating** i applikasjonen.
- 3 Velg og trykk på **Slett produkt** på innstillingsmenyen for å frakoble den.

Modulspesifikasjoner for trådløst lokalt nett

Modell	LCW-003
Båndbredde	2412 til 2472 MHz
Utgangseffekt (maks)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm
	IEEE 802.11g: 17.67 dBm
	IEEE 802.11n: 17.67 dBm

Trådløs S/W versjon: V 1.0

Med hensyn til brukeren bør ikke enheten installeres og betjenes uten en minimum avstand på 20 cm mellom enhet og kropp.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at denne radioustyrstypen av vaskemaskin er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst om EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Strømforbruk ved standby

Strømforbruk ved standby	0,5 W
Nettverkets standby-strømforbruk	2,0 W
Tiden etter at styringssystemet for strømforbruk, eller en lignende funksjon, slår utstyret automatisk over på standby-modus og/eller slår det av og/eller den tilstanden som skaper nettverksstandby	20 minutter

MERK

- Aktiveringen av nettverkstilkoblingen kan øke strømforbruket til maskinen.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med eller -logoen.

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkingssdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.

Gjenværende tid for dataoverføringen vises.

- 4 Etter at dataoverføringen er ferdig, vises diagnosen i appen.

MERK

- For best mulig resultat bør du ikke flytte smarttelefonen mens tonene sendes.


Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.

- 1 Trykk på **Strøm**-knappen for å skru på maskinen.
 - Ikke trykk på noen andre knapper.

- 2 Plasser telefonrøret på smarttelefonen nært logoene  eller .

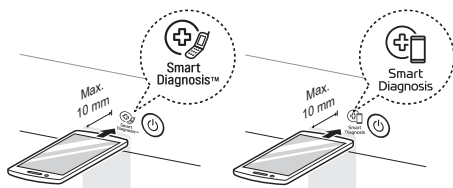

- 3 Trykk og hold inne **Temp.**-knappen i 3 sekunder eller lengre mens du holder telefonrøret på smarttelefonen mot logoen frem til dataoverføringen er fullført.
 - Hold smarttelefonen på plass til dataoverføringen er fullført.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL


- Ta ut støpselet før rengjøring av maskinen for å unngå faren for elektrisk støt. Overses denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.

Rengjøring etter hvert bruk

Hva som skal rengjøres

Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og dørpakningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå litt åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på maskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

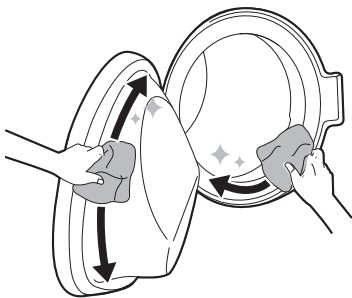

⚠ ADVARSEL

- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.

Rengjøre maskinen utvendig

Riktig stell av maskinen kan få den til å vare lenger.

Utvendig

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk med en fuktig klut og deretter med en tørr klut for å sikre at det ikke er noe fuktighet i kabinettets skjøter eller sprekker.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.

Dør

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en tørr klut.

ADVARSEL

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å betjene produktet.
-

Periodisk rengjøre apparatet og utføre et nødsfallutslipp av vann

Tub Clean (Rengjøring av trommelen)

Dette er en spesialfunksjon som bidrar til å vaske apparatets innside ved å bløtlegge, vaske, rense og sentrifugere.

Kjør denne funksjonen **én gang i måneden** (eller oftere hvis det trengs) for å fjerne rester av vaskemiddel, tøymykner og andre reststoffer.

- Hvis det er vond lukt eller mugg i apparatet kjøres denne funksjonen **én gang hver 3. uke**, i tillegg til de regelmessig anmodede intervallene.

MERK

- **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)**-meldingen vises for å varsle om anbefalingen om å betjene denne funksjonen.
-

1 Fjern alle plagg og gjenstander fra vaskemaskinen og lukk døren.

2 Åpne såpeskuffen og fyll på avkalkings-pulver i rommet for hovedvask.

- Tabletter kan legges rett i trommelen som et alternativ til pulver.

3 Lukk vaskemiddelskuffen sakte.

4 Slå på maskinen og velg funksjon **Tub Clean (Rengjøring av trommelen)**.

5 Trykk på **Start/Pause**-knappen for å starte.

6 La døren stå åpen slik at innsiden av apparatet tørker helt.

- Hvis ikke innsiden av apparatet tørker helt kan vond lukt eller mugg oppstå.

ADVARSEL


- La døren stå åpen for å la innsiden av maskinen tørke bare dersom barn er under oppsyn i hjemmet.
-

Rengjøre filteret i vanninntaket


Filteret i vanninntaket samler opp kalk og eventuelle sedimenter i vannet som tilføres maskinen. Rengjør filteret omtrent hver sjette måned, eller oftere dersom vannet er veldig hardt eller inneholder kalkrester.

- Steng vanntilførselskranene hvis apparatet skal forlates i en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar nærhet.
- Ikonet  vises på kontrollpanelet når vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.

- 1 Steng av strømmen og vannkranen og skru deretter løs vanninntaksslangen.

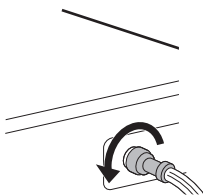

- 2 Fjern vanninntaksfilteret med en liten tang, og rengjør deretter filteret med en middels stiv tannbørste.

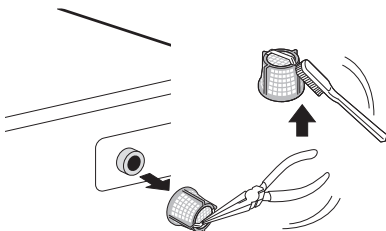


Rengjøre filteret til avløpspumpen og utføre nødsfallutslipp av vann

Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander som utilsiktet kan ha blitt etterlatt i klærne. Sørg for at filteret rengjøres hver sjette måned for å sikre jevn drift av maskinen.


La vannet avkjøles før du rengjør filteret til avløpspumpen. Åpne døren i nødsfall eller utfør et nødsfallutslipp av vann.

- 1 Ta ut strømkontakten.

- 2 Åpne frontdekselet og trekk ut avløpsrøret.

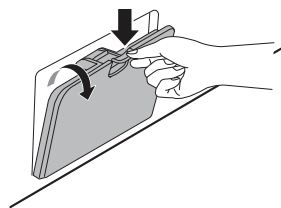

- 3 Fjern avløpspluggen fra avløpsrøret først ①, og drener så ut vannet. Skru deretter sakte løs filteret til avløpspumpen ② for å drenere ut gjenværende vann, og gå videre til å fjerne eventuelt rusk eller gjenstander fra filteret.

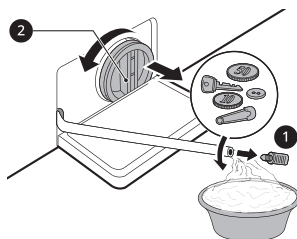

- 4 Sett varsomt inn filteret til avløpspumpen igjen etter å ha rengjort det, og skru varsomt avløpsdekselet på med klokken for å unngå feilgjenging og lekkasje. Sett pluggen tilbake i avløpsrøret og sett røret i holderen.

- 5 Lukk frontdekselet.

⚠ FARE

- Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være varmt.


⚠ FARE

- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og andre rester.

Rengjøre vaskemiddelskuffen

Vaskemidler og tøymykner kan samle seg opp i vaskemiddelskuffen. Flytende vaskemidler kan være igjen under dispenserskuffen og ikke dosere helt. Ta ut skuffen og innleggene og kontroller om det er rester etter rengjøringsprodukter der **én eller to ganger hver måned**.

- 1 Ta ut vaskemiddelskuffen ved å dra den ut til den stopper.
 - Trekk deretter skuffen forsiktig ut mens du trykker hardt på frigjøringsknappen.

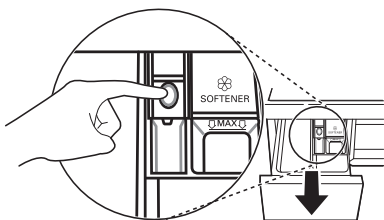

- 2 Fjern rester av vaskemiddel og tøymykner.
 - Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for å fjerne rester av vaskemiddel og tøymykner. Bare bruk vann til å rengjøre såpeskuffen. Tørk innleggene og skuffen med en tørr klut eller håndduk.

- 3 For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut eller en børste som ikke er av metall for å rengjøre fordypningen.
 - Fjern alle rester fra øvre og nedre delene av fordypningen.
- 4 Tørk av all fuktighet i fordypningen med en myk klut eller et håndkle.
- 5 Sett sammen komponentene til skuffen og sett den på plass igjen.

FEILSØKING

Ved bruk av maskinen kan det oppstå feilmeldinger eller funksjonssvikt. Følgende tabell inneholder mulige årsaker og tips for å fikse feilene. Det anbefales å lese tabellen grundig for å spare deg for tid, og kostnad som kan påløpe dersom du ringer LG Electronics servicesenter.

Før du tar kontakt med servicesenteret

Maskinen din er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis maskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende tabell før du ringer LG Electronics servicesenter.

Feilmeldinger

Symptomer	Årsak & Løsning
 INLET ERROR	Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det tas inn sakte. Sjekk en annen kran i huset.
	Vannkranen er ikke helt åpen. Maskinen får ikke tatt inn vann eller det tas inn sakte. Åpne kranen helt.
	Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e). Rett ut vannslangen eller reinstaller vanninntaksslangen
	Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e). Kontroller og rengjør filteret til inntaksventilen etter å ha skrudd av kranene og fjernet slangetilkoblingene til vaskemaskinen.

Symptomer	Årsak & Løsning
 UNBALANCE ERROR	Maskinen har et system som påviser og korrigerer ubalanse. Klærne kan være for våte på slutten av syklusen. Omfordel tøymengden for å få en jevn sentrifugering. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta noen øyeblikk før apparatet starter sentrifugeringen. Døren må lukkes før sentrifugeringen kan begynne.
	For lite tøy i maskinen. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte, badekåpe, osv.) kan systemet stanse sentrifugeringen eller til og med avbryte programmet helt. Legg til 1 eller 2 lignende eller mindre klesplagg for å bidra til å balansere vekten. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta noen øyeblikk før apparatet starter å sentrifugere. Døren må lukkes før sentrifugeringen kan begynne.
 WATER OUTLET ERROR	Avløpsslangen er bøyd eller tett. Vannet i maskinen kan ikke tømmes eller tømmes for sakte. Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	Avløpsfilteret er tett. Sjekk og rengjør avløpsfilteret.
 DOOR ERROR	Feil på dørsensoren. Ta kontakt med LG servicesenter. Du finner telefonnummeret til ditt lokale servicesenter på garantikortet.
tE KONTROLLFEIL	Kontrollfeil. Ta ut støpselet og ring etter service.
LE MOTOR LOCKED ERROR	Overbelastning i motor. La maskinen stå i 30 minutter til motoren er avkjølt og prøv deretter å restarte syklusen.
FE OVERFLOW ERROR	Det fylles for mye vann på grunn av mulig svikt i vannventilen. Skru igjen vannkranen. Ta ut strøpstøpselet. Ring etter service.
PE FEIL PÅ TRYKKSSENSOR	Svikt på vann nivåsensor. Skru igjen vannkranen. Ta ut strøpstøpselet. Ring etter service.

Symptomer	Årsak & Løsning
VS/US VIBRATION SENSOR ERROR	Svikt på vibrasjonssensor. • Ring etter service.
FF FROZEN FAILURE	Er tilførsels-/avløpsslangen eller lensepumpen frossen? • Fyll varmt vann i trommelen for å tine vannslangen og avløpsspumpen. Dekk vanninntaksslangen med en varm og våt håndduk.
AE WATER LEAKAGE	Vannlekkasjer. • Ring etter service.
PE POWER FAILURE	Apparatet er utsatt for nettstrømfeil. • Restart syklusen.
dHE FEIL PÅ TØRKER	Tørkefunksjonene fungerer ikke. • Ring etter service.

Lyder som du kan høre

Symptomer	Årsak & Løsning
Skrangling og dunkelyd	Fremmedlegemer som nøkler, mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne seg i trommelen. • Stopp maskinen, kontroller trommelen for fremmedlegemer. Hvis lyden vedvarer etter å ha startet på nytt, ring etter service.
Dunkelyd	Tunge klær kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis normalt. • Hvis lyden fortsetter, er apparatet antakelig ute av balanse. Stopp og omfordel klærne.
	Klærne kan ligge ubalansert. • Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg.

Symptomer	Årsak & Løsning
Vibrerende lyd	Innpakning ikke fjernet. Fjern innpakningen.
	Klærne kan være ujevnt fordelt i trommelen. Sett syklusen på pause og omfordel klesvasken etter at døren har åpnet seg.
	Føttene hviler ikke støtt og jevnt på gulvet. Se instruksjonen om å Vatre apparatet for å justere vatringen av apparatet.
	Gulvet er ikke stødig nok. Sjekk at gulvet er støtt og ikke gynger. Se avsnittet om Krav til installasjonssted for å velge rett plassering.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Vannlekkasjer.	Boligens avløpsrør er tette. Åpne tette avløpsrør. Kontakt en rørlegger om nødvendig.
	Lekkasje på grunn av feil installering av avløpsslange eller tett avløpsslange. Rengjør og rett ut avløpsslangen. Sjekk og rengjør avløpsfilteret jevnlig.
	Filterdekslet til avløpspumpen sitter ikke riktig på. Sett inn filteret til avløpspumpen på nytt.

Symptomer	Årsak & Løsning
Maskinen vil ikke starte.	Betjeningspanelet har blitt avslått på grunn av inaktivitet. • Dette er helt normalt. Trykk på Strøm-knappen på maskinen for å slå den på.
	Maskinen sitter ikke i. • Pass på at strømsøpelet sitter godt i kontakten.
	Manglende vannforsyning. • Åpne vannkranen helt.
	Innstillingene er ikke korrekte. • Pass på at programmet er korrekt innstilt. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.
	Døren er åpen. • Lukk døren og pass på at ingenting er klemt i døråpningen slik at den ikke lukkes helt.
	Overbelastningsbryter/sikring er utløst/røket. • Sjekk sikringsskapet. Bytt ut sikringer eller re-sett bryteren. Apparatet skal bare benyttes på reservert strømkrets. Apparatet vil fortsette i programmet fra der det stoppet når strømmen er gjeninnkoblet.
	Re-setting av innstillingene. • Trykk på Strøm-knappen, velg ønsket program og trykk på Start/Pause-knappen.
	Start/Pause ble ikke trykket etter at programmet ble innstilt. • Trykk på Strøm-knappen, velg på nytt ønsket program og trykk på Start/Pause-knappen. Apparatet blir slått av hvis Start/Pause-knappen ikke blir trykket på innen en gitt tid.
	Dårlig vanntilførsel. • Sjekk en annen kran i huset for å se om vanntrykket er tilsvarende lavt.
	Maskinen varmer opp vannet eller lager damp. • Trommelen kan stoppe roteringen under bestemte sykluser, mens vannet trygt varmes opp til innstilt temperatur.

Symptomer	Årsak & Løsning
Knappene fungerer ikke.	Child Lock (Barnelås)-alternativet er aktivert. Deaktiver Child Lock (Barnelås)-alternativet om nødvendig.
Døren kan ikke åpnes.	Når maskinen har startet, kan ikke døren åpnes av sikkerhetsmessige årsaker. Dette er normalt. Du kan trygt åpne døren etter at  er slokket.
Maskinen fylles ikke tilstrekkelig.	Inntaksfilteret er blokkert. Kontroller om filteret på vanninntaksslangen er tett.
	Vanninntaksslangene kan være bøyd. Se over og rett ut eventuelt bøyde slanger.
	Utilstrekkelig vanntilførsel. Pass på at bare kranen for kaldt vann er helt åpen.
Maskinen tømmer ikke.	Bøyd avløpsslange. Se til at avløpsslangen ikke er bøyd.
	Avløp er høyere opp enn 1,2 m over gulvet. Pass på at avløpsslangen ikke er plassert høyere enn 1,2 m over bunnen av apparatet.
Vaskemiddelet porsjoneres ufullstendig eller blir ikke porsjonert ut i det hele tatt.	Det er brukt for mye vaskemiddel. Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
	Filteret til avløpsspumpen kan være blokkert. Rengjør avløpsfilteret.
Programmet tar lengre tid enn vanlig.	Det er for lite tøy i maskinen. Tilsett flere tekstiler så maskinen kan balansere tøyet.
	Tunge tekstiler er blandet med lettere tekstiler. Prøv å alltid vaske tekstiler med lik vekt så maskinen får fordelt vekten jevnt før sentrifugering.
	Maskinen er i ubalanse. Omfordel vasken manuelt hvis den har floket seg sammen.
Programslutt er forsinket	Ubalanse er oppdaget eller programmet for fjerning av såperester kjøres. Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på displayet er bare et anslag. Faktisk tid varierer.

Utførelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Dårlig flekkfjerning	Gamle flekker. På plagg som tidligere har blitt vasket kan flekkene ha satt seg helt. Disse flekkene er vanskelige å fjerne og det kreves antakelig håndvask og forbehandling for å ha mulighet til å fjerne de.
Misfarging	Blekemiddel eller tøymykner er dosert for tidlig. - Vaskemiddelskuffen er overfylt. Det fører til at blekemiddel eller tøymykner doseres ut for tidlig. Mål alltid opp mengden blekemiddel eller tøymykner for å unngå overfylling. - Lukk vaskemiddelbeholderen sakte.
	Blekemiddel eller tøymykner ble tilsatt direkte i trommelen sammen med klærne. Bruk alltid vaskemiddelbeholderen for å være sikker på at blekemiddel eller tøymykner er dosert på riktig tidspunkt i programmet.
	Klærne er ikke sortert riktig. - Sorter alltid mørke klær bort fra lyse og hvite klær for å unngå misfarging. Vask hver for seg. - Vask aldri svært tilsmusset tøy sammen med tøy som bare er litt skittent.
Rynker	Maskinen er ikke tømt i tide. Fjern alltid tøyet fra apparatet så snart programmet er ferdig.
	Maskinen er overfylt. Maskinen kan kjøres med full last, men trommelen bør ikke være fullpakket med tøy. Døren på maskinen skal være lett å lukke.
	Tilførselsslangene for varmt og kaldt vann er ombyttet. Skylling med varmtvann kan gi rynkete tøy. Sjekk koblingen av vanntilførselsslengene.
	Sentrifugeringshastigheten kan være for høy. Velg sentrifugeringshastighet som passer for tøytypen.

Lukt

Symptomer	Årsak & Løsning
Mugg eller jordslag-lukt i maskinen	Trommelen er ikke rengjort. • Kjør program for Tub Clean (Rengjøring av trommelen) jevnlig.
	Det kan oppstå lukt dersom avløpsslangen ikke er riktig installert, og forårsaker heverteffekt (vann som strømmer tilbake inn til maskinen). • Sørg for at avløpsslangen ikke blir bøyd eller blokkert ved montering.
	Hvis vaskemiddelbeholderen er ikke rengjort jevnlig, kan det oppstå lukt fra mugg og andre fremmedlegemer. • Ta ut og rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt topp og bunn i beholderens åpning.

Wi-Fi

NORSK

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig. • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten din på LG ThinQ.
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen. • Slå av mobildata på smarttelefonen, og registrer enheten via Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil. • Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ. • Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren til 2,4GHz og koble enheten til ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruterens er for stor. • Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruterens din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterens slik at den er nærmere enheten.

Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- Besøk nettsiden vår på **www.lg.com** og følg instruksjonene der for å finne autorisert LG Electronics-servicepersonell.
- Det er ikke anbefalt å reparere på egen hånd da dette kan føre til ytterligere skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.
- Reservedeler referert til i forskrift 2019/2023 er tilgjengelige i minst ti år.

Notater

Notater

