คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

มินิไฮไฟออดิโอ

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการตั้งค่าการใช้งานของคุณและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เพื่อดูวิธีการใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูง เข้าไปที่ http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากตัวเครื่องของคุณ

รุ่น

ON9

MFL71662727
2004_Rev02

www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2020 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ฝาด้านบน

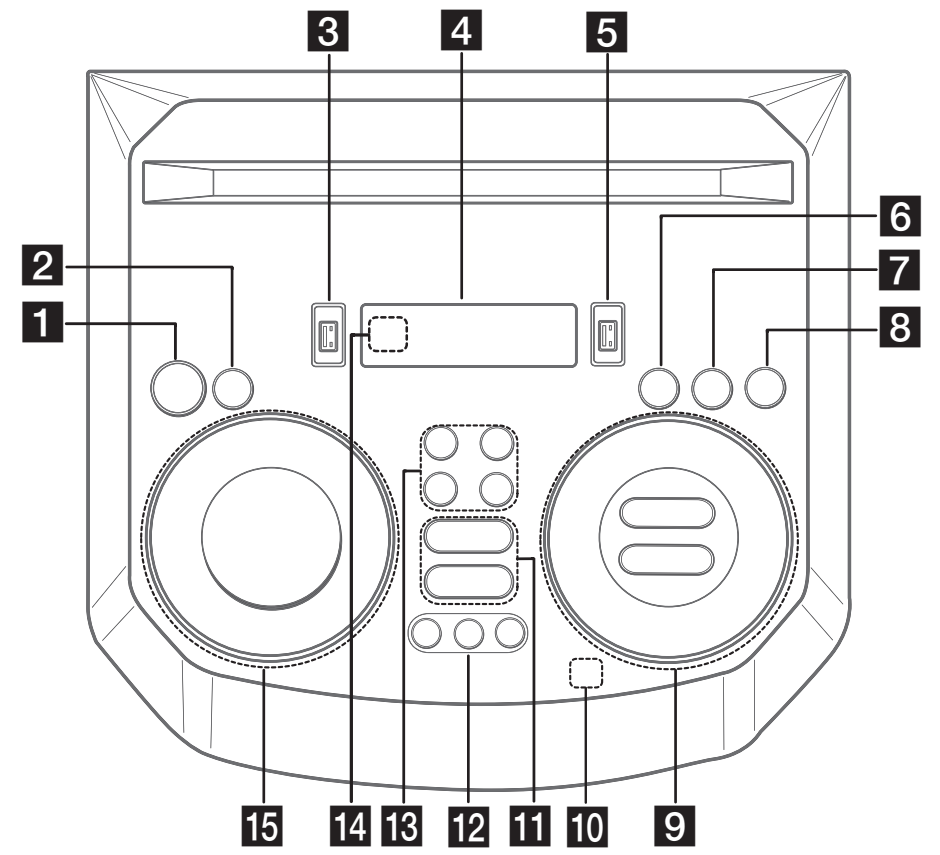

1 ⏻ (สแตนด์บาย)
เปิดหรือปิดไฟ

2 **USB REC / DEMO**
- บันทึกลงใน USB
- หยุดการบันทึก
- ในสถานะปิดเครื่อง หากคุณกด **USB REC / DEMO** โหมด demo จะแสดง

3 พอร์ต USB 1
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

4 หน้าต่างแสดงผล

5 พอร์ต USB 2
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

6 **F** (ฟังก์ชัน)
เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า

7 **LIGHTING**
เลือกโหมดแสง

8 ⊕**TWIN**
เชื่อมต่อลำโพงสองตัวสำหรับโหมด TWIN ของ WIRELESS PARTY LINK

9 ⏮/⏭ (ข้าม/ค้นหา)
- ข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
- ค้นหาส่วนภายใน แทร็ก/ไฟล์
- เลือกสถานีวิทยุ

⏯ (เล่น/หยุดชั่วคราว)
- เริ่มเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือก สเตอริโอ/โมโน
- ล็อคการเชื่อมต่อ **Bluetooth** (BT LOCK): เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ และให้กด ⏯ นานๆ เพื่อจำกัดการเชื่อมต่อเฉพาะ **Bluetooth** ไปยัง BTและ LG TV เท่านั้น

☐ (หยุด)
หยุดการเล่นหรือยกเลิกฟังก์ชัน DELETE

VOL (ระดับเสียง) **–/+**
ปรับระดับเสียงลำโพง

MIC (ไมโครโฟน) / **GUITAR –/+**
ปรับระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงกีตาร์

10 (เล่นเพลงโดยอัตโนมัติ)
เล่นเสียงที่กำลังเล่นอยู่โดยติดแท็กมือถือ (ด้วยแอพ ″LG XBOOM″) ไปยังเครื่องนี้ (เฉพาะ Android เท่านั้น)

11 **VOICE CANCELLER**
คุณสามารถลดโทนเสียงระหว่างการเล่นเพลงได้จากหลายๆ แหล่งสัญญาณเข้า

⏏ (เปิด/ปิด)
เปิดหรือปิดถาดใส่แผ่นดิสก์

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
เลือก CLUB, DRUM หรือเสียงเอฟเฟค USER เพื่อผสมเสียง
(หากคุณต้องการใช้ USER คุณจะต้องลงทะเบียนกับแหล่งสัญญาณแอพ “LG XBOOM” (เฉพาะ Android เท่านั้น))

1, 2, 3 (DJ PAD)
กดแพดเสียงตามที่ต้องการ

13 **MIC** (ไมโครโฟน) **ECHO**
เลือกโหมด ECHO

VOCAL EFFECTS
เลือกโหมดเอฟเฟคเสียงหลาย ๆ แบบ

KEY CHANGER (♭/#)
เปลี่ยนคีย์เพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของคุณ

14 รีโมทเซนเซอร์

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (หรือ **BASS BLAST+**)
- เลือกอีควอไลเซอร์พิเศษ
- กดค้างไว้เพื่อเลือกเอฟเฟค BASS (หรือ BASS+) โดยตรง

SEARCH
ย้ายไปโฟลเดอร์หรือไฟล์ในโหมดการเลือก

OK
เลือกโฟลเดอร์เมื่อค้นหาไฟล์

USER EQ
เลือกอีควอไลเซอร์ที่สร้างขึ้นเอง

Multi jog
- ค้นหาโฟลเดอร์หรือไฟล์
- หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อควบคุมระดับเสียง USER EQ
- เลือกอีควอไลเซอร์พิเศษ

แผงด้านหน้า / แผงด้านหลัง

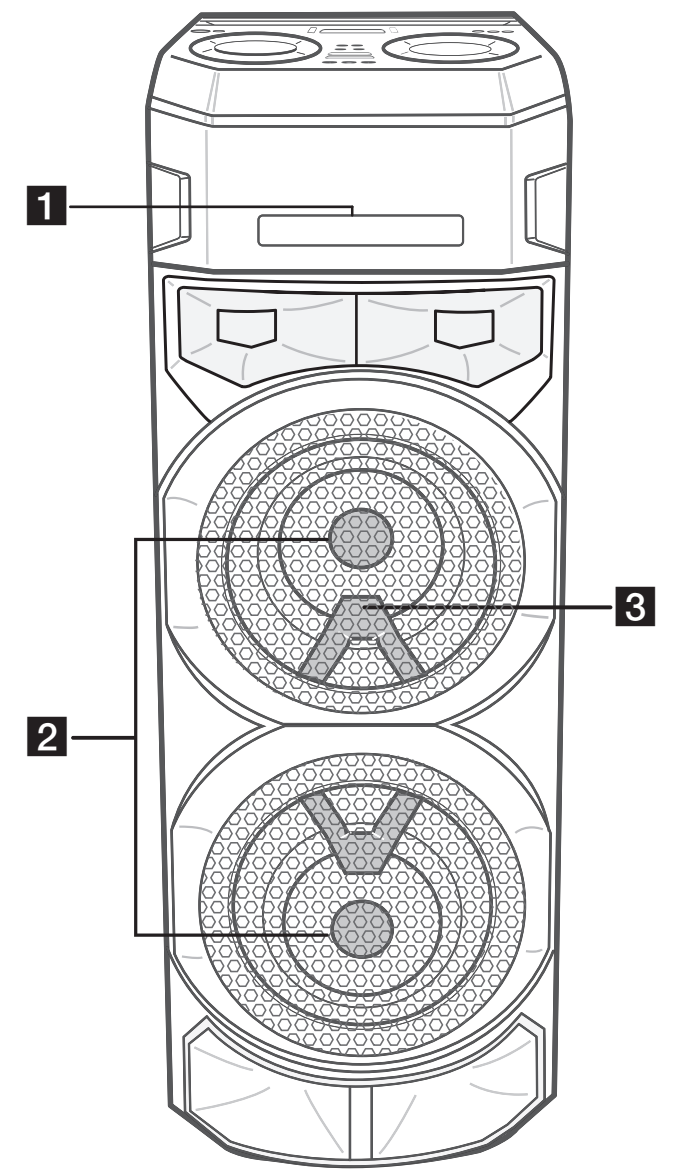

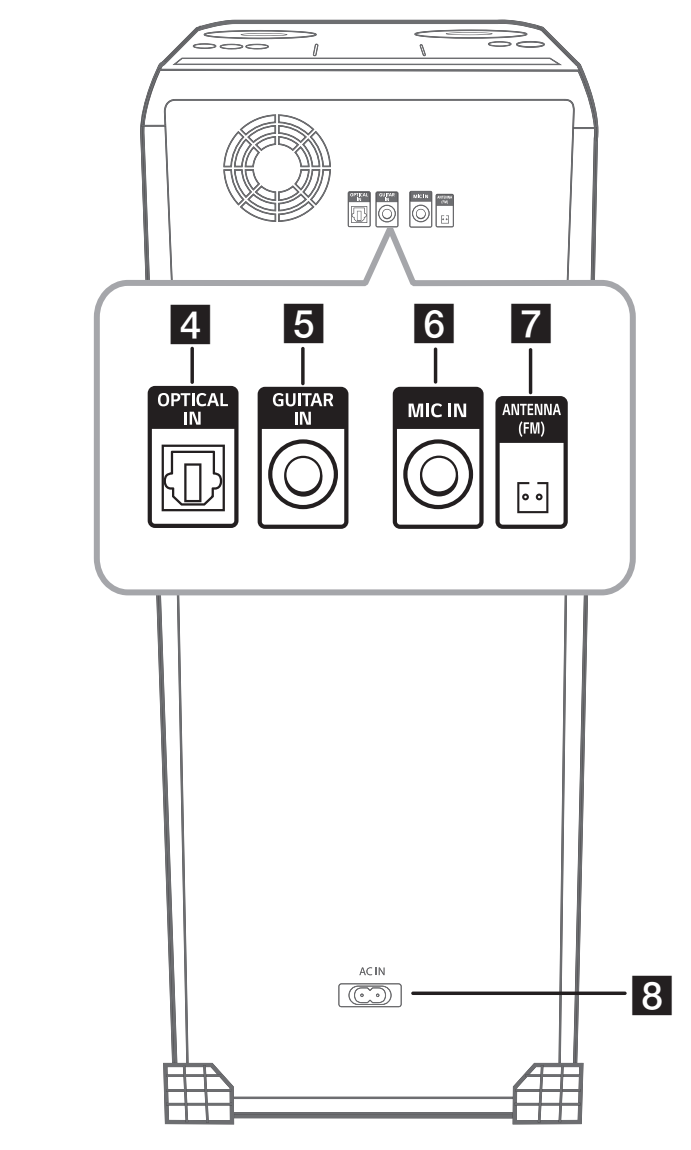

1 ถาดใส่แผ่นดิสก์
2 แสง
3 เซ็นเซอร์รีโมท

4 **OPTICAL IN:** เชื่อมต่ออุปกรณ์ออปติคอล
5 **GUITAR IN:** เชื่อมต่อกีตาร์
6 **MIC** (ไมโครโฟน) **IN:** เชื่อมต่อไมโครโฟน
7 **ANTENNA** (FM)
8 เต้ารับ **AC IN**

> ! หากสายเคเบิลออปติคอลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคอลได้

ตัวควบคุมแอพ

Android

iOS

ดาวน์โหลดแอพ **LG XBOOM** สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

LG Sound Sync



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ทางออนไลน์ **http://www.lg.com**

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายไฟ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 330.0 มม. x 1,056.0 มม. x 368.0 มม
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ ⎓ 500 มิลลิแอมป์

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อควรระวัง

- เชื่อมต่อสายไฟไปยังผนังโดยตรงหากเป็นไปได้ หรือเมื่อท่านใช้สายไฟฟ้าพ่วง ขอแนะนำให้ใช้สายไฟฟ้าพ่วงขนาด 110 โวลต์ / 15 แอมป์ หรือ 230 โวลต์ / 15 แอมป์ มิเช่นนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดกำลังไฟฟ้า
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้าพ่วง

หมายเหตุ

- อย่ามองตรงที่ส่วนของไฟที่เปล่งแสงขณะที่ทำการเปิด LIGHTING
- หากความสว่างของไฟนั้นสว่างจ้า ให้เปิดไฟในห้องหรือให้ทำการปิด LIGHTING ที่บนตัวเครื่อง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

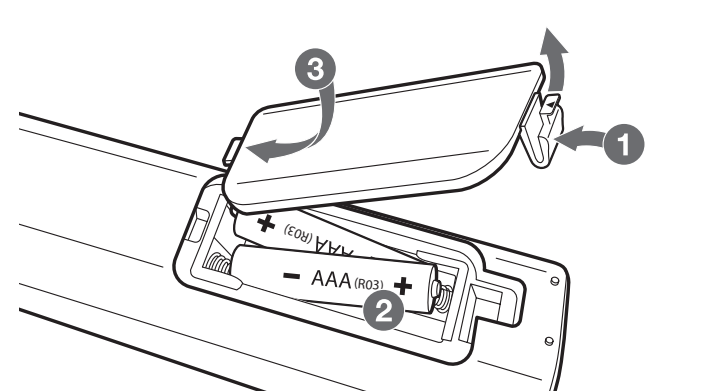

ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်
အသေးစား
Hi-Fi Audio

သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး
နောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊http://www.lg.com
သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ထဲရှိ
အကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နဲ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား

ON9

MFL71662727
2004_Rev02

www.lg.com

© 2020 LG Electronics Inc. မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

မြန်မာဘာသာ



အပေါ်ပိုင်းခလုတ်ခုံ

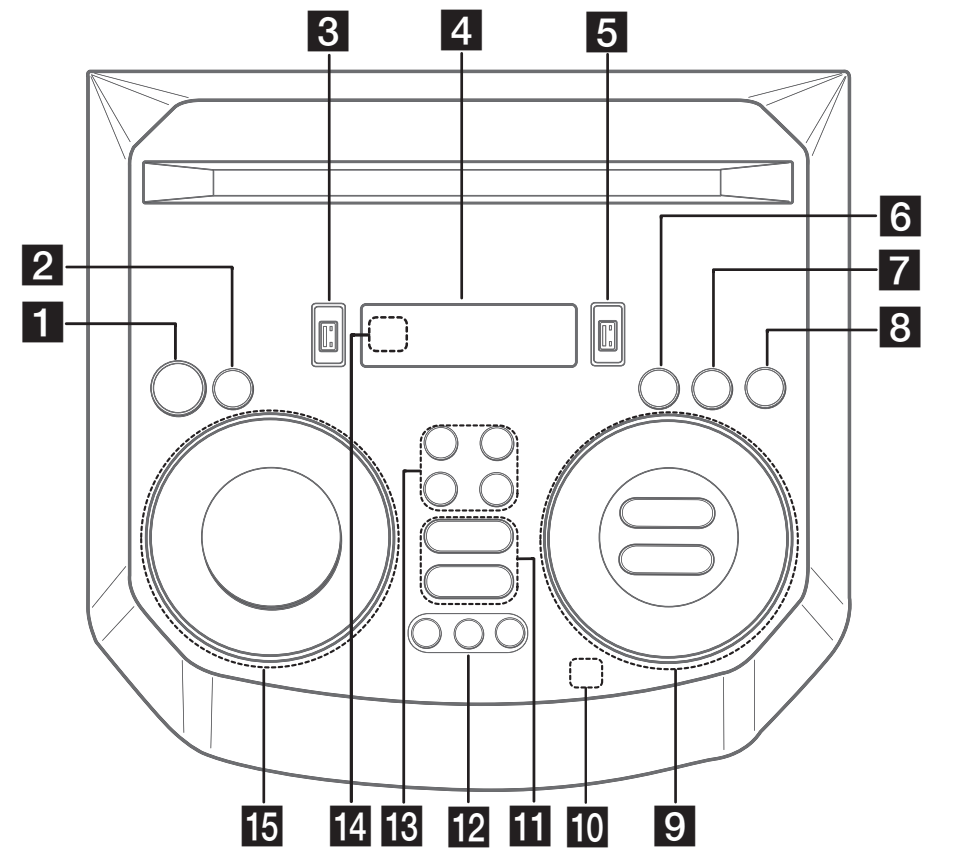

1 ⏻ (အသင့်အနေအထား)
ပါဝါဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်

2 **USB REC / DEMO**
- USB သို့ထည့်သွင်းမည်
- ထည့်သွင်းခြင်းကိုရပ်မည်
- ပါဝါပိတ်ထားစဉ် **USB REC / DEMO** ကိုနှိပ်ပါက demo mode ကိုပြပေးမည်

3 USB ပေါက်နံပတ် ၁
USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ အသံဖိုင်များကို နားဆင်နိုင်သည်

4 ပြသရာနေရာ

5 USB ပေါက်နံပတ် ၂
USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ အသံဖိုင်များကို နားဆင်နိုင်သည်

6 **F** (လုပ်ဆောင်ချက်)
လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် အဝင် Input ရွေးရန်

7 **LIGHTING**
Lighting mode ရွေးရန်

8 ⊕**TWIN**
WIRELESS PARTY LINK ရှိ TWIN mode တွင် စပီကာနှစ်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်

9 ⏮/⏭ (ကျော်ရန်/ရှာရန်)
- ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်သို့ ကျော်ရန်
- ဖိုင် သို့မဟုတ် သီချင်းရှိ စိတ်ကြိုက်နေရာအားရှာရန်
- ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရွေးရန်

⏯ (စဖွင့်ရန်/ခဏနားရန်)
- စရန် သို့မဟုတ် ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုခဏနားရန်
- စတီရီယို/မိုနို ရွေးရန်
- **ဘလူးတုဒ်** ချိတ်ဆက်မှု အသေထားရန် (BT LOCK): **F** ကိုထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ပြီး**ဘလူးတုဒ်** လုပ်ဆောင်ချက်ရွေးပါ LG TV တစ်မျိုးတည်းနှင့်**ဘလူးတုဒ်**ချိတ်ဆက်ရန် ⏯ ကိုကြာကြာဖိထားပါ

◻ (ရပ်ရန်)
ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်နားရန် သို့မဟုတ် Delete လုပ်ဆောင်ချက်အား ပယ်ဖြတ်ရန်

VOL (အသံတိုးချဲ့) **-/+**
စပီကာအသံတိုးချဲ့ချိန်မည်

MIC (မိုက်ကရိုဖုန်း) **/ GUITAR -/+**
မိုက်ကရိုဖုန်း သို့မဟုတ် ဂီတာ အသံတိုးချဲ့ချိန်မည်

10 (သီချင်းအလိုအလျှောက်ဖွင့်)
"LG XBOOM" အပလီကေးရှင်း သုံးကာ ဖုန်းတွင်ဖွင့်နေသောသီချင်းအား စက်တွင်ဖွင့်မည်(အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများသာ)

11 **VOICE CANCELLER**
သီချင်းဖွင့်နေစဉ် အသံတုန်း အားလျှော့ချနိုင်သည်

⏏ (ဖွင့်ရန်/ပိတ်ရန်)
Disc Tray အားဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
CLUB, DRUM သို့မဟုတ် USER sound effect အား Mix လုပ်ရန်
User အားအသုံးပြုလိုပါက "LG XBOOM" အပလီကေးရှင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ပါ (အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများသာ)

1, 2, 3 (DJ PAD)
အလိုရှိသော Sound Pad အားနှိပ်ပါ

13 **MIC** (မိုက်ကရိုဖုန်း) **ECHO**
Echo Mode ရွေးရန်

VOCAL EFFECTS
အသံ Effect အမျိုးမျိုးရွေးရန်

KEY CHANGER (♭/#)
သင့်အသံအလိုက် ကီးချိန်ပါ

14 ရီမုဆင်ဆာ

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (သို့မဟုတ် **BASS BLAST+**)
- အထူး Equalizer ရွေးရန်
- BASS သို့မဟုတ် BASS+ effect အား ဖိထားကာရွေးချယ်နိုင်သည်

SEARCH
Selection Mode မှ folder သို့မဟုတ် file သို့ရွေ့မည်

OK
File ရှာရန် Folder ရွေးမည်

USER EQ
မိမိဖန်တီးထားသော Equalizer အားရွေးမည်

အသံ ချိန်ညှိဘုသီး
- File သို့မဟုတ် Folder ရှာရန်
- USER EQ အား ထိန်းချုပ်ရန် ဘယ် သို့မဟုတ် ညာဘက်သို့လှည့်ပါ
- Special Equalizer အားရွေးမည်

ရှေ့ခလုတ်ခုံ/နောက်ခလုတ်ခုံ

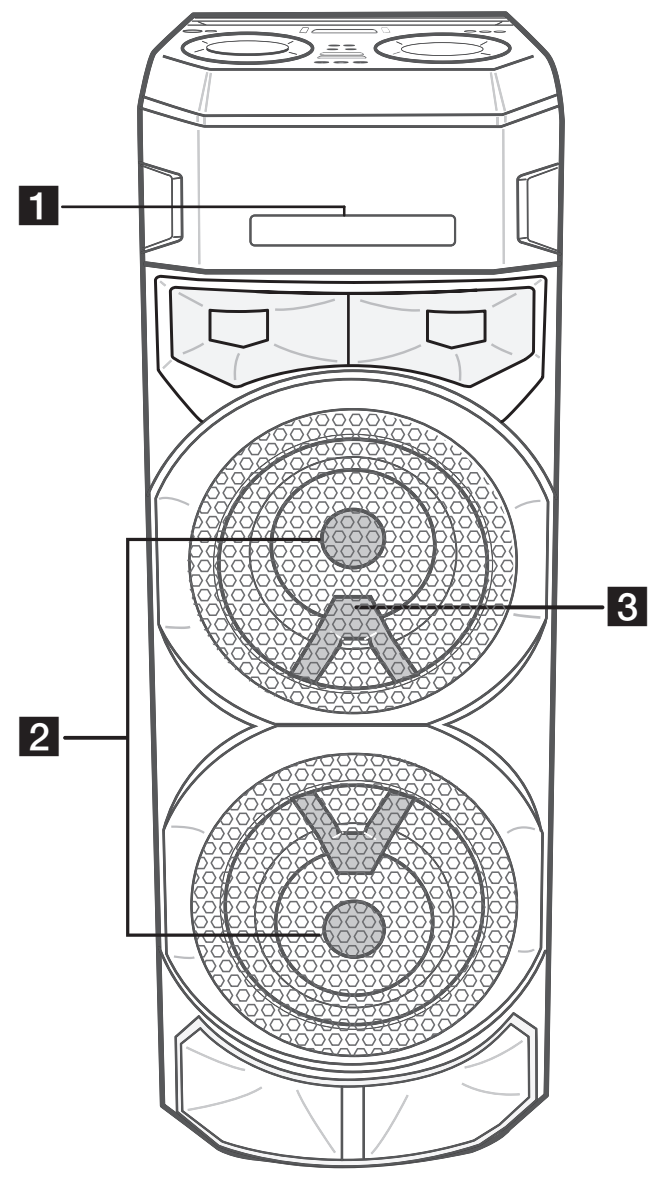

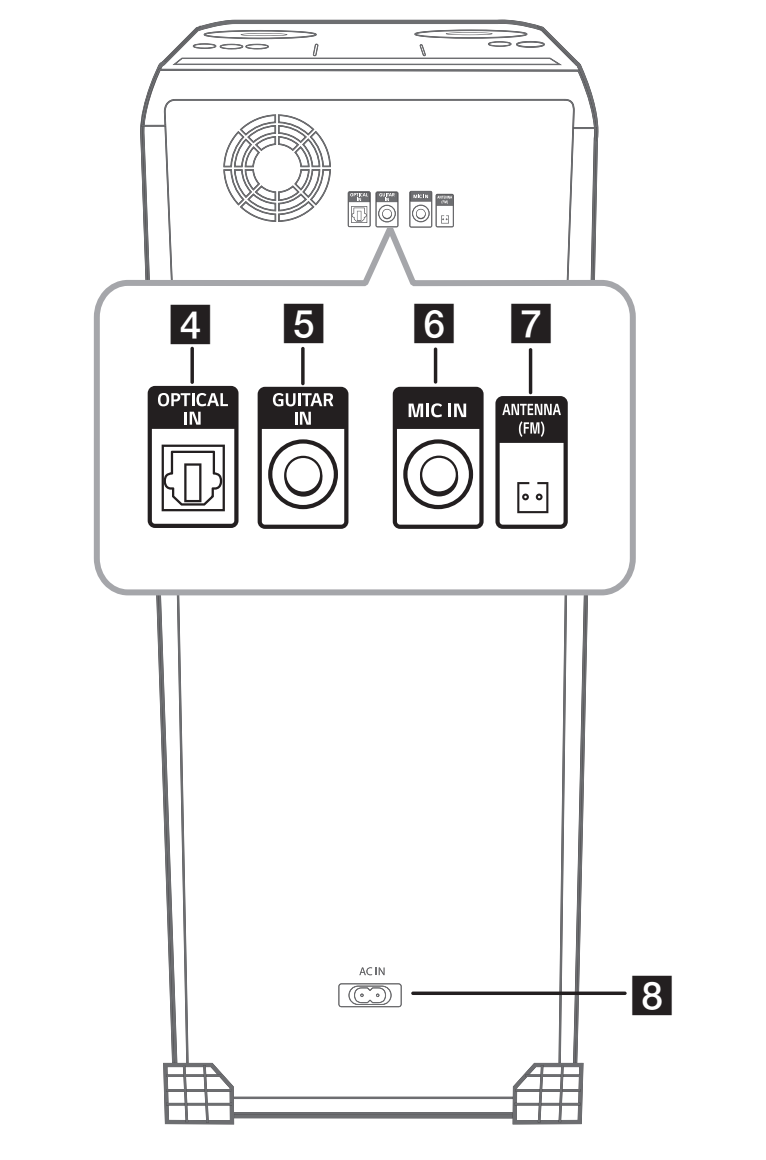

1 စီဒီချပ်ထည့်သည့်နေရာ

2 မီးလင်းစနစ်

3 အဝေးထိန်းအာရုံခံကိရိယာ

4 **OPTICAL IN:** optical device ချိတ်ဆက်ရန်.

5 **GUITAR IN:** ဂီတာချိတ်ဆက်ရန်.

6 **MIC** (မိုက်ကရိုဖုန်း) **IN:** မိုက်ကရိုဖုန်းချိတ်ဆက်ရန်.

7 **ANTENNA** (FM)

8 **AC IN** အပေါက်

> !
> Optical Cable ချိတ်သည့်အခါ Jack ပေါက်မပျက်စီးစေရန် အထူးဂရုပြုချိန်ဆကာ ချိတ်ဆက်ပါ

Controller အက်ပ်

အန်းဒရွိုက်　　　အိုင်အိုအက်စ်

LG XBOOM အပလီကေးရှင်းအား သင့်ဖုန်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ

LG အသံညှိစနစ်



ပိုမိုသိရှိလိုပါက အွန်လိုင်းမှ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ http://www.lg.com

ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ	ယူနစ်ပေါ်ရှိ အဓိကအညွှန်း အမှတ်အသားကိုကြည့်ရှုပါ။
မီးအားသုံးစွဲခြင်း	ယူနစ်ပေါ်ရှိ အဓိကအညွှန်း အမှတ်အသားကိုကြည့်ရှုပါ။
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်း. ၃၃၀.၀ မီလီ x ၁၀၅၆.၀ မီလီ x ၃၆၈.၀ မီလီ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံ (USB)	၅ ဗို့ ⎓ ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

သတိပြုရန်

- ဖြစ်နိုင်ပါက လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို နံရံရှိပလပ်ပေါက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။ သို့မဟုတ် ကြားဆက်မီးကြိုးကို သုံးသည့်အခါ၊ ၁၁၀ ဗို့ / ၁၅ အမ်ပီယာ သို့မဟုတ် ၂၃၀ ဗို့ / ၁၅ အမ်ပီယာရှိသည့်ကြားဆက်မီးကြိုးကိုအသုံးပြုပါ၊ မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဝင်မှုမရှိသောကြောင့် စက်သည်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။
- ၎င်းကြားဆက်မီးကြိုးအတွင်းသို့ လျှပ်စစ်စီးဝင်မှုဗို့အား မတန်တဆစီးမဝင်ပါစေနှင့်။

မှတ်ချက်

- LIGHTING ကိုဖွင့်လိုက်သည့်အခါ အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်သည့်အပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုရ။
- အလင်းရောင်တောက်ပမှုအားသည် စူးရှလာပါက အခန်းမီးများကိုဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်းစက်၏ LIGHTING ကိုပိတ်ပါ။

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း