

BRUKERVEILEDNING

WI-FI LYDPLANKE

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Modell

SP9YT (SP9YT, SPP8-W, WTP3)


Hurtigveiledning for lydplanke

Installasjon og bruk av produktet


1 Velg en metode for tilkobling av lydplanken til en TV. Produktet kan fungere feil hvis du bruker to eller flere metoder på same tid.

- A** Tilkobling med en HDMI-kabel.
- B** Tilkobling med en optisk kabel.
- C** Tilkobling med LG WOWCAST. (LG WOWCAST overfører kun lydsignaler. Hvis lydplanken slås av ved å trekke av strømledningen eller ved å trykke og holde inne **Power** (⏻)-knappen i 3 sekunder eller mer, må lydplanken slås på igjen og vente i ca. 1 minutt til lydplanken kobles til LG WOWCAST.)

SOUND BAR & TV

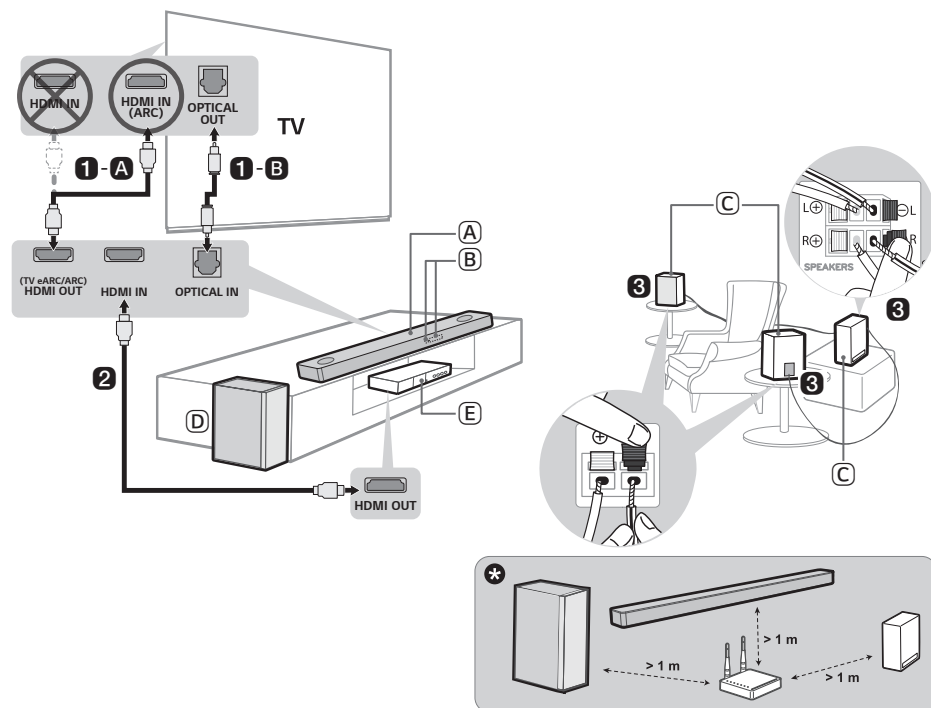

SOUND BAR & TV + LG WOWCAST

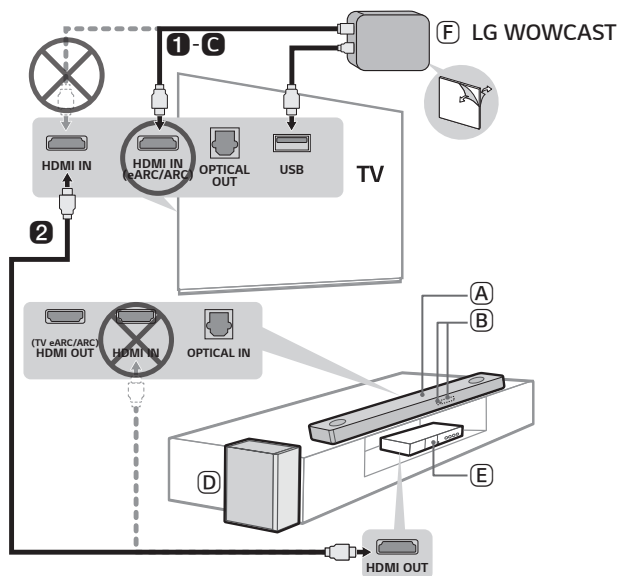

Koble en ekstern enhet til TV-en ved bruk av LG WOWCAST for tilkobling.

- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- (C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPK8-S)
- (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)
- (F) LG WOWCAST (WTP3)

- 2 Ved bruk av en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel. **Koble en ekstern enhet til TV-en ved bruk av LG WOWCAST for tilkobling.**
- 3 Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høyttaler.
- 4 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 7.)

5 Bruke produktet med TV-en (→ Se "Koble til TV-en" på side 31.)

- 1 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- 2 Gå til TV-innstillingene og konfigurer utgangshøyttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].
- 3 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "OPT", "ARC" eller "E-ARC" vises på statusskjermen, eller vil "LG WOWCAST" rulle en gang og deretter vil "ARC" eller "E-ARC" vises på statusvisningen. Lytt til TV-lyder med lydplanken.

6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen (→ Se "Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi" på side 17.)

- 1 Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
- 2 Installer **LG Sound Bar-appen** fra Google Play eller App Store.
- 3 Start **LG Sound Bar-appen** og følg instruksjonene.
- 4 Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke **LG Sound Bar-appen**.

7 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 42.)

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen på din smarttelefon og velg  **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. ( **Av** >  **På**)
- 2 Trykk på **Bluetooth pairing** -knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
- 3 Finn og trykk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".

Manuell tilkobling av lydplanken til den trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren (→ Se “Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen”, “Manuell tilkobling” på side 9, 11.)

Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den av.
- ② Trykk på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
- ③ Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den på.
- ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.

Innholdsfortegnelse

Hurtigveiledning for lydplanke

- 2 Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

- 7 Tilkobling av produktet
- 17 Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi
- 20 Tilbakestilling av produktet

Utforsking av produktet

- 21 Front
- 23 Tilbake
- 24 Utforske fjernkontrollen

Koble til TV-en

- 31 Tilkobling med LG WOWCAST
- 34 Koble til ved bruk av en optisk kabel
- 36 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 38 Koble til med Bluetooth

Koble til en ekstern enhet

- 39 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 41 Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

- 42 Koble til med Bluetooth
- 45 Bruke LG Sound Bar-app
- 46 Kompatibel med Google Assistant
- 47 Fungerer bra med Apple AirPlay
- 48 Koble Spotify
- 49 Fungerer bra med Alexa

Montere produktet på en vegg

- 52 Montere produktet på en vegg

Sikkerhetsforholdsregler

- 54 Sikkerhet og forskrifter

Før produktfeil rapporteres

- 57 Feilsøking

Appendiks

- 61 Spesifikasjoner
- 64 Registrerte varemerker og lisenser
- 65 All informasjon du trenger om nettverkstjenester
- 65 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 66 Håndtering av produktet

Installasjon


Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen.

Automatisk tilkobling av den trådløse subwooferen

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til subwooferen i følgende rekkefølge.

- 1 Koble strømkabelen til den trådløse subwooferen.
- 2 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
- 3 Koble lydplankens strømkabel til et stikkontakt.

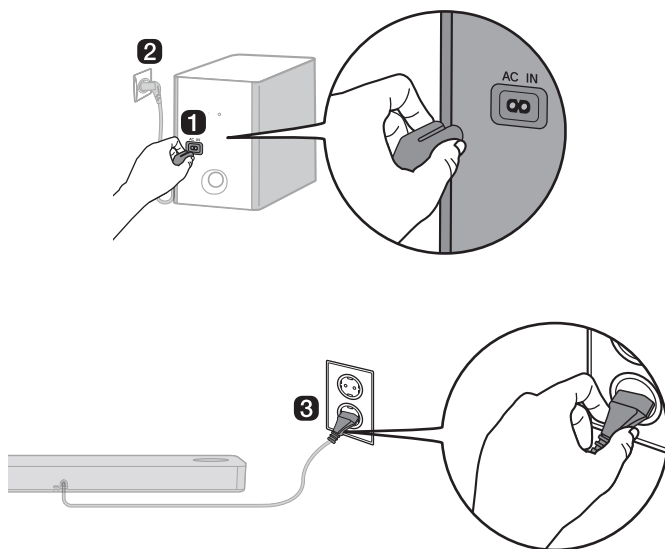

- 4 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

Sjekke forbindelsen med LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen


Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller subwoofer er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **Paring**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-en som finnes på baksiden av subwooferen blinker grønt. Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

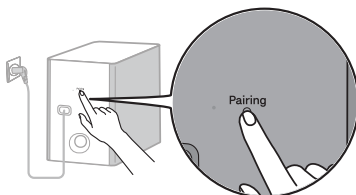

- 3 Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lydqualität.
- Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

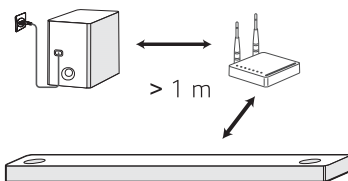


Tilkobling av bakhøytalerne til trådløs mottaker (SPK8-S, solgt separat)

Automatisk tilkobling

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse mottakeren kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til den trådløse mottakeren i følgende rekkefølge.

- 1 Høytalerkablene må kobles til de tilsvarende terminalene som finnes på bakhøytalerne (venstre, høyre). Den svarte stripedede kablen må kobles til minuspole og den andre kablen til den positive terminalen.
- 2 Høytalerkablene må kobles til bakhøytalerne (venstre, høyre) på den trådløse mottakeren.

Farge på mottakerterminal	Høytalerens posisjon
Blått	(L) Venstre bak
Grå	(R) Høyre bak

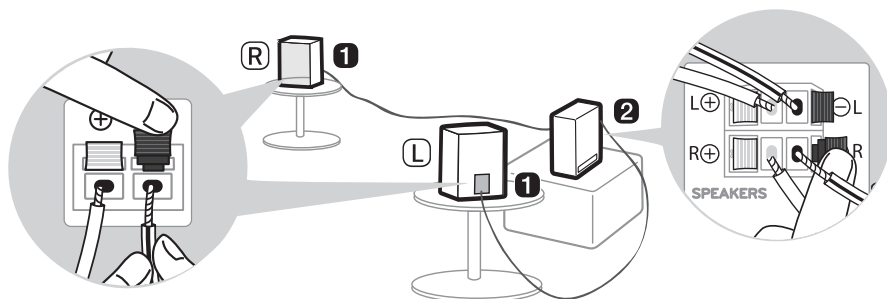

- 3 Koble strømkabelen til den trådløse mottakeren til et stikkontakt.
- 4 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 5 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes foran på den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Kun høytalerne som følger med produktet må brukes. Hvis andre høyttalere vil brukes, vil dette forårsake funksjonsfeil.
- Koble høytalerkablene til de tilsvarende terminalene. Koble den positive kablen til den positive terminalen og den negative kablen til den negative terminalen. Hvis kablen er koblet til feil, vil dette forvride lyden eller produsere ingen bass.

Sjekke tilkoblingsstatus med LED-fargen


Sjekke tilkoblingsstatusen med LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller mottakeren er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling

Hvis du ser en rød LED på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Power** (🔊)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk **PARING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren blinker grønt.

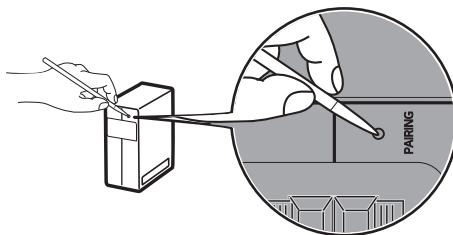

- 3 Trykk på **Power** (🔊)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Bakhøytalerne må holdes minst 30 cm fra TVen eller skjermen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse mottakeren og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

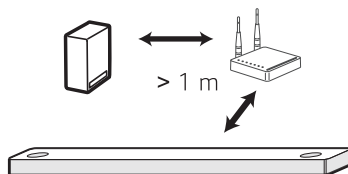


Montering av ferrittkjerne (valgfritt)

En ferrittkjerne kan ikke leveres og dette avhenger av nasjonale standarder.

Feste ferrittkjernen til høyttalerkablene

Festing av ferrittkjernen til kablene gjøres med det formål å redusere radiostøy.


- 1 Trekk del [a] og åpne ferrittkjernen.
- 2 Høyttalerkablene til den trådløse mottakeren må vikles to ganger rundt ferrittkjernen.
- 3 Lukk ferrittkjernen til et klikk vil høres.

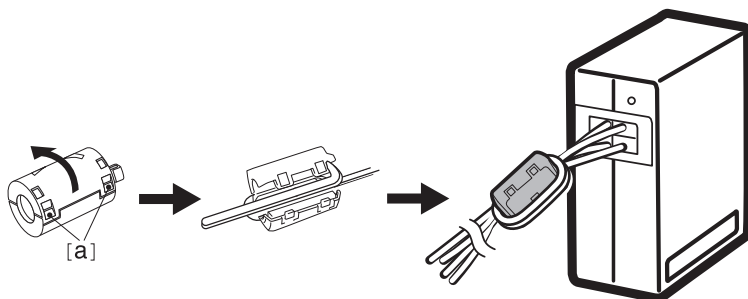

Oppsett av surround-lyden

Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn.

Hvis du for eksempel ønsker å lytte til musikk som er spilt inn i 2.0-kanaler med standard lydeffekter mens de trådløse bakhøyttalerne er tilkoblet, vil du ganske høre følgende forskjell.

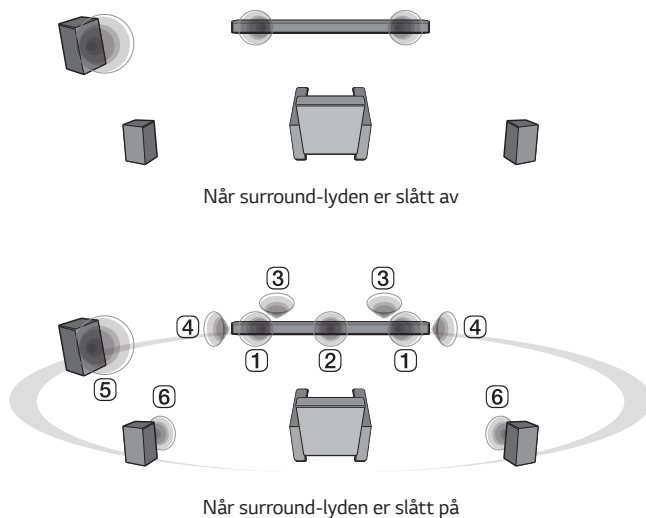


✓ Merk

- Høyttalerens posisjoner er som følger.


①	Fronthøyttalere	④	Sidehøyttalere
②	Senterhøyttaler	⑤	Subwoofer
③	Tophøyttalere	⑥	Bakhøyttalere

Slå surround-lyd på/av


- 1** Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

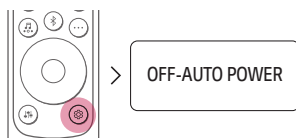







- 2** Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen for surround-lyden. Se statusen til surround-lyden, **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"**.

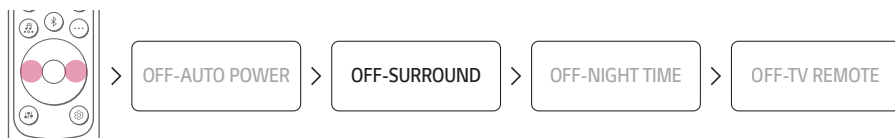

- 3** Mens **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"** ruller i statusdisplayet, skal **Opp/Ned**-knappen trykkes og surround-lyden vil slås på eller av.

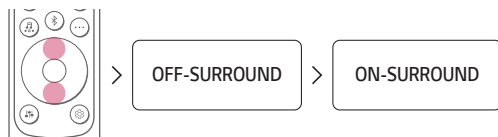


Høytallerlyd basert på inngangskanaler

Lydeffekter	Inngang		Utgang	
			Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet
AI SOUND PRO Lyd som tilpasses med kunstig intelligens	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler	DTS		
		Annet		
	7.1 kanaler eller mer			
STANDARD Du kan nyte optimalisert lyd.	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler	DTS		
		Annet		
	7.1 kanaler eller mer			
MUSIC Lydeffekt med MERIDIAN- teknologi	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler	DTS		
		Annet		
	7.1 kanaler eller mer			
CINEMA Kino 3D-lyd	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler			
	7.1 kanaler eller mer			

Lydeffekter	Inngang		Utgang	
			Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet
CLEAR VOICE Tydelig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler	DTS		
		Annet		
	7.1 kanaler eller mer			
SPORTS Realistisk lyd som om du var på et stadion	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler	DTS		
		Annet		
	7.1 kanaler eller mer			
GAME Optimalisert lyd for spill	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler	DTS		
		Annet		
	7.1 kanaler eller mer			
BASS BLAST (BASS BLAST+) Lyd med forsterket bass	2.0 kanaler			
	5.1 kanaler			
	7.1 kanaler eller mer			

Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi

Bruk **LG Sound Bar-appen** og koble produktet til nettverket og kontrollere produktet.

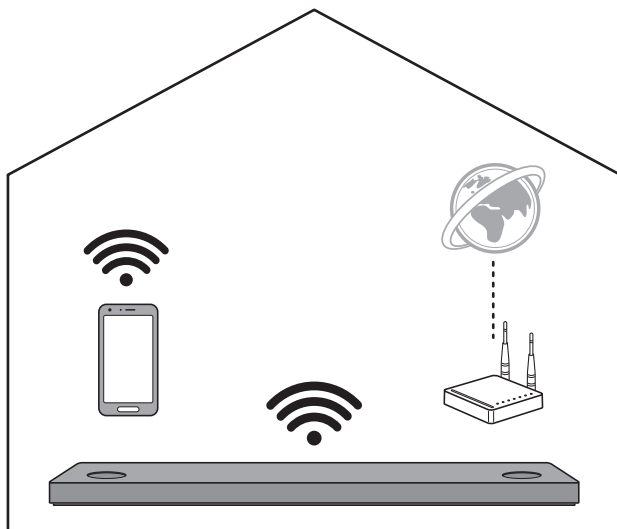

Sjekk følgende.

- Har du en trådløs ruter?
 - Koble smarttelefonen og produktet via Wi-Fi ved å bruke en trådløs ruter.
 - Bekreft at de begge er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Er **Bluetooth** aktivert på din smarttelefon?
 - Aktiver **Bluetooth** på din smarttelefon.
 - Hvis **Bluetooth** er aktivert, kan du enkelt koble til Wi-Fi. Hvis **Bluetooth** er deaktivert, kan det hende at produktet ikke blir registrert i **LG Sound Bar-appen**.
- **LG Sound Bar-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor.
 - Android™ OS: Versjon 5.0 eller høyere
 - iOS OS: Versjon 10 eller høyere

Installasjon av appen

Installer **LG Sound Bar-appen** på din smarttelefon. Installer **LG Sound Bar-appen** ved å skanne QR-koden med en QR-kodeskanningsapp eller laste ned fra Google Play eller App Store.

Nedlasting med en QR-kode

- 1 Bruk en QR-kodeskanningsapp for å skanne QR-koden nedenfor.
- 2 Du vil rettes til en side der **LG Sound Bar-appen** kan lastes ned. Trykk på appen og installer den.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)

Nedlasting fra Google Play eller App Store

Gå til **Google Play** eller **App Store** på din smarttelefon og søk etter **LG Sound Bar-appen** og installer den.



Android™ Phone



iPhone


✓ Merk

- Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og operativsystemet.
 - Google, Android, Google Play, Google Home og Chromecast built-in er varemerker tilhørende Google LLC.
-


Tilkobling med en smarttelefon via LG Sound Bar-appen

Koble produktet til smarttelefonen ved å bruke **LG Sound Bar-appen** for å kunne bruke nettverkstjenester. Installasjonsmetoden til appen varierer og avhenger av smarttelefonen.

- 1 Finn og trykk på **LG Sound Bar-appen** som har vært installert på din smarttelefon.
- 2 Følg instruksjonene i **LG Sound Bar-appen**. Godta vilkårene for bruk, veiledningsskjerm for Chromecast og innstillinger for plasseringstillatelse. Slå på Wi-Fi og **Bluetooth**.
- 3 Velg produktet du ønsker å koble til. Dette produktet vil indikeres som "LG_Speaker_SP9YT_XXXX".

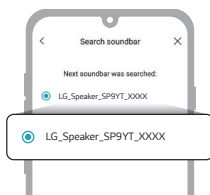

- 4 Velg et Wi-Fi-nettverk og skriv inn passordet.

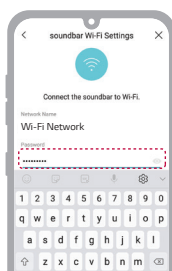

- 5 Etter at du har koblet produktet til **LG Sound Bar-appen**, vil "TILKOBLET" vises på produktets statusdisplay.

✓ Merk

- Du kan registrere produktet på Google Home-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, besøk <http://www.google.com/cast/setup/>.
- Opprett en høyttalergruppe ved å bruke Google Home-appen og legg til opptil 4 enheter i gruppen. Ikke legg til for mange enheter, da dette kan bli upraktisk når du lytter til musikk.
- Kontroller eller endre kallenavnet til registrert hjem eller produktnavn ved å koble til Google Home-appen og trykke på **Enhetsinnstillinger** -knappen.
- Produktet kan ikke konfigureres eller kontrolleres med **LG ThinQ**-appen.

Tilbakestilling av produktet

Tilbakestill produktet hvis det ikke svarer eller ikke fungerer, eller hvis nettverkstilkoblingen er ustabil. Hvis Wi-Fi-nettverket har endret, må produktet tilbakestilles og kobles til din smarttelefon på nytt.

Hvordan tilbakestille lydplanken

- 1 Trykk og hold inne **Wi-Fi** -knappen på toppen av produktet til et lydsignal høres.
- 2 "RESET" vil vises på statusdisplayet, og alle trådløse nettverksinnstillinger på produktet vil slettes.

✓ Merk

- Når produktet tilbakestilles, må smarttelefonen kobles på nytt ved å bruke Wi-Fi på **LG Sound Bar-appen**.
-

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Trykk og hold inne **Power** -knappen i 3 sekunder eller lenger for å kunne slå produktet av.

Hvordan tilbakestille LG WOWCAST


Trykk og hold inne **RESET** -knappen på LG WOWCAST i 3 sekunder. LED på LG WOWCAST vil blinke.

✓ Merk

- Tilbakestilling av LG WOWCAST trenger tilbakestilling av lydplanken.
-

Utforsking av produktet

Front

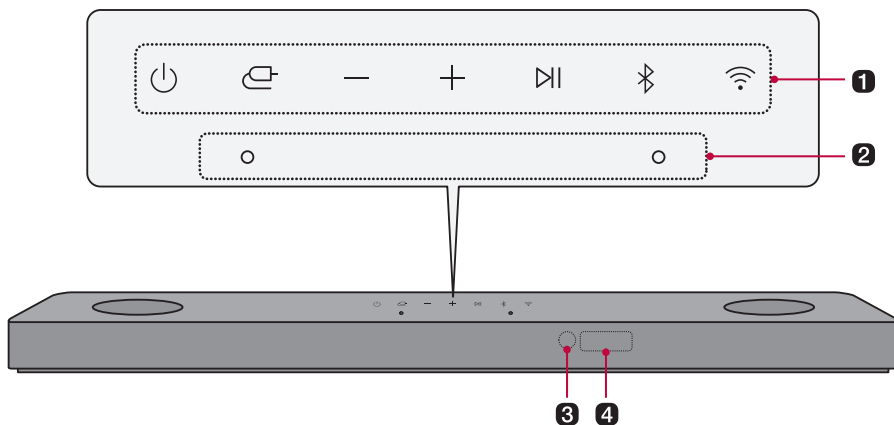

1 Strøm

Dette slår produktet på/av.

- Trykk og hold inne **Power** -knappen i mer enn 3 sekunder for å koble Wi-Fi fra. Produktet vil ikke lenger avgi lyd. Trykk på **Power** -knappen og oppretthold Wi-Fi-tilkoblingen for fremtidig bruk.

Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.

Statusdisplay	Beskrivelse
WI-FI	Kobler produktet via Wi-Fi
BT	Kobler produktet ved å bruke Bluetooth
OPT/HDMI ARC	Kobler produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC, LG WOWCAST og LG Sound Sync.
HDMI	Koble produktet til en HDMI-inngangsport

Volum

Justerer høyttalervolumet fra 0 til 40.

Spill av/Sett på pause

Dette lar deg sette på pause eller spille av musikk.

Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 42.)

Wi-Fi

Det går direkte til Wi-Fi-funksjonen.

2 Innebygd mikroskop

Dette brukes hvis **LG Sound Bar-appen** åpnes.

3 Fjernkontrollmottaker

Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.

4 Statusdisplay


Alternativer som inngangsmodus og volum vil vises i tekst.

- Hvis det ikke finnes en aktiv inngang på 15 sekunder, vil statusdisplayet automatisk slås av. Trykk på knappen og statusvisningen vil lyse opp på nytt.

✓ **Merk**

- Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.
-


Tilbake

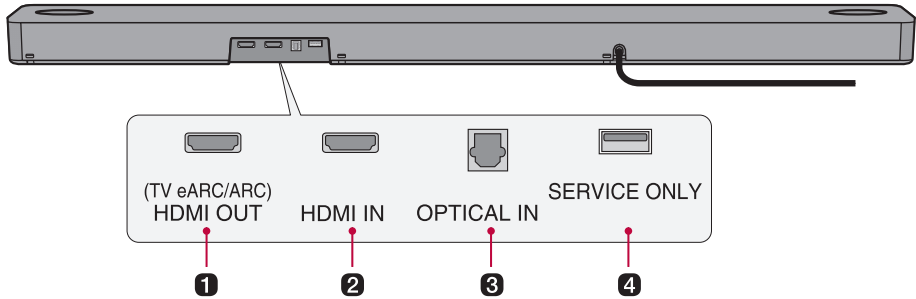


1	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Plugg inn en HDMI-kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.
2	HDMI IN	Plugg inn en HDMI-kabel slik at en ekstern enhet kan kobles til produktet.
3	OPTICAL IN	Plugg inn en optisk kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.
4	SERVICE ONLY	Programvare nedlastingskontakt.

Utforske fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen og kontroller alle funksjonene til produktet, fra å slå strømmen på/av til å aktivere filmlyden.

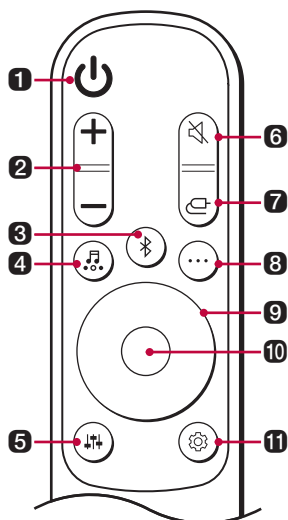

Hvordan skifte batterier

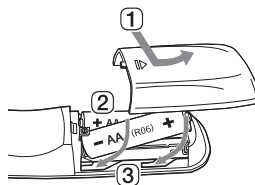

Bruk AA 1,5V-batterier. Bytt ut de to batteriene ved å sette dem inn i fjernkontrollen ved å sjekke de retninger som er angitt.

- ① Åpne batteridekselet som finnes på baksiden av fjernkontrollen.
- ② Sett inn batteriene slik at + og - tilsvarer merkingene.
- ③ Lukk batteridekselet.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

1 Strøm 	Slår produktet på/av
2 Volum 	Justerer lydvolume
3 Bluetooth paring 	Det lar deg koble din Bluetooth -enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 42.)

4 Lydeffekter

Trykk på knappen og velg ønsket lydfelt.

Statusdisplay	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Kunstig intelligens brukes til å velge de optimale lydinnstillingene som passer ditt innhold.
STANDARD	Du kan nyte optimalisert lyd.
MUSIC	Opplev førsteklasses lydteknologi fra MERIDIAN.
CINEMA	Spill innhold med 3D-lyd som i en kino.
CLEAR VOICE	Tydlig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden
SPORTS	Realistisk lyd som om du var på et stadion
GAME	Optimalisert lyd for spill
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basslyder er forbedret.

- Lydeffekter kan ikke endres når Dolby Atmos® eller DTS:X® aktiveres. Trykk på **Lydeffekter** -knappen og **"NOT SUPPORTED"** vil vises på statusdisplayet.

5 Innstilling av lyd

Dette brukes for justering av lydnivået til den tilkoblede høyttaleren. Trykk på **Lydtuning** -knappen og deretter **Venstre/Høyre**-knappen for å velge ønsket høyttaler før **Opp/Ned**-knappen trykkes på for å øke/ redusere lydvolume.

Statusdisplay	Tilkoblet høyttaler	Justerbart intervall
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Senterhøyttaler	-6 - 6
OVC	Topp høyttaler	-6 - 6
S	Sidehøyttaler	-6 - 6
R	Bakhøyttaler	-6 - 6
TRE	Fronthøyttaler (diskant)	-5 - 5
BAS	Fronthøyttaler (bass)	-5 - 5

- Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres kun når bakhøyttalerne er tilkoblet.

6 Demp

Dette alternativet slår av lyden fra produktet.

7 Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.


8 Informasjon

Vis det tilkoblede Wi-Fi-nettverket eller **Bluetooth**-informasjon.

Inngangsmodus/-funksjon	Vist på statusdisplay
WI-FI	Tilkoblet appnavn
BT	Tilkoblet Bluetooth -enhetsnavn
OPT/ARC/E-ARC/HDMI/LG WOWCAST	Nåværende lydkilde

**9 Opp/Ned/
Venstre/Høyre**

Bruk denne knappen for å tilpasse innstillingene til de praktiske funksjonene.

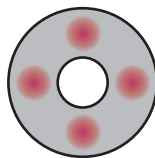

Venstre/Høyre: Trykk på venstre knapp hvis du vil spille av forrige sang. Trykk på høyre knapp hvis du vil spille av neste sang.

**10 Spill av/Sett på
pause**

Trykk på denne knappen hvis du vil spille av eller sette en sang på pause.

11 Innstillinger

Dette alternativet lar deg justere innstillingene for dette produktet: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Trykk på **Innstillinger** -knappen og velg innstillingen ved å bruke **Venstre/Høyre**-knappen før **Opp/Ned**-knappen trykkes for å slå på/av innstillingen.

- **AUTO POWER:** Hvis TV-en eller en ekstern enhet er slått på eller av, vil produktet også slå seg på eller av automatisk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når produktet er koblet til TV-en med en optisk kabel. (→ Se "Bruke automatisk slå på/av" på side 29.)
- **SURROUND:** Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn. (→ Se "Slå surround-lyd på/av" på side 14.)
- **NIGHT TIME:** Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolument, men øker volumet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden. (→ Se "Bruke nattetid" på side 30.)
- **TV REMOTE:** Denne praktiske funksjonen kan brukes for å justere produktvolumet med TV-ens fjernkontroll. (→ Se "Kontroller produktet med TV-ens fjernkontroll" på side 28.)

Kontroller produktet med TV-ens fjernkontroll

Produktvolumet kan justeres ved å bruke LG TV-fjernkontroll samt andre merker.

Funksjoner som kan styres med en TV-fjernkontroll


Volum, demp

TV-merker som støttes

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivering/deaktivering av denne funksjonen


- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

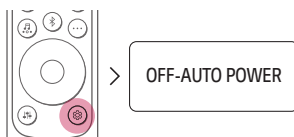

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, trykk på **Venstre/Høyre**-knappen og velg innstillingen for TV-fjernkontrollen. Se statusen til TV-fjernkontrollen, **"ON-TV REMOTE"** eller **"OFF-TV REMOTE"**:



- 3 Mens **"ON-TV REMOTE"** eller **"OFF-TV REMOTE"** ruller i statusdisplayet, trykker du på **Opp/Ned**-knappen for å kunne slå TV-fjernkontrollen av eller på.

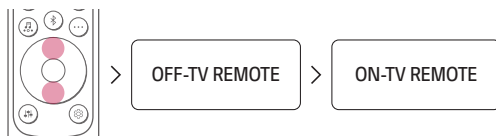

✓ Merk

- Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og sjekk om TV-ens lydutgang er konfigurert til [Ekstern høyttaler].
- Produktet kan ikke kontrolleres med LG TVs magiske fjernkontroll.
- Hvis SIMPLINK eller lydsynkroniseringsfunksjonene på TV-en har vært slått på, kan denne funksjonen fungere kanskje ikke på en skikkelig måte. Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og slå av funksjonen.
- Denne funksjonen fungerer kanskje ikke bra når enheten og TV er koblet til en HDMI-kabel.


Bruke automatisk slå på/av

Bruk funksjonen og slå produktet på eller av automatisk når TV-en eller ekstern enhet er slått på eller av.


Hvis den tilkoblede enheten vil slås på, må produktet slås på automatisk og en funksjon vil velges i samsvar med inngangssignalet.

Aktivering/deaktivering av automatisk slå på/av-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

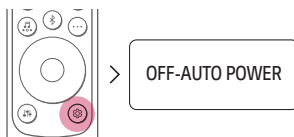

- 2 Hvis **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, trykk på **Opp/Ned**-knappen og aktiver eller deaktiver automatisk slå på/av-funksjonen.

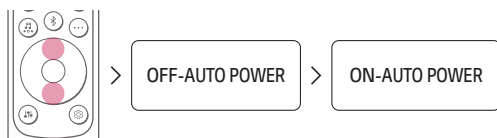


Bruke nattetid


Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolümet, men øker volümet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden.

Aktivering/deaktivering av nattetid-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

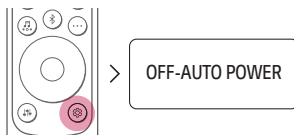

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen for nattetid. Se status for nattetid, **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"**.

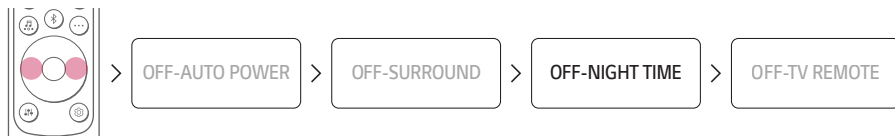

- 3 Mens **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"** ruller i statusdisplayet, trykk på **Opp/Ned**-knappen for å kunne slå nattetid-funksjonen av eller på.




Koble til TV-en

Nyt en lyd av høy kvalitet ved å koble produktet til en TV eller projektor. Dette er designet for å øke realismen til din favorittprogrammering, slik som dramaer og sportssendinger.


Tilkobling med LG WOWCAST

Etter at installasjonen er fullført, vil LG WOWCAST kobles automatisk til lydplanken. Koble LG WOWCAST til lydplanken i følgende rekkefølge.


- 1 Bruk HDMI-kabelen for tilkobling av **HDMI TV (e)ARC**-terminalen på LG WOWCAST til **HDMI IN eARC/ARC**-terminalen på TV-en som vist i bildet.

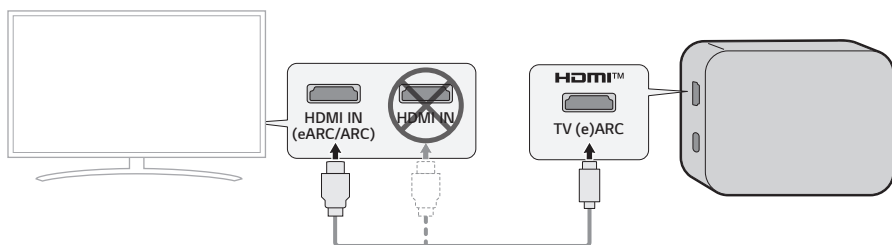


- 2 Bruk USB-kabelen for tilkobling av USB type C-plugg til USB-kontakten på LG WOWCAST og standard type A-plugg til USB-kontakten på din TV.

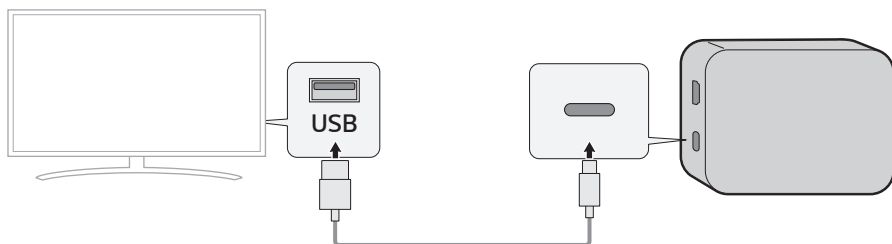

- 3** Installer LG WOWCAST på bakpanelet på din TV. Etter at det dobbeltsidige skumbåndet er festet på LG WOWCAST, må det festes på baksiden av TV-en.

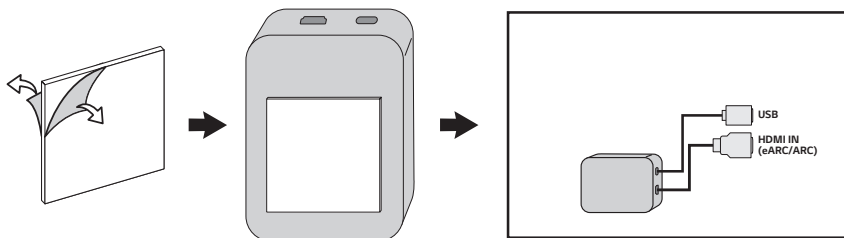

- 4** Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

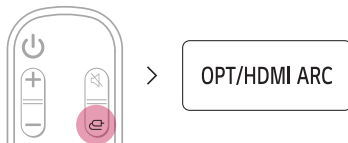

- 5** Innstill utgangshøyttaleren til [HDMI ARC] i TV-ens innstillinger.
- 6** Når tilkoblingen er automatisk opprettet med LG WOWCAST og lydplanken, vil **"LG WOWCAST"** rulle og **"ARC"** eller **"E-ARC"** vil vises på statusdisplayet til lydplanken.

✓ Merk

- Før LG WOWCAST festes på TV-en, tørk av området som skal festes med en klut som gasbind.
- Når LG WOWCAST festes til TV-en, bekreft at ventilasjonshullene på TV-en er ikke blokkert.
- Avhengig av TV kan tiden for lydutgang variere. Vår anbefaling er å bruke en separat adapter i stedet for en USB for å koble til TV-en. LG WOWCAST fungerer kanskje ikke som den skal for visse hurtigadaptere.
- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og LG WOWCAST-signalet prøves på same tid, vil LG WOWCAST-signalet ha prioritet.
- Hvis lydplanken slås av ved å trekke av strømledningen eller ved å trykke og holde inne **Power** -knappen i 3 sekunder eller mer, må lydplanken slås på igjen og vente i ca. 1 minutt til lydplanken kobles til LG WOWCAST.
- LG WOWCAST sender ut kun lyd, ikke video. I tilfelle LG WOWCAST brukes for tilkobling, må en ekstern enhet kobles til TV-en.
- Etter tilkobling av LG WOWCAST til HDMI eARC/ARC-terminalen, må lydplanken og TV-en ikke kobles med en HDMI-kabel. I tilfelle LG WOWCAST og lydplanken er koblet til din TV på same tid, kan det fungere feil.
- TV-en og lydplanken som er koblet til LG WOWCAST må installeres så nært som mulig. Hvis det trådløse miljøet ikke er i god stand, vil lyder komme kanskje ikke jevnt ut.
- Hvis produktet ikke fungerer ordentlig eller for å installerer produktet på nytt, må LG WOWCAST og lydplanken tilbakestilles og prøves å koble til på nytt.
- Hvis LG WOWCAST er koblet til lydplanken, vil programvaren til LG WOWCAST oppdateres. **"W-UPDATE"** vises i vinduet for statuslinjen for lydplanken. Når oppdateringen er fullført, vil strømmen til LG WOWCAST slås av og på.
- Hvis lydplanken ikke er koblet til Wi-Fi-nettverket, og hvis lydplanken er koblet til Wi-Fi-nettverket mens LG WOWCAST-funksjonen brukes, vil lydplanken endres til Wi-Fi-funksjonen og en lyd kommer ut av TV-en. Trykk på **Funksjon** -knappen på fjernkontrollen og velg **"OPT/HDMI ARC"**. Lytt til TV-lyder med lydplanken på nytt.
- Produktet oppdateres automatisk for å kunne utvide livssyklusen til produktet.

Sjekke forbindelsen med LED-en på LG WOWCAST

Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en på LG WOWCAST.


LED	Status
Blinker	Tilkobling pågår
På	Tilkobling lyktes
Av	Ingen strømforsyning

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TVen ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

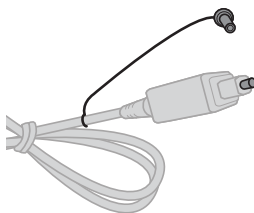

- 2 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-terminalen på baksiden av produktet **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

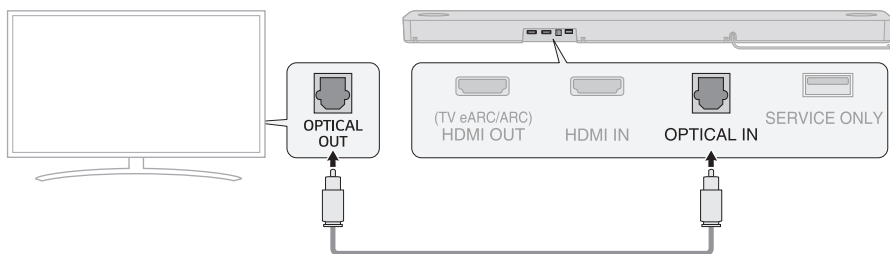

- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

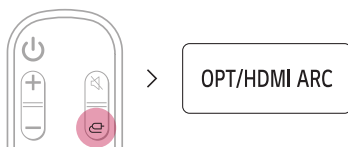

- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler] -menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [Optisk] eller [Ekstern høytaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ Merk

- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalet prøves på same tid, vil ARC-signalet ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

✓ Merk


- Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil **"LGOPT"** vises på statusdisplayet.
- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- Bruk LG Sound Sync ved å endre lydinnstillingen på TV-en. Det kan variere og avhenger av TV-en.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


Overfør TV-lyden til produktet ved å koble TV-en til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel. Legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en HDMI-kabel

- 1 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en som vist på bildet.

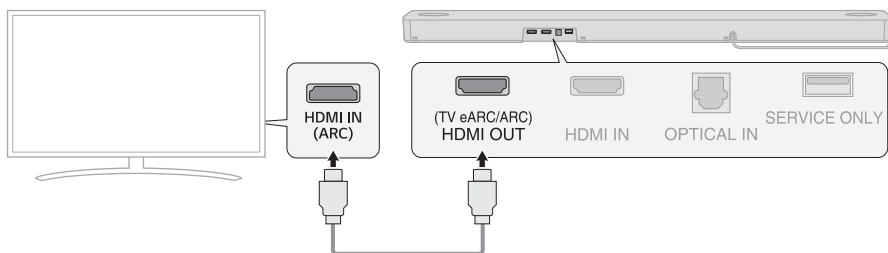

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.

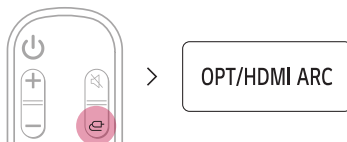

- 3 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [HDMI ARC]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.
- 4 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "ARC" eller "E-ARC" vises på statusdisplayet.

✓ Merk

- E-ARC støtter lyd av høy kvalitet som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker å bruke Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilkoblede enheten og dens innhold støtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Bekreft at din TV støtter eARC-funksjonen før eARC slås på ved å gå til **Innstillinger**-menyen. For mer informasjon om bruk av denne funksjonen, se brukerhåndboken til TV-en. Innstillinger kan variere og avhenger av TV-en.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funksjonen som kan brukes til å bruke en enkelt TV-fjernkontroll for enkel betjening av en lydenhet eller spiller som er koblet til en LG TV via HDMI.
 - Funksjoner som kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernkontroll: Slå på/av, volumkontroll, demp av/på, osv.
- For mer informasjon om bruk av SIMPLINK, se brukerhåndboken til LG TV-en.



✓ Merk

- SIMPLINK-funksjonen fungerer kanskje ikke ordentlig og dette avhenger av statusen til produktet eller andre tilkoblede enheter.
 - HDMI-CEC-funksjoner fra TV-produsenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.
-

Koble til med Bluetooth

Bluetooth er en teknologi som kobler elektroniske produkter rundt deg trådløst.

Koble produktet til en TV ved å bruke **Bluetooth** og nyt din TV-lyd i høy kvalitet.

Ser på TV etter trådløs tilkobling

- 1 Trykk på **Bluetooth pairing** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.



- 2 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurere utgangshøytaleren til [**Bluetooth**].
- 3 Finn og trykk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er koblet til din TV ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet TV-navn" → "BT".



✓ Merk

- Navnet på produktet kan sees eller endres i Innstillinger-menyen på det første skjermbildet i Google Home-appen. Etter å ha tildelt kallenavnet "Living Room Cinema" i Google Home-appen, vil den vises på TV som "**Kino i stuen**".
- For **Bluetooth**-enheter kan tegn som ikke kan vises (f.eks. Korean Hangul) vises som '-' på produktets statusdisplay.
- Trykk på **Informasjon** (ℹ️)-knappen på fjernkontrollen og sjekk navnet på den tilkoblede **Bluetooth**-enheten. Se navnet på den tilkoblede **Bluetooth**-enheten på statusdisplayet.

Koble til en ekstern enhet


Se filmer og spill spillene med mer realisme ved å koble produktet til en enhet som en spillkonsoll eller Blu-ray-spiller.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

TV eller ekstern enhet kan kobles til produktet ved å bruke en HDMI-kabel for en dyp, fantastisk lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel

- 1 Koble til en ekstern enhet, for eksempel en DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI IN**-terminal som finnes på baksiden av produktet.
- 2 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

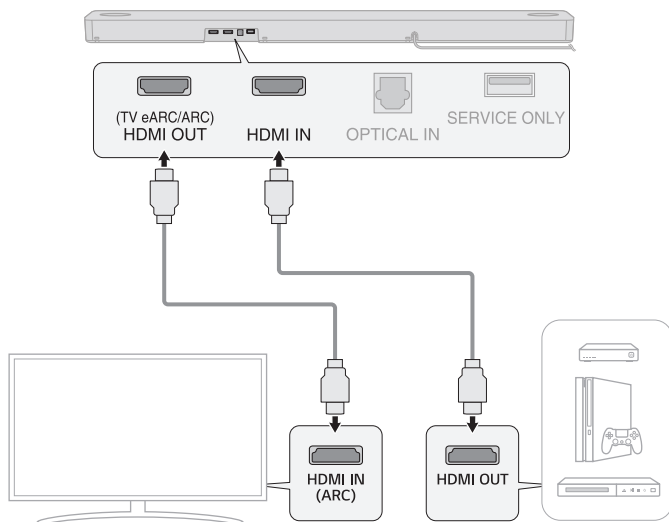

- 3** Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"HDMI"** vises på statusdisplayet.



- 4** Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til. Når du spiller av video med Dolby Atmos® eller DTS:X®-teknologien, vil enten **"DOLBY ATMOS"** eller **"DTS:X"** vises på statusdisplayet.

✓ Merk


- Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd støtter 5.1.2 kanaler. Etter tilkobling av de trådløse bakhøytalerne støttes 7.1.2-kanaler.
 - Sjekk lydutgangsinnstillingene i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (feks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
 - Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.
-

Koble til ved bruk av en optisk kabel


TV eller ekstern enhet kan kobles til produktet ved å bruke en optisk kabel for en dyp, fantastisk lyd.

Koble til en ekstern enhet med en optisk kabel

- 1 Bruk den optiske kabelen til å koble **OPTICAL IN**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på den eksterne enheten (feks. TV, Blu-ray-spiller) som vist på bildet.

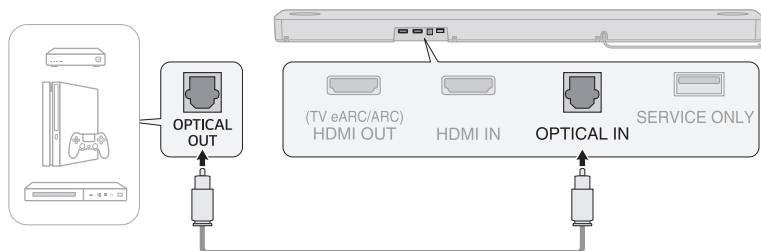

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.

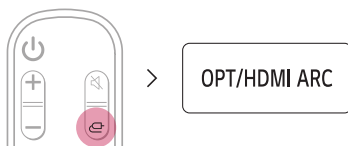

- 3 Når den eksterne enheten er riktig koblet til produktet, vil "OPT" vises på statusdisplayet.

Bruke produktet som et lydsystem

Koble til med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.

Sjekk følgende.


- **Bluetooth**-enheter som vil kobles til produktet må oppfylle følgende spesifikasjoner.
 - Versjon: 5.0 eller høyere
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet kan variere og avhenger av **Bluetooth**-enhetstype og -modell. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om tilkobling av enheten.

Velg [**Bluetooth**] fra smarttelefonens **Innstillinger**-menyen.


Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.

1 Slå på produktet.

2 Trykk på **Bluetooth pairing** (⌵)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.

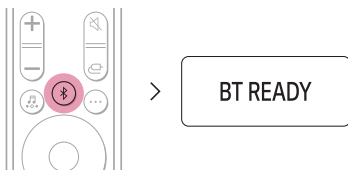

3 Trykk på **Innstillinger** (⚙️) / (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**.

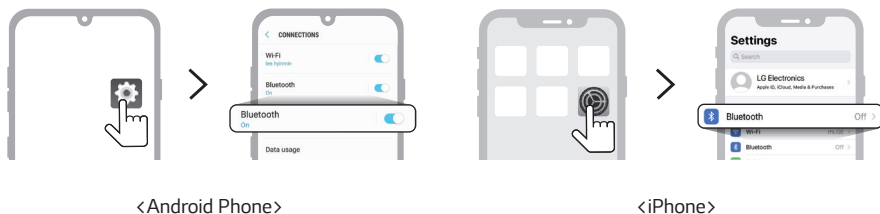

4 Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (☐) **Av** > (●) **På**)


- 5 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på din smarttelefon. Finn og trykk på "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.




- 6 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet vil endres fra "**PAIRED**" → "**Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn**" → "**BT**".



- 7 Hvis "LG_Speaker_SP9YT_XXXX" ikke kan brukes, trykk på **Oppdater** (refresh icon)-knappen øverst til høyre på skjermen på Android-smarttelefonen eller slå **Bluetooth** av og slå den på igjen på iPhone.

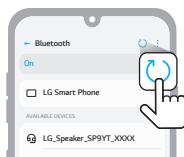

<Android Phone>

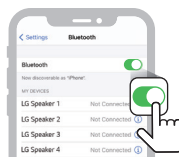

<iPhone>

- 8 Bruk en Musikk-app og nyt musikken fra din smarttelefon.




✓ Merk

- Jo nærmere **Bluetooth**-enheten er til produktet, jo bedre er forbindelsen din.
 - Etter at **Bluetooth paring** -knappen på produktet trykkes og **"BT"**-alternativet velges, men du ikke kunne koble til **Bluetooth**-enheten, vil **"BT READY"** vises på statusdisplayet. Sjekk statusen til **Bluetooth**-enheten.
 - Etter aktivering av **Bluetooth**, skal volumnivået justeres til et passende nivå.
 - I **Bluetooth**-navnet på dette produktet "LG_Speaker_SP9YT_XXXX", er "XXXX" firesifrede tall og bokstaver som genereres tilfeldig.
-

Bruke LG Sound Bar-app


Styring av enhetsfunksjonene

Start **LG Sound Bar-appen** og trykk på **Innstillinger** ⚙️-knappen på det første skjermbildet. Konfigurer [Sound Effect] og [Night Time] og juster nivået på hver høyttaler uten fjernkontroll.

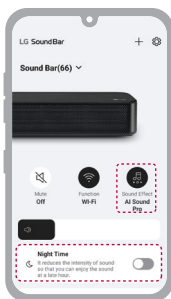

Bruk av AI Room Calibration

Bruk teknologien til å analysere lyden som kommer fra produktet og finjustere lydinnstillingene. Trykk på **Innstillinger** ⚙️-knappen på det første skjermbildet på **LG Sound Bar-appen** og trykk på [AI Room Calibration] fra listen. Når AI Room Calibration startes, kan produktet gi en høyere lyd enn forventet.

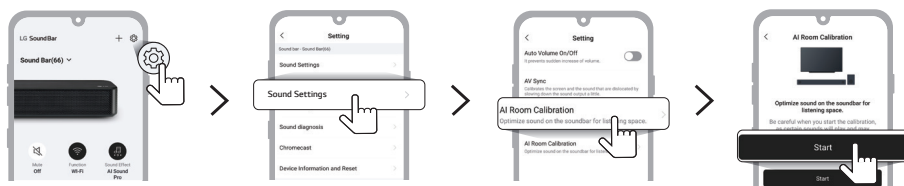

Bruk av Chromecast built-in™

Lytte til favorittmusikken ved å bruke hundrevis av Chromecast-aktiverte apper på telefonen, nettbrettet eller bærbar PC.



Trykk på **Cast**-knappen fra apper du kjenner og liker. Det kreves ingen nye pålogginger eller nedlastninger. Bruk telefonen og søk, spille av, sette på pause og øk volumet hvor som helst i hjemmet.

Hvis du ønsker å ha mer informasjon om Chromecast built-in, inkludert en liste over Chromecast-aktiverte apper du kan bruke, gå til g.co/cast/audio

Last ned **Google Home**-appen og sett opp multirom med andre Chromecast-aktiverte høyttalere.

| Kompatibel med Google Assistant

Enheten kan kontrolleres med din stemme med Google.

Hvis du har en Google Assistant-aktivert høyttaler, må du kun legge til denne enheten i Google Home-appen. Du vil kunne spille av, hoppe over eller stoppe musikk og endre volumet - spør Google.

Krav

- Google Assistant-aktivert enhet (solgt separat)
- Dette produktet må være koblet til Internett.
- Dette produktet må være registrert i **Google Home**-appen.



Fungerer bra med Apple AirPlay

Bruk produktet og lytt til musikken fra din iOS-enhet ved å bruke AirPlay.

✓ Merk

- Bekreft at produktet og iOS-enheten er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.
- Bekreft at iOS-enheten har iOS 11.4 eller nyere.
- AirPlay 2-aktiverte høyttalere kreves for å sende til flere høyttalere.

Wi-Fi-nettverksinnstilling med iOS-enhet

- 1 Produktet må slås på ved å trykke på **Power** (🔌)-knappen.
- 2 Velg **Innstillinger** og **Wi-Fi** på din iOS-enhet.
- 3 Velg "LG_Speaker_SP9YT" på **KONFIGURERE NY AIRPLAY-HØYTTALER**.
- 4 Bekreft at din hjemruter er valgt.
Dette trinnet handler om å endre produktnavnet du ønsker og sette opp et passord. Når innstillingene er fullført, velger du **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.



Streame musikken gjennom AirPlay

Fra Kontrollsenteret:

- 1 Åpne Kontrollsenteret på din iOS-enhet.
- 2 Trykk på AirPlay (📶).
- 3 Velg produktet for å lytte til musikk. Velg en eller flere AirPlay 2-aktiverte høyttalere.

Fra en musikkspillerapp:

- 1 Åpne en musikkspillerapp.
- 2 Trykk på AirPlay (📶).
- 3 Velg produktet for å lytte til musikk. Velg en eller flere AirPlay 2-aktiverte høyttalere.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® og iPhone® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Bruk av Works with Apple-merket refererer til det faktum at tilbehør er designet for å fungere med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

Kontroller denne AirPlay 2-aktiverte høyttaleren ved å ha iOS 11.4 eller nyere.

| Koble Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan.




Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som finnes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerer bra med Alexa


Alexa lar deg bruke din stemme for å kunne kontrollere produktet ved å uttale kommandoer gjennom en innebygd Alexa-enhet. Alexa innebygd enhet vil selges separat.

Konfigurerer av Alexa

- 1 Start **LG Sound Bar-appen** og trykk på **amazon alexa**-knappen som finnes på det første skjermbildet, og følg instruksjonene.

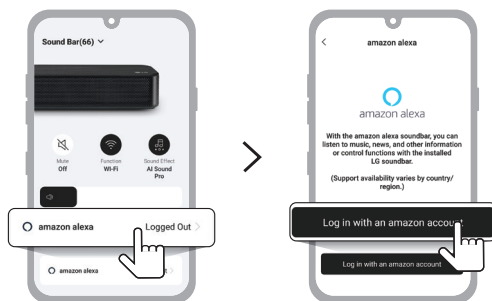

- 2 Logg på Amazon.

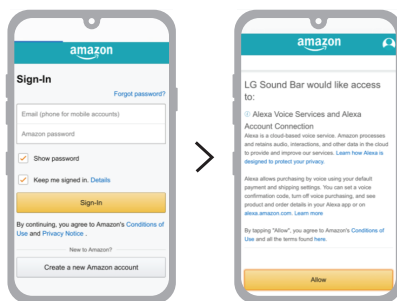

Hvordan bruke Alexa

- **Forklare målretting:** Bruk Alexa-innebygde enheter (feks. Amazon Echo) og be Alexa om å spille musikk på [LG SP9 Soundbar]. For eksempel, "Alexa, play jazz on [LG SP9 Soundbar]."
- **Foretrukket høyttaler:** Konfigurer en eller flere høyttalere slik at de spesifikke enhetene i en Smart Home Group spiller musikk. Konfigurer høyttalere med Alexa-appen.
- **Musikk i flere rom:** Spill av musikk i forskjellige rom eller nyt hjemmelyden med samme sang på kompatible enheter. Dette kan gjøres ved å bruke Alexa-appen og opprette en Musikkgruppe i flere rom.
- **Musikk fra Alexa-appen:** Kontroller musikkavspilling til [LG SP9 Soundbar] eksternt ved å bruke Alexa-appen.

Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaper.

✓ Merk

- Tjenesten leveres av Amazon og kan avsluttes når som helst. LG vil aldri påta seg ansvaret for tjenestetilgjengelighet.
 - Skjermen til Amazon Alexa-appen kan endres uten forvarsel.
 - Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land.
 - For mer informasjon, besøk nettsiden
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>
-

Montere produktet på en vegg

Dette produktet kan monteres på en vegg.


Følg instruksjonene nedenfor for festing av produktet på veggen.

Sjekk følgende.


- Det kan være vanskelig å koble til eksterne enheter og kabler etter veggmontering. Koble en ekstern enhet med riktig tilkoblingskabel til produktet før det monteres på veggen.
- Legg merke til følgende ved montering av produktet på veggen. Produktskade eller personskafe kan oppstå under prosessen.
 - Legg aldri gjenstander på toppen av det veggmonterte produktet.
 - Fest produktet godt til veggen med festeskruene for å kunne forhindre at den faller ned.
 - Bekreft at det er utenfor barns rekkevidde. Trekking eller risting av det monterte produktet kan føre til at det faller.
- Høytalere er på toppen av produktet. Når produktet er installert under TV-en, må det installeres 10 cm fra bunnen av TV-en.

Komponenter for montering av produktet

Lydplanke



Veggbrakett



Skruer for lydplanke



Del for installasjon av veggbrakett




Selges separat

Brakettskruer



Veggplugg




✓ Merk


- Skruer og veggplugg er ikke levert for montering av produktet. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.

Montere produktet på en vegg

- 1 Finn delen for installasjon av veggbraketten i produktpakken.
- 2 Juster "**TV Bottom Line**" på delen for installasjon av veggbraketten med bunnen av TV-en, og fest den til veggen.
Juster midten av den veggmonterte TV-en med delen som er merket "**TV Center**" i delen som brukes for installasjon.

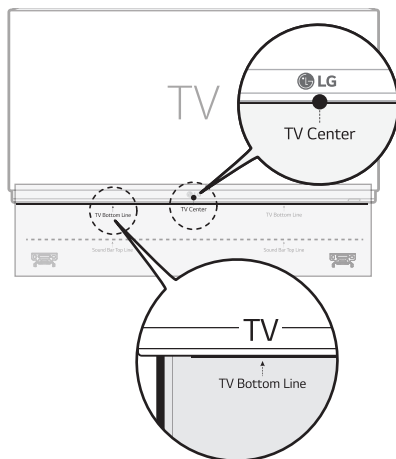


- 3 Bruk en penn og merk skru hullene på del som brukes for installasjon der veggbrakettene vil festes.

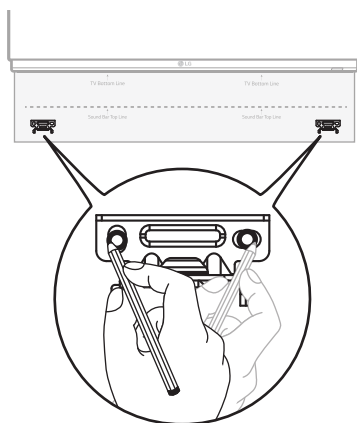


- 4 Skru hullene må bores i de merkede posisjonene på monteringsdelen.
- 5 Fjern monteringsdelen for veggbraketten fra veggen.


- 6** Brakettene festes godt til veggen ved å bruke veggplugg og skruer.

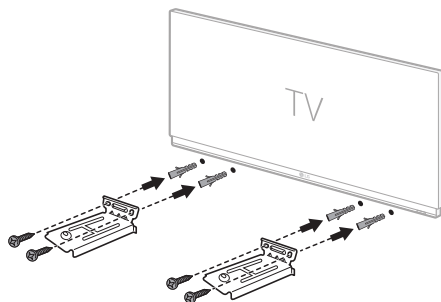

- 7** Plasser produktet på brakettene. Sett produktet på brakettene slik at skruenhullene som finnes på bunnen av produktet er på linje med skruenhullene på veggbraketten.

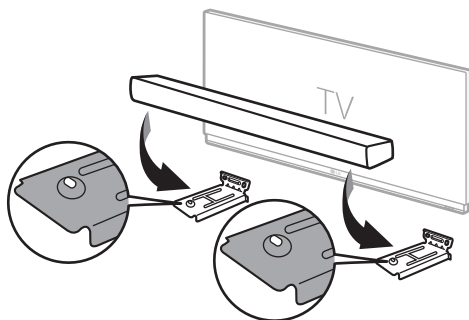

- 8** Fest produktet på veggbrakettene ved å bruke de medfølgende skruene.

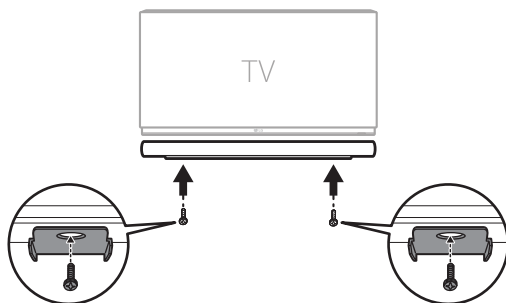

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Uthropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, f.eks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høytalerkanal.
 - * høytalerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høytalerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker en laserenhet



Dette produkt bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produkt, vennligst les bruksanvisningen nøye og spar på den for fremtidig referanse. Hvis enheten trenger vedlikehold, må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer, bortsett fra de som er angitt her, kan resultere i skadelig stråleeksponering. For å hindre direkte eksponering til laserstrålen, må du ikke forsøke å åpne kapslingen.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler			
~	Vekselstrøm (AC).	⏻	Stand-by strømtilstand.
≡	Likestrøm (DC).	I	Strømmen er slått på.
☐	Dette er et utstyr fra klasse II.	⚡	Farespenning.

Før produktfeil rapporteres

I Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling	Løsning
Produktet fungerer ikke som den skal	• Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt. • Etter at produktet tilbakestilles, skal smarttelefonen og Wi-Fi-en kobles på nytt. (→ Se "Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi" på side 17.) • Merk at tidligere produktinnstillinger kan gå tapt.
Strømmen skrus ikke på	• Er strømledningen koblet til stikkontakten som den skal? - Koble strømledningen riktig til stikkontakten.
Det er ingen lyd	• Er volumet satt til minimum? - Trykk på Volum  -knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet. - Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres. • Er dempfunksjonen aktivert? - Hvis "MUTE" vises i statusdisplayet, er dempingsfunksjonen slått på. Trykk på Demp -knappen for å oppheve demping. • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet? - Trykk på Funksjon -knapp og bekreft valg av riktig funksjon.
Subwooferen produserer ikke lyd	• Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte? - Hvis LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 7.)
Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.	• Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet. • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet. • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke	• Sjekk tilkoblingen til eksterne enheter (feks. TV-mottaker, bærbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte. - Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].

Produktvolumet er lavt

- Sjekk følgende og endre innstillinger.
 - Kjør **LG Sound Bar-appen**, trykk på **Innstillinger**  -knappen på det første skjermbildet, og endre [DRC] -funksjonen til [Av] på [Sound Settings] -menyen.
 - Når produktet er koblet til en TV, trykk på **Innstillinger**-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høytaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV].
 - Hvis produktet er i nattetid, skal modusen slås av ved å trykke på **Innstillinger**  -knappen, **Venstre/Høyre** og deretter **Opp/Ned**.

En Bluetooth-enhet kan ikke pares

- Trykk på Innstillinger-knappen på **Bluetooth**-enheten og bekreft at **Bluetooth** er aktivert. Etter aktivering av **Bluetooth**, skal den slås av og på, og prøv på nytt.
- Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og **Bluetooth**-enheten.
- **Bluetooth**-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen eller omgivelsene.

LG WOWCAST fungerer ikke på en skikkelig måte

- Sjekk om TV-en er koblet på riktig måte til LG WOWCAST med en kabel.
 - Sjekk om TV-lydutgangen er konfigurert til [HDMI ARC].
 - Tilbakestill LG WOWCAST og koble den til igjen. (→ Se "Tilkobling med LG WOWCAST" på side 31.)
-

Nettverkstilkoblingsfeil

Problemstilling	Løsning
Produktet kan ikke kobles til LG Sound Bar-appen	• Tilkoblingen er kanskje ikke god når den forstyrres av andre elektriske enheter som bruker radiobølger, som mikrobølgeovner og medisinsk utstyr. Produktet må installeres i en avstand på 1 m fra andre husholdningsapparater. • Slå av den trådløse ruterer og slå den på igjen. • Sjekk om Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen er slått på. Se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen ved å gå til smarttelefonens innstillinger. • Bekreft at produktet og smarttelefonen bruker samme Wi-Fi-nettverk.
Produktet kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket	• Har du slått av og på den trådløse ruterer på nytt? - Produktet må slås av og på igjen. • Har du installert en ny trådløs ruter? - Nettverksinnstillingene må konfigureres på nytt. (→ Se "Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi" på side 17.)

Appfeil

Problemstilling	Løsning
Appen fungerer ikke på riktig måte	• Får du en feilmelding når du bruker appen? - Bekreft at strømmen til enheten er slått på. - Bekreft at appen du ønsker å bruke, støtter operativsystemet til din smarttelefon. Besøk appprodusentens nettsted og bekreft støttede operativsystemer. - Bekreft at du har den nyeste versjonen av appen. Søk etter appen i Google Play eller App Store, og se en Oppdater-knapp vises ved siden av den. Trykk på Oppdater-knappen hvis det ikke er den siste versjonen.

Problemer med trådløs tilkobling

Problemstilling	Løsning
Det finnes radioforstyrrelser	• Installer produktet og den trådløse subwooferen så nær hverandre som mulig. • Installer aldri produktet på metallmøbler. • Den trådløse kommunikasjonen fungerer kanskje ikke som den skal i svake signalområder.
Bluetooth-tilkobling forårsaker en funksjonsfeil eller støy	• Hører du støy eller mottar du feilmeldinger når Bluetooth brukes? - Kroppen din må aldri kontakte mottakeren til Bluetooth-enheten eller produktet. - Bluetooth-enheten må aldri installeres på en vegg eller et bortgjemt sted. - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i nærheten av produktet. • Hvis Bluetooth-enheten finnes for langt fra produktet, kan Bluetooth være frakoblet, eller det kan forekomme funksjonsfeil. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i en avstand på 1 m fra enheter som bruker samme frekvens som produktet, slik som trådløse rutere, medisinsk utstyr og mikrobølgeovner.

Slå av demo-modus

Problemstilling	Løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke	• Vil teksten på statusdisplayet forbli uendret, selv om Funksjon -knappen trykkes flere ganger? • Ser du kun teksten "DEMO" i statusdisplayet? - Demomodus kan aktiveres på produktet. Koble produktets strømkabel og koble den til på nytt. - Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, trykk Volum  -knappen på produktet for å konfigurere volumnivået til 2, og hold inne Funksjon -knappen i omtrent 5 sekunder. Demomodus er slått av hvis funksjonen som er valgt for øyeblikket vises på statusdisplayet.

Appendiks

I Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkrav	Se hovedmerket.
Strømforbruk	Se hovedmerket.
	Strøm i standby-modus: < 0,5 W
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (inkludert basen)
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 60 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk terminal for lydtilkobling) × 1
HDMI IN	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1 4K-oppløsning støttes for 4K-kilder brukt med HDCP 2.3.

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	520 W RMS
Front	40 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Sentrum	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Sider	40 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Topp	50 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløst basselement	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Maks. effekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

SYSTEM	
Trådløst LAN (Internett-antenne)	802.11a/b/g/n kompatibel med Wi-Fi-nettverk

LG WOWCAST

Generelt	
Strømkrav	Se hovedmerket.
Strømforbruk	Se hovedmerket.
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 60 % RH

Inngang/Utgang	
HDMI	19-pin (mini HDMI, HDMI™-tilkoblingsterminal) x 1

Bakhøytalere og trådløs mottaker (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (solgt separat)

Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bakkeffekt	70 W RMS x 2 (3 Ω ver 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Bakhøytalere	
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Maks. effekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

I Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte oppgaver. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS, DTS:X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

| All informasjon du trenger om nettverkstjenester

Informasjon, data, dokumenter, korrespondanse, nedlastinger, filer, tekst, bilder, grafikk, videoer, webcast, publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare, kode, programmer, applets, widget, apper, produkter og annet innhold ("Innhold") og tjenester og tilbud ("Tjenester") som er tilgjengelig fra en tredjepart vil kun leveres under eneansvaret av tjenesteleverandørene som produserte dem.

Tilbakeholdelse, fjerning eller suspensjon av noe eller alt innhold og tjenester er ikke begrenset, og bruk av og tilgang til innhold og tjenester som tilbys ved å bruke LG Electronics-produkter av tjenesteleverandørene kan endres når som helst uten forvarsel.

Ved krav eller spørsmål angående innhold og tjenester, skal du alltid henvise til tjenesteleverandørens nettsted for den mest oppdaterte informasjonen. LG Electronics kan aldri holdes ansvarlig for forbrukertjenester som gjelder innhold og tjenester, og påtar seg ingen forpliktelser. Spørsmål eller krav angående innhold og tjenester bør oppfylles direkte av de respektive innholds- og tjenesteleverandørene.

LG Electronics kan aldri holdes ansvarlig for innhold eller tjenester, eller endring, fjerning eller suspensjon av innhold eller tjeneste, og sertifiserer eller garanterer ikke bruk av eller tilgang til slikt innhold eller tjenester.

| Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

For å få kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpen kilde-lisenser, som er inkludert i dette produktet, kan du besøke <https://opensource.lge.com>.

I tillegg til kildekode, er alle omtalte lisensvilkår, ansvarsfraskrivelser i forbindelse med garanti og opphavsrettighetsvarsler tilgjengelig for nedlasting.

LG Electronics vil også kunne gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot et gebyr som dekker kostnadene for å utføre slik distribusjon (som kostnad for mediet, frakt og ekspedisjon) ved forespørsel via e-post til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste utsendelse av produktet. Dette tilbudet gjelder for alle mottakere av denne informasjonen.

| Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

