



ROMÂNĂ

ENGLISH

USER GUIDE

LG G5
LG-H850

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL69862602 (1.0)

www.lg.com

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 12 Tip modular
- 13 Always-on Display
- 14 Modul diurn
- 14 Obiectiv superangular de 135°
- 14 Camere duble
- 15 Imagini care ies în evidență
- 15 Înregistrare continuă
- 16 Funcție multi-tasking
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 Smart Doctor
- 20 quick share
- 21 Quick Help
- 21 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 28 Nu deranja
- 28 Sunet apel pentru contact
- 29 Recunoașterea amprente
- 33 Partajare conținut

02

Funcții de bază

- 36 Componente și accesorii ale produsului
- 37 Prezentarea generală a componentelor
- 39 Pornirea sau oprirea alimentării
- 40 Instalarea cartei SIM
- 41 Introducerea cardului de memorie
- 42 Scoaterea cardului de memorie
- 43 Baterie
- 48 Ecranul tactil
- 51 Ecran de start
- 61 Blocarea ecranului
- 66 Criptarea cardului de memorie
- 67 Realizarea capturilor de ecran
- 67 Introducerea textului
- 73 Partajare conținut
- 75 Nu deranja

03

Aplicații utile

- 77 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 78 Coșul de aplicații
- 79 Comenzi rapide pentru aplicații
- 80 Telefon
- 84 Mesaje
- 85 Cameră
- 100 Galerie
- 107 Contacte
- 109 Ceas
- 111 Calendar
- 111 Obiective
- 112 Muzică
- 113 Calculator
- 113 E-mail
- 115 Radio FM
- 115 Gestionarul de fișiere
- 115 Smart Doctor
- 116 LG Mobile Switch
- 116 Descărcări
- 117 SmartWorld
- 118 RemoteCall Service
- 118 Evernote
- 118 Facebook
- 119 Instagram
- 119 Aplicații Google

04

Setări

- 123 Setări
- 123 Rețele
- 136 Sunet
- 137 Afișaj
- 138 General

05

Anexă

- 149 Setări de limbă LG
- 149 LG Bridge
- 150 Actualizarea software-ului telefonului
- 152 Ghidul antifurt
- 153 Mai multe informații
- 160 Întrebări frecvente

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Telefonul mobil LG-H850 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,737 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 1,490 W/Kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii originale aprobate de LG. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).

- Nu încălcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilații adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectăunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a

maximiza durata de viață a bateriei.

- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea) : 0,4 W



01

**Funcții
personalizate**


Tip modular

Puteți utiliza funcționalitatea modulară oferită de dispozitiv pentru a utiliza diverse funcții ale diferitelor accesorii.

Scoateți modulul din slotul pentru modul al dispozitivului. Apoi, puteți plasa la loc bateria sau puteți instala un alt accesoriu în slotul modulului pentru a utiliza caracteristicile specifice furnizate de accesoriu.



- Consultați *Scoaterea bateriei* și *Instalarea bateriei* pentru detalii.
- Accesoriile disponibile, care se numesc LG Friends, sunt opționale.
- Pentru a cumpăra accesorii opționale, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Accesoriile disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

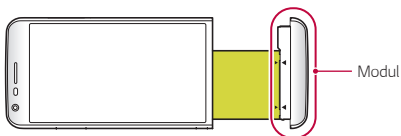

Always-on Display

Puteți afișa data, ora, semnătura sau alte informații de pe ecran, chiar dacă ecranul normal este dezactivat. Always-on Display este o funcție utilă pentru a verifica frecvent ora și pentru a afișa propria semnătură.



- Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid atunci când utilizați funcția Always-on display. Dezactivați această funcție pentru a utiliza bateria mai mult timp.



- 1 Atingeți **O > Setări > Afișaj > Always-on display** apoi trageți **toggle switch** pentru activare.



- Este posibil ca această funcție să fie activată când cumpărați dispozitivul.
- Setarea implicită poate varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.

- 2 Atingeți **Setați conținuturile de afișat** și selectați elementele care vor fi afișate pe ecranul dezactivat.
 - **Oră:** Afișați ora curentă, chiar dacă ecranul este dezactivat.
 - **Semnătură:** Afișați semnătura în locul orei curente pe ecranul dezactivat. Utilizați opțiunea **Setați semnătura** pentru a introduce semnătura și a schimba fontul.



- Verificați semnătura pentru a vă asigura că nu depășește câmpul de introducere.

Modul diurn

Puteți utiliza caracteristica IPS Quantum Display pentru a vizualiza ecranul clar în lumina de afară atunci când radiațiile solare sunt puternice.

Obiectiv superangular de 135°

Puteți utiliza un obiectiv cu unghi larg pentru a fotografia un peisaj care este mai vast decât câmpul vizual real. Această caracteristică este utilă atunci când fotografiați sau înregistrați videoclipuri cu un peisaj sau cu o zonă largă dintr-o zonă îngustă. Puteți surprinde un orizont plin de zgârie-nori, un stadion de concerte plin de oameni, o plajă întreagă și tot ceea ce puteți cuprinde cu privirea.



• Consultați *Switch to dual camera* pentru detalii.



Camere duble

Puteți utiliza camera dublă de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza diverse fotografii și videoclipuri de la prim-planuri la scene panoramice. Trebuie doar să apropiați sau să depărtați degetele atingând ecranul.




• Consultați *Switch to dual camera* pentru detalii.

Imagini care ies în evidență

Puteți realiza fotografii ca și cum ar fi în ramă: Puteți realiza simultan o fotografie normală și o fotografie cu obiectivul superangular. Realizați fotografii care ies în evidență utilizând aceste patru efecte de ramă pentru fundal: ochi de pește, alb-negru, vinietă și estompare.




- Consultați **Punere în evidență** pentru detalii.

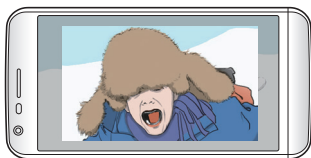

Înregistrare continuă

Puteți utiliza caracteristica de înregistrare stabilă pentru a minimiza estompările extreme din cauza mișcării atunci când realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip. Această caracteristică stabilizează în mod automat fotografia sau videoclipul atunci când sunteți în mișcare. Atingeți  pentru a activa această caracteristică.

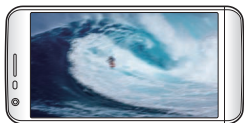



Funcție multi-tasking

Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce folosiți o aplicație, atingeți și mențineți apăsat  de la butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectați o aplicație din lista de aplicații folosite recent.

- De asemenea, puteți folosi două aplicații afișate simultan pe ecranul principal.
- Pentru a opri funcția Ferestre multiple, atingeți și mențineți apăsat .

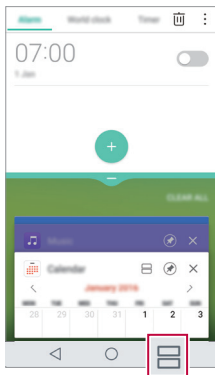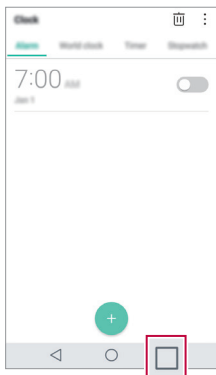

- Puteți folosi această funcție într-o aplicație care acceptă funcția Ferestre multiple.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.

Ecraan recent

Ecraanul recent oferă o previzualizare a aplicațiilor folosite recent de dumneavoastră.

Pentru a vizualiza lista de aplicații folosite recent, atingeți  din Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu Ferestre multiple. Puteți atinge și  din partea de sus a fiecărei aplicații.

Smart Bulletin

Puteți adăuga un ecran de pornire care colectează și afișează informații utile.

Urmăriți dintr-o privire știrile principale din Smart Bulletin. Nu trebuie să adăugați un widget suplimentar sau să executați o aplicație.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecraan de start** > **Smart Bulletin** și apoi trageți  pentru activare.
 - Smart Bulletin se poate găsi în elementele canvas din partea extremă stângă a ecranului de pornire.
- 2 Configurați Smart Bulletin utilizând elementele de meniu disponibile.
 - Pentru a rearanja elementele de meniu afișate în Smart Bulletin, atingeți și mențineți apăsat  după care glisați în sus sau în jos.
 - Pentru a afișa sau a ascunde un element de meniul din Smart Bulletin, și trageți .



- Pentru a schimba configurarea Smart Bulletin, atingeți  din Smart Bulletin.

Smart Notice

Puteți utiliza Smart Notice pentru a obține informații utile care corespund orei locale și localizării dvs. Acest widget analizează mediul și tiparele zilnice de utilizare pentru a oferi informații care sunt utile pentru o anumită oră locală și pentru anumită locație.

Utilizați Smart Notice ca:

- Memento-uri automate pentru a adăuga numerele nescutate, utilizate frecvent, la contacte.
- Memento-uri automate pentru a apela un număr pe care nu l-ați apelat după trimiterea unui mesaj de respingere.
- Memento-uri automate pentru ziua de naștere a unui contact salvat în calendar și în lista de contacte.
- Memento-uri automate pentru a curăța fișierele temporare, fișierele descărcate și aplicațiile care nu au fost utilizate pentru o anumită perioadă de timp.
- Memento-uri automate pentru a personaliza setările dispozitivului în funcție de modelul și locul în care utilizați dispozitivul.
- Memento-uri automate pentru a economisi energie când consumul de baterie este ridicat.

Se pornește Smart Notice

Puteți adăuga widgetul Smart Notice atunci când nu este adăugat în mod implicit sau când este șters din ecranul de pornire. Urmăriți pașii de mai jos pentru a adăuga widgetul:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol, după care atingeți **Aplicații widget**.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat **Smart Notice**, apoi trageți-l în altă poziție de pe ecranul de pornire.
 - Widgetul Smart Notice apare pe ecranul de pornire, iar funcțiile sale de memento automat pornesc împreună cu o prezentare generală a acestora.

- Atingeți  de pe ecranul widgetului pentru a schimba setările Smart Notice conform preferințelor dvs. sau pentru a selecta elementele pentru care doriți ca Smart Notice să ofere mementouri automate.




- Este posibil ca funcția Smart Notice să fie activată când achiziționați dispozitivul.
- Setarea implicită poate varia, în funcție de zona și de furnizorul de servicii.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Smart Doctor**.
- 2 Utilizați funcțiile dorite.

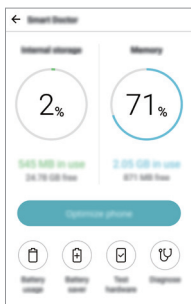


- **Optimizare telefon:** Închideți aplicațiile neutilizate momentan și curățați fișierele temporare pentru a îmbunătăți performanța dispozitivului.
- **Diagnosticare:** Analizați bateria, datele mobile, aplicațiile, starea rețelei și utilizați tiparele pentru a vizualiza informațiile despre gestionarea dispozitivului.

quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.

Puteti, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

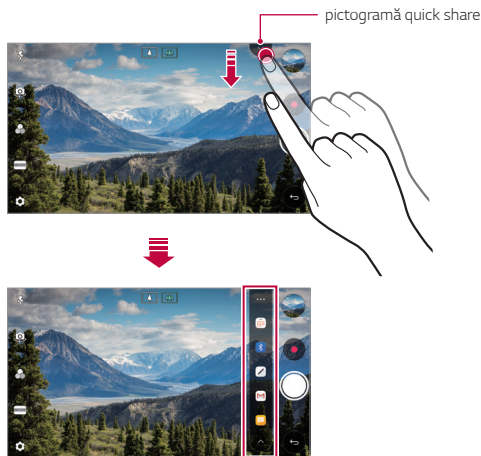

- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Quick Help

Puteți vizualiza caracteristicile principale ale dispozitivului, întrebările frecvente sau ghidul de utilizare. Introducând cuvinte cheie referitoare la dificultățile de utilizare a dispozitivului după ce îl cumpărați sau oricare alte întrebări, puteți vizualiza informații utile, inclusiv răspunsuri la întrebări frecvente sau instrucțiuni din ghidul de utilizare.

- 1 Atingeți  > **Quick Help**.
- 2 Introduceți interogările în casetele de căutare pentru a căuta informații.



- Această funcție este actualizată periodic în funcție de feedback-ul utilizatorului.
- Elementele de meniu disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

QuickRemote

Prezentarea generală QuickRemote

Puteți controla mai multe dispozitive electronice din locații diferite utilizând dispozitivul ca telecomandă.



- Această funcție utilizează semnale infraroșii (IR) și funcționează asemănător unei telecomenzi. La utilizarea QuickRemote, păstrați neacoperit senzorul IR din partea de sus a dispozitivului.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă, de producătorul dispozitivului sau de furnizorul de servicii.

Înregistrarea dispozitivului pentru telecomandă

Puteți înregistra un dispozitiv pe care doriți să îl controlați de la distanță cu dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  > **LG > QuickRemote.**
- 2 Atingeți  pentru a specifica locațiile în care doriți să utilizați telecomanda.
- 3 Atingeți  și selectați tipul de producător al dispozitivului pe care doriți să îl controlați de la distanță.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asigura că funcția QuickRemote funcționează corespunzător pe dispozitiv.

Crearea unei telecomenzi universale

Când dispozitivul pe care doriți să îl controlați cu dispozitivul dvs. nu există în listă, puteți crea o telecomandă universală personalizată aranjând butoanele utilizate frecvent după preferințe.

- 1 Atingeți  > **LG > QuickRemote.**
- 2 Atingeți  pentru a specifica locațiile în care doriți să utilizați telecomanda.
- 3 Atingeți  > **Telecomandă universală.**
- 4 Introduceți un nume pentru telecomandă și atingeți **OK.**
- 5 Atingeți și mențineți apăsat butonul dorit, după care trageți-l în poziția dorită.
- 6 Atingeți **ÎNAINTE.**
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra butoanele, după care atingeți **SALVARE.**

QuickMemo+

Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Crearea unei note

- 1 Atingeți  **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Salvați o notă.
 -  : Anulați editarea anterioară.
 -  : Refaceți editările șterse recent.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 -  : Accesați opțiunile suplimentare.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Atingeți **T** sau  pentru a scrie note pe fotografie.
 - Scrieți note de mână pe fotografie.
 - Introduceți text sub fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Decupați imaginea (dacă este necesar) și luați notițe după cum doriți.
 - Scrieți note de mână pe fotografie.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**, și selectați o aplicație.



- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație precum Mesagerie și Chrome, trageți panoul cu notificări în jos, iar apoi atingeți **Capture+ > Extins** pentru a captura întregul ecran pe care îl vedeți în acel moment ca un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.
- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a modifica aspectul memento-ului.


QSlide

Puteți lansa aplicații utilizând QSlide pentru a le folosi în timp ce rulează alte aplicații. De exemplu, utilizați calculatorul sau calendarul când este redat un videoclip.

Când o aplicație este în curs de execuție, atingeți **⋮ > QSlide**.



- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată de anumite aplicații.

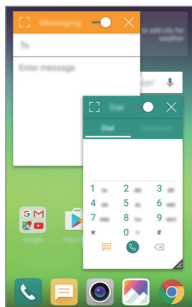

-  : Dezactivați modul QSlide pentru a comuta la modul pe tot ecranul.
-  : Reglați opacitatea ferestrei QSlide. Dacă fereastra QSlide este transparentă, nu va răspunde la intrările prin atingere.
-  : Închideți fereastra QSlide.
-  : Reglați dimensiunea ferestrei QSlide.

LG Health

Prezentarea generală LG Health

Vă puteți gestiona starea de sănătate și vă puteți menține bunele obiceiuri legate de activitatea fizică păstrând evidența exercițiilor pe care le efectuați.

Pornirea LG Health


Puteți configura LG Health la prima lansare a aplicației sau după resetare.

- 1 Atingeți  > **LG Health**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea LG Health

Puteți vizualiza informațiile principale despre LG Health și gestiona volumul de exerciții fizice și informații despre sănătate.

- 1 Atingeți  > **LG Health**.
- 2 Sunt disponibile următoarele opțiuni.

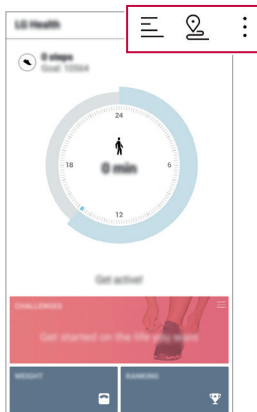

-  : Vizualizați jurnalul de exerciții din ziua pe care doriți să o verificați.
-  : Începeți să înregistrați un exercițiu. Ruta și volumul de activitate fizică sunt înregistrate pentru fiecare tip de exercițiu.
-  : Setări obiectivele zilnice de activitate fizică, inclusiv kaloriile și pașii, sau setări diferiți parametri LG Health.



- Informațiile legate de starea de sănătate furnizate de LG Health sunt destinate confortului utilizatorului și nu pot fi utilizate în scopuri precum prevenirea, tratarea, diagnosticarea bolilor sau alte probleme medicale.
- Este posibil ca LG Health să varieze sau să nu fie disponibilă, în funcție de țara și furnizorul de servicii. Funcțiile LG Health disponibile și aplicațiile care pot fi adăugate la LG Health pot varia, în funcție de țară. Acest lucru este cauzat de diverse legi și reglementări.

Nu deranja

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet** > **Nu deranjați** apoi trageți pentru  activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă **Doar prioritare** este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Liniște totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

Sunet apel pentru contact

Puteți seta dispozitivul pentru a reda un ton de apel creat automat pentru fiecare apel de intrare de la contactele selectate. Această funcție este utilă deoarece puteți ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet** > **Sunet apel pentru contact** și apoi trageți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Compunere tonuri de apel pentru** și selectați opțiunea dorită.



- Tonul de apel implicit este redat pentru apelurile de intrare de la contacte, cu excepția contactului selectat.

Recunoașterea amprenteii

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprenteii

Înregistrați-vă amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprenteii.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprenteii în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în **Galerie** sau **QuickMemo+**

La confirmarea unei achiziții sau la conectarea la o aplicație, identificați-vă prin simpla atingere a senzorului de amprentă.



- Amprenta nu vi se schimbă pe parcursul vieții și amprenta fiecăruia este unică. Prin urmare, amprenta poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă. Pentru a spori securitatea dispozitivului, setați un tipar, un PIN sau o parolă pentru blocarea ecranului.
- Dacă amprenta dumneavoastră nu este recunoscută sau dacă uitați parola de blocare a ecranului, aduceți dispozitivul la cel mai apropiat Centru de Servicii pentru Clienți LG.

Precauții privind recunoașterea amprenteii

Precizia de recunoaștere a amprenteii poate scădea. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Tasta Pornire/Blocare a dispozitivului are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că tasta Pornire/Blocare nu este deteriorată de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Atunci când pe tasta Pornire/Blocare sau pe deget se află apă, praf sau alte substanțe străine, este posibil ca înregistrarea amprenteii sau recunoașterea acesteia să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprenteii.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierii în apă.
- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a tastei Pornire/Blocare.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprenteii.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

Înregistrarea amprenteii

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprenteii.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.




- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată. Dacă blocarea ecranului nu este setată, setați-o urmând indicațiile de pe ecran. Consultați [Blocarea ecranului](#) pentru detalii.

- 2 Localizați tasta Pornire/Blocare de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



- Apăsăți ușor tasta Pornire/Blocare, astfel încât senzorul să vă poată recunoaște amprenta. Dacă apăsați foarte puternic pe tasta Pornire/Blocare, funcția de blocare a ecranului se poate activa sau se poate stinge ecranul.
- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului tastei Pornire/Blocare.

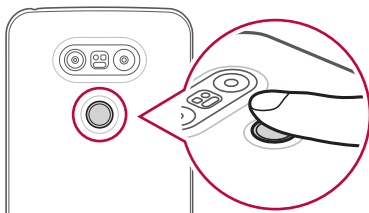

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Repetați scanarea amprente prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprente.
- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprente, atingeți **OK**.
 - Atingeți **ADĂUG. MAI MULTE** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprente să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.

Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprente înregistrate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Blocare ecran și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Blocare ecran și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
 - **Blocare ecran:** Deblocați ecranul cu o amprentă.
 - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.

Partajare conținut

Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elementele din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  > **Redare pe un alt dispozitiv**.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile **Galerie** sau **Muzică**.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

Căutarea dispozitivelor din apropiere

Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

Trimiterea sau primirea fișierelor

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie**, **Gestionarul de fișiere** sau **Muzică**, atingeți **:**
> **Partajare** sau  apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți **∨**, apoi atingeți **Partajare fișiere**.

Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți **○** > **Setări** > **Rețele** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam**



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.

Trimiterea fișierelor către un computer

Puteți trimite rapid fișiere mari către computer.

- 1 Instalați LG Bridge pe computer.
- 2 Porniți LG Bridge pe computer, apoi conectați-vă utilizând contul LG.
- 3 Atingeți **○** > **Setări** > **Rețele** > **LG AirDrive**, apoi conectați-vă utilizând contul LG.



- Puteți descărca LG Bridge de pe site-ul LG Mobile (www.lg.com).



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Asigurați-vă că nu lipsește niciunul dintre următoarele elemente:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ac de ejectare
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă




- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra alte elemente de bază, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a cumpăra elemente opționale, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG pentru a afla distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.

Prezentarea generală a componentelor

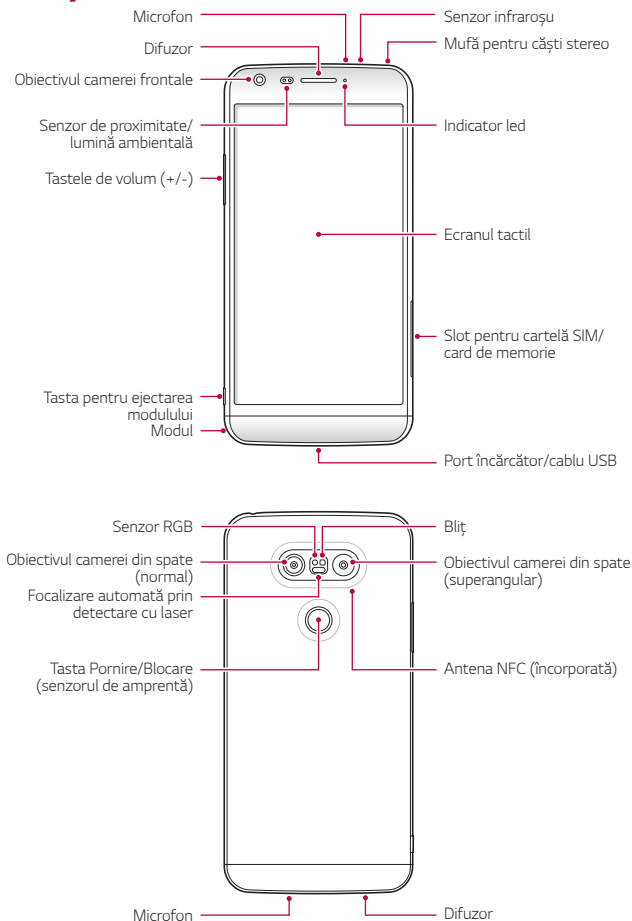

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
 - Senzor de proximitate: În timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Focalizare automată prin detectare cu laser
 - Detectează distanța de la cameră la subiect pentru focalizare automată.
 - Focalizează rapid pe obiecte apropiate sau îndepărtate când utilizați camera de pe spatele telefonului pentru a face fotografii.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - Apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta Pornire/Blocare (senzorul de amprentă)
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
 - Puneți ușor degetul pe tastă când doriți să deblocați ecranul cu amprenta dvs.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- O antenă NFC este încorporată în partea din spate a dispozitivului. Nu deteriorați antena NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriiile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, senzorul sau butoanele tactile pot să nu funcționeze adecvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Opre**.

Opțiunile de control al alimentării


Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Opre**: Opriti dispozitivul.
- **Opre și repornire**: Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion**: Blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cartelei SIM

Utilizați în mod corespunzător cardul SIM (modulul de identitate a abonatului) furnizat de operatorul de servicii.


- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.

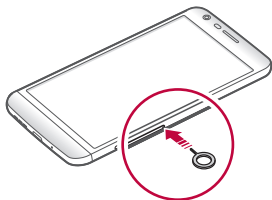


- 2 Trageți de fanta pentru cartele.

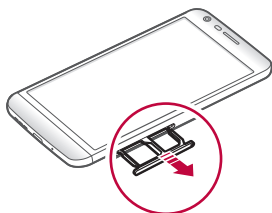

- 3 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

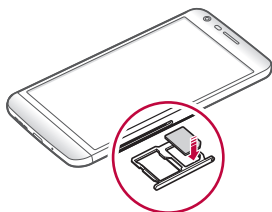

4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.

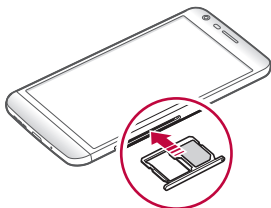

- Dintre mai multe tipuri de carduri SIM, numai cardurile nano-SIM funcționează cu dispozitivul.
- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.

Precauții la utilizarea cardului SIM

- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.


Introducerea cardului de memorie

Dispozitivul acceptă carduri microSD de până la 2 TB. Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul, în funcție de producătorul și de tipul cardului de memorie.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 2 Trageți de fanta pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

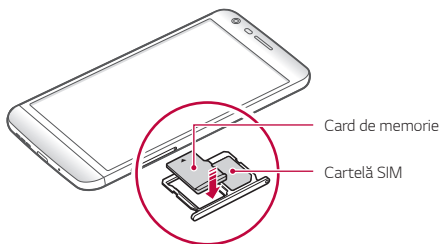

- 4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.



- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Stocare > △**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 3 Trageți în afară tăvița cardului și scoateți cardului de memorie.



- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.


Baterie

Scoaterea bateriei



- Opriți dispozitivul înainte de îndepărtarea bateriei. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi deteriorat.


- 1 Apăsați tasta pentru ejectarea modului pentru ejectarea parțială a modului din dispozitiv.

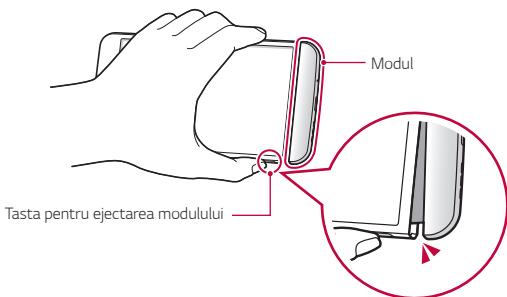

- 2 Prindeți partea de mijloc a modului ejectat și trageți-l din dispozitiv.



- 3 Țineți bateria și modulul cu ambele mâini și separați-le unul de celălalt în direcția săgeții.

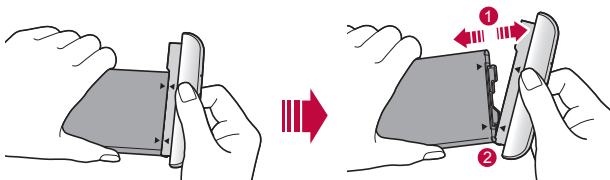

- Nu îndoiți bateria când o îndepărtați. Capacul din plastic al bateriei ar putea fi deteriorat.




Instalarea bateriei



- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii. Pentru a achiziționa baterii suplimentare sau elemente compatibile opționale, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG pentru asistență.
- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea accesoriilor de la terți pot deteriora dispozitivul sau cauza defecțiuni.


- 1 Aliniați corect săgețile indicate și introduceți bateria în modul, în ordinea indicată în imagine.

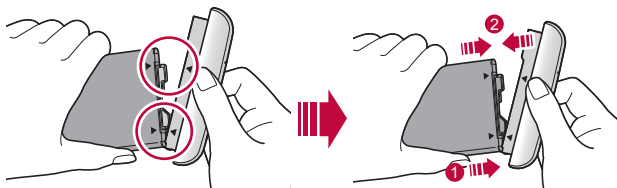

- 2 Apucați partea inferioară a modulului după cum se poate observa din figura de mai jos, apoi glisați ușor modulul în dispozitiv până când se fixează ferm.



- Nu apăsați tasta pentru ejectarea modulului la inserarea acestuia în dispozitiv.

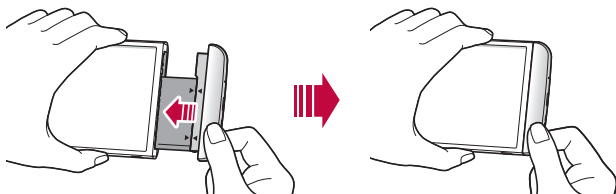


Precauții la utilizarea modului

- La introducerea bateriei în dispozitiv, asigurați-vă că bateria este atașată la modul. Introducerea bateriei fără modulul atașat poate deteriora dispozitivul.
- La înlocuirea bateriei, aveți grijă pentru a vă asigura că în dispozitiv nu pătrund substanțe străine sau apă.
- Nu puneți dispozitivul într-o locație cu temperaturi ridicate și umiditate când modulul de baterie este scos.
- Asigurați-vă că interiorul dispozitivului nu intră în contact cu un obiect metalic sau cu apă și nu se deteriorează.
- Păstrarea dispozitivului cu modulul separat timp îndelungat poate deforma dispozitivul sau poate deteriora componentele metalice. Acest lucru poate duce la defectarea dispozitivului.
- Nu separați niciodată modulul de dispozitiv fără a apăsa tasta pentru ejectarea modului. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Nu scoateți niciodată modulul când dispozitivul este utilizat.
- Dacă apare o distanță între modul și dispozitiv în timp ce utilizați dispozitivul, introduceți modulul înapoi în dispozitiv cu fermitate.
- Dacă introduceți un modul care nu este compatibil cu furnizorul de servicii, de exemplu, un modul cumpărat de la un alt furnizor de servicii sau într-o zonă care nu este acoperită de furnizorul de servicii, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze normal.
- Aveți grijă să nu vă răniți la degete atunci când introduceți sau eliminați modulul.
- Aveți grijă să introduceți corect modulul și bateria. Dacă le introduceți incorect, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze corect sau să se deterioreze.
- Nerespectarea instrucțiunilor din ghidul utilizatorului poate deteriora dispozitivul.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcăți complet bateria.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la încărcător, introduceți celălalt cap al cablului în portul pentru cablu și apoi băgați încărcătorul în priză.

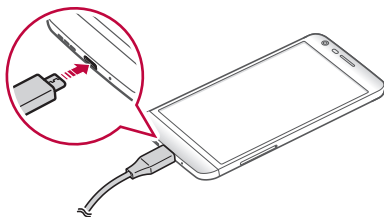

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat ca accesoriu de bază.
- Asigurați-vă că utilizați un încărcător, o baterie și un cablu de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Dispozitivul este furnizat cu bateria inserată. La prima utilizare a dispozitivului, verificați nivelul bateriei și, dacă este necesar, încărcăți complet bateria înainte de utilizarea dispozitivului.
- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult ca de obicei.
- Nu încărcăți bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiunile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția **Bluetooth®** sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Pentru a utiliza o aplicație descărcată, verificați nivelul bateriei.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

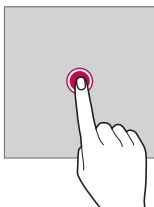


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și mențineți apăsat timp de câteva secunde pentru a executa o funcție ascunsă.

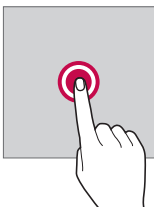


Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

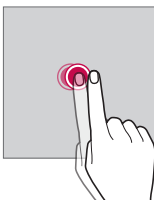


Tragere

Atingeți un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

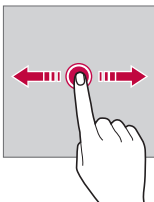



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

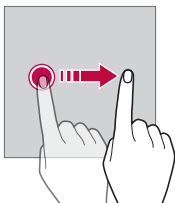

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

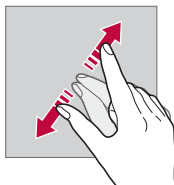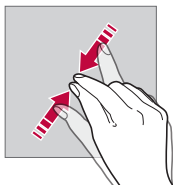

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este acoperit cu o folie protectoare sau cu un accesoriu pentru ecran cumpărat dintr-un magazin online sau offline obișnuit.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire


Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Pentru a căuta o aplicație, utilizați căutarea Google.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

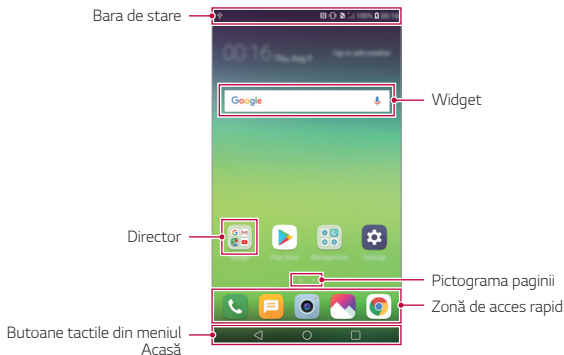

- Ecranul de pornire poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.

- Bară de stare: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- Widget: Adăugați widgeturi la ecranul de pornire pentru a accesa rapid informațiile necesare, fără a fi nevoie de executarea aplicațiilor pe rând.
- Director: Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- Pictograma paginii: Vizualizați numărul total de elemente canvas ale ecranului de pornire și elementele canvas afișate curent care sunt evidențiate.
- Zonă de acces rapid: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.


- Butoane tactile din meniul Acasă
 - ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa **Google**, atingeți și mențineți apăsat.
 - □: Vizualizați o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Utilizați opțiunea **ȘTERGEȚI TOT** pentru a șterge toate aplicații utilizate recent.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la butoanele tactile ale meniului Acasă.

Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinăți butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, panoul de notificări sau Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.

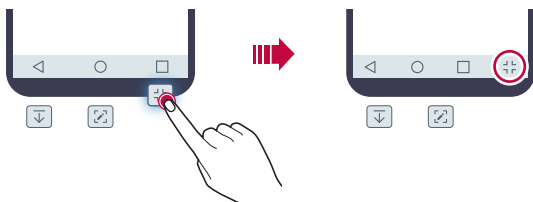

Ascunderea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți ascunde butoanele tactile din meniul Acasă pentru vizualizarea ecranului complet în timpul utilizării unei aplicații.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișare** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Ascundere butoane tactile din meniul Acasă**.
- 2 Selectați aplicațiile pentru care să ascundeți butoanele tactile pentru meniul Acasă, apoi atingeți .
 - Butoanele tactile din meniul Acasă dispar după 3 secunde de la ultima atingere.
 - Pentru a vizualiza din nou butoanele tactile din meniul Acasă, trageți în sus din partea de jos a ecranului.

Blocare/ascundere butoane

Pictograma pentru blocarea sau ascunderea butoanelor tactile pentru ecranul principal apare în partea inferioară a ecranului.

Dacă doriți să blocați butoanele tactile din meniul Acasă în timpul ascunderii butoanelor, atingeți  din partea stângă a butoanelor tactile din meniul Acasă.

Pentru a ascunde din nou butoanele tactile din meniul Acasă, atingeți de două ori .



- Este posibil ca unele funcții să nu fie suportate în timpul ascunderii butoanelor tactile din meniul Acasă.

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	Modul NFC citire/scriere P2P este activat.




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITARE**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

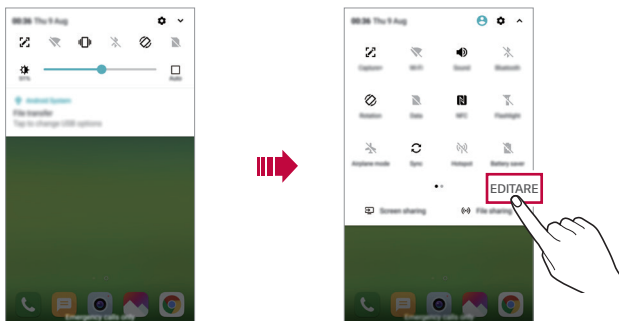

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.


Alternativ, atingeți  > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.



Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Temă**.
- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran de start**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coș de gunoi aplicații**. Consultați *Coșul de aplicații* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.

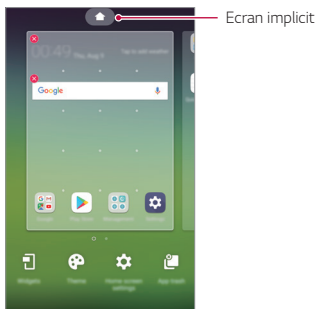


Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀.

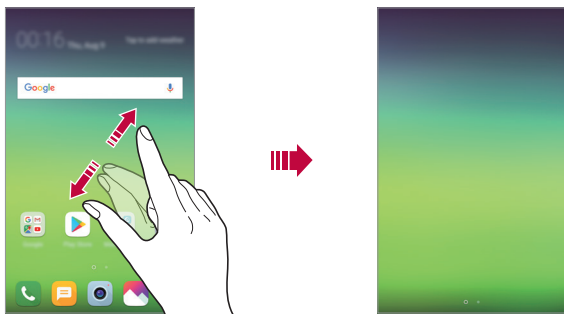

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți (+) din dosar.



- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecran de start**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
 - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
 - **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.

- **Forma de pictogramă:** Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Ecranul principal în buclă:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Smart Bulletin:** Utilizați ecranul de pornire pentru a vizualiza informațiile personalizate conform necesităților dvs.
- **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Blocare ecran și securitate** > **Selectați blocare ecran** și apoi selectați metoda preferată.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Knock Code**: Atingeți ecranul după un tipar pentru a debloca ecranul.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
 - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Knock Code, Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.

- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

Măsuri de precauție pentru funcția de pornire securizată

- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.
- Asigurați-vă că vă păstrați separat parolele pentru blocarea ecranului.
- Dacă introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat, dispozitivul se resetează automat, iar datele criptate și informațiile personale sunt șterse automat și nu mai pot fi restabilite.
- Asigurați-vă că nu introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat.
- Când activați dispozitivul imediat după ce acesta se resetează, atunci începe și criptarea. Dacă întrerupeți criptarea în mod arbitrar, este posibil ca datele să se deterioreze. Asigurați-vă că așteptați până când resetarea este finalizată.

Personalizare Ecran de blocare

Puteți personaliza ecranul de blocare.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Blocare ecran și securitate** > **Personalizare Ecran de blocare**.
- 2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.
 - **Fundal:** Vă permite să setați fundalul pentru Ecranul de blocare.
 - **Scurtături:** Vă permit să alegeți aplicații afișate pe Ecranul de blocare. Această setare apare numai atunci când ați setat o metodă de blocare pentru ecran.
 - **Efect ecran:** Vă permite să setați efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.
 - **Animație despre vreme:** Activați această opțiune pentru a afișa animații despre vreme pentru locația curentă pe Ecranul de blocare.
 - **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Vă permit să setați textul afișat pe Ecranul de blocare pentru identificarea proprietarului telefonului.

Setări blocare de siguranță

Puteți configura setări pentru blocarea de siguranță.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Blocare ecran și securitate** > **Setări blocare de siguranță**.
- 2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.
 - **Blocare ecran:** Vă permite să setați perioada de timp înainte ca ecranul să se blocheze automat, după oprirea iluminării de fundal (expirare datorită inactivității).
 - **Blocare cu buton Pornire:** Activați această opțiune pentru a bloca instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare. Această setare suprascrie setarea temporizatorului pentru Blocarea de siguranță.
 - **Smart Lock:** Vă permite să setați dispozitive, locații, voci de încredere și/sau detectare corporală care îi permit telefonului dvs. să rămână deblocat.



- Meniurile pe care le puteți seta pot varia în funcție de metodele de blocare a ecranului alese.

Activați Ecranul

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția Activați Ecranul, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.



- Puteți utiliza Knock Code împreună cu funcția Activați Ecranul.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

Crearea unui cod de deblocare prin lovituri

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Blocare ecran și securitate > Selectare blocare ecran > Cod activare.**
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **ÎNAINTE.**
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE.**

Deblocarea ecranului cu un cod de deblocare prin lovituri

Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Puteți, de asemenea, să introduceți Knock Code pe ecranul tactil când ecranul este închis.

- Este posibil să introduceți un cod de deblocare prin lovituri și când ecranul este activat.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Blocare ecran și securitate** > **Criptare și acreditări** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CRİPTARE ACUM**.
 - **Criptare fișier nou:** Cripțați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** Cripțați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** Cripțați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a folosi această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** > **Taste comenzi rapide** și activați **Taste comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului


Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tasteți, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tasteți.

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

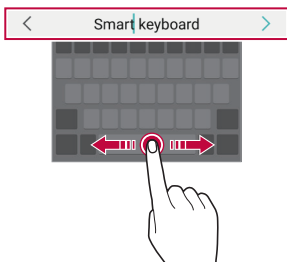



- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a tastaturii în sus.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

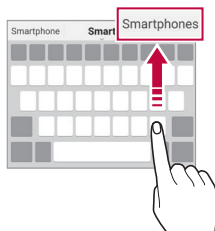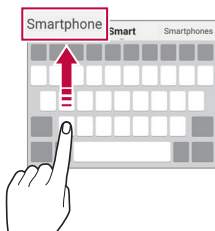


Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Introducere limbă** > **Tastatură ecran** > **Tastatură LG** > **Înălțime și dispunere tastatură** > **Dispunere tastatură QWERTY**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.
 - Puteți selecta și organiza simbolurile utilizate în mod frecvent.

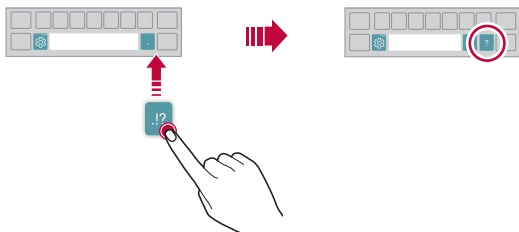

- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.


Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastați.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Introducere limbă** > **Tastatură ecran** > **Tastatură LG** > **Înălțime și dispunere tastatură** > **Înălțime tastatură**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.

2 Reglați înălțimea tastaturii

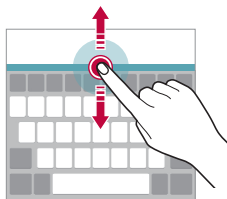

Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Introducere limbă > On-screen keyboard > Tastatură LG > Înălțime și dispunere tastatură > Tip tastatură în landscape.**


Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Tipul tastaturii în Tip vedere.**

- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii

Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Pentru a împărți tastatura, întoarceți dispozitivul pe orizontală și împărțiți-o în două în timp ce o țineți cu două degete. Pentru a atașa tastatura, alipiți-o apăsând cu două degete.

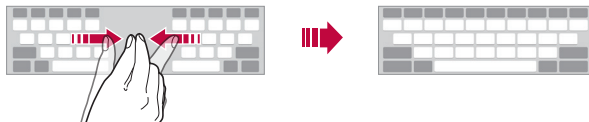

Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Introducere limbă** > **Tastatură ecran** > **Tastatură LG** > **Înălțime și dispunere tastatură** > **Operare cu o mână**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**.

- 2 Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.



Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Introducere limbă** > **Tastatură ecran** > **Tastatură LG** > **Selectare limbi**.
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Introducerea de text prin intermediul vocii

De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIP TRAY**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
 - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.



- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

Partajare conținut

Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elemente din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  sau  > **Redare pe un alt dispozitiv**.
Sau atingeți  > **Setări** > **Rețea** > **Partajare ecran** și apoi atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

Atingeți **Setări > Rețea > Server media** și apoi atingeți **Partajare conținut**  pentru activare.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

Căutarea dispozitivelor din apropiere

Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

Trimiterea sau primirea fișierelor

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie**, **Gestionarul de fișiere** sau **Muzică**, atingeți **> Partajare** sau  apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți **Partajare fișiere**.

Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți  > **Setări** > **Rețea** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam**



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.

Nu deranja

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

Atingeți  > **Setări** > **Sunset** > **Nu deranjați**.

- Atingeți **Mode** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare**: Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Linie totală**: Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.
- **Selectare priorități**: Primiți alarme sau notificări pentru aplicațiile selectate.
 - **Notificări aplicații**: Selectați aplicațiile de la care să primiți notificări.
 - **Apeluri de la**: Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un apel.
 - **Apeluri repetate**: Al doilea apel de la același apelant în 15 minute nu este pus pe silențios.
 - **Mesaje de la**: Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un mesaj.
- **Utilizare mod Nu deranjați**: Activați funcția Nu deranjați.
- **Eveniment**: Setati programul pentru care doriți să activați funcția Nu deranjați.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul principal, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Ștergere**, în partea de sus a ecranului.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați *Coșul de aplicații* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații și notificări** > **Informații aplicație**, selectați o aplicație și apoi atingeți **Dezinstalare**.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.

Coșul de aplicații

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

1 Atingeți > Coșul de aplicații.

Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul de aplicații**.

2 Activați funcția dorită:

- **Restaurare:** Reinstalați aplicația selectată.
-  : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.




- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Comenzi rapide pentru aplicații

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

- Atingeți  pentru a configura setările pentru widget-ul aplicației dorite.
- Atingeți  pentru a vizualiza informațiile pentru aplicația dorită.

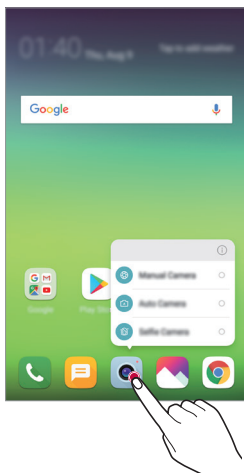

- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .



- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor* pentru detalii privind modul de adăugare de numere de telefon în lista de apelări rapide.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a închide un apel fără să dezactivați ecranul, atingeți  > **Setări > Rețea > Apel > Preluare și închidere apel**, iar apoi activați **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocare și respingere apel cu mesaj > Respingere cu mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații

Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.



- Atingeți  > **Setări > Rețea > Apel > Mai multe > Apeluri vocale de tip pop-up**, iar apoi selectați modul în care doriți să se afișeze apelul primit în timp ce utilizați o aplicație.

Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**.

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Așteptare:** Puneți un apel în așteptare.
- **Dial pad:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : Terminați un apel.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Istoricul șters al apelurilor nu poate fi restabilit.
- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a regla dimensiunea fontului pentru jurnalul apelurilor sau pentru contacte.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.



- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Următor** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Atingeți  > .




- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atenți să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați [Prezentarea generală a aplicației Galerie](#) pentru detalii.

Schimbarea modului camerei

Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.

Atingeți  >  > **MOD**, apoi selectați modul dorit.

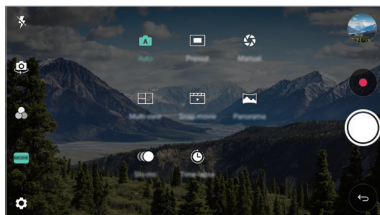

Modul automat

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de cameră.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD > Automat** ().
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți . Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .



Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului Up (+) pentru a realiza o fotografie.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți  > **Setări > General > Taste comenzi rapide** și apoi atingeți **Oprire**  pentru activare.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
 - În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
 - În timpul înregistrării unui videoclip, puteți atingeți o anumită zonă pentru reglarea luminozității.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.



- Pentru a verifica raportul de aspect înainte de înregistrarea unui videoclip, țineți apăsat .

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Dimensiune fotografie	Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
Rezoluție video	Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze sau înregistra clipuri video automat după o perioadă specificată de timp.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Înregistrare continuă	Minimizați estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Vizualizare simplă	Ascundeți toate meniurile de pe ecranul camerei.
Asistență	Furnați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Poză selfie	Faceți un selfie selectând opțiunea pentru aceasta între Foto gest și Foto automat .
Salvează răsturnat	Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.
Vizualizarea prin gesturi	Vă permite să vizualizați o fotografie imediat după ce o realizați.




- Atunci când utilizați camera frontală, puteți ajusta filtrul și tonul pielii.

Diverse moduri cameră

Punere în evidență

Puteți fotografia și puteți înregistra video utilizând atât obiectivul normal, cât și obiectivul superangular al camerei duble din partea din spate a dispozitivului pentru surprinde scene ca și cum au fost puse în ramă. Scenele afișate în ecranul mic, din față, sunt surprinse utilizând obiectivul normal, iar scenele afișate pe ecranul mare, din fundal, sunt surprinse utilizând obiectivul superangular. Modificați forma ecranului din față sau aplicați diferite efecte pentru fotografii sau videoclipuri mai interesante.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și selectați aspectul dorit.
- 3 Selectați efectele:
 -  : aplicați un efect de obiectiv convex pe zona capturată de camera superangulară.
 -  : Aplică tonuri de gri pe zona capturată de obiectivul superangular.
 -  : Întunecați marginile zonei capturate de camera superangulară.
 -  : estompați zona capturată de camera superangulară.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

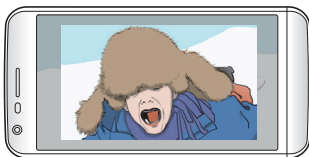

Înregistrare din mai multe unghiuri

Puteți realiza mai multe fotografii sau videoclipuri sub forma unui colaj, utilizând obiectivul din față și obiectivul din spate. Fotografii și videoclipurile pot fi salvate sub diferite aspecte.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și selectați un aspect.
- 3 Atingeți  pentru a realiza fotografii conform instrucțiunilor de pe ecran. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .
 - Atingeți  pentru a înregistra un videoclip scurt.
 - Pentru a comuta între camera frontală și cea de pe spatele telefonului (obiectiv normal sau superangular), trageți în sus/în jos sau spre stânga/spre dreapta.
 - Pentru a realiza o serie continuă de fotografii sau videoclipuri la intervale specifice, apăsați și mențineți apăsat  sau .
 - Atingeți  /  pentru a fotografia sau pentru a înregistra video simultan sau secvențial.

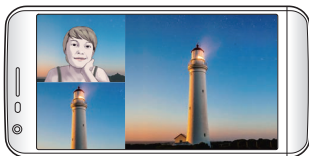

Înregistrare clip

Puteți înregistra videoclipuri scurte și le puteți monta într-un film scurt de 60 de secunde.

- 1 Atingeți  , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți .
 - Atingeți pictograma pentru a înregistra un videoclip de trei secunde. Apăsați și mențineți apăsată pictograma pentru a crea un videoclip mai lung (lungime maximă: un minut).

Selectați aspectul de vizualizare multiplă.

Previzualizați videoclipul selectat.

Vizualizare cronologică.
Redați toate videoclipurile.



Ștergeți videoclipul selectat.

Salvați videoclipul.

Ștergeți toate videoclipurile.

- 3 Atingeți **SALVARE**.

Panoramă

Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue ale unei imagini panoramice.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
 - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a opri capturarea imaginii panoramice.



Redare Lentă

Puteți crea videoclipuri distractive prin modificarea vitezei de mișcare a subiecților din videoclip. Această caracteristică vă permite să înregistrați un videoclip cu viteză mai mare, apoi să îl redați cu viteza standard, astfel încât să pară că subiecții se mișcă mai lent.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.




Time-lapse

Puteți surprinde o secvență de cadre la anumite intervale pentru a înregistra schimbările care au loc lent, în timp, precum mișcarea norilor, mișcarea astrelor, traficul și multe altele.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
 - Pentru a regla rata de redare video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.



- Când înregistrați video în modul time-lapse, vocile nu se înregistrează.

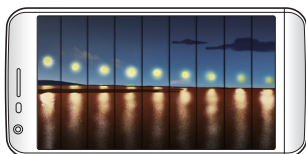

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

În modul Automat, țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.

Conectare la camerele LG ale prietenilor

Puteți conecta dispozitivul la altă cameră pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile salvate pe cameră.



- Această funcție este disponibilă când utilizați vizualizare multiplă sau fixare.
- Camerele LG Friends care pot fi conectate cu dispozitivul sunt accesorii opționale. Consultați-vă cu Centrul de servicii pentru clienți LG pentru achiziționare.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca unele opțiuni să fie diferite, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Mod Cameră manual

Puteți crea fotografii cu aspect profesionist utilizând o varietate de caracteristici avansate. Reglați balansul de alb, focalizarea, luminozitatea, ISO, viteza obturatorului și alte opțiuni.

- 1 Atingeți > , apoi atingeți **MOD > Manual** ().
- 2 Personalizați următoarele setări ale camerei.



Reglați balansul de alb.

Reglați focalizarea.

Reglați luminozitatea.

Resetați setările.

Reglați viteza obturatorului.


Reglați viteza ISO.

- 3 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

Alte funcții utile în aplicația Cameră

Blocare Expunere automată/Focalizare automată


Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul Automat. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.

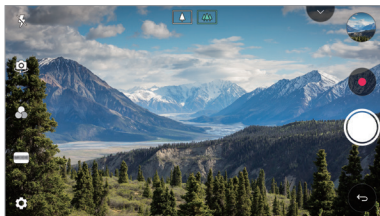

- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu. Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

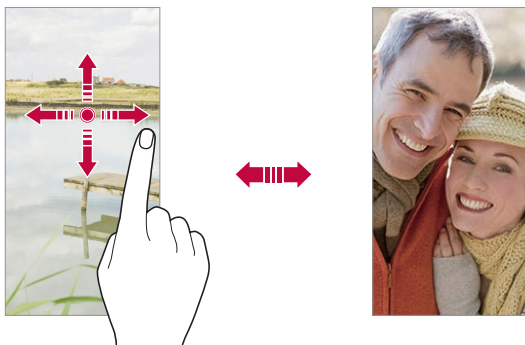

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.
- De asemenea, puteți să trageți  butonul în sus sau în jos. Această funcție este disponibilă numai în modul Automat și în modul Cameră manual.



- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


Fotografiere prin gesturi

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

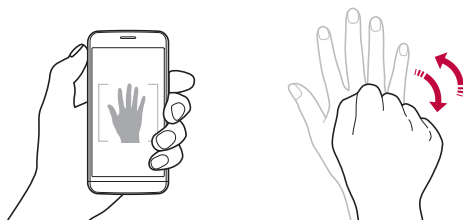

- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți  > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine galbenă, apoi camera face fotografia.



- Atingeți  > **Poza selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

Intervalul de pozare


Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la intervale regulate după un decalaj de trei secunde.

Vizualizarea prin gesturi

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

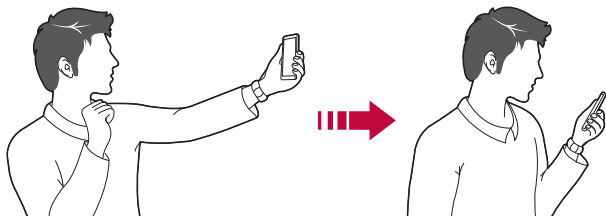

- Atingeți  > **Vizualizare prin gesturi** pentru a activa funcția Vizualizare prin gesturi.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Salvează răsturnat

Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.



- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți  > .

- Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.

2 Atingeți un folder și selectați un fișier.

- Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
 - În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
 - În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.
 - Puteți vizualiza fotografiile sau videoclipurile organizate după an, lună sau zi în fila Fotografii.
 - Pentru a vizualiza fotografiile după locația în care au fost realizate, atingeți  >  >  > **Locații etichete**, apoi atingeți .
- Fotografiile sunt grupate automat după locație în fila Amintire a aplicației Galerie.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Trebuie să activați funcția GPS pentru a crea albume de tip Amintire.

Vizualizarea fotografiilor

Adăugați sau eliminați din favorite.

Înapoi la ecranul anterior.

Scrieți un memento pe o fotografie.

Vizualizați conținutul corelat.

Editați imaginile.



Accesați camera.

Accesați opțiunile suplimentare.

Ștergeți imaginile.

Partajați imagini.




- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.

Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
 - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți  > **Salvează copia**.


Redarea unui videoclip

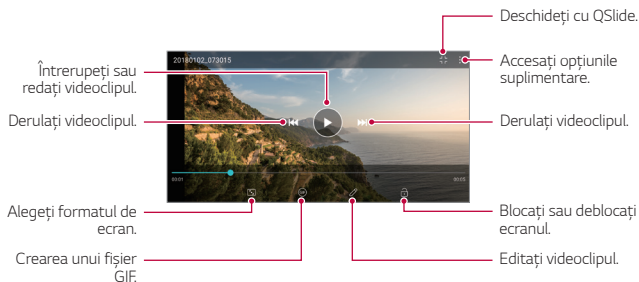

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor

- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

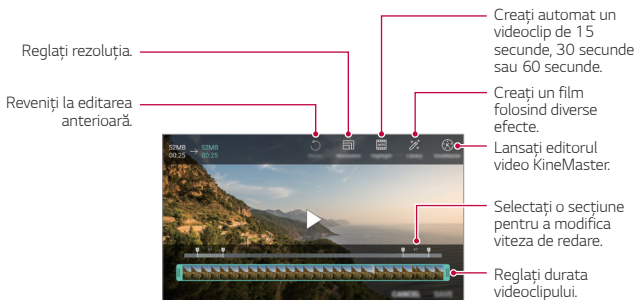

- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coșul de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor


Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți  > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

- 1 Atingeți fila  >  > **Fotografii**, apoi atingeți  > **Creare film**.
De asemenea, puteți atinge fila  >  > **Redare**, apoi atingeți **Creare film**.
- 2 Selectați imaginile și videoclipurile pentru film și atingeți **ÎNAPOI**.
- 3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **SALVARE**.

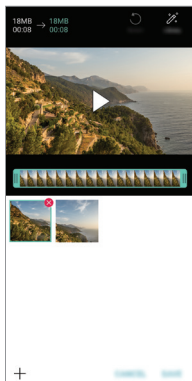

Ștergerea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le șterge din videoclip atingând  din colțul din dreapta sus al miniaturii.

Adăugarea fișierelor

Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pentru a le adăuga după ce atingeți  din partea de jos a ecranului. Puteți să selectați imaginile sau videoclipurile pe care le-ați adăugat anterior.



- Atingeți și țineți apăsat fișierul, apoi atingeți un alt fișier pentru selectarea multiplă.

Rearanjarea fișierelor

Pentru a rearanja imaginile și videoclipurile, atingeți și țineți apăsat fișierul pe care doriți să îl mutați, apoi trageți-l în locația dorită.

Adăugarea efectelor fișierului

Atingeți  pentru a adăuga o temă sau muzică de fundal sau pentru a modifica fontul.

Resetarea editărilor filmului

Puteți să resetați editările efectuate filmului (de ex., timpul de redare) atingând .

Previzualizarea unui fișier

Verificați noul videoclip înainte să îl salvați atingând . După ce timpul de redare s-a scurs, următorul fișier este redat automat.



- Pot fi utilizate maximum 50 de imagini și videoclipuri pentru a crea un videoclip.
- Timpul de redare pentru o imagine este de 3 secunde în mod implicit și nu poate fi modificat. Videoclipurile pot fi scurtate până la minimum 1 secundă.
- Este posibil ca această funcție să nu accepte unele formate de imagine sau video.

Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind fotografii sau videoclipuri înregistrate.

Realizarea unui GIF folosind videoclipuri înregistrate

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți .
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
 - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
 - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.

Realizarea unui GIF folosind fotografii

- 1 În timp ce vizualizați un album, atingeți  > **Creare GIF**.
De asemenea, puteți atinge  din ecranul **Redare** din fila Redare a aplicației Galerie.
- 2 Selectați fotografiile dorite pentru a crea un fișier GIF, iar apoi atingeți **ÎNAINTE**.
 - Puteți să adăugați mai multe imagini și să ajustați viteza GIF-ului, formatul ecranului și ordinea fișierelor.



- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezmente atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.
- Pot fi utilizate maximum 100 de imagini pentru a crea un GIF.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > LG > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.



- Când adăugați un contact nou, atingeți  pentru a adăuga un număr cu apelare rapidă.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți  din partea de sus a listei cu contacte, apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Atingeți  din partea de sus a liste cu contacte, iar apoi introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate detaliile de căutare din jurnalele de apeluri, contacte și grupuri.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți  **> Ștergere** în ecranul listei de contacte.



- Contactele șterse nu pot fi recuperate.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

- 1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți +.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Atingeți ○ > **Instrumente** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți + pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți III din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVARE**.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.



- Atunci când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu Calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu Calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Obiective


Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

- 1 Atingeți **O > LG > Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.

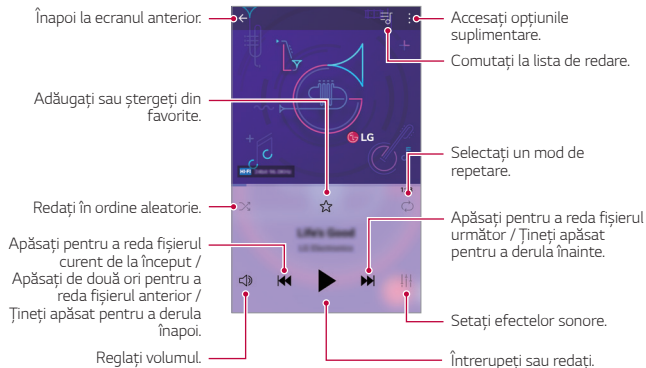

- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redare audio Hi-Fi. Fișierele audio Hi-Fi afișează pictograma Hi-Fi.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Pentru a reporni calculul, atingeți și țineți apăsat butonul **ȘTG.**.

E-mail

E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
 - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** (dacă este necesar).

Gestionarea conturilor de e-mail

Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți  > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul**.

Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți  și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
 - Mesajul de e-mail apare.

Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.



- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a regla dimensiunea fontului pentru jurnalul lista de e-mail-uri.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți  > **Instrumente** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile de ureche la dispozitiv. Căștile de ureche funcționează ca antenă radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Gestionarul de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

1 Atingeți  > **Instrumente** > **Gestionarul de fișiere**.

2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Atingeți  > **Gestionare** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Datelor din Contul Google nu li se face copie de rezervă. Atunci când sincronizați Contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, Calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți  > **Instrumente** > **Descărcări**.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Atingeți **⋮ > Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația SmartWorld nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Centru actualizare > Actualizări aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Evernote

Puteți scrie și colecta informații importante, apoi le puteți partaja cu alte dispozitive care acceptă Evernote.

Atingeți  > **Recomandat** > **Evernote**.

Facebook

Puteți folosi un serviciu de rețele sociale pentru actualizarea, vizualizarea și partajarea postărilor, a fotografiilor și a materialelor video cu contactele dumneavoastră online.

Atingeți  > **Recomandat** > **Facebook**.

Instagram

Folosiți un serviciu de rețele sociale pentru a captura și a partaja fotografiile și materialele video. De asemenea, puteți aplica efecte de filtru, pentru ca fotografiile și materialele dumneavoastră video să fie mai creative și mai interesante.

Atingeți  > **Recomandat** > **Instagram**.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui Cont Google. Fereastra de înregistrare a Contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un Cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Un browser web rapid, simplu și sigur, conceput pentru internetul modern.

Documente

Docs este un instrument colaborativ pentru procesarea textelor, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Docs pentru a crea, edita și lucra împreună în timp real.

Drive

Drive este o aplicație de stocare și partajare de fișiere, care facilitează găsirea, partajarea și colaborarea în cadrul proiectelor de oriunde, instant.

Duo

Efectuați apeluri video simple și de calitate superioară către prietenii și familia dvs. pe telefoane Android și iPhone.

Gmail

Gmail este o aplicație de e-mail ușor de utilizat, care vă păstrează mesajele sigure, oferă un inbox inteligent și vă ajută să fiți organizați.

Google

Aplicația Google vă oferă informații despre lucrurile care vă interesează. Aflați răspunsuri rapide, explorați-vă interesele și obțineți un flux de povești și actualizări despre subiectele care vă interesează.

Hărți

Mergeți undeva? Folosiți Hărți, aplicația pe care vă puteți baza pentru o navigație GPS în timp real, trafic, tranzit și detalii despre milioane de locuri, precum recenzii și ore aglomerate.

Fotografii

Locul pentru toate fotografiile și videoclipurile dvs., organizate automat, astfel încât să le puteți partaja și salva pe cele care contează.

Filme Play

Utilizați Contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați muzică din Magazin Play. Redați muzica salvată pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Foile de calcul sunt un instrument colaborativ pentru procesarea foilor de calcul, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Foile de calcul pentru a importa, organiza și analiza informațiile la un loc, în timp real.

Prezentări

Prezentările Google sunt un instrument colaborativ pentru crearea de prezentări, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Prezentările pentru a organiza informații, prezenta rezultate și lua decizii la un loc, în timp real.

YouTube

Urmăriți canalele dvs. preferate, ascultați muzica îndrăgită și încărcați videoclipuri pe care doriți să le partajați cu toți oamenii din lume.

Asistentul Google

Dispozitivul dumneavoastră are încorporat Asistentul Google. Puneți-i întrebări. Dați-i comenzi. E propriul dumneavoastră Google. Atingeți și țineți apăsat pe  și veți vedea „Bună, cu ce te pot ajuta?”, după care puteți să rostiți comanda vocală.



- Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile.



04

Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.



- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați Vizualizare Filă.

Rețele

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **UITARE**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.



• Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

- **:** Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Wi-Fi > :** > **Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.

- 2 Selectați un dispozitiv.

- Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



• Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

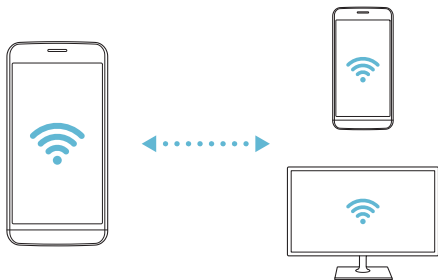

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Bluetooth**.
- 2 Atingeți ☐ pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți ↻.



• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expediat imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Date mobile**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile**: Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 -  : Personalizați setările privind datele mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

Acces internet prin dispozitiv mobil


Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

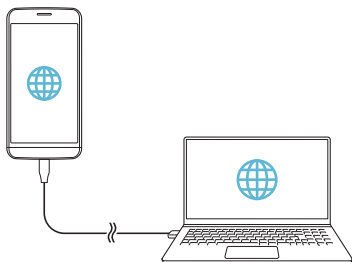


Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți ☐ pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

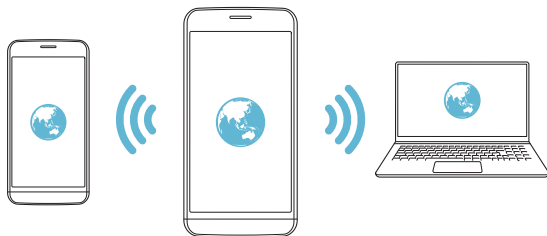

Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Rețele Acces Internet prin dispozitiv ☐ pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Acces Internet prin dispozitiv mobil > Asistență**.

Partajare ecran

Puteți reda ceea ce se vede pe ecran și sunetul dispozitivului pe alt dispozitiv, precum un televizor, care acceptă funcția Miracast.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Partajare ecran**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor din apropiere.
 - Dacă dispozitivele dorite nu apar, atingeți **CĂUTARE** pentru a îmbrospăta lista.
 - După ce vă conectați la dispozitiv, acesta afișează ecranul dispozitivului dvs.



- Partajarea ecranului se oprește automat dacă nu există niciun dispozitiv compatibil pentru partajare în vecinătate.

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [Prezentarea generală a componentelor](#) pentru detalii privind zona antenei NFC.

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Panoul de partajare

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Gestionarul de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Partajare panou**.
- 2 Atingeți  pentru a dezactiva fiecare opțiune.

Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Partajare fișier**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **G5:** Modificați numele dispozitivului.
 - **Salvare în:** Setati folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
 - **Partajare fișiere:** Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
 - **SmartShare Beam:** Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.
 - **Asistență:** Puteți vizualiza asistența privind partajarea fișierelor.

Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Partajare conținut:** Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
 - **G5:** Setări numele dispozitivului dvs.
 - **Conținuturi pt partajare:** Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
 - **Aparate admise:** Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
 - **Aparate interzise:** Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
 - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe www.lg.com.
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

MirrorLink

Puteți conecta dispozitivul la o mașină prin intermediul USB pentru a utiliza aplicația MirrorLink instalată pe dispozitivul din sistemul infotainment sau din unitatea principală a vehiculului.



- Această aplicație este disponibilă doar pentru vehicule care acceptă MirrorLink.
- Descărcați aplicația MirrorLink din magazinul de aplicații. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Este posibil ca unele funcții să fie restricționate pentru siguranța șoferului, în timpul folosirii funcției MirrorLink.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > MirrorLink**.
- 2 Conectați dispozitivul la un automobil via USB și porniți **Utilizare MirrorLink**.
 - Dacă dispozitivul este conectat la alt dispozitiv care acceptă conectarea MirrorLink, **Utilizare MirrorLink** se activează automat pe dispozitiv.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Imprimare**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Atingeți  pentru activare.

- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **:** > **Adăugare imprimantă**.
 - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **:** > **Căutare**.
 - Atingeți **:** > **Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 4 Selectați un fișier și atingeți **:** > **Tipărire**.
 - Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți Cont Google, atingeți **ADĂUGARE CONT** pentru a crea un cont.

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date Roaming**: Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
 - **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces**: Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea**: Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea > VPN**.

2 Atingeți **+**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **MODIFICARE** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.

- Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrații** sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Sunet cu vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Sunet de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Nu deranjați:** Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Putere vibrație:** Ajustați intensitatea vibrațiilor.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Vibrare la atingere:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.
- **Sunet atingere taste de apelare:** Selectați efectul de sunet pentru tastatură.
- **Sunet tastatură LG:** Selectați efectul de sunet pentru tastatura LG.
- **Sunet la atingere:** Selectați un efect de sunet pentru atingerea unui element.
- **Sunet blocare ecran:** Selectați un efect de sunet pentru momentul când ecranul este blocat sau deblocat.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Temă:** Selectați o temă de ecran pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau afișajul caracterelor.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal.
- **Always-on display:** Afișează întotdeauna informații cum ar fi data, ora și notificări, chiar și atunci când ecranul este oprit. Pentru detalii, consultați *Always-on Display*.
- **Dimensiune afișaj:** Setati elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Automat**.
- **Auto:** Setati dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Economizor de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.

General

Blocare ecran și securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

- **Google Play Protect:** Scațați dispozitivul zilnic pentru potențiale aplicații dăunătoare.
- **Găsește-mi dispozitivul:** Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
- **Actualizare de siguranță:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
- **Personalizare Ecran de blocare:** Modificați informațiile afișate pe ecranul de blocare.
- **Setări blocare de siguranță:** Modificați setările blocării de siguranță.
- **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
- **Blocare conținut:** Vă permite să setați o metodă de blocare (parolă sau model) pentru fișierele QuickMemo+ și pentru Galerie.
- **Locație:** Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- **Criptare și acreditări:** Configurați setările pentru criptarea cardului SD și pentru acreditări.
 - **Criptare card SD:** Criați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
 - **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește. Consultați *Setări pentru Pornirea securizată* pentru detalii.
 - **Protecție acreditări:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
 - **Acreditări autorizate:** Vizualizați certificatele CA principale și certificatele CA instalate de utilizator ale sistemului dumneavoastră.
 - **Acreditări utilizator:** Vizualizați și modificați informațiile certificatului de siguranță memorat pe dispozitivul dumneavoastră.
 - **Instalare din memorie:** Instalați un certificat de siguranță din memorie.
 - **Ștergere acreditări:** Ștergeți certificatele de siguranță instalate de utilizator și acreditările acestora.
- **Parole vizibile:** Activați această opțiune pentru afișarea rapidă a fiecărui caracter din parolă pe măsură ce o tasteți, pentru a vedea ce caracter ați introdus.
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

Aplicații și notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații și notificări**.
- 2 Personalizați setările.

Baterie

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Baterie**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
 - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
 - **Excludere economisire energie:** Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Dispozitiv de stocare intern:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Utilizatori și conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Utilizatori și conturi**.
- 2 Personalizați setările.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack:** Setări dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setări dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
 - **Vizualizare > Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau afișajul caracterelor.
 - **Vizualizare > Dimensiune afișare:** Setări elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.

- **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare > Panoramare fereastră:** Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
- **Vizualizare > Cursor mouse mare:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare > Ecran contrast înalt:** Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > LED intermitent:** Setați pentru activarea luminii LED pentru apeluri primite și notificări.
- **Auz > Alerte Flash:** Setați dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Oprirea tuturor sunetelor:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor & cunoaștere > Introducere prin atingere:** Setați durata dorită a întârzierii pentru apăsarea și menținerea sau reglați intrarea atingerii pe ignorarea apăsărilor repetate.
- **Motor & cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.

- **Motor & cunoaștere > Clic mouse automat:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Selectare pentru rostire:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google**.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart Doctor**.

Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- **Instrumente joc:** Atingeți  pentru a activa această caracteristică. Puteți să lansați această funcție atingând pictograma pentru instrumentele jocului din partea de jos a ecranului în timp ce vă jucați.
- **Grafică joc:** Reglați grafica jocului.



- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.

- **Pauză:** Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.

Taste de comenzi rapide

Puteți personaliza setările tastelor de comandă rapidă.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Personalizați următoarele setări.
 - **Deschidere Capture+:** Apăsați de două ori tasta de creștere a volumului pentru a deschide **Capture+** când ecranul este blocat sau închis.
 - **Deschidere Cameră:** Apăsați de două ori tasta de micșorare a volumului pentru a deschide **Camera** când ecranul este blocat sau închis.

Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Centru de actualizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Actualizare aplicații:** Verificați disponibilitatea actualizării unei aplicații. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.
 - **Actualizare software:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.

Limbă și introducere

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și introducere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatura curentă:** Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură pe ecran:** Schimbați setările tastaturii LG sau funcția de recunoaștere vocală a aplicației Google Voice.
 - **Tastatură fizică:** Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.
 - **Serviciu de completare automată:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
 - **Leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
 - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Butoanele de inversare:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Dată și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Backup

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Backup**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Mobile Switch:** Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați *LG Mobile Switch* pentru detalii.
 - **Copiere de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asigurați-vă că ați copiat și stocat fișierele de rezervă importante pe PC.

- **Copiere de rezervă Google:** Modificați setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

Resetare

Puteți reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
 - **Preferințe resetare aplicație:** Resetați setările pentru o aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.
 - **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Repornirea și resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., Contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcasele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.



05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
- Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 Selectați regiunea dvs. și dați clic pe .
- 3 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.
- 4 Dați clic pe **Suport > Manuale și descărcări**.
- 5 Din Software și firmware, dați clic pe **Sincronizare PC** și descărcați fișierul de configurare.
 - Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > General > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setați o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Mai multe informații

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță**.

Mărci comerciale

- Copyright© 2018 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

Produs sub licența de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale Dolby Laboratories.

HDMI tip C

- Este posibil să fie necesar să conectați încărcătorul cu cablu HDMI tip C pentru ieșire pe ecran. Conectați încărcătorul pentru a reduce descărcarea bateriei.
- Când conectați dispozitivul cu un cablu HDMI de tip C sau HDMI, puteți viziona videoclipul UHD pe televizor, proiector sau monitor. Aveți nevoie de cablu compatibil cu UHD și cablu HDMI pentru ieșire UHD.
- Conținutul protejat de drepturi de autor (DRM/HDCP) poate fi limitat în funcție de dispozitivul de ieșire. Puteți vizualiza doar ecranul dispozitivului.
- Este posibil ca unele fișiere video să nu fie redată corect, în funcție de performanțele hardware sau de limitările memoriei.
- Este posibil ca unele fișiere video să nu fie redată corect, în funcție de rezoluția ecranului, de cadrele pe secundă, de rata de biți medie a transferului sau de setările de codare.
- Dacă ecranul este tăiat sau se afișează anormal, modificați dimensiunea ecranului în dimensiunea originală pe televizor sau pe monitor.
- Dispozitivele se pot conecta unele la altele prin conectarea cu un cablu HDMI tip C și HDMI, chiar dacă alimentarea este oprită.
- Dacă televizorul, proiectorul sau monitorul nu redau ecranul, deconectați cablul HDMI. Este posibil ca unele dispozitive să nu se conecteze unele la altele.


Declarație de securitate pentru laser

Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

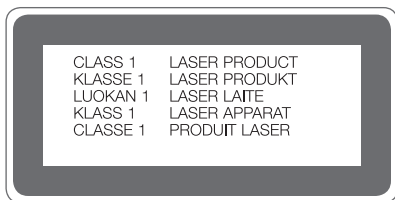

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-H850** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată doar la utilizarea în interior.

Benzi de frecvență acceptate	Putere de ieșire Tx
GSM 900	32,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23,1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2,4GHz	9 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâmpina în timpul utilizării dispozitivului. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Dispozitivul se supraîncălzește

Dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării.

În următoarele cazuri, consumul bateriei crește, iar dispozitivul se poate supraîncălzi:

- Când activați dispozitivul pentru prima dată sau efectuați copii de rezervă ale datelor
- Când folosiți mai multe aplicații simultan
 - Când mai multe aplicații funcționează pe fundal
 - Când descărcați fișiere mari în timpul unui apel video sau în timpul înregistrării unui videoclip
- Când folosiți funcții care necesită multă energie
 - Când urmăriți un streaming video pe internet sau înregistrați un videoclip lung
 - Când jucați jocuri moderne pentru o perioadă îndelungată
 - Când folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului pentru o perioadă lungă de timp
- Când folosiți mult datele mobile
 - Când folosiți funcția hotspot Wi-Fi sau accesare internet prin dispozitiv mobil
 - Când sincronizați datele pentru mai multe conturi simultan

- În alte cazuri
 - Când folosiți roaming-ul în străinătate
 - Când folosiți dispozitivul în zone cu semnal slab sau fără semnal
 - Când încărcați dispozitivul cu o mufă de încărcător/cablu USB deteriorată sau contaminată cu substanțe străine



- Este posibil ca unele cazuri să nu fie aplicabile, în funcție de funcții și aplicații.

Dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării.

- Dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi în timpul încărcării. În timpul încărcării wireless sau încărcării rapide este posibil ca dispozitivul să se încălzească și mai tare. În cazul în care temperatura bateriei crește peste un anumit nivel, dispozitivul nu se va mai încărca.
 - Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți orice aplicații active. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de încărcarea acestuia sau utilizarea unei aplicații.
 - Întrerupeți încărcarea în cazul în care mufa încărcătorului/cablului USB al dispozitivului se supraîncălzește și vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG.

Modul de rezolvare a supraîncălzirii dispozitivului

- Închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească
- Actualizați întotdeauna software-ul la cea mai nouă versiune.
- Dezactivați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth sau GPS atunci când nu le utilizați.
- Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați.
- În cazul în care folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului, micșorați luminozitatea.
- În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește pentru o perioadă mai lungă de timp, nu îl mai folosiți o perioadă. În cazul în care dispozitivul continuă să se supraîncălzească, vizitați Centrul de servicii pentru clienți LG.

Limitările de utilizare atunci când dispozitivul se supraîncălzește

În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării sau încărcării, unele funcții, aplicații sau chiar dispozitivul, se pot opri.

Acesta este un mod de funcționare normal pentru dispozitivele care suportă această funcție.

- În cazul în care temperatura dispozitivului crește peste un anumit nivel, apare un mesaj de avertizare.
 - În cazul în care jucați jocuri moderne, înregistrați videoclipuri sau încărcați fișiere mari, dispozitivul se poate supraîncălzi pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest caz, este posibil să apară un mesaj de atenționare pentru oprirea automată.
Opriți dispozitivul sau închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească.
- Luminozitatea ecranului și viteza de funcționare pot fi limitate pentru răcirea dispozitivului. Orice aplicații sau funcții pot fi încetinite sau oprite. Este posibil ca dispozitivul să nu se mai încarce.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

Apelurile nu sunt disponibile

Noua rețea nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

Efectuați o reîncărcare a sistemului

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul setări, atingeți **General > Resetare > Resetare date din fabrică**.
 - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
 - Dacă ați înregistrat un Cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același Cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt în raza Bluetooth maximă (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația are probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 12 Modular Type
- 13 Always On Display
- 14 Daylight mode
- 14 135° Wide-angle lens
- 14 Dual cameras
- 15 Pop-out Picture
- 15 Steady recording
- 16 Multi-tasking feature
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 Smart Doctor
- 20 quick share
- 21 Quick Help
- 21 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 28 Do not disturb
- 28 Ringtone ID
- 29 Fingerprint recognition
- 33 Content sharing

02

Basic Functions

- 36 Product components and accessories
- 37 Parts overview
- 39 Turning on or off the power
- 40 Installing the SIM card
- 41 Inserting the memory card
- 42 Removing the memory card
- 43 Battery
- 48 Touch screen
- 51 Home screen
- 61 Screen lock
- 66 Memory card encryption
- 67 Taking screenshots
- 67 Entering text
- 73 Content sharing
- 75 Do not disturb

03

Useful Apps

- 77 Installing and uninstalling apps
- 78 App trash
- 79 App Shortcuts
- 80 Phone
- 84 Messaging
- 85 Camera
- 100 Gallery
- 107 Contacts
- 109 Clock
- 111 Calendar
- 111 Tasks
- 112 Music
- 113 Calculator
- 113 E-mail
- 115 FM Radio
- 115 File Manager
- 115 Smart Doctor
- 116 LG Mobile Switch
- 116 Downloads
- 117 SmartWorld
- 118 RemoteCall Service
- 118 Evernote
- 118 Facebook
- 119 Instagram
- 119 Google apps

04

Settings

- 123 Settings
- 123 Network
- 136 Sound
- 137 Display
- 138 General

05

Appendix

- 149 LG Language Settings
- 149 LG Bridge
- 150 Phone software update
- 152 Anti-Theft Guide
- 153 More information
- 159 FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H850 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.737 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.490 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.4 W



01

Custom-designed Features


Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

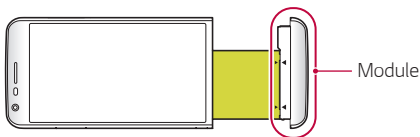

Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On Display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 1 Tap **Settings > Display > Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

- 2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.
 - **Time:** Always display the current time, even if the screen is turned off.
 - **Signature:** Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



- See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



• See *Pop-out* for details.



Steady recording

You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap  to activate this feature.





Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, tap and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, tap and hold .

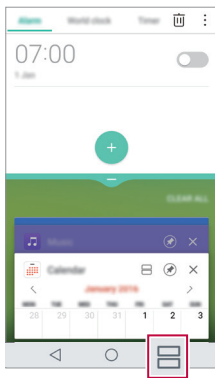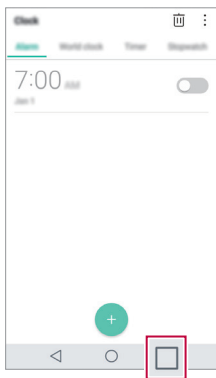

- You can use this feature in an app that supports the Multi-Window feature.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window. You can also tap  at the top of each app.

Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
 - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.

Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
 - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.

- Tap  on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart Doctor**.
- 2 Use desired functions.

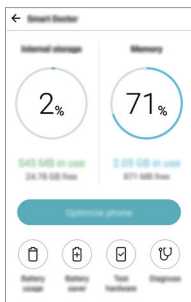


- **Optimize phone:** Close currently unused apps and clean up temporary files to improve device performance.
- **Diagnose:** Analyse the battery, mobile data, apps, network status, and use patterns to view device management information.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app.
You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

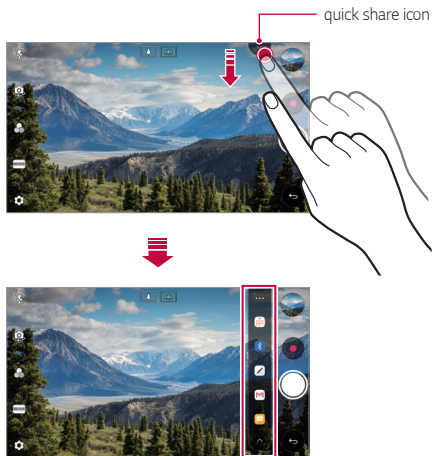

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

Quick Help

You can view the main features of the device, frequently asked questions or user guide. By entering keywords about the difficulties in using with the device after you buy it or any other queries, you can view useful information including answers to frequently asked questions or instructions in the user guide.

- 1 Tap  > **Quick Help**.
- 2 Enter inquiries in the search box to search for information.



- This feature is periodically updated according to the user's feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.

Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.

- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap **T** or  to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **⋮ > QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

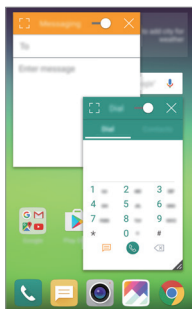

- : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- : Close the QSlide window.
- : Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.

- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 The following options are available.

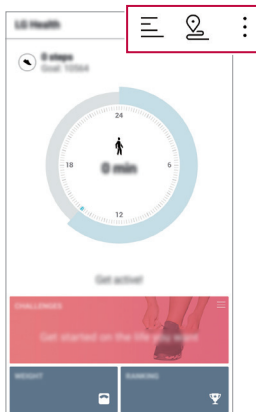

-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget screen lock, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock following the guide on the screen. See [Screen lock](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

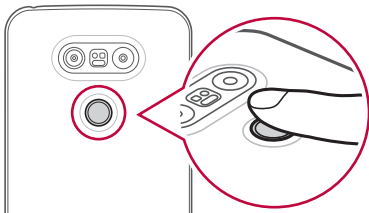

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or , then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Network** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.

- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Network** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website (www.lg.com).



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

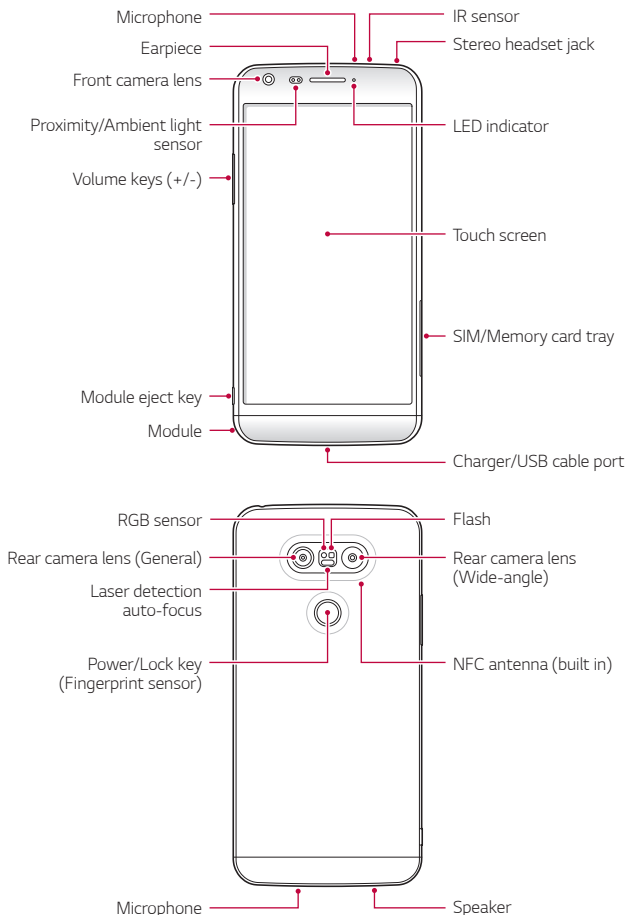

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

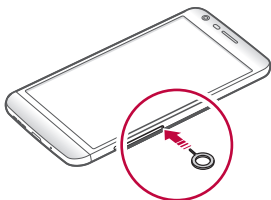


- 2 Pull out the card tray.

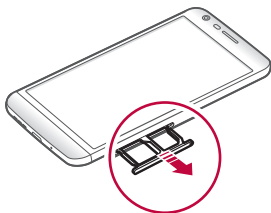

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

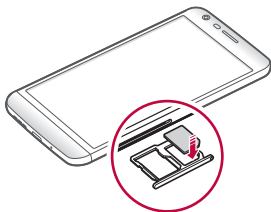

- 4 Insert the card tray back into the slot.

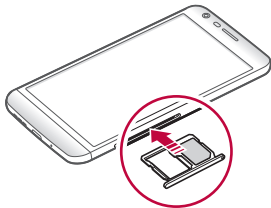

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

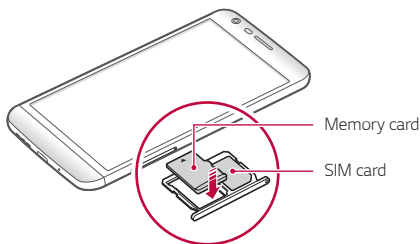

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.


- 1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

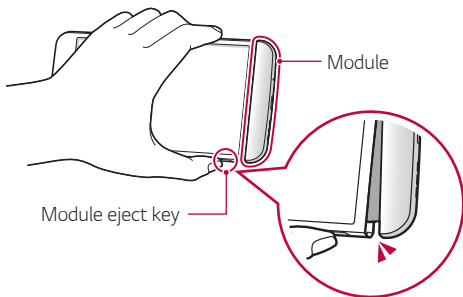

- 2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



- 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.

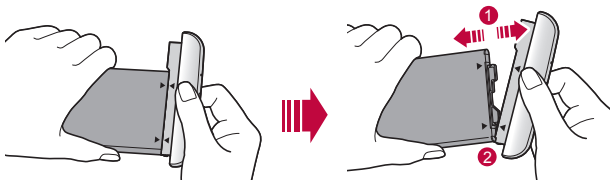

- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




Installing the battery



- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.


- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

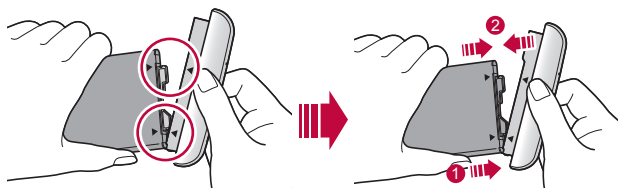

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.



- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

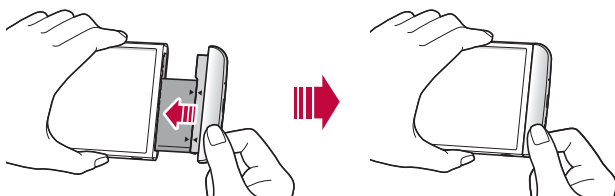


Precautions when using the module

- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.
- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.
- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

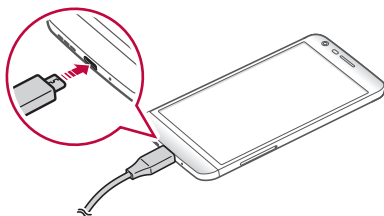

- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth®** or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

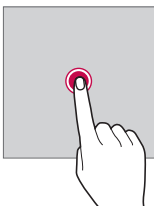


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

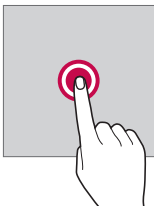


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

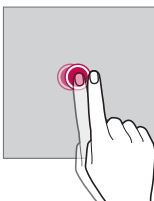


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

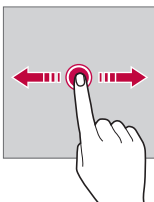



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

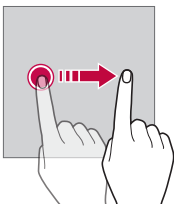

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

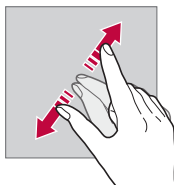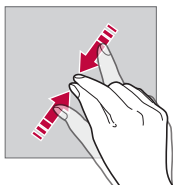

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

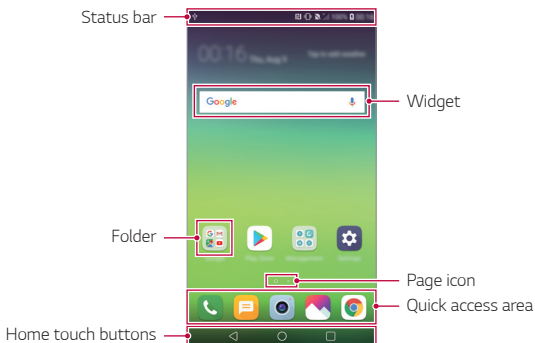

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- Status bar: View status icons, the time and the battery level.
- Widget: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- Folder: Create folders to group apps by your preferences.
- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.


- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **CLEAR ALL** option to delete all recently used apps.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

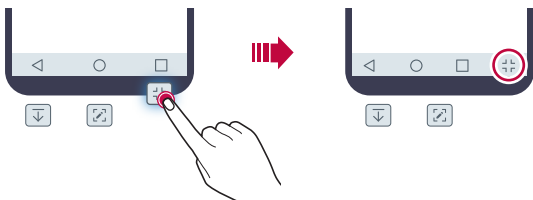

Hiding the Home touch buttons

You can hide the Home touch buttons to view in a larger screen while using an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Hide Home touch buttons**.
- 2 Select apps to hide the Home touch buttons whiling using the app, and tap .
 - The Home touch buttons disappear 3 seconds after the last touch.
 - To view the Home touch buttons again, drag the bottom of the screen upwards.

Lock/hide icon

The icon to lock or hide the Home touch buttons appears at the bottom left of the screen.

If you want to lock the Home touch buttons while hiding the buttons, tap  on the left of the Home touch buttons.

To hide the Home touch buttons again, double-tap .



- Some features may not be supported while hiding the Home touch buttons.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC read/write P2P mode is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

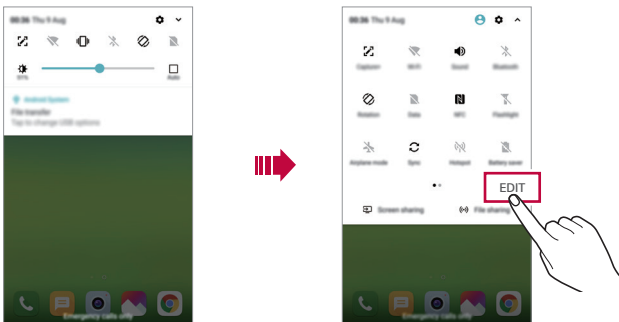

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.


You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

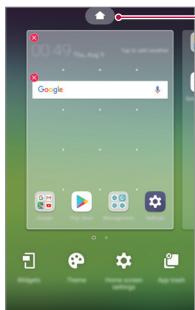


Default screen

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

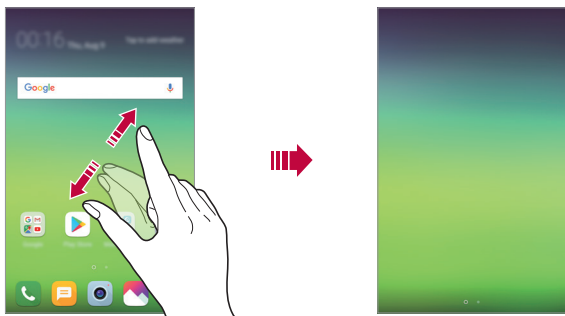

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.

- **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customised to your needs.
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the screen in a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

Customise Lock screen

You can customise lock screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Customize Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper**: Allows you to set the background for your Lock screen.
 - **Shortcuts**: Allows you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Screen swipe effect**: Allows you to set the screen transition effect to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation**: Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
 - **Contact info for lost phone**: Allows you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Lock timer:** Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
 - **Power key instantly locks:** Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock button is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
 - **Smart Lock:** Allows you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Menus you can set may be different depending on lock screen methods you choose.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

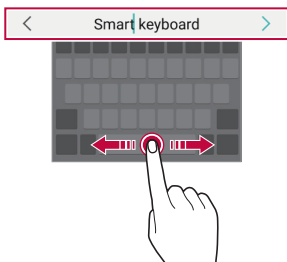


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

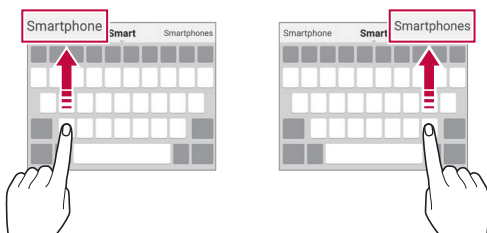


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.
 - You can select and organise frequently used symbols.

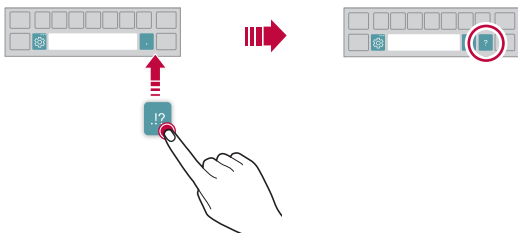

- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

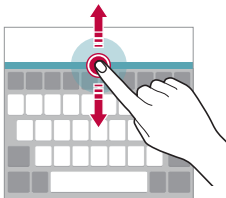

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides with holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.

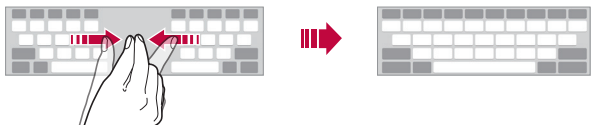


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

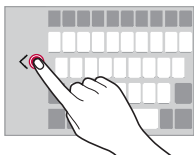

Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & input** > **On-screen keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



• The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.
Or tap  > **Settings** > **Network** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Tap **Settings > Network > Media server** and then tap **Content sharing**  to activate it.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap  > **Share** or , then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Network** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **App notifications**: Select apps to receive the notifications.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.
 - **Repeated calls**: Second call from same caller within 15 min is not silenced.
 - **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **Event**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See [App trash](#) for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:

- **Restore**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap  to configure the settings for the desired app's widget.
- Tap  to view the information for the desired app.

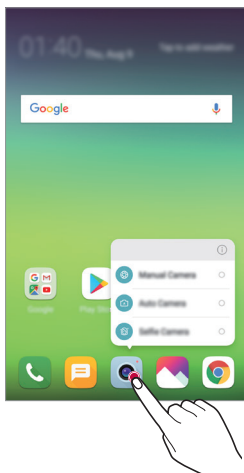

- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings > Network > Call > Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings > Network > Call > Call blocking & Decline with message > Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap  > **Settings > Network > Call > More > Incoming voice call pop-up** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Hold a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : End a call.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.

Tap  >  > **MODE**, then select the desired mode.



Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 Tap > then tap **MODE > Auto** ().
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .



Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap > **Settings > General > Shortcut keys** and then tap **Off** to activate it.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap .
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
- 3 Tap  to end the video recording.



- To check the aspect ratio before recording a video, press and hold .

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos or record videos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.
Gesture view	Allows you to view the photo immediately after taking a photo.




- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Various camera modes

Pop-out

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.


- 1 Tap > then tap **MODE** > .
- 2 Tap and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap to take a photo. To record a video, tap .

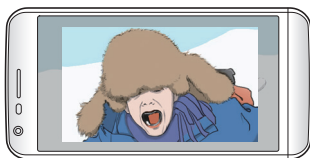

Multi-view recording

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 Tap > then tap **MODE** > .
 - 2 Tap and select a layout.
 - 3 Tap to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap .
- Tap to record a short video clip.
 - To switch between front and rear (general or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold or .
 - Tap / to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.

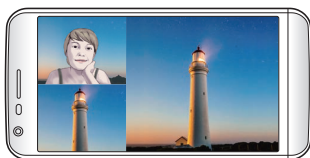

Snap movie

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

1 Tap  >  then tap **MODE** > .

2 Tap .

- Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

Select Multi-view layout.

Preview the selected clip.

Delete the selected clip.

Timeline.

Play all the clips.

Save the video.

Delete all the clips.



3 Tap **SAVE**.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap > then tap **MODE** > .
- 2 Tap and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap to stop capturing the panoramic.



Slo-mo

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the standard speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 Tap > then tap **MODE** > .
- 2 Tap and record a video.
- 3 Tap to end the video recording.




Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 Tap  > , then tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.



- While recording a Time-lapse video, voices are not recorded.

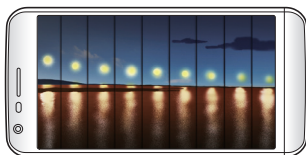

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.

Connecting with LG friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.

Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Tap > then tap **MODE > Manual** ().
- 2 Customise the following camera settings.



Adjust white balance.

Adjust focus.

Adjust brightness.

Reset the settings.

Adjust shutter speed.


Adjust ISO speed.

- 3 Tap to take the photo.

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

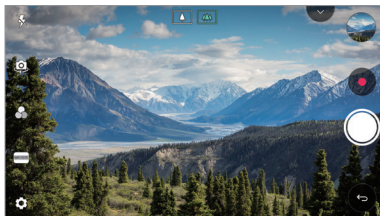


- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

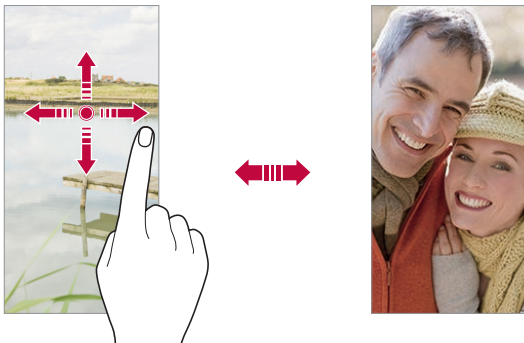

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- You can also drag the  button up or down. This feature is available only in Auto mode and Manual camera mode.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

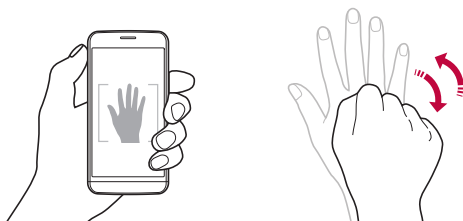


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns green, then the camera takes a photo.

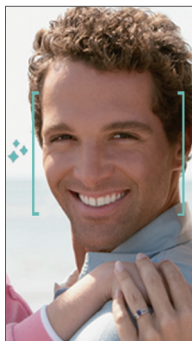

• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot


You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

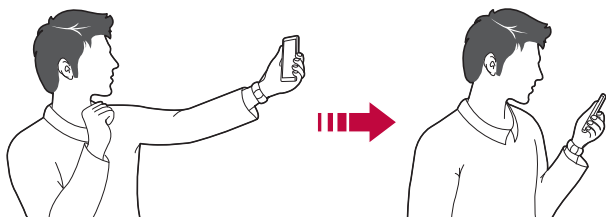

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.
 - You can view the photos or videos organised by year, month or day in the Photos tab.
 - To view photos by location at which the photo was taken, tap   >  > **Tag locations**, then tap . The photos are automatically grouped by location under the Memory tab of the Gallery app.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.

Viewing photos

Add to or remove from your favorites.

Back to the previous screen.

Write a memo on a photo.

View related content.

Edit images.



Start the camera.

Access additional options.

Delete images.

Share images.




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

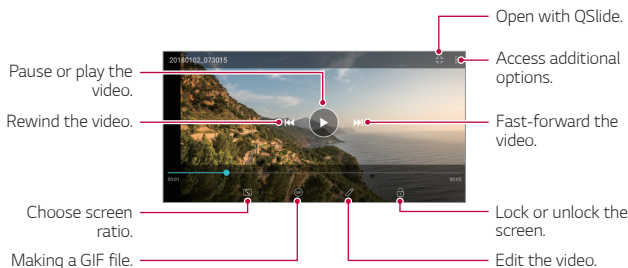

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

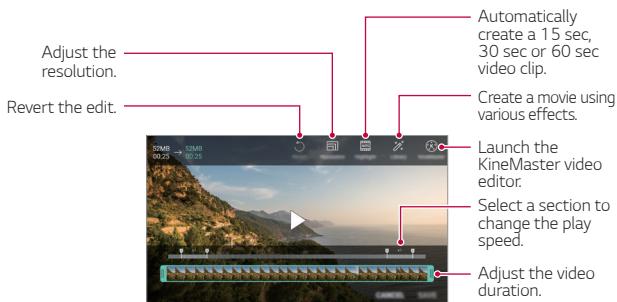

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.


Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap  >  > **Photos** tab, then tap  > **Create movie**.

You can also tap  >  > **Play** tab, then tap **Create movie**.

- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.

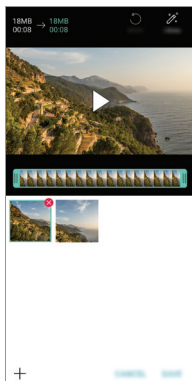

Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already previously added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, then dragging it to the desired location.

Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.



- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded videos or photos.

Making a GIF by using recorded videos

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

Making a GIF by using photos

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.
You can also tap  on **Play** on the Play tab of the Gallery app.
- 2 Select the desired photos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
 - You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, and file order.



- You may use this feature solely for creative purposes. The use of this feature involving infringement of any other person's rights, such as copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal use of any copyrighted materials without permission of the rightful owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well as liabilities associated thereto.
- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact information or phone number to display all search details from call logs, contacts and groups.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.



- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap ○ > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap + to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap [X] at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.

Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google Calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google Calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Tasks


You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

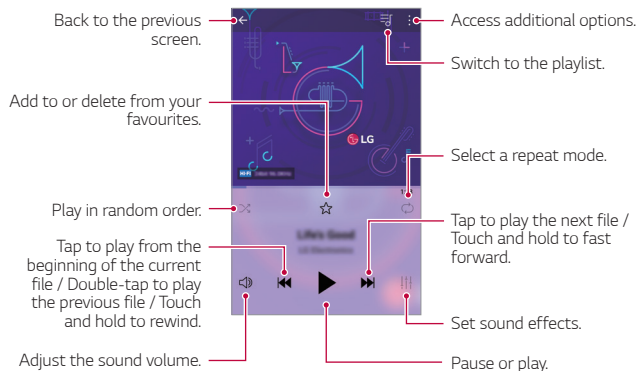

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.



- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of your email list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮ > LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Update centre > App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support Evernote.

Tap **○ > Recommended > Evernote**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap **○ > Recommended > Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organized.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organized so you can share and save what matters.

Play Movies & TV

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organize and analyze information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organize information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favorite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the  and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.



- The Google Assistant is not available in all languages.



04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

Network

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **FORGET**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



- This feature depends on the service provider.

- : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Wi-Fi > > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

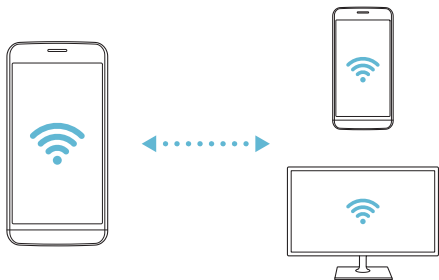

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Network > Bluetooth**.
- 2 Tap ☐ to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap ↻.



• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network > Tethering > USB tethering** and then tap ☐ to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

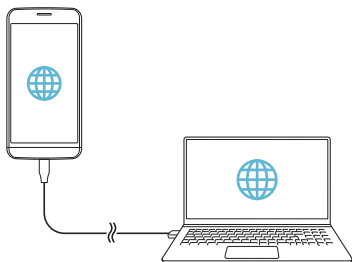


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap ☐ to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

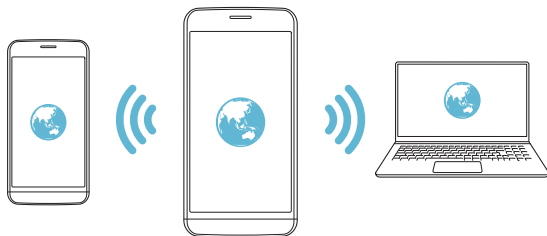

Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap ☐ to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network > Tethering > Help**.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



• NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Network > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G5**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing:** Share content on your device with nearby devices.
 - **G5:** Set your device's name.
 - **Content to share:** Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices:** View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices:** View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Network > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market. For more information, visit <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Some functions may be restricted for driver's safety while using the MirrorLink feature.

- 1 On the settings screen, tap **Network > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Use MirrorLink**.
 - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Use MirrorLink** is automatically activated on your device.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Tap  to activate it.

- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **:** > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **:** > **Search**.
 - Tap **:** > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **:** > **Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google Account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network > VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or face.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

General

Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- **Google Play Protect:** Scans your device daily for potentially harmful apps.
- **Find My Device:** Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
- **Security update:** Check for software update and configure automatic installation settings.
- **Select screen lock:** Select the desired screen lock method. See *Setting a screen lock* for details.
- **Customize Lock screen:** Change the information displayed on the locked screen.
- **Secure lock settings:** Change the secure lock settings.
- **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
- **Content lock:** Allows you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
- **Location:** You can customise how your location information is used by particular apps.

- **Encryption & credentials:** Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
 - **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
 - **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
 - **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Phone administrators:** Allows privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.

Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
 - **Power saving exclusions**: Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Users & accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users & accounts**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font:** Change the font size, bold text or face.
 - **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Blink LED:** Set to turn on LED light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Set the desired delay time for touching and holding, or adjust the touch input to ignore repeated taps.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.

- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google**.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- **Game tools:** Tap  to activate this feature. You can launch this feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen while playing games.
- **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.

- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Shortcut keys

You can customise the shortcut keys settings.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Customise the following settings.
 - **Open Capture+:** Press Volume Up key twice to open **Capture+** when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **General > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & input

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & input**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **On-screen keyboard:** Change the LG keyboard settings or voice recognition feature of Google Voice.
 - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
 - **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allows you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.
- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **General > Reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & safety**.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & input** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 Select your region and click .
- 3 In the search bar, enter the name of your device.
- 4 Click **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 In the Software & Firmware, Click **PC Sync** and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

(Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- You may not need to connect the charger with TypeC-HDMI gender to output the screen. Connect the charger for reducing the battery consumption.
- When you connect the device with TypeC-HDMI gender or HDMI cable, you can view the UHD video on the TV, projector, or monitor. You need the UHD supporting gender and HDMI cable for UHD output.
- Copyright protected content (DRM/HDCP) may be limited depending on your output device. You can only view your own device screen.
- Some video files may not be played properly depending on the hardware performance or memory limit.
- Some videos may not be played properly depending on the screen resolution, frame per second, average bit transfer rate, or encoding settings.
- If the screen is cut or displayed abnormally, change the screen size into the original size on the TV or monitor.
- The devices can mutually connect with themselves by connecting them with TypeC-HDMI gender and HDMI cable even if the power is turned off.
- If the TV, projector, monitor do not output the screen, disconnect the HDMI cable with the gender for a moment. Some genders may not mutually connected with each other.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

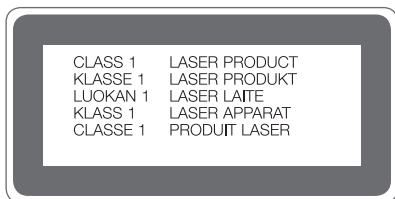

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H850** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	32.5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23.1 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22.7 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	22 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	24 dBm
LTE B28	25 dBm
LTE B38	23 dBm
LTE B40	24 dBm
BT 2.4GHz	9 dBm
WLAN 2.4GHz	16.5 dBm
WLAN 5GHz	13 dBm
NFC	-14 dBuA/m

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Device overheats

Device overheats while it is used.

In the following cases, the battery consumption increases and the device may overheat:

- When you turn on the device for the first time or back up the data
- When running multiple apps simultaneously
 - When multiple apps are running in the background
 - When downloading large files while making a video call or recording a video
- When using features that require high power
 - When watching video streaming on the internet, or recording a long video
 - When playing high-end games for long time
 - When using the device with maximum screen brightness for a long time
- When using lots of mobile data
 - When using Wi-Fi hotspot or tethering
 - When synchronising the data for multiple accounts simultaneously

- Other cases
 - When roaming overseas
 - When using the device in areas with weak signals or no reception
 - When charging the device with the charger/USB cable port that is damaged or contaminated with foreign substance



- Some of the above cases may not apply depending on the features and apps.

Device overheats while charging.

- The device and the charger may become hot while charging. During wireless charging or fast charging, the device may become even hotter. If the battery temperature rises above a certain level, the device may stop charging.
 - Disconnect the charger from the device and close any running apps. Let the device cool down before charging the device or running an app again.
 - Stop charging if the charger/USB cable port at the lower part of the device overheats, and visit the nearest LG Customer Service Centre.

How to solve overheating of the device

- Close any running apps or features, and let the device cool down.
- Always update the software to the latest version.
- Turn off Wi-Fi, Bluetooth, or GPS features while not using them.
- Close apps you don't use.
- If you are using the device with maximum screen brightness, decrease the brightness.
- If the device overheats for a prolonged period, stop using it for a while. If the device continues to overheat, visit the LG Customer Service Centre.

Usage limitations when the device overheats

If the device overheats while using it or charging, some features, apps, or even the device may be turned off.

This is a normal operation for the devices that support this feature.

- If the device temperature rises above a certain level, a warning message appears.
 - If you play high-end games, record videos, or upload large files, the device may overheat for a prolonged period. In this case, a warning message may appear to notify automatic shutdown.
Turn off the device or close any running apps or features, and let the device cool down.
- The screen brightness and the operating speed may be limited to cool down the device. Any running apps or features may slow down or stop. The device may stop charging.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **General > Reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

**Informații generale**

< Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

*Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

