SIMPEL VEJLEDNING


Trådløst baghøjttalersæt

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dette apparat,
og gem den til fremtidig reference.
Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente brugervejledningen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODEL
SPK8-S


www.lg.com

Copyright © 2018-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



1 Tilslutning af baghøjttalere

Højttalerdesign og tilslutninger kan afvige efter modellen.

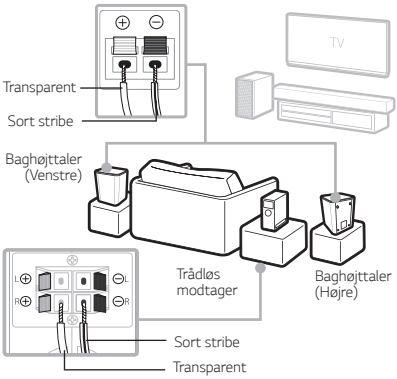

1. Tilslut højttalerkabler korrekt til baghøjttalere.
2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (Grå: højre, blå: venstre) med højttalerkablerne.
3. Aktiver Surround Sound funktionen for at opleve surround sound.

2 Tilslutning af trådløs modtager


1. Tilslut strømledning fra trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Enheden og trådløs modtager tilslutter automatisk. Modtagerens gul - grønne LED tænder.

Manuel tilslutning af trådløs modtager.

Hvis der ikke er lyd i baghøjttalere, kan de tilsluttes manuelt.

1. Tryk **PAIRING** knappen bag på trådløs modtager.
   - Den gul - grønne LED på trådløs modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
3. Forbindelse er oprettet.
   - Den gul - grønne LED på trådløs modtager tænder.

Hold afstanden mellem din soundbar og din trådløse modtager så tæt som muligt, og hold dem mindst 1 meter væk fra andre enheder (f.eks. en anden trådløs router, mikroovn, m.m.), så der ikke opstår forstyrrelser.

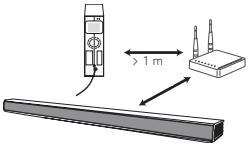

Surround Sound Til/Fra

Når du aktiverer surround sound kan du opnå en fremragende surround sound fra alle lydkilder med baghøjttalerne.

Som udgangspunkt er surround sound deaktiveret, aktiver surround sound når du vil bruge den.

SK5Y

Surround Til: Tryk og hold **REAR +** knappen i ca. 2 sekunder.

Surround Fra: Tryk og hold **REAR —** knappen i ca. 2 sekunder.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround Til: Tryk og hold **AUTO VOL** knappen i ca. 2 sekunder, og herefter **AUTO VOL** knappen igen for at vælge ON - SURROUND i displayet..

Surround Fra: Tryk og hold **AUTO VOL** knappen i ca. 2 sekunder, og herefter **AUTO VOL** knappen igen for at vælge OFF - SURROUND i displayet..

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/G1

Surround Tændt: Tryk på og hold knappen på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder og tryk så på knappen igen og igen for at vælge ON - SURROUND i skærmvinduet.

Surround Slukket: Tryk på og hold knappen på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder og tryk så på knappen igen og igen for at vælge OFF - SURROUND i skærmvinduet.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/SP60Y

Tryk på Indstillings knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER".

Mens "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" ruller i statusvisningen, skal du trykke på Venstre/Højre-knap for at vælge indstillingen for surround sound. Du kan se status for surround sound, "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND".

Mens "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND" ruller i statusvisningen, skal du trykke på Op/Ned-knappen for at tænde eller slukke for surround sound.

Yderligere oplysninger

Specifikation for trådløs modtager

Strømkrav	Se mærkat på trådløs modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på trådløs modtager.
Mål (B x H x D)	Ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Om ferritkerne (Valgfri)

