



SRPSKI

www.lg.com

Autorska prava © 2025. LG Electronics Inc.

Sva prava zadržana.

LG OLED TV

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bezbednost i informacije

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poledini i na bočnoj strani proizvoda. Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam ikada zatreba servisiranje.

Model

Serijski br.

Pre čitanja ovog priručnika

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite TV i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Na veb-sajtu možete da preuzmete priručnik, uključujući uputstva za instalaciju, korišćenje, rešavanje problema, specifikacije, licencu itd. i da prikazete njegov sadržaj na računaru ili mobilnom uređaju.
- **Korisnički vodič** : Za više informacija o ovom TV-u pročitajte KORISNIČKI VODIČ u okviru proizvoda. (U zavisnosti od modela)
 - Da biste otvorili KORISNIČKI VODIČ [ⓘ] → [ⓘ] → [Podrška] → [Korisnički vodič]

Opcioni dodaci

- Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa pojedinim modelima.
- Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
- Kabl za povezivanje antena i spoljašnjih uređaja mora se kupiti zasebno.

✓ Napomena

- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja funkcija proizvoda.
- Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

Upozorenje! Bezbednosna uputstva



OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEDINU). U UREĐAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.

 Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.

UPOZORENJE : DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE IZLAŽITE GA VLAZI.

- DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEČE I OSTALE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.

• Montaža

- Nemojte da stavljate uređaj i/ili daljinski upravljač na sledeća mesta:
 - * Područje izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti.



- * Prostorija sa visokom vlažnošću vazduha, poput kupatila.



- * Blizu izvora toplote poput šporeta i drugih uređaja koji proizvode toplotu.



- * U blizini kuhinjskih ploča ili ovlaživača vazduha gde mogu lako biti izloženi pari ili ulju.



- * U blizini zapaljivih predmeta poput benzina ili sveća.



- * Područje izloženo kiši ili vetru.




- * Područje koje može biti izloženo kapljicama vode ili prskanju.



- * Nemojte da stavljate predmete koji sadrže tečnost, kao što su vaze, šolje itd., na uređaj ili njegovu glavnu jedinicu (npr. police iznad jedinice).



- * Područje koje može biti direktno izloženo vazduhu klima-uređaja.

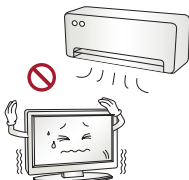

- * Područje sa prekomernom prašinom.



U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/ eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.

• Ventilacija

- Postavite uređaj na mestu gde postoji odgovarajuća ventilacija.
- Nemojte da ga postavljate u ograničenom prostoru kao što je polica za knjige.



- Nemojte da postavljate uređaj na tepih ili jastuk.



- Nemojte da blokirate ili pokrivete uređaj krpom ili drugim materijalima dok je uključen u struju.



- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.
- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtnje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kome kabl izlazi iz uređaja.
- Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.
- Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
- Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla. Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.
- Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.
- **Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja**
 - Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom mestu.
- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor. U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati ozbiljne povrede.
- **Uzemljenje spoljašnje antene** (može da se razlikuje u zavisnosti od države):
 - Ako je spoljna antena instalirana, pratite dole navedene mere opreza. Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.
- Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete doživeti strujni udar.

- Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
- Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite se korisničkoj službi.
- Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete doživeti strujni udar.
- **Ako dođe do neke od niže navedenih situacija, odmah isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi.**

- Uređaj je oštećen.
- Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni adapter, strujni kabl ili televizor).
- Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora.
- Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.

Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz struje.

• Ušteda energije

- Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje ako ga nećete koristiti duže vreme (samo za uređaje koji nisu OLED).




- U slučaju OLED uređaja, ostavite ih u režimu pripravnosti kako bi automatsko osvežavanje piksela održavalo optimalne performanse ekrana.
- Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti do kvara uređaja.
- Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može poništiti garanciju.
- Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
- Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
- Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispuštili ili udarili. Udarac može da ošteti adapter.
- Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontakti jezici strujnog kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite prašinu.

• Baterije

- Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domaćaja dece.
- Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi.
- Oprez: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom neodgovarajućeg tipa.

• Daljinski upravljač

- Redovno proveravajte stanje baterija daljinskog upravljača kako kontakti ne bi korodirali.



• Pomeranje

- Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno 2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritisćete ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
- Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila van domaćaja dece.
- Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
- Ne pritisćajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može izazvati oštećenje ekrana.

• Čišćenje

- Kada čistite uređaj, isključite kabl za napajanje i nežno ga obrišite mekom i suvom krpom.



- Ne prskajte vodu niti druge tečnosti direktno na uređaj.
- Nemojte da čistite uređaj hemikalijama kao što su sredstvo za čišćenje stakla, osveživač vazduha, insekticid, maziva, vosak (automobilski, industrijski), abraziv, razređivač, benzen, alkohol itd., koje mogu da oštete uređaj i/ili njegov panel. U suprotnom, to može da dovede do strujnog udara ili oštećenja uređaja.



Podizanje i premeštanje televizora

Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.

- Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj je isporučen.
- Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
- Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste izbegli oštećenja.
- Čvrsto držite bočnu stranu i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
- Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
- Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.
- Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjte ga nalevo ili nadesno.
- Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti ekran.
- Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu dugmad.



- Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa zavrtnjima prilikom sklanjanja proizvoda. (U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
- Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
- Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.
- Prilikom sklanjanja postolja pazite da se pričvrste svi priloženi zavrtnji. Ako zavrtnji nisu zategnuti do kraja, proizvod može da se nagne ili prevrne i da se na taj način ošteti. Primena prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja može da dovede do habanja vijčanog spoja, zbog čega zavrtnji mogu da se odvoje.
- Kada instalirate na komodi ili polici korišćenjem postolja, postarajte se da njena širina bude veća od širine televizora. (U zavisnosti od modela)
- Ako je TV postavljen na postolje, ekran može biti blago nagnut unazad. Ako postolje nije ravno zato što je predmet postavljen ispod postolja ili se ono ne nalazi na ravnoj površini, proizvod može da padne i izazove povredu ili oštećenje proizvoda. (U zavisnosti od modela)
- Ako postoji problem sa podešavanjem ugla okretanja, lagano podignite i spustite proizvod. (U zavisnosti od modela)



- Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
- Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.

Montiranje na sto

- 1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
 - Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije. (U zavisnosti od modela)
- 2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

Pričvršćivanje televizora na zid

- 1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje na zadnjoj strani televizora.
 - Ukoliko se na mestu zavrtnja s ušicom nalaze obični zavrtnji, uklonite ih.
- 2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi zidni nosač.
- 3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač. Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
 - Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da može bezbedno da nosi televizor.
 - Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.

Postolje (Opcioni dodaci)

Ovaj model ima ugrađen tanak nosač za zid. Ako želite da montirate TV na postolje, možete da ga kupite zasebno preko LG TV radnje za prodaju i onlajn LG prodavnice. (Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)

(U zavisnosti od modela)

Postolje	Model
SA-G5SN55	OLED55G5*
SA-G5SN65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*
SQ-G2DT97	OLED97G5*

Montiranje na zid

Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove pre nego što pričvrstite zidni nosač.



- Zatražite uslugu montaže od profesionalnog instalatera kog imenuje prodavnica.
Ako montažu obavi lice koje nije profesionalni instalater, to može biti izuzetno opasno i može dovesti do telesne povrede.
- Nemojte da montirate proizvod na nestabilnu površinu koja ne može da izdrži njegovu težinu.
Ako mesto montaže nije dovoljno čvrsto, proizvod može da padne i da izazove telesnu povredu.
- Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.
- Za više informacija o zavrtnjima i nosačima za zid, pogledajte priručnik koji se nalazi u posebno kupljenom nosaču za zid.
- Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opciono delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opciono delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
- Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
- Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog padanja sa postolja.
- Prilikom postavljanja zidnog nosača sa potpunim kontaktom, TV možda neće biti pribijen potpuno uz zid ako uslovi zida to ne dozvoljavaju.

Mere predostrožnosti za bezbednost

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)



- Nemojte da kačite predmete na proizvod niti da ga izlažete ozbiljnim udarcima nakon montaže.
U suprotnom može doći do pada proizvoda i telesne povrede.
- Prilikom montaže proizvoda na zid nemojte da kačite strujni kabl ili signalne kablove sa poledine televizora.
Na taj način mogu da se oštete kablovi, što dovodi do požara, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Obavezno nosite radne rukavice kada instalirate proizvod.
 - Instalacija pomoću nezaštićenih ruku može da dovede do povrede.
- Postarajte se da najmanje dvoje ljudi obavlja montažu proizvoda ili podešavanje visine proizvoda.
Ukoliko pokušate da obavite montažu ili podešavanja samostalno, može doći do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.
- Proverite da li je površina zida slobodna pre nego što započnete montažu. Upotrebite ankere i zavrtnje koji su priloženi uz proizvod.
Upotreba neodobrenih ankeri ili zavrtnja možda neće da podrži težinu proizvoda, a to predstavlja bezbednosni rizik.

Pre montaže

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)


- Preporučljivo je da ovaj proizvod montirate na betonski zid ili drveni gredu. Montaža ovog proizvoda na druge površine (zid od gipsa, šper ploče, cigli itd.) nije preporučljiva. Nepravilna montaža može da dovede do pada proizvoda.
- Montirajte proizvod samo na vertikalni zid.
Nemojte da montirate na zid pod nagibom koji premašuje standarde gradnje ili na zid ili plafon.
Kompanija LG nije odgovorna za probleme izazvane nepravilnom montažom proizvoda, npr. zbog zidova i plafona sa velikim nagibom.
- Proverite priloženu dodatnu opremu pre montaže. Nismo odgovorni za bilo koje gubitke ili oštećenja dodatne opreme nakon što se unutrašnje pakovanje otvori.
- Kada beba ili malo dete progutaju priložene dodatke, mogu se javiti različite nezgode koje ugrožavaju bezbednost kao što je gušenje. Držite priloženu dodatnu opremu van domašaja beba i dece.
- Zategnite zavrtnje do kraja.
Izbegavajte primenu prekomerne sile prilikom zatezanja zavrtnja. U suprotnom može doći do oštećenja zida i proizvoda ili se može smanjiti pričvršćenost ili performanse proizvoda.
- Izbegavajte da montirate TV koji premašuje naznačeno opterećenje zatezanjem i nemojte da dopustite da se spoljašnja sila primenjuje na proizvod.
- Izbegavajte nezgode pažljivom primenom radnih alati prilikom montaže.

Alati za montažu

- Odvijać u obliku „+“ (ručni ili električni) / u ravni / bušilica / burgija Ø 8 mm za beton ili bušilica Ø 4 mm za čelik

Pričvršćivanje televizora na zid

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)

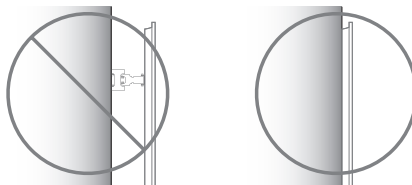

- Koristite TV u blizini zida nakon montaže.


Kako se fiksiraju ankeri i zavrtnji

(Uključen je samo model predviđen za montažu na zid)

Obavezno učinite sledeće:

- Potrebno je da koristite priložene ankere i zavrtnje na betonskim zidovima bez pukotina.
- Zidni nosač treba da bude postavljen na gredu. To uobičajeno neće predstavljati problem, ali u zavisnosti od pojedinačnih okolnosti, mogu se javiti slučajevi kada mogućnost montiranja na gredu nije dostupna. U tom slučaju, postoje različiti ankeri za zid od gipsa, kao što su vijci sa navrtkom koja se širi, koji mogu predstavljati rešenje. Ako koristite ankere za zid od gipsa, uverite se da ankeri i zid mogu da nose težinu vašeg televizora. Imajte na umu da priloženi ankeri možda neće biti odgovarajući za vaše pojedinačno rešenje i da je stoga potrebno da se posavetujete sa lokalnim stručnjakom.
- Druge nenaznačene vrste zidova moraju da imaju mogućnost da izdrže silu povlačenja od 70 kgf (686 N) i silu smicanja od preko 100 kgf (980 N) po pričvršćivaču.
- Koristite burgiju od Ø 8 mm za beton i udarnu bušilicu (sa čekićem) ili burgiju od Ø 4 mm za drvene grede da biste izbušili rupe.

Za instalaciju na drvenoj gredi

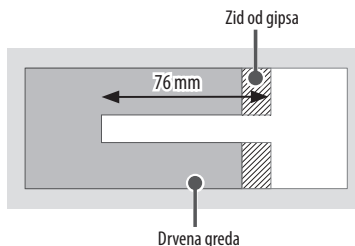


Koristite burgiju od Ø 4 mm za drvo da biste probušili rupe dubine 76 mm. (Očistite probušenu rupu.)

Bez korišćenja ankera za montiranje na zid, pričvrstite zavrtnj za montiranje na zid direktno na drvenu gredu.

Pokretanje televizora

Uključivanje televizora

Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.
(U zavisnosti od modela)

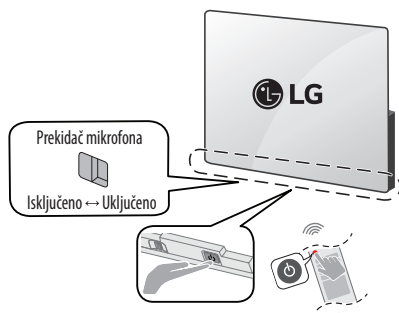

<A tip>



Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje¹⁾ (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite²⁾)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite³⁾)

- 1) Zatvoriće se sve aplikacije koja su bile pokrenute, i zaustaviće se sva snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)
- 2) Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali kroz meni.
- 3) Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.

<B tip>



Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje¹⁾ (Pritisnite i zadržite)



Kontrola jačine zvuka



Kontrola programa

- 1) Zatvoriće se sve aplikacije koja su bile pokrenute, i zaustaviće se sva snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)

✓ Napomena

- Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike, inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
- OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
- Možete da uključite i isključite mikrofona ugrađen u TV tako što ćete kontrolisati prekidač mikrofona na dnu TV-a.
- Kod modela koji imaju senzor pokreta, ako aktivirate uključivanje ekrana pomoću senzora pokreta, TV će se uključiti pri prepoznavanju pokreta. (U zavisnosti od modela)

Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.

Antena/Kabl

Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).

- Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite razdelnik antenskog signala.
- Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste postigli bolji kvalitet slike.
- Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite antenu u odgovarajućem smeru.
- Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
- Na lokacijama na kojima nije podržano emitovanje Ultra HD kanala, televizor ne može direktno da prima Ultra HD kanale.
- Koristite poklopac AV iz estetskih razloga. Povezivanje prevelikog broja kablova može da dovede do problema prilikom podizanja. U tom slučaju skinite poklopac AV pre upotrebe. (U zavisnosti od modela)

Satelitska antena

Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti od modela)

HDMI

- Prilikom povezivanja HDMI kabla potrebno je isključiti proizvode i eksterne uređaje i iskopčati njihove kablove.

✓ Napomena

- Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju HDMI Deep Colour, vaša slika može biti jasnija. Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, isključite podešavanje [HDMI Deep Color] na televizoru.
-  →  → [Opšte] → [Eksterni uređaji] → [HDMI podešavanja] → [HDMI Deep Color]
- Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
- Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - Ultra High-Speed HDMI[®] /™ kabl (3 m ili kraći)

USB

Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji koristi USB razvodnik nije prepoznat, direktno ga priključite na USB priključak na televizoru.

✓ Napomena

- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0. (U zavisnosti od modela)

IR blaster

Kontrolišite set-top box dekodera (kablovska/satelitska/IP/OTT), Blu-ray/DVD plejer, soundbar zvučnik, konzole za igrice itd. korišćenjem infracrvenog (IR) blastera. (Zavisno od zemlje) (U zavisnosti od modela)

✓ Napomena

- Povežite kabl IC blastera sa priključkom za IC blaster na televizoru.
- Koristite podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača da biste kontrolisali uređaj.
- Pričvrstite IC blaster priloženom 3M trakom.

Eksterni uređaji

Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC, igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.

✓ Napomena

- Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije, vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako je šum prisutan, promenite izlaz računara na drugu rezoluciju, promenite brzinu osvežavanja na drugu brzinu i podesite osvetljenje i kontrast u meniju [Slika] sve dok slika ne postane čista.
- U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda neće ispravno raditi u PC režimu.
- Ako se Ultra HD sadržaj reprodukuje na računaru, video ili zvuk mogu povremeno da se prekidaju u zavisnosti od performansi računara. (U zavisnosti od modela)
- Prilikom povezivanja na žičanu LAN vezu, koristite CAT 7 kabl sa brzim internet prenosom. (Samo kada je priložen port LAN.)

Specifikacije

Zahtevi za napajanje	OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED48/55/65/77/83G5*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(Zavisno od zemlje)

Specifikacije prenosa	
Televizijski sistem	Zemaljska / kablovska / satelitska digitalna televizija
Impedansa spoljne antene	75 Ω

- Određeni standardi za 8K ulaz/dekodiranje možda nisu podržani. Dodatni uređaj može biti potreban za održavanje određenih 8K standarda. 8K slike čija je rezolucija povećana i koje su poboljšane mogu se razlikovati u zavisnosti od izvora sadržaja. (U zavisnosti od modela)

Uslovi okoline			
Radna temperatura	Od 0 °C do 40 °C	Temperatura za skladištenje	Od -20 °C do 60 °C
Radna relativna vlažnost	Manja od 80 %	Relativna vlažnost skladištenja	Manja od 85 %

Uslovi za montažu zidnog nosača	
Ugao nagiba	0° do 15°

* Ova specifikacija se odnosi samo na proizvode sa podesivim uglom zidnog nosača.

- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
 - Uobičajena potrošnja energije se meri u skladu sa standardom IEC 62087 ili propisima o energiji u svakoj državi.
 - * Kod nekih modela, etiketa se nalazi unutar na unutrašnjoj strani poklopca priključka za spoljašnji uređaj.
 - * U zavisnosti od modela ili države, uobičajena potrošnja energije se možda ne nalazi na etiketi.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Licence



QUICK SET[®]

(Samo model sa podrškom za magični daljinski upravljač)



Rešavanje problema

U ulazu za TV/HDMI tri puta pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da bi se na ekranu prikazao naziv modela i serijski broj.

Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.	• Proverite senzor daljinskog upravljača na proizvodu i pokušajte ponovo. • Proverite da li postoji prepreka između proizvoda i daljinskog upravljača. • Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene (⊕ na ⊕, ⊖ na ⊖).
Nema slike i zvuka.	• Proverite je li uređaj uključen. • Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu. • Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.	• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju. • Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na podešavanjima vremena. • Možda je radila funkcija automatskog isključivanja. Ovaj je proizvod opremljen funkcijom automatskog isključivanja koja automatski isključuje napajanje ako tokom 15 minuta daljinski upravljač nije korišćen i nije bilo ulaznog signala.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).	• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača. • Ponovo povežite HDMI kabl. • Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
Nenormalan prikaz	• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći do malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u bilo kom smislu neispravan. • Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/li svetle tačke (belo, crveno, plavo ili zeleno) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca. • Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole). Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar. • Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može izazvati neke privremene efekte izobličenja na ekranu.
Zvuci koje uređaj stvara (U zavisnosti od modela)	• „Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je termička deformacija neophodna. • Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja. On ne utiče na rad i performanse uređaja.

Televizor se ne uključuje kontinuirano zbog rada u režimu "Always Ready (Uvek spremno)" ili se ne uključuje automatski pomoću senzora.

(U zavisnosti od modela)

- Senzor pokreta se nalazi u donjem delu televizora, na sredini.
- Senzor pokreta podržavaju samo neki modeli.
- Ako se na senzoru pokreta nalazi strana supstanca, on možda neće raditi ispravno.
- Ako je okruženje oko televizora previše svetlo ili previše tamno, senzor pokreta možda neće raditi ispravno.
- Prepreke ispred televizora mogu uticati na funkciju detekcije senzora pokreta.
- On radi tako što prepoznaje promene u osvetljenju oko televizora ili kretanje objekata (kućni ljubimci / robotski usisivači, itd.).



- Proverite da li ste iscedili višak vode ili sredstva za čišćenje sa krpe.
- Nemojte prskati vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na ekran televizora.
- Vodiite računa da naprskate samo onoliko vode ili sredstva za čišćenje koliko je dovoljno na suhu krpu za brisanje ekrana.

Mere predostrožnosti za zaštitu ekrana OLED televizora

Za razliku od standardnih LED/LCD televizora, OLED televizori proizvode sliku koja emituje svetlost za svaki piksel gde se postiže savršena crna boja i prikazuju jasne slike bez zamućenja.

Zbog prirode organskih materijala koji se koriste za postizanje kvaliteta slike visoke rezolucije, kod OLED televizora može nastati zadržavanje slike na ekranu, što može biti trajna pojava. Ova pojava se javlja kod svih OLED panela i iako preporučeni režimi slike mogu da smanje zadržavanje slike, aktuelna tehnologija ne može u potpunosti to da spreči.

Prikaz iste slike tokom dužeg perioda ili slike koje se ponavljaju mogu da dovedu do zadržavanja slike na ekranu, što je uobičajena pojava kod televizora sa OLED panelima zbog prirode proizvoda. Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju zaštite ekrana. Izbegavajte prikazivanje slika koje će verovatno dovesti do zadržavanja slike i pratite preporuke.

Slike koje će verovatno dovesti do zadržavanja slike

- Slike sa crnim površinama na vrhu i dnu i/ili na levoj i desnoj strani ekrana.
- Slike čiji je odnos stranica slike 4:3 ili 21:9.
- Slike koje se ne pomeraju tokom dužeg perioda, kao što je broj kanala, logotip stanice, ikonica igračke konzole, meni TV dekodera itd.
- Druge slike koje se ne pomeraju ili slike koje se ponavljaju.

Pokretanje funkcije [Čišćenje piksela] za zaštitu ekrana OLED televizora

OLED televizor je opremljen funkcijom Čišćenje piksela u cilju samostalne provere statusa ekrana i sprečavanja zadržavanja slike koja ostavlja sliku na ekranu. Ova funkcija automatski izračunava optimalno vreme izvršenja na osnovu akumuliranog vremena gledanja i automatski se izvršava kada se TV isključi. Dok ova funkcija radi, na vrhu i dnu ekrana mogu se pojaviti horizontalne linije. Funkcija Čišćenje piksela radi kada je proizvod povezan na kabl za napajanje i glavno napajanje.

- Da biste ovu funkciju pokrenuli ručno, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču, idite na opciju  → [Opšte] → [Održavanje OLED ekrana] → [Održavanje OLED panela] i pritisnite [Čišćenje piksela].

Preporuke za smanjenje zadržavanja slike

Kada duži period gledate televizor, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču, idite na  → [Slika] → [Izaberi režim] i podesite režim na [Automatska ušteda energije], idite u opciju [Napredna podešavanja] → [Osvetljenje] i podesite opciju [Osvetljenje OLED piksela] na niži nivo. Pored toga, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču  → [Opšte] → [Održavanje OLED ekrana] → [Održavanje OLED panela] i podesite vrednost [Podesite osvetljenost logotipa] na [Jako].

Kada se prikazuju slike sa crnim trakama na gornjoj/donjoj/levoj/desnoj strani ekrana, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču, idite na opciju , pa zatim na [Slika] → [Odnos stranica slike] → [Izbor korisnika] → [Vertikalno uvećanje] ili [4-smerno uvećavanje] da biste uklonili crne trake.

Isključite menije za podešavanje uređaja, kao što su TV dekoderi tako da se oni ne prikazuju na ekranu dugo.

Napomena

- Kada se na ekranu dugo prikazuje jedna fiksna slika, osvetljenost ekrana će se automatski smanjiti, a zatim vratiti nakon promene sadržaja ekrana. Ovo je normalna funkcija za smanjenje zadržavanja slike.

Korišćenje Magičnog daljinskog upravljača



Uključivanje/Isključivanje Uključivanje ili isključivanje televizora.



Kućni razdelnik Pristupa opciji [Kućni razdelnik].



Kućni razdelnik Menjanje ulaznog signala.



Početni Meni Pristup početnom meniju.



Početni Meni Funkcija zumiranja ekrana je aktivirana.



Točkić (OK) Pritisnite sredinu dugmeta u obliku da biste izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku možete da menjate programe.



Gore/Dole/Levo/Desno Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugmad dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.



Nazad Vraćanje na prethodni nivo.



Nazad Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se početni meni.




Dugmad za regulaciju jačine zvuka Podešavanje jačine zvuka.



Dugmad za regulaciju jačine zvuka Isključivanje svih zvukova.

Mikrofon

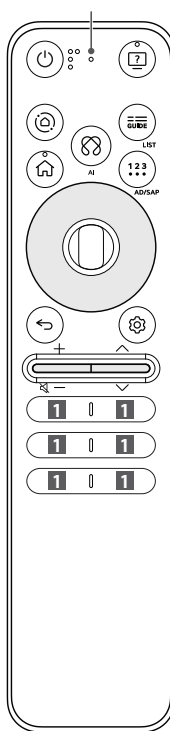

Pristup Pristupa aplikaciji [Pristup].



Pristup Pristupa opciji [Prečice za pristupačnost].



Pristupa opciji [Vodič].



Pristupanje listi sačuvanih programa.



AI Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.

Proverite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)

AI Govorite dok držite dugme pritisnuto da biste koristili funkciju prepoznavanja glasa.



Više radnji Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.



Audio opis će biti omogućen.



Brze postavke Otvaranje brzih postavki.



Brze postavke Prikazuje meni Sva podešavanja.



Dugmad za promenu programa Kretanje kroz sačuvane programe.



Dugme za razne usluge Povezuje se na različite usluge kao što su strimovanje i glasovna pretraga.

**LIST******QUICK**
ACCESS**

Uključivanje/Isključivanje Uključivanje ili isključivanje televizora.

Pristupa opciji [Vodič].

Pristupanje listi sačuvanih programa.

Pristupa opciji [Uređivanje brzog pristupa].

- [Uređivanje brzog pristupa] je funkcija koja vam omogućava da uđete u naznačenu aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da pritisnete i zadržite dugmad sa brojkama.

Dugmad za regulaciju jačine zvuka

Podešavanje jačine zvuka.

Početni Meni Pristup početnom meniju.

Početni Meni Funkcija zumiranja ekrana je aktivirana.


Točkić (OK) Pritisnite sredinu dugmeta u obliku da biste izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku možete da menjate programe.

Gore/Dole/Levo/Desno Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugmad dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.

Nazad Vraćanje na prethodni nivo.

Nazad Ekran prikazan na TV-u se zatvara i pojavljuje se početni meni.

Mikrofon

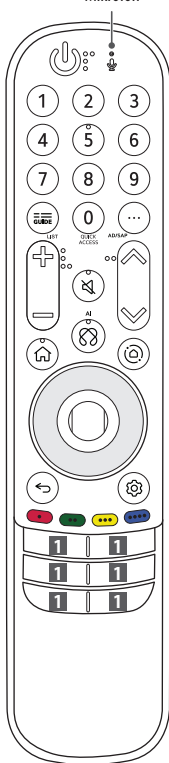

9**

**AD/SAP******1**

Numerička dugmad Unose brojeve.

Pristupa opciji [Brza pomoć].

Više radnji Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.

Audio opis će biti omogućen.

Dugmad za promenu programa

Kretanje kroz sačuvane programe.

Bez Zvuka Isključivanje svih zvukova.

Bez Zvuka Pristupa aplikaciji [Prečice za pristupačnost].

AI Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.

Proverite preporučeni sadržaj.
(Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim državama.)

AI Govorite dok držite dugme pritisnuto da biste koristili funkciju prepoznavanja glasa.

Kućni razdelnik Pristupa opciji [Kućni razdelnik].

Kućni razdelnik Menjanje ulaznog signala.

Brze postavke Otvaranje brzih postavki.

Brze postavke Prikazuje meni Sva podešavanja.

Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.

Crveno dugme Pokreće funkciju snimanja.

Dugme za razne usluge Povezuje se na različite usluge kao što su strimovanje i glasovna pretraga.

Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. (Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regije.)

Kako registrovati Magični daljinski upravljač

Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.

1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.

2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme

 **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.

* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite pa uključite televizor i pokušajte ponovo.

Kako poništiti registraciju Magičnog daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad  (**Nazad**) i  (**Početni Meni**) i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog daljinskog upravljača sa televizorom.

* Pritisnite i držite dugmad  (**Početni Meni**) i  (**Brze postavke**) duže od 5 sekundi da biste istovremeno prekinuli vezu i poništili registraciju Magičnog daljinskog upravljača.



- Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena najmanje 0,2 m od televizora. Ako je pristupna tačka instalirana na bliže od 0,2 m, magični daljinski upravljač možda neće raditi kao što je očekivano zbog frekvencijskih smetnji.

Korišćenje postavke Always Ready (Uvek spremno)

(U zavisnosti od modela)

Možete upravljati televizorom i povezati Bluetooth direktnim prepoznavanjem glasa dok je napajanje isključeno.

*  →  → [Opšte] → [Uvek spremno], postavka [Omogući funkciju] uključena.

* Pritiskanje   dugmeta tokom gledanja TV-a prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je uključena, još jedan pritisak na   dugme prebacuje ekran u postavku [Uvek spremno] koja je isključena.

* Pritisnite dugme  (**Početni Meni**) ili  (**Nazad**) da gledate TV dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je uključena.

* Pritisnite dugme  **Točkić (OK)** da se prikaže tapet dok je ekran u postavci [Uvek spremno] koja je isključena, a zatim pritisnite dugme   da gledate TV.

✓ Napomena

- Korišćenje postavke Uvek spremno može povećati potrošnju električne energije.
- Za više informacija o ovoj funkcionalnosti pogledajte  →  → [Podrška] → [Korisnički vodič] → [Otklanjanje problema] → [Saznajte više o Uvek spremno].