

KURZANLEITUNG

Micro Hi-Fi Audio

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
CM2760




www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.




Bedienungsfeld

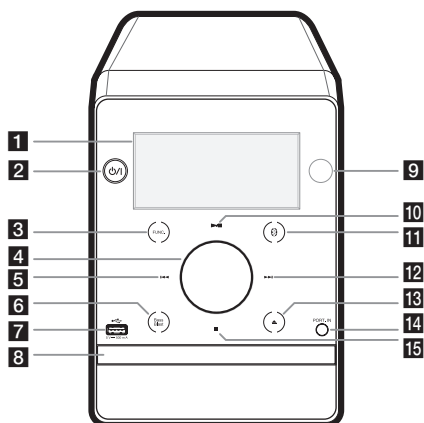

- 1 Anzeigefenster
- 2 (Netz): Gerät EIN und AUS schalten.
- 3 **FUNC.**: Auswahl der Funktion oder Eingangsquelle.
- 4 Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
- 5 (Überspringen/Suchlauf): Suchlauf zurück. / Zum vorherigen Track/zur Datei springen. / Radiosender auswählen.
- 6 **Bass Blast**: BASS-Effekt auswählen.
- 7 USB: Wiedergabe von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.
- 8 Disc-Fach
- 9 Fernbedienungssensor
- 10 (Wiedergabe/Pause): Wiedergabe Start oder Pause. / Auswahl Mono/Stereo.
- 11 : Eingangsquelle auf **Bluetooth** einstellen.
- 12 (Überspringen/Suchlauf): Suchlauf vor. / Zum nächsten Track/zur Datei springen. / Radiosender auswählen.
- 13 : Öffnet bzw. schließt das Disc-Fach.
- 14 **PORT. IN**: Anschluss an ein tragbares Gerät.
- 15 (Stopp): Wiedergabe anhalten.

Rückseite

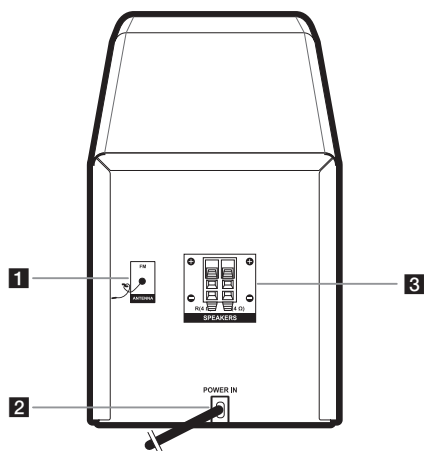

- 1 FM ANTENNA
- 2 POWER IN
- 3 **SPEAKERS (L/R)**-Anschlüsse

Steuerungs-App




Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

Lautsprecheranschluss

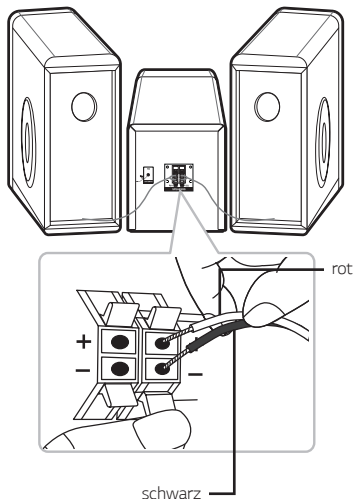

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät. Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 170 mm x 230 mm x 276 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	160 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

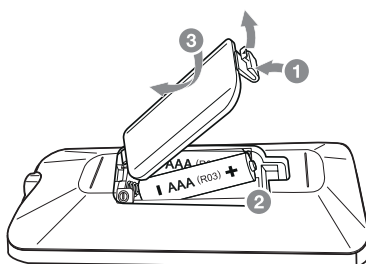

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MICRO HI-FI SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

