

取扱説明書

# ポータブル Bluetoothスピーカー

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

モデル  
PK7

PK7W



MFL70424172

2004\_Rev03

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018-2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

## 安全にお使いいただくために

この「安全にお使いいただくために」は、商品を正しく安全にお使いいただき、また事故や危険を未然に防ぐためのものです。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。



### 警告

取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



### 注意

取り扱いを誤った場合、人がけがをしたり物的損害を受けたりするおそれがある内容を示しています。

#### ■ 図記号の意味



#### 禁止

禁止内容（してはいけないこと）を表しています。



プラグを抜く めれ手禁止

注意内容（気をつけること）を表しています。



#### 指示

指示内容（しなければならないこと）を表しています。



### 警告

#### 異常や故障のときは

- 本機を倒したり、キャビネットが破損したときはすみやかに電源プラグを抜く。  
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに当社カスタマーセンターにご相談ください。
- 故障や異常に気づいたら本機の電源を切り電源プラグを抜く。
  - 煙や異臭がする。
  - 画面が映らない、音が出ない。
  - 内部に液体や異物が入った。
 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐ当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。



プラグを抜く



プラグを抜く



### 警告 電源について

- 交流 100V 以外の電圧で使用しない。  
火災や感電の原因となります。
- 電源コードに重いものを載せない。  
火災や感電の原因となります。



#### 禁止



#### 禁止

## ⚠ 警告 電源について

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしない。  
火災や感電の原因になります。コードが破損した場合は、直ちに当社カスタマーセンターにコードの交換をご依頼ください。
- 電源プラグは根元までしっかりと差し込む。  
電源コンセントに差し込んだ電源プラグが外れかけたまま使用された場合、火災や感電の原因となります。電源プラグを長い間差し込んだままお使いになる場合には、定期的にご確認ください。



禁止



指示

## ⚠ 注意 電源について

- 電源コードを熱器具に近づけない。  
電源コードの被覆が溶けて火災や感電の原因となる場合があります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電の原因となる場合があります。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない。  
電源コードの損傷や断線により、火災や感電の原因となる場合があります。
- タコ足配線をしない。  
火災や感電の原因となる場合があります。
- 本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源ボタンまたは電源スイッチを切っても、電源は接続状態になっています。



禁止



ぬれ手禁止



禁止



禁止

## ⚠ 注意 電源について

- 接地（アース）接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行う。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行う。
- 本製品付属の AC アダプタ以外を使用しないでください。他の機器などの AC アダプタは絶対に使用しないでください。異なる電圧や極性の AC アダプタを使用すると故障の原因になります。付属以外の AC アダプタの使用による故障は保証の対象外になります。



禁止

## ⚠ 警告 設置について

- 屋外や浴室など、水がかかるおそれのある場所や、窓際など水滴の発生する場所に置かない。  
火災や感電の原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。  
本機が倒れたり落下したりすると、火災や感電の原因になります。また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。
- 振動のある場所に置かない。  
振動で本機が動いたり、倒れたりすると、火災や感電の原因になります。また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。
- 本機の近くに花びんや水のいった容器などを置かない。  
水がこぼれて内部に入った場合、火災や感電の原因となります。



禁止



禁止



禁止



禁止

## ⚠ 注意 設置について

- 転倒・落下防止の処置をする。  
地震などによる転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するため、転倒・落下防止の処置をしてください。
- 温度の高い場所に置かない。  
直射日光のあたる場所、閉め切った自動車内、ストーブのそばなどに置かないでください。キャビネットの変形や故障による火災や感電の原因となる場合があります。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙の当たる場所に置かない。  
調理器や加湿器などのそばやほこりの多い場所に置くと、火災や感電の原因となる場合があります。
- 電源プラグが容易に抜き差しできるように設置する。  
本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。機器は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにして下さい。
- 通気孔を塞がない。製造者の指示に従って設置する。  
キャビネットのスロットや開口部は通気のためにあり、製品の正常な作動と、加熱防止のために必要です。製品をベッド、ソファ、敷物などの上に置くことによって開口部をふさがないでください。適切な換気が確保できるか、製造者による指示が貼付されている場合を除き、製品を本箱や棚に組み込んで設置しないでください。



指示



禁止



禁止



指示

## ⚠ 警告 ご使用について

- 包装に使用しているポリ袋は小さなお子様の手の届くところには置かない。  
かぶったり飲み込んだりすると、窒息などの事故につながる恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 内部に異物を入れない。  
通風孔などから内部に異物が入ると火災や感電の原因となります。特に小さいお子様が誤って異物を入れたりしないようご注意ください。
- 修理や改造、分解をしない。  
内部には高電圧の部品が使用されており、触れると感電の原因となります。故障や点検は、必ず当社カスタマーセンターにご依頼ください。
- 雷が鳴り出したら電源コードやプラグに触れない。  
感電の原因となります。
- 風通しの悪い場所に設置したり、密閉した箱などに入れたりしない。  
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる場合があります。壁や他の機器と間隔を空けて設置してください。  
仰向けや横倒しにして設置したり、また、布などをかけて使用することはおやめください。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

## ⚠ 注意 ご使用について

- 本機に寄りかかったり乗ったりしない。けがの原因となります。とくに小さなお子様にはご注意ください。



禁止

- 旅行などで長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグを抜く。万一の故障のときに火災の原因となる場合があります。



プラグを抜く

## ⚠ 警告 お手入れについて

- 電源コンセントに差し込んだ電源プラグの周りにゴミやほこりが付着している場合、乾いた布でふき取る。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。事故、火災防止のため、定期的に電源プラグを点検してください。



指示

## ⚠ 注意 お手入れについて

- お手入れのときは電源プラグを抜く。感電の原因となります。



プラグを抜く

本製品はポータブル電源または蓄電池を装備しています。

### 電池が切れたときは

内蔵バッテリーの廃棄は、お住まいの地域の自治体の指示または規則に従って、正しく処分してください。電池を火の近くや直射日光の当たる場所、暖房器具や加湿器の近くなど高温・高湿の環境に置かないでください。

**注意：** 本機が水滴やはね水を受けないように、液体の入った花瓶などを本体の上に置かないでください。

**注意：** 製品識別および定格電圧を含む安全表示については、本機の下面にあるメインラベルを参照してください。

また、本機の近くで高電圧機器を使用しないでください。機器間の電圧の干渉により、本機が故障するおそれがあります。

シンボル

|    |                  |
|----|------------------|
| ～  | 交流（AC）を示しています。   |
| == | 直流（DC）を示しています。   |
| 回  | クラスⅡの機器を示しています。  |
| ⏻  | スタンバイを示しています。    |
| Ⅰ  | 「ON」（電源）を示しています。 |
| ⚡  | 危険な電圧を示しています。    |

# 目次

## 1 はじめに

- 2 安全にお使いいただくために
- 8 特徴
- 8 はじめに
- 9 前面
- 10 背面

## 2 操作

- 11 スピーカーを充電する
  - 11 - ACアダプタで充電する
  - 11 - 充電状態の確認
- 12 - バッテリーの状態の確認
- 13 基本的な操作
  - 13 - 電源ボタンの使用
  - 13 - Bluetooth接続
  - 13 - Bluetooth LEDの状態
  - 14 - 簡単操作ガイド
- 15 ハンズフリー機能
- 16 音声コマンド
- 17 ムードライト
- 18 サウンドエフェクト
  - 18 - サウンドエフェクトを設定する
- 19 お使いの外部デバイスから音楽を楽しむ
- 20 BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーを使用する
  - 20 - BLUETOOTHデバイスに保存された音楽を聴く
- 23 マルチフォンペアリング
- 25 Music Flow Bluetooth アプリの使用
  - 25 - 「Music Flow Bluetooth」アプリについて
  - 25 - お使いの Bluetooth デバイス上に「Music Flow Bluetooth」アプリをインストールする
  - 26 - 「Music Flow Bluetooth」アプリを用いて Bluetooth を有効にする
- 27 デュアルプレイ接続（オプション）
- 29 その他の操作
  - 29 - リセット
  - 29 - ビープ音をオン/オフにする
  - 29 - 自動電源オフについての注意

## 3 故障かなと思ったら

- 30 Troubleshooting

## 4 付属品

- 31 商標とライセンス
- 31 機器の取り扱い
- 32 仕様

1

2

3

4

## 特徴

### 自動電源オフ

本機は、消費電力を節約するために自動電源オフ機能をサポートしています。(29ページ)

### ポータブル・イン

お使いの携帯デバイスから音楽を聴きます。  
(スマートフォン、ノートブックなど)

### BLUETOOTH®

お使いの **Bluetooth** デバイスに保存されている音楽を聴きます。

### Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth は、LGの最新のオーディオデバイスをコントロールできるようにデザインされたアプリです。(25-26ページ)

### デュアルプレイ (オプション)

2つのスピーカーを使用して、ステレオで音声をお楽しみいただけます。デュアルプレイを楽しむためには、もう一つのスピーカーを購入する必要があります。  
(利用可能な PK シリーズモデル： 5, 7)

## はじめに

### 本マニュアルで使用される記号

#### ❗ 注記

特別な注意と操作の特徴を示します。

#### ⚠ 注意


乱暴な取り扱いによる故障を防ぐための注意事項を示します。

#### ⚠ 注意

##### 防水 (IPX5)

このスピーカーは IPX5 防水規格です。IPX5 は「水の侵入に対する保護の等級」ですが、本システムは完全防水ではありません。以下の場合を避けてください。


- 水や他の液体の中では本機を使用しないでください。
- バッテリーの充電中には、本機を水にさらさないでください。
- 水にさらされたときは、柔らかい乾いた布で拭いてください。スピーカーを使用する前に完全に乾かしてください。
- ポートは防水ではありません。ポートカバーをしっかり閉めてください。下の図を参照してください。

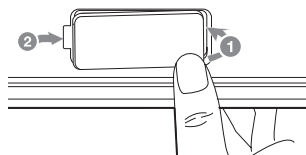

- ポートカバーを ① の上に置き、② で確実に押します。

システムの耐水性能は、ここに記載されている条件下での当社の測定値に基づいています。お客様の誤使用によって生じた水没による故障は保証の対象外となりますので、ご注意ください。

# 前面

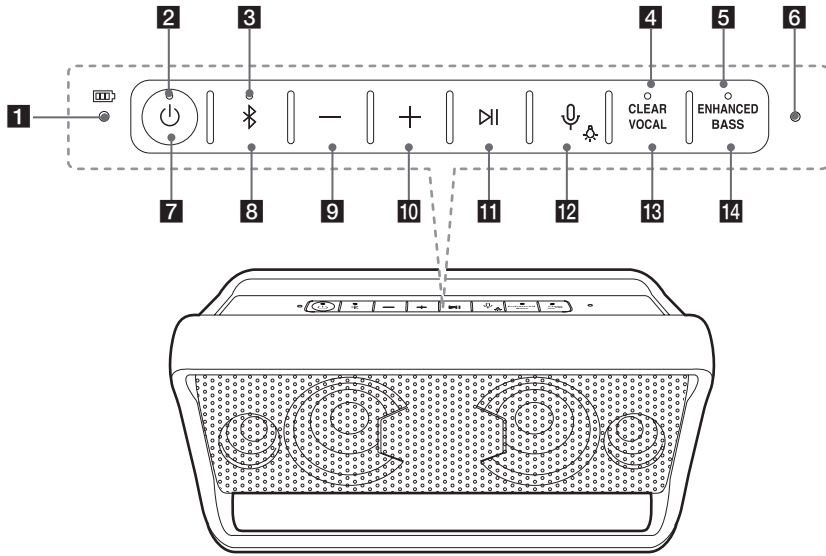

1

はじめに

**1** バッテリーLED

**2** 電源LED

**3** Bluetooth LED

**4** CLEAR VOCAL LED

**5** ENHANCED BASS LED

**6** マイク

**7** 〇

電源をオン/オフにします：押してください。

**8** \*

- マルチフォンペアリング用の **Bluetooth** デバイスを追加します。（\*を2秒間長押しします）
- ポータブルモードで **Bluetooth** モードに変更します。（\*を押します。）

\* ポータブルケーブルに接続すると、機能が自動的にポータブルモードに変わります。

**9** -：音量を下げます。

**10** +：音量を上げます。

**11** 〳

- **Bluetooth** モードで再生、一時停止、または再生をスキップします。（14ページ）
- **Bluetooth** デバイスで電話を受け取ります。（15ページ）
- ポータブルモードで音声をミュートします。

**12** 〰 (🔇)

- お使いのスマートデバイスの音声コマンドを使用します。（16ページ）
- ムードライトを変更します。（🔇を2秒間長押しします）（17ページ）

**13** CLEAR VOCAL

- サウンドエフェクトを変更します。（18ページ）


**14** ENHANCED BASS

- サウンドエフェクトを変更します。（18ページ）

# 背面

1

はじめに

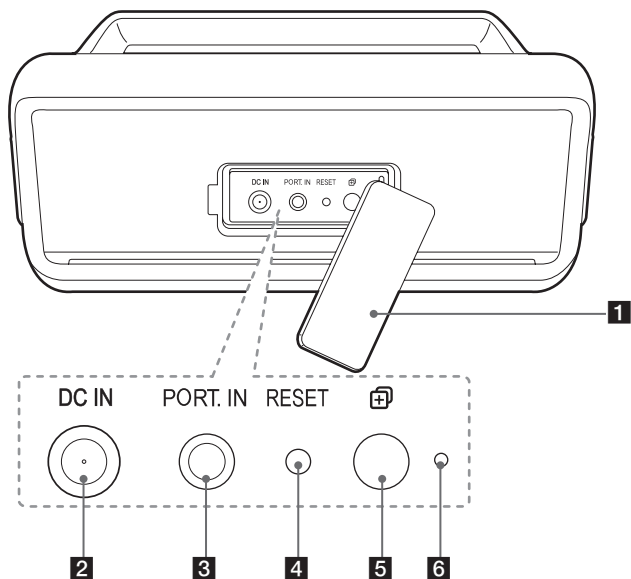

**1** ポートカバー

**2** DC IN  
ACアダプタ入力

**3** PORT.IN  
お使いのポータブルデバイスから音楽を聴きます。

**4** RESET ボタン

**5**   
デュアルプレイ用に2つのスピーカーを接続します。  
(27-28ページ)


**6** デュアルプレイLED

# スピーカーを充電する

## ACアダプタで充電する

本機は内蔵バッテリーを使用しています。ご使用になる前に、ACアダプタを接続してバッテリーを充電してください。

1. 付属のAC電源コードをACアダプタに接続します。
2. ACアダプタケーブルを**DC IN**アダプタ入力に接続します。
3. AC電源コードをACコンセントに差し込みます。

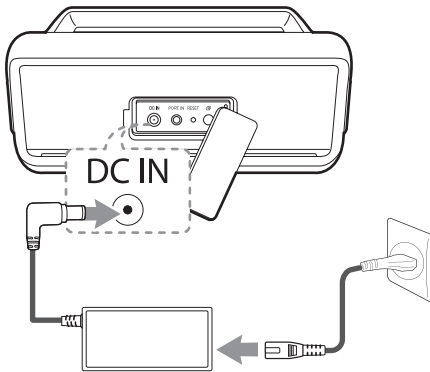

### ！ 注記

稼働時間は約22時間です。バッテリーが完全に充電された状態で、50%音量レベルで連続再生した場合に基づいており、ムードライトとイコライザー機能がオフになります。バッテリーの状態や動作条件によって異なる場合があります。

### ！ 注意

本デバイスに付属されるACアダプタのみを使用してください。他のデバイスまたは他社製の電源は使用しないでください。付属のアダプターを使用しないと、充電ができなかったり、充電時間が変わることがあります。また、デバイスが損傷し、保証が無効になることがあります。

## 充電状態の確認

スピーカーのバッテリーが充電されている時は、バッテリーのLEDによって充電状況を確認できます。

| LED                                                                                                                                                                              | 説明                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  → <br>緑色 → オフ | バッテリーが完全に充電されています。 |
| <br>赤                                                                                           | バッテリーが充電中です。       |

### ！ 注記

- 充電中に音楽を聴くと、充電に時間がかかります。
- スピーカーが過熱して充電されない時は、バッテリーLEDが赤色と黄色に交互に点灯します。そして充電が停止します。
- スピーカーのバッテリーが完全に充電されると、バッテリーLEDが緑色に15秒間点灯してから消灯します。

# バッテリーの状態の確認

電源がオンになっている場合は、 ボタンを2秒間押して充電状態を確認することができます。その後、バッテリーの充電状態によって、バッテリーのLEDランプが変わります。


| LED                                                                                       | 説明                   | 状態                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>緑色   | バッテリーLEDが緑色に点灯します。   |  $\geq 70 \%$ |
| <br>アンバー | バッテリーLEDがアンバーに点灯します。 |  $> 10 \%$    |
| <br>赤    | バッテリーLEDが赤色で点滅し続けます。 |  $\leq 10 \%$ |

## ！ 注記

-  ボタンを2秒間押した後、バッテリーLEDが3秒間点灯します。
- バッテリーの状態の確認は、スピーカーの充電中には確認されません。
- スピーカーがスマートフォンに接続されている場合は、「Music Flow Bluetooth」アプリでバッテリーの状態を確認できます。実際のバッテリー容量とは異なる場合があります。（Androidのみ）

## 基本的な操作


### 電源ボタンの使用

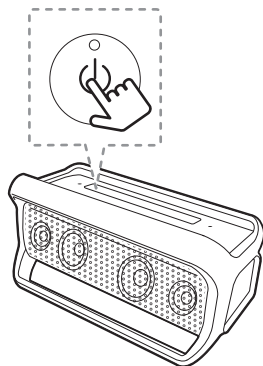

### 電源オン/オフ

⏻ ボタンを押します。


### Bluetooth接続

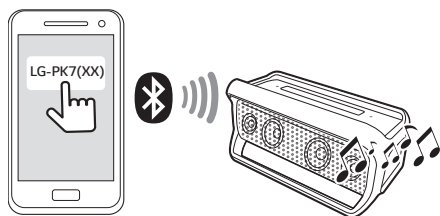

Bluetoothデバイスでお好みの音楽をお楽しみください。ペアリングした後、本機のボタンを使って再生をコントロールすることができます。（14、20-22ページ）

### Bluetooth LEDの状態

Bluetoothデバイスを接続する前に、Bluetooth LEDが点滅していることを確認してください。

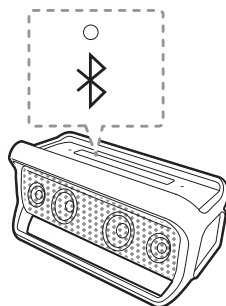

| LED | 状態                        | 説明                      |
|-----|---------------------------|-------------------------|
|     | Bluetooth LEDが音とともに点滅します。 | Bluetoothデバイスを検索しています。  |
|     | Bluetooth LEDが音とともに点灯します。 | Bluetoothデバイスが接続されています。 |

#### ！ 注記

- ポータブルモードでは、Bluetooth LEDが消灯します。
- 一度ペアリングが実行されたら、本機の電源を切ったとしても再びペアリングを行う必要はありません。

# 簡単操作ガイド


| 機能              | 方法                                                                             | 状態                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 電源オン            | ⓘ ボタンを押します。                                                                    | 音とともに電源LEDが点灯します。                                                                 |
| 電源オフ            | ⓘ ボタンを押します。                                                                    | 音とともに電源LEDが消灯します。                                                                 |
| Bluetoothのペアリング | <b>Bluetooth</b> LEDが点滅したら、お使いの <b>Bluetooth</b> デバイスリストから LG-PK7 (XX) を選択します。 | <b>Bluetooth</b> LEDが音とともに点灯します。                                                  |
| マルチフォンペアリング     | ✳ を2秒間長押しして、もう1つの <b>Bluetooth</b> デバイスを追加します。                                 | 別のデバイスの検索中に <b>Bluetooth</b> LEDが点滅します。ペアリングした後、 <b>Bluetooth</b> LEDが白色のままになります。 |
| ボリュームコントロール     | — または + を押します。                                                                 | 本機が最小音量または最大音量に達すると、ビープ音が鳴ります。                                                    |
| 再生 / 一時停止       | ⏮ を押します。                                                                       | -                                                                                 |
| 前方にスキップ         | ⏮ を2回押します。                                                                     | -                                                                                 |
| 後方にスキップ         | ⏮ を3回押します。                                                                     | -                                                                                 |
| ハンズフリー          | ⏮ を押します。                                                                       | 電話を受信して切断します。                                                                     |
| デュアルプレイ (オプション) | Ⓜ ボタンを2秒間長押しします。                                                               | デュアルプレイLEDが音とともに点灯します。                                                            |
| Bluetoothの初期化   | ✳ を7秒間長押しします。                                                                  | 電源と <b>Bluetooth</b> LEDが4回点滅します。                                                 |

## ！ 注記

- デュアルプレイモードでは、マルチフォンペアリング接続はサポートされていません。(27-28ページ)
- Bluetooth** デバイスを使用して、再生や音量を調整することができます。
- Bluetooth** を初期化した後**Bluetooth** デバイスに再接続する必要があります。(iOSデバイスの場合は、**Bluetooth** デバイスの既存の接続を削除した後に**Bluetooth** デバイスに再接続してみてください)。

## ハンズフリー機能

お使いのBluetoothデバイスの着信を本機に受信することができます。Bluetoothデバイスに本機を接続します。

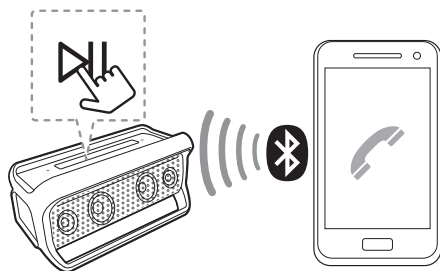

| 機能                        | 方法              |
|---------------------------|-----------------|
| 電話を受けます。                  | ▷II を押します。      |
| 通話を終了します。                 | ▷II を押します。      |
| 通話を拒否します。                 | ▷II を2秒間長押しします。 |
| 通話中にスピーカーとお使いの電話機を切り替えます。 | ▷II を2秒間長押しします。 |

### ！ 注記


- スマートフォンのみがこの機能を使用できます。
- 通話量を調整するには、本機の **一**、**+** ボタンを押します。
- デュアルプレイモードでは、音声のハウリングのため、メインスピーカーのみで電話を受けることができます。（27-28ページ）
- 一部のBluetoothデバイスでは、着信コールを受信すると内蔵着信音（iOSデバイスなど）が鳴ることがあります。内蔵着信音を調整することはできません。
- マルチフォンペアリングモードでは、接続されているデバイスのうちの1つのデバイスのコールのみをスピーカーで受信することができます。
- 通話がマルチペアリングされたBluetoothデバイス間で接続されていると、ハンズフリーが正しく機能しません。
- Bluetooth接続状態でポータブルモードに切り替えても、この機能を引き続き使用できます。
- このモードを使用するには、通話を受信したときに、一部のBluetoothデバイスをスピーカーモードに変更する必要があります。（iOSデバイスなど）
- お使いの携帯電話で通話ボタンを使用して電話を受信すると、その通話はお使いの携帯電話に接続されます。（iOSデバイスなど）
- この機能を使用しない場合は、お使いの携帯電話のBluetooth設定を無効にしてください。Bluetoothをもう一度接続してこのモードを使用してください。

## 音声コマンド

音声コマンドアプリまたはSiriを使用して、スピーカーのマイクを通じてお使いのスマートフォンの音声コマンドを操作して話すことができます。

### ！ 注記

音声コマンドを持つスマートデバイスを必ず使用してください。

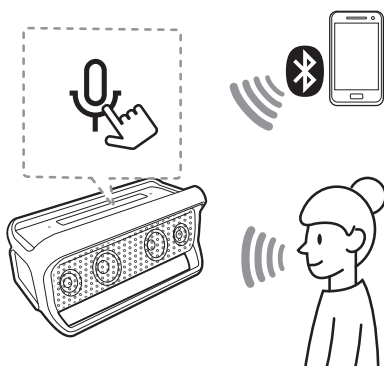

1. **Bluetooth**を通じてスピーカーをスマートデバイスに接続します。
2. ♪ ボタンを押して、お使いのスマートデバイスの音声コマンドを有効にします。
3. 次のように音声コマンドアプリを有効にします。
  - Android O/S : 音声コマンドアプリを選択します。
  - iOS O/S : Siriが自動的に有効になります。
4. スピーカーのマイクを通して音声コマンドアプリまたはSiriにリクエストをします。


### ！ 注記

- スマートデバイスで音声コマンドの時間制限を超えた場合、この機能は自動的にキャンセルされます。
- Android搭載端末を使用してこの機能を楽しむ場合は、Googleアプリ（Googleアシスタント、Google Nowなど）を使用することをおすすめします。GoogleアプリはGoogleが提供しています。Googleの政策により、一部の地域ではサポートされていない場合があります。
- ボイスコマンドモードを解除したい場合は、この機能が起動しているときにもう一度 ♪ ボタンを押してください。
- 詳細については、音声コマンドアプリまたはSiriを参照してください。
- 近くにあるマイクで話す成功率が上がります。
- **Bluetooth**デバイスによっては動作しないことがあります。

## ムードライト

本機のムードライトをオンにすることができます。

♪ ボタンを2秒間押し続けると、ムードライトの設定が次のように表示されます。

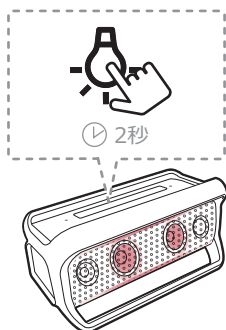


| 機能                    | 説明                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| パーティー                 | 様々な色のライトが点灯します。                                                  |
| 水                     | 青色のトーンライトが点灯します。                                                 |
| 森                     | 黄色のトーンライトが点灯します。                                                 |
| マイスタイル<br>(Androidのみ) | My Styleオプションを有効にするには、「Music Flow Bluetooth」アプリでカスタマイズする必要があります。 |
| オフ                    | ムードライトが消灯します。                                                    |

### ! 注記

- 音楽を演奏すると、ムードライトは音楽に同期します。
- スピーカーの電源を再度入れると、最後に使用したオプションがオンになります。

# サウンドエフェクト

サウンドエフェクトは、英国のハイエンドオーディオ会社MERIDIANで最適に調整されています。MERIDIAN技術は、ボーカルの明瞭さ、ワイドな音場、豊かな低音を提供します。**CLEAR VOCAL** および/または **ENHANCED BASS** ボタンを使用して、目的のサウンドエフェクトを選択することができます。

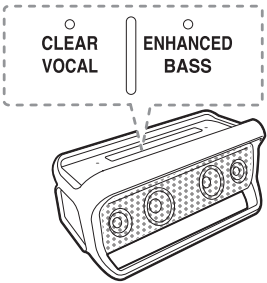

## サウンドエフェクトを設定する

○ オン / ● オフ


| LED                                                           | 機能                         | 説明                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>○ Clear Vocal</div><div>○ Enhanced Bass</div></div> | Clear Vocal+ Enhanced Bass | Clear Vocal と Enhanced Bass を同時に楽しみいただけます。                                     |
| <div><div>○ Clear Vocal</div><div>● Enhanced Bass</div></div> | Clear Vocal                | あらゆる歌詞のボーカルの明瞭さが向上したハイファイサウンドをお楽しみいただけます。<br>- Clear Vocalは、ボーカルのある音楽により効果的です。 |
| <div><div>● Clear Vocal</div><div>○ Enhanced Bass</div></div> | Enhanced Bass              | 低音と音楽の暖かさを強調したワイドな音場と豊かな低音をお楽しみいただけます。<br>- Enhanced Bassは、低音のある音楽により効果的です。    |
| <div><div>● Clear Vocal</div><div>● Enhanced Bass</div></div> | Standard                   | 純粋で自然なサウンドを楽しむことができます。                                                         |

### ！ 注記

- スピーカーの電源を再度入れると、最後に使用したオプションがオンになります。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリを使用してサウンドエフェクトを調整することができます。
- 「スタンダード」「Enhanced Bass」「Clear Vocal」または「Clear Vocal + Enhanced Bass」の効果音を選択すると、MERIDIAN技術によるプレミアムサウンドをお楽しみいただけます。
- 最適な高音質のサウンドを提供するために音声を微調整しているため、サウンドエフェクトモードに若干の違いがあることがあります。

## お使いの外部デバイスから音楽を楽しむ

本機を利用して、様々なタイプの外部デバイスから音楽を聴くことができます。

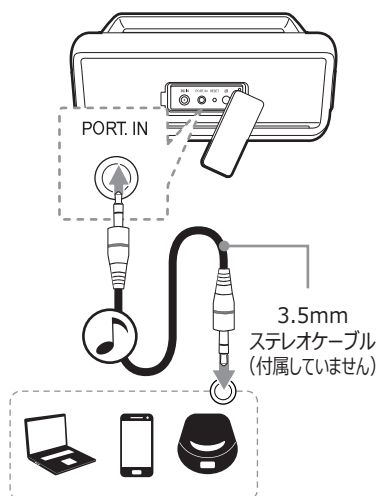

1. 外部デバイスを本機の**PORT.IN** (3.5mm) に接続します。
2. **⏻** ボタンを押して電源を入れます。
3. 外部デバイスをオンにして、再生を開始します。

### ！ 注記

- ポータブルケーブルに接続すると、機能が自動的にポータブルインモードに変わります。
- ポータブルモードでは、スピーカーは意図しない **Bluetooth** 接続を防ぐために **Bluetooth** 接続を制限します。
- このモードの時に **✳** ボタンを押すと、**Bluetooth**モードに変わります。
- デュアルプレイモードを使用している時は、ポータブルモードはサポートされません。

## BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーを使用する

### BLUETOOTHについて

**Bluetooth**は、短距離接続のための無線通信技術です。

接続が他の電子波の干渉を受ける場合、または**Bluetooth**を別の部屋から接続する場合には、音が干渉を受けやすくなります。

**Bluetooth**無線通信技術の下で個別のデバイスを接続しても、別途料金は発生しません。

**Bluetooth**無線通信技術を通して接続を行った場合、**Bluetooth**が利用可能な携帯電話は、ケース接続で操作することができます。

- ・ 利用可能なデバイス：スマートフォン、ノートブックなど
- ・ バージョン：4.2
- ・ コーデック：SBC、AAC、AptX、AptX HD

### BLUETOOTHのプロファイル

**Bluetooth**無線技術を利用するためには、デバイスが正確なプロファイルを解釈する必要があります。本機は以下のプロファイルと互換性があります。


A2DP（高度なオーディオ配信プロファイル）  
HFP（ハンズフリープロファイル）

## BLUETOOTHデバイスに保存された音楽を聴く


### お使いの機器とBLUETOOTHデバイスをペアリングする

ペアリングの手順を開始する前に、お使いの**Bluetooth**デバイスで**Bluetooth**機能がオンになっていることを確認してください。お使いの**Bluetooth**デバイスのユーザーガイドを参照してください。一度ペアリング操作を行うと、再度行う必要はありません。

1. 本機の電源を入れ、**Bluetooth** LEDが音とともに点滅します。

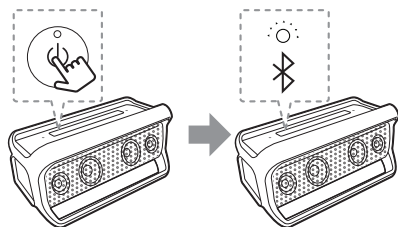

2. **Bluetooth**デバイスを操作し、ペアリング操作を行います。**Bluetooth**デバイスで本機を検索すると、**Bluetooth**デバイスのタイプによっては検索されたデバイスのリストが**Bluetooth**デバイスのディスプレイに表示されることがあります。お使いの装置に「LG-PK7 (xx)」と表示されます。

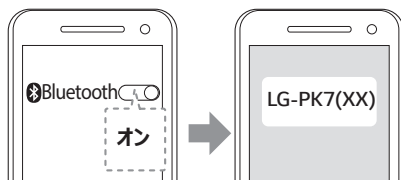


## 3. 「LG-PK7 (xx)」を選択します。



## ! 注記

- XXはBluetoothアドレスの末尾2ケタの数字を意味します。例えば、お使いの機器のBluetoothアドレスが9C:02:98:4A:F7:08である場合、お使いのBluetoothデバイスに「LG-PK7 (08)」と表示されます。
- Bluetoothデバイスの種類によって、ペアリングの方法が異なるデバイスがあります。必要に応じて、PINコード(0000)を入力してください。

## 4. 本機がお使いのBluetoothデバイスに正常に接続されると、Bluetooth LEDが音とともに点灯します。

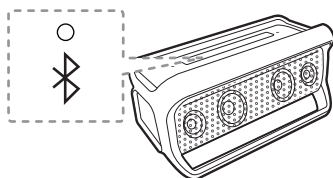

## 5. 音楽を聴きます。

お使いのBluetoothデバイスに保存された音楽を再生するには、お使いのBluetoothデバイスのユーザーガイドを参考にしてください。

## ! 注記

- Bluetooth技術を使用する際は、出来るだけ近距離で本機とBluetoothデバイスとを接続し、その距離を近くに維持する必要があります。ただし、以下の場合に問題が発生することがあります。
  - 本機とBluetoothデバイスとの間に障害物があります。
  - 医療機器、電子レンジ、無線LANデバイスなどのBluetoothと同じ周波数を使用するデバイスがあります。
- Bluetooth接続がうまくいかない場合は、「お使いの機器とBLUETOOTHデバイスのペアリング」の手順1に進み、もう一度やり直してください。
- 接続が他の電子波の干渉を受けると、音声も干渉を受けることがあります。
- デバイスの種類によって、Bluetooth機能を使用できないことがあります。
- スマートフォン、ノートパソコンなどを使ってBluetooth機能をお楽しみいただけます。
- 本機とBluetoothデバイスの間の距離が離れると、音質も低下していきます。
- 機器の電源をオフにする場合、またはBluetoothデバイスが機器から遠く離れる場合は、Bluetooth接続が切断されます。
- Bluetooth接続が切断された時は、Bluetoothデバイスをもう一度本機に接続し直してください。
- Bluetooth機能を別の機能に変更しても、Bluetooth接続は維持されます。
- Bluetoothデバイス(iOSデバイスなど)を本機に接続するか、またはデバイスを操作する場合は、デバイス間で音量レベルを同期させることが出来ます。
- 本機が接続されていないと、Bluetooth LEDが点滅します。
- Bluetooth機能を使用する時は、Bluetoothデバイス上で音量を適切なレベルに調節します。

## 接続されているBluetoothデバイスの制御

接続されているBluetoothデバイスを本機によってコントロールすることができます（再生、一時停止、スキップ）。

### ！ 注記


- Android OS及びiOSでのみこの機能を使用することができます。
- この機能は、Bluetoothデバイスによってはサポートされないか、または異なった動作をすることがあります。

## マルチフォンペアリング

本機は同時に2つのBluetoothデバイスに接続することができます。


### 2つのデバイスとのペアリング

1. 本機をBluetoothデバイスに接続します。  
(20-22ページ)
2. Bluetoothデバイスとユニットが接続されたら、\*ボタンを2秒間長押しします。

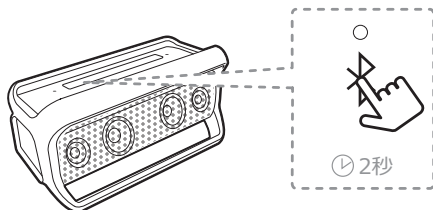


- その後、Bluetooth LEDが音とともに点滅します。本機はマルチフォンペアリングモードに変わります。

3. もう1つのBluetoothデバイスのデバイスリストから「LG-PK7 (XX)」を選択します。

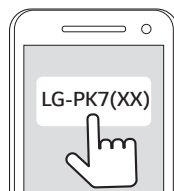

- その後、スピーカーは2つの Bluetooth デバイスと接続されます。

4. 2つのBluetooth デバイスの接続が成功すると、Bluetooth LEDが点灯します。

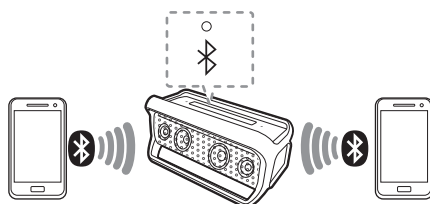

## ！ 注記

- デュアルプレイモードの使用中は、マルチフォンペアリング接続はサポートされません。デュアルプレイモードを解除するには、**㊦** ボタンを2秒間押し続けます。
- 前のページで説明したのと同じ方法を使用して、同時に最大2台の**Bluetooth**デバイスで本機を接続できます。
- スピーカーがマルチフォンペアリングモードになっている場合、他の**Bluetooth**デバイスとスピーカーを数分（約1分）以内に接続する必要があります。そうしないと、マルチ電話ペアリングモードはキャンセルされます。
- マルチフォンペアリング接続は、Android デバイスでのみサポートしています。（マルチフォンペアリング接続は、接続されたデバイスの仕様によってはサポートされないことがあります。）
- 可動式/取り外し式の**Bluetooth**デバイス（例：ドングルなど）は、マルチフォンペアリング接続に対応していません。
- このスピーカーが最大2つの**Bluetooth**デバイスと接続されていても、両方の**Bluetooth**デバイスで同時に音楽を再生および制御することはできません。他の**Bluetooth**を再生する場合は、音楽を停止してください。
- マルチペアリング接続をした後、**Bluetooth**デバイスによって音楽を再生するのに少し時間がかかります。
- マルチフォンペアリングの場合、2つの**Bluetooth**デバイスの自動接続はサポートされていません。1つの**Bluetooth**デバイスだけが自動的にスピーカーに接続されます。他のデバイスは手動で接続する必要があります。
- **Bluetooth**の接続を解除せずに**Bluetooth**の有効距離から外れた場合、他の**Bluetooth**デバイスを接続するのに数分かかることがあります。しかし、電源を再度入れ直した後は、他の**Bluetooth**デバイスを待たずに接続することができます。
- 既に2つの **Bluetooth**デバイスに接続されている状態で新しい**Bluetooth**デバイスとペアリングしようとする場合、このスピーカーは1つの**Bluetooth**デバイスを自動的に切断します。（使用中の**Bluetooth**デバイスは切断から除外されます）。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリのマルチ再生モードで、マルチフォンペアリングのモードを変更することができます。
- AptX HDコーデック対応デバイスをマルチフォンペアリングで使用する場合、AptX HDコーデックはAptX HDコーデックよりも低い解像度でトランスコードします。
- マルチフォンペアリング接続が完了すると、一部の携帯電話（AptX HD対応デバイスなど）は、一時停止後に音楽を再生します。
- マルチペアリングの場合、制御する1つの**Bluetooth**デバイスだけが音声コマンドを使用することができます。

# Music Flow Bluetooth アプリの使用

## ！ 注記

- 本機を利用して、Android OSのみで「Music Flow Bluetooth」アプリを利用することができます。
- アプリの最新バージョンを使用することをお勧めします。

## 「Music Flow Bluetooth」アプリについて

「Music Flow Bluetooth」アプリは、本機に新しい機能を提供します。

より多くの機能をお楽しみいただくために、「Music Flow Bluetooth」アプリを無料ダウンロードしてインストールすることをお勧めします。

## お使いの Bluetooth デバイス上に「Music Flow Bluetooth」アプリをインストールする

「Music Flow Bluetooth」アプリをお使いの Bluetooth デバイスにインストールするには、2つの方法があります。

### QRコードを利用して「Music Flow Bluetooth」アプリをインストールする

1. QRコードで「Music Flow Bluetooth」アプリをインストールします。スキャンソフトウェアを使用して QRコードをスキャンします。



2. アイコンをタップしてインストールを開始します。

## ！ 注記

- お使いの Bluetooth デバイスがインターネットに接続されているか確認してください。
- お使いの Bluetooth デバイスに、スキャン用のソフトウェアアプリケーションがインストールされているか確認してください。インストールされていない場合は、「Google Android マーケット（Google Playストア）」からダウンロードしてください。
- 地域によっては、QRコードが機能しないことがあります。

## 「Google Androidマーケット (Google Play ストア)」から「Music Flow Bluetooth」アプリをインストールする

1. 「Google Android マーケット (Google Play ストア)」のアイコンをタップします。
2. 検索バーに「Music Flow Bluetooth」と入力し、検索します。
3. 検索結果リストから「Music Flow Bluetooth」を探してタップし、**Bluetooth** アプリのダウンロードを開始します。
4. アイコンをタップしてインストールを開始します。
5. アイコンをタップしてダウンロードします。

### ！ 注記

- お使いの**Bluetooth**デバイスがインターネットに接続されているか確認してください。
- お使いの**Bluetooth**デバイスに「Google Android マーケット (Google Playストア)」が装備されているか確認してください。

## 「Music Flow Bluetooth」アプリを用いてBluetooth を有効にする

「Music Flow Bluetooth」アプリは、お使いの**Bluetooth** デバイスを本機に接続するのに役に立ちます。


1. ホーム画面上の「Music Flow Bluetooth」アプリのアイコンをタップして「Music Flow Bluetooth」アプリを開き、メインメニューへと移動します。
2. 操作に関する詳細については、[Setting]をタップして[Help]メニューをタップしてください。

### ！ 注記


- 「Music Flow Bluetooth」アプリは以下のソフトウェアバージョンで利用できます；  
- Android O/S : Ver 4.0.3 (またはそれ以降)
- **Bluetooth**デバイスによっては、「Music Flow Bluetooth」アプリが作動しないことがあります。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリを接続した後、音楽がお使いのデバイスから出力されることがあります。この場合は、再度接続の手順を行ってください。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリの使用中に、他のアプリの操作やお使いの**Bluetooth** デバイスの設定変更を行うと、「Music Flow Bluetooth」アプリが正常に作動しないことがあります。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリが誤作動する時は、お使いの**Bluetooth**デバイスおよび「Music Flow Bluetooth」アプリの接続を確認してから、再度接続してみてください。
- 「Music Flow Bluetooth」の操作方法は、スマートフォンのOSによって異なります。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリの接続が正常に機能しない場合には、ご利用の**Bluetooth**デバイスの**Bluetooth**設定を確認してください。

## デュアルプレイ接続（オプション）

2つのスピーカーを使用して、ステレオで音声をお楽しみいただけます。デュアルプレイを楽しむためには、もう一つのスピーカーを購入する必要があります。

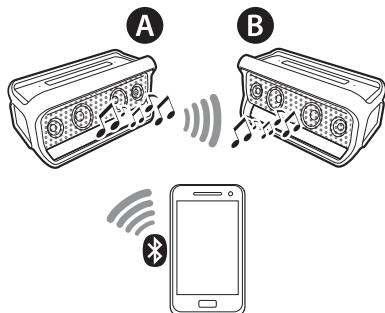


1. 各スピーカーの ボタンを2秒間長押しします。その後、スピーカーはデュアルプレイモードになります。

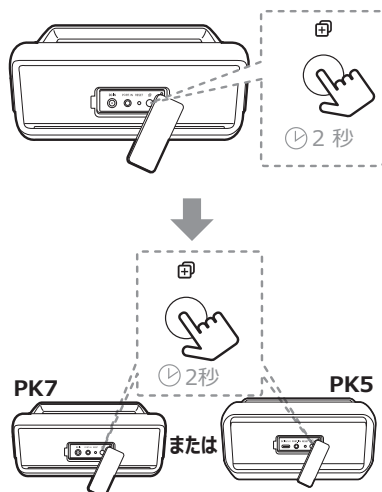

- Beep sound is heard and Dual Play LED will blink white fast.

2. 2つのスピーカーが接続されている場合、デュアルプレイLEDの点滅はビープ音とともに白色のままになります。

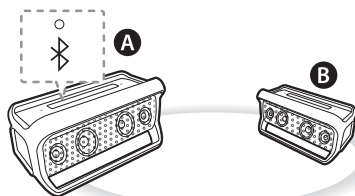

- **A** スピーカー：メインスピーカーはL（左）チャンネルに設定され、デュアルプレイLEDとBluetooth LEDが点滅します。
- **B** スピーカー：他のスピーカーは（右）チャンネルに設定され、デュアルプレイLEDが点灯します。

### ！ 注記

- デュアルプレイに接続するのに、最大1分かかります。
- デュアルプレイの使用は、PK 5, 7シリーズモデルに限定されています。
  - 同じモデルでデュアルプレイ接続に接続すると、サウンドはステレオになります。必要な場合は、「Music Flow Bluetooth」アプリでステレオとツインにサウンドを変更することができます。
  - デュアルプレイでPK7とPK5に接続すると、出力パワーが異なるためにサウンドはツインになります。
- **Bluetooth**デバイスに接続していない場合、メインスピーカーの**Bluetooth** LEDが点滅します。
- **A** スピーカーは、**Bluetooth**のMACアドレスに依存します。

3. **Bluetooth**デバイスで好みの音楽をお楽しみください。


## ！ 注記

- デュアルプレイ中は、マルチフォンペアリング接続はサポートされません。
  - メインスピーカー (A) は、1つのBluetoothデバイスのみを接続します。
- デュアルプレイモードでは、Bluetoothデバイスにはメインスピーカー (A) のみ接続できます。
- 電源を切ってからもう一度オンにすると、2つのスピーカーをデュアルプレイモードで再接続する必要があります。
- 本機がデュアルプレイの接続に失敗した場合は、手順1からもう一度行ってください。
- デュアルプレイ接続の処理中は、別のBluetoothデバイスで本機の検出はできません。
- デュアルプレイ接続を切断する時は、2つのスピーカーのうち1台の ㊟ ボタンを2秒間長押しします。
- ポータブルモードの使用中にデュアルプレイ接続を接続すると、このスピーカーは自動的にBluetoothモードに変わります。
- デュアルプレイモードでは、オーディオハウリングのためにメインスピーカーでのみ電話を受けることができます。
- デュアルプレイモードでポータブルケーブルを接続すると、デュアルプレイモードが解除され、その後ポータブルモードに切り替わります。
- 「Music Flow Bluetooth」アプリでデュアルプレイ接続に接続することができます。この場合、「Music Flow Bluetooth」アプリに接続されているスピーカーがメインスピーカーになります。「Music Flow Bluetooth」アプリでデュアルプレイに接続している場合、1つのスピーカーにのみ接続することができます。
- デュアルプレイモードでBluetoothを変更する時は、✳ を2秒間長押しして現在のBluetoothデバイスを切断し、それから接続したいBluetoothデバイスを接続します。
- Bluetoothデバイス (iOSデバイスなど) を本機に接続するか、またはデバイス进行操作する場合、デバイス間の音量レベルを同期させることが出来ます。
- デュアルプレイモードでは、スピーカー間の距離をできるだけ近づけるようにします。
- ネットワーク環境によっては、デュアルプレイがうまく動作しない場合があります。
- デュアルプレイモードに入ると、しばらく一時停止した後、一部の携帯電話 (AptX HD対応デバイスなど) で音楽が再生されます。
- デュアルプレイモードでは、メインスピーカーでのみ音声コマンドを使用できます。
- 再生中にデュアルプレイを接続しようとする、一部の携帯電話で音楽が正しく再生されないことがあります。
- スピーカーがオーディオとビデオ (テレビなど) を同期させないことがあります。

## その他の操作

### リセット

故障により本機がフリーズした場合は、細いピン等を利用して **RESET** ボタンを押します。その後、スピーカーがオフになります。⏻ ボタンを押して、スピーカーをもう一度オンにしてみます。

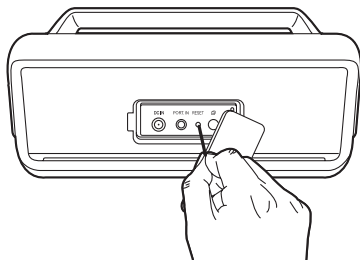

### ビープ音をオン/オフにする

「Music Flow Bluetooth」アプリ（Androidのみ）でビープ音を設定します：  
「Music Flow Bluetooth」メニュー → [Setting]  
→ [Beep Sound]

## 自動電源オフについての注意

**Bluetooth** モードで15分間再生がないか、またはポータブル入力モードでボタン操作が6時間ない場合、本機は自動的に電源がオフになります。

この機能はオンまたはオフにできます。次の順序で設定を変更すると、電源LEDがビープ音とともに5回点滅します。

| 機能 | 使い方               |
|----|-------------------|
| オン | ⏻、+を同時に2秒間長押しします。 |
| オフ | ⏻、-を同時に2秒間長押しします。 |

### ！ 注記

この機能がオフの場合、スピーカーは⏻ ボタンを押したりバッテリーが完全に放電したりすると、オフになります。

# Troubleshooting

| 症状                        | 原因と処置                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入りません。                 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ バッテリーがなくなりました。バッテリーを充電してください。</li><li>・ ACアダプタを使用して本機を電源装置に接続してください。</li></ul>                                                                                                                                                          |
| 音声がでないか、または音声がゆがみます。      | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本機またはお使いのスマートデバイスの音量が最小に設定されています。本機あるいはBluetoothデバイスのボリュームを確認し、調整してください。</li><li>・ 外部デバイスを高音量で使用する場合、音質が低下することがあります。デバイスの音量を下げてください。</li><li>・ 音楽を聴く以外の目的で本機を使用する場合は、音質が下がるか、本機が正常に作動しないことがあります。</li></ul>                              |
| Bluetoothのペアリングがうまくいきません。 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ お使いのBluetoothデバイス上でBluetoothをオフにしてから再度オンにし、その後再度ペアリングを行ってください。</li><li>・ お使いのBluetoothデバイスがオンになっていることを確認してください。</li><li>・ Bluetoothデバイスと本機間の障害物を取り除いてください。</li><li>・ Bluetoothデバイスの種類や周辺環境によっては、デバイスと本機のペアリングがうまくいかないことがあります。</li></ul> |
| 機器が正常に作動しません。             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ バッテリーが完全に放電された場合、保存されたBluetoothの情報が削除されることがあります。本機の電源が遮断されている場合は、前の設定が保存されていないことがあります。</li><li>・ 誤動作する場合は、高温多湿や低温低湿でない適切な場所で本機を使用してください。</li><li>・ 過負荷の場合、電源とBluetoothのLEDが白く点滅します。電源をオフにし、再度オンにして下さい。</li></ul>                        |
| 上記の処置が機能しません。             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 細いピンのようなものを使ってスピーカーのRESETボタンを押してください。（29ページ）</li></ul>                                                                                                                                                                                  |

## 商標とライセンス



Bluetoothのワードマークとロゴは、**Bluetooth SIG, Inc.**の所有であり、LGエレクトロニクスはこのマークとロゴを使用できるようライセンスに基づいて使用しています。

その他の商標と商号はそれぞれの所有者の商標または商号です。

## 機器の取り扱い

### 本機を輸送するとき

本製品が梱包されていた外箱と梱包材は保管しておいてください。本機を輸送する必要がある場合、最大限の保護のために本機を工場出荷時の梱包と同様に再度梱包してください。

### 外部表面をクリーンな状態に保つ

- 本機のそばで殺虫剤スプレーなどの揮発性の液体を使用しないでください。
- 強く拭き取ると表面を傷つけることがあります。
- ゴムやプラスチック製品を長時間本機に触れたままにしないでください。

### 本機のお手入れ

本機のお手入れには、柔らかい乾いた布をご使用ください。表面がひどく汚れた場合には、柔らかな布を中性洗剤で軽く湿らせてお使いください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの強い溶剤は、本機の表面を傷つけるおそれがありますので、使用しないでください。

仕様

| 一般                |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所要電力              | 19 V $\overline{\text{=}}$ 1.7 A (AC アダプタ)<br>内蔵充電式バッテリー                                                                                                                                                                 |
| 消費電力              | メインラベルを参照してください。                                                                                                                                                                                                         |
| AC アダプタ           | <ul style="list-style-type: none"><li>モデル：LCAP25A</li><li>製造者：Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.</li><li>入力：100-240 V<math>\sim</math> 50-60 Hz</li><li>出力：19 V <math>\overline{\text{=}}</math> 1.7 A</li></ul> |
| サイズ (幅 x 高さ x 奥行) | 約 320 mm X 167 mm X 152 mm                                                                                                                                                                                               |
| 操作温度              | 5 °C $\sim$ 35 °C                                                                                                                                                                                                        |
| 操作湿度              | 5 % $\sim$ 60 %                                                                                                                                                                                                          |
| 防水                | IPX5                                                                                                                                                                                                                     |

| 入力      |                            |
|---------|----------------------------|
| ポータブル入力 | 0.5 Vrms (3.5 mm ステレオジャック) |

| バッテリー   |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| バッテリー容量 | 5200 mAh (標準)<br>5000 mAh (分)                       |
| 操作時間    | 約22時間。<br>バッテリーの状態や動作条件によって異なる場合があります。              |
| 充電時間    | 3.5時間以下 (ACアダプター使用時)。<br>バッテリーの状態や操作によって異なる場合があります。 |

- 外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

