

NAUDOTOJO VADOVAS

BELAIDĖ GARSO SISTEMA

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.


Modelis

G1 (G1, SPN5-W)

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

| Prietaiso prijungimas ir naudojimas

1 Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį arba HDMI kabelį.

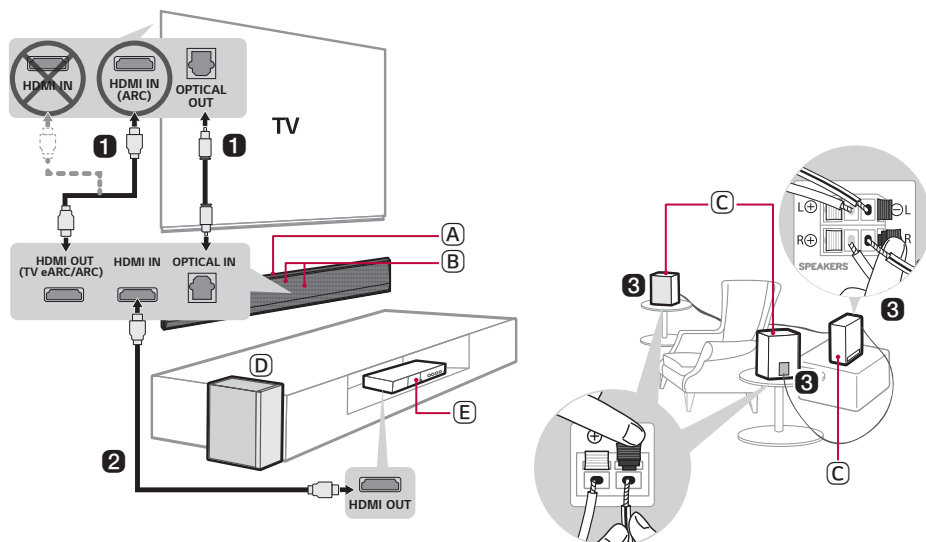

(A) Horizontalusis garsiakalbis

(B) Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas / būsenos ekranas

(C) Galiniai garsiakalbiai / belaidis imtuvas (įsigijamas atskirai, SPKB-S)

(D) Belaidis žemadažnis garsiakalbis – pastatykite jį šalia horizontaliojo garsiakalbio.

(E) Išorinis įrenginys („Blu-ray“ leistuvai, žaidimų konsolė ir kt.)

- 2 Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3 Jei galinius garsiakalbius ir belaidį imtuvą įsigijote atskirai, prijunkite galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo garsiakalbiui skirtu kabeliu. Prijungdami galinius garsiakalbius prie belaidžio imtuvo, laidą su juodais dryžiaisjunkite prie garsiakalbio neigiamo gnybto, o likusius laidus prie kiekvieno garsiakalbio teigiamo gnybto.
- 4 Maitinimą įjunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → belaidis imtuvas → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžio imtuvo šviesos diodai pradės degti žaliai. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)

5 Prietaiso naudojimas su televizoriumi (→ Žr. „Prijungimas prie televizoriaus“ puslapyje 22.)

-
- 1 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **[F]** kol būsenos ekrane pasirodys užrašas **“OPT/HDMI ARC”**.
 - 2 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].
 - 3 Kai televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, ir perduodamas garsas, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **“OPT”, “ARC”, or “E-ARC”**.

6 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Bluetooth“ (→ Žr. „Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį“ puslapyje 30.)

-
- 1 Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nuostatos**  ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. ( **Išjungta** >  **Įjungta**)
 - 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **[F]** kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **“BT”**. Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **“BT READY”**.
 - 3 Raskite ir palieskite prietaiso pavadinimą išmaniajame telefone. Prietaiso pavadinimas bus rodomas kaip „LG G1 (XX)“.
 - 4 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **“PAIRED”** → **“Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas”** → **“BT”**.

7 Prisijungimas prie programėlės LG Sound Bar (→ Žr. „Prisijungimas prie išmaniojo telefono per „LG Sound Bar“ programą“ puslapyje 34.)

-
- 1 Raskite ir įdiekite **LG Sound Bar programą** iš savo išmaniojo telefono „Google Play“.
 - 2 Daugiau informacijos apie ją galite gauti dalyje [Nustatymas] pasirinkę [Žinynas].

Horizontaliojo garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo (→ Žr. „Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu“, „Rankinis prijungimas“ puslapyje 8, 10.)

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie kitų garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.

- ① Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį išjungtumėte.
- ② Paspauskite mygtuką **PAIRING (Pairing)**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžio imtuvo nugarėlėje. Patikrinkite, ar visi šviesos diodai mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje vis dar matote raudoną šviesos diodą, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio galinėje dalyje esantį mygtuką.
- ③ Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** , kad jį įjungtumėte.
- ④ Kai ryšys yra nustatytas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje arba belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

Trumpas „Garso Sistema“ vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Montavimas

- 6 Prietaiso prijungimas

Susipažinimas su prietaisu

- 15 Priekinė dalis
- 16 Atgal
- 17 Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Prijungimas prie televizoriaus

- 22 Prijungimas naudojant optinį kabelį
- 24 Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
- 25 Prijungimas naudojant HDMI kabelį

Išorinio įrenginio prijungimas

- 27 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
- 29 Prijungimas naudojant optinį kabelį

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

- 30 Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį
- 34 Prisijungimas prie išmaniojo telefono per „LG Sound Bar“ programą
- 36 Prijungimas prie USB laikmenos

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 40 Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Saugumo priemonės

- 47 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 50 Problemų sprendimas

Priedas

- 53 Specifikacijos
- 55 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 56 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 56 Veiksmai su prietaisu

Montavimas


I Prietaiso prijungimas

Prijungę horizontalųjį garsiakalbį prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio, galite mėgautis sodresniu garsu.

Automatinis belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas

Baigus montavimą, belaidis žemadažnis garsiakalbis automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontalųjį garsiakalbį prie žemadažnio garsiakalbio prijunkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjunkite maitinimo laidą.
- 2 Į belaidį žemadažnį garsiakalbį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 3 Maitinimo laidą įjunkite į kintamosios srovės adapterį.
- 4 Kintamosios srovės adapterio laidą įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **DC IN** (kintamosios srovės adapterio įėjimas).
- 5 Į kintamosios srovės adapterį įjungtą maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

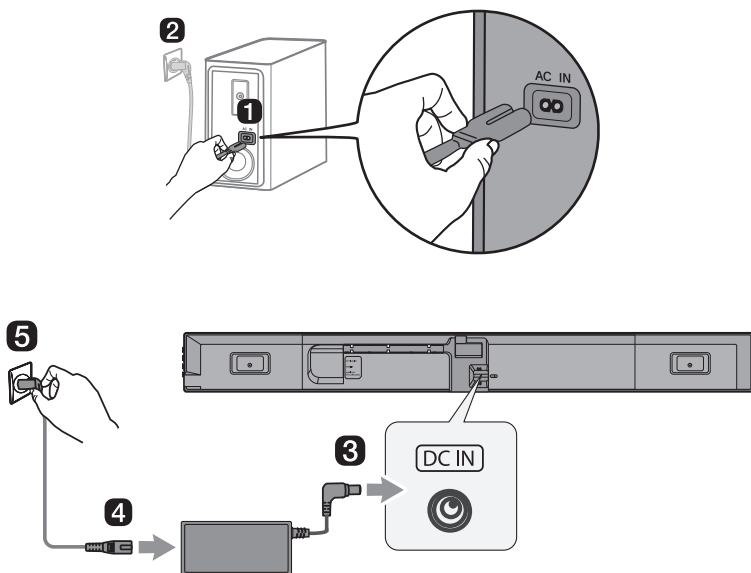

- 6 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Naudokite tik pateikiamą kintamosios srovės adapterį. Naudojant kitus kintamosios srovės adapterius galimi veikimo sutrikimai ir gali būti panaikinta garantija.

Ryšio tikrinimas naudojant belaidžio žemadažnio garsiakalbio gale esantį šviesos diodą


Ryšio būseną galite patikrinti naudodami belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį šviesos diodą.

LED spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba žemadažnis garsiakalbis yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Belaidžio žemadažnio garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu

Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie žemadažnio garsiakalbio. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.


- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (🔌), kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite mygtuką **PAIRING**, esantį belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje. Patikrinkite, ar žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje mirkčioja žalias šviesos diodas. Jei vis dar dega belaidžio žemadažnio garsiakalbio raudonas šviesos diodas, paspauskite ir dar kartą palaikykite žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje esantį mygtuką.

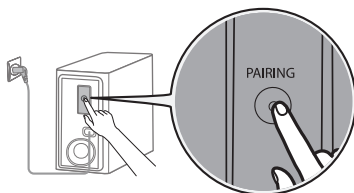

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (🔌), kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

✓ Pastaba

- Horizontalųjį garsiakalbį statykite kaip galima arčiau belaidžio žemadažnio garsiakalbio. Kuo mažesnis atstumas tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio, tuo geresnė garso kokybė.
- Užtikrinkite, kad tarp horizontaliojo garsiakalbio ir belaidžio žemadažnio garsiakalbio nėra kliūčių.
- Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir bet kurio periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

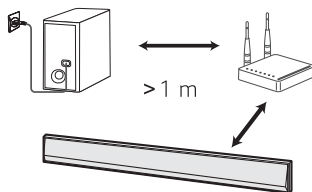


Galinių garsiakalbių prijungimas prie belaidžio imtuvo (SPK8-S, įsigijamas atskirai)

Automatinis prisijungimas

sumontavus belaidis imtuvus bus automatiškai prijungta prie horizontaliojo garsiakalbio. Horizontaliųjų garsiakalbį prie belaidžio imtuvojunkite toliau nurodyta tvarka.

- 1 Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų galinių garsiakalbių (kairio ir dešinio) gnybtų. Juodais dryžiais pažymėtą kabelio laidą prijunkite prie neigiamo gnybto, o kitą laidą – prie teigiamo.
- 2 Galinių garsiakalbių (kairiojo ir dešiniojo) kabelius prijunkite prie belaidžio imtuvo.

Imtuvo terminalo spalva	Garsiakalbio padėtis
Mėlyna	(L) Galinė kairė
Pilka	(R) Galinė dešinė

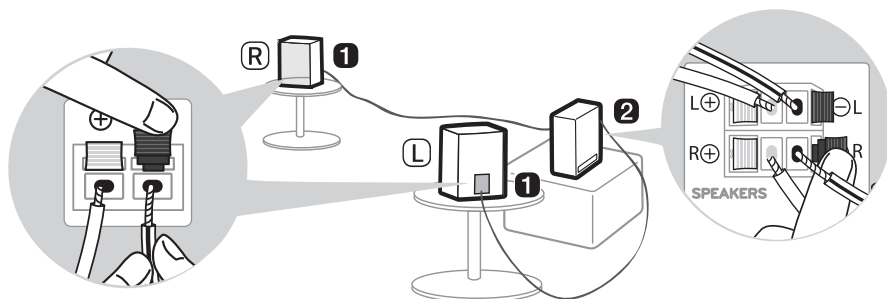

- 3 Belaidžio imtuvo maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą.
- 4 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (⏻), kad jį įjungtumėte.
- 5 Kai ryšys užmezgamas automatiškai, belaidžio imtuvo nugarėlėje matysite degantį žalią šviesos diodą.

- ✓ **Pastaba**
- Naudokite tik kartu su prietaisu pateikiamus garsiakalbius. Naudojant kitus garsiakalbius galimi veikimo sutrikimai.
 - Garsiakalbio kabelius prijunkite prie atitinkamų gnybtų. Teigiamą kabelio laidą prijunkite prie teigiamo gnybto, o neigiamą – prie neigiamo. Neteisingai prijungus kabelį garsas bus iškraipytas arba nebus atkuriami žemieji dažniai.

Ryšio būsenos nustatymas pagal šviesos diodo spalvą


Ryšio būseną galite patikrinti pagal belaidžio imtuvo priekinio šviesos diodo spalvą.

LED spalva	Būsena
Mirkčiojanti žalia	Jungiamasi
Žalia	Prisijungta sėkmingai
Raudona	Blogas ryšys arba imtuvas yra budėjimo režime
Off	Maitinimo laidas neįjungtas

Rankinis prijungimas


Jei belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis neprijungtas prie imtuvo. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.

- 1 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį išjungtumėte.
- 2 Paspauskite belaidžio imtuvo gale esantį mygtuką **PAIRING**. Patikrinkite, ar belaidžio imtuvo priekinėje dalyje mirkčioja žalias šviesos diodas.

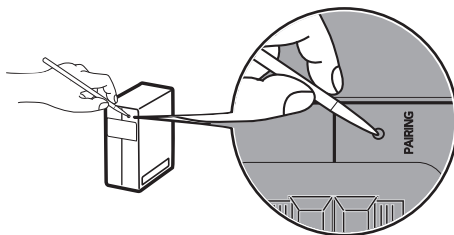

- 3 Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas**  kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ryšys užmezgamas, belaidžio imtuvo priekinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.

- ✓ **Pastaba**
- Galinius garsiakalbius statykite bent 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba monitoriaus.
 - Norėdami išvengti belaidžio ryšio trukdžių, išlaikykite bent 1 metro atstumą tarp horizontaliojo garsiakalbio arba belaidžio imtuvo ir bet kuro periferinio įrenginio, skleidžiančio stiprias elektromagnetines bangas (pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, mikrobangų krosnelės ir pan.).

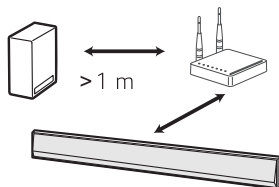


Ferito šerdies tvirtinimas (pasirenkama papildomai)

Ferito šerdies pateikimas priklauso nuo nacionalinių standartų.

Ferito šerdies tvirtinimas prie garsiakalbio kabelių

Prie kabelių pritvirtinta ferito šerdis sumažina radijo signalų priėmimo trikdžius.


- 1 Patraukite už dalies [a], kad atidarytumėte ferito šerdį.
- 2 Belaidžio imtuvo garsiakalbio kabelius du kartus apsukite aplink ferito šerdį.
- 3 Uždarykite ferito šerdį. Spauskite iki išgirsite spragtelėjimą.

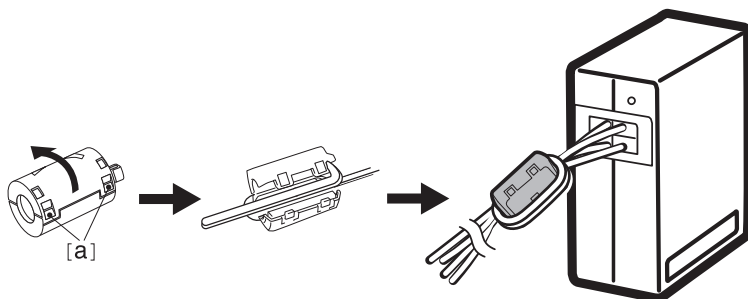


Erdvinio garso nustatymas

Erdvinis garsas suteikia galimybę girdėti įtraukiantį 3D garsą, kurį sukuria keli garso kanalai, atkuriami garsiakalbių, nepriklausomai nuo kanalų skaičiaus, naudoto įrašant originalų turinį.

Pavyzdžiui, jei klausotės muzikos, įrašytos naudojant 2.0 kanalus su standartiniais garso efektais, ir yra prijungti galiniai garsiakalbiai, išgirsite šiuos skirtumus.

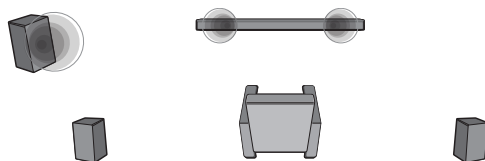

Kai erdvinis garsas išjungtas

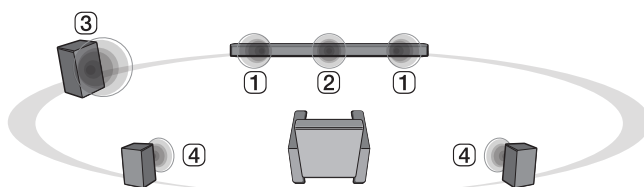

Kai erdvinis garsas įjungtas


✓ Pastaba

- Toliau pateikiamos garsiakalbių padėties.

①	Priekiniai garsiakalbiai
②	Centrinis garsiakalbis
③	Žemadažnis garsiakalbis
④	Galiniai garsiakalbiai

Erdvinio garso įjungimas ir išjungimas

- 1** Paspauskite ir 3 sekundes paspaudę palaikykite mygtuką **Garso reguliavimas**  Gaminys persijungia į nustatymo režimą ir galite pamatyti **"ON-SURROUND"**:



- 2** Nors būsenos ekrane rodomas užrašas **"OFF-SURROUND"** dar kartą paspauskite mygtuką **Garso reguliavimas**  Būsenos ekrane rodomas užrašas pasikeičia **"ON-SURROUND"** ir įsijungia funkcija.



- 3** Jei norite išjungti erdvinį garą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Garso reguliavimas**  Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **"ON-SURROUND"** dar kartą paspauskite mygtuką **Garso reguliavimas** .




Garsiakalbio garsas priklauso nuo jėjimo kanalų

Garso efektai	Jėjimas	Išėjimas	
		Galiniai garsiakalbiai neprijungti	Galiniai garsiakalbiai prijungti
AI SOUND PRO Garsą pritaiko dirbtinis intelektas	2.0 kanalai		
	5.1 kanalai		
	7.1 kanalai ar daugiau		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Garsas su sustiprintais žemaisiais dažniais	2.0 kanalai		
	5.1 kanalai		
	7.1 kanalai ar daugiau		
STANDARD Galite mėgautis optimalia garso kokybe.	2.0 kanalai		
	5.1 kanalai		
	7.1 kanalai ar daugiau		
MOVIE Kino teatro 3D garsas	2.0 kanalai		
	5.1 kanalai		
	7.1 kanalai ar daugiau		
MUSIC Dinaminis garsas, panašus į koncertų salę	2.0 kanalai		
	5.1 kanalai		
	7.1 kanalai ar daugiau		

Susipažinimas su prietaisu

1 Priekinė dalis

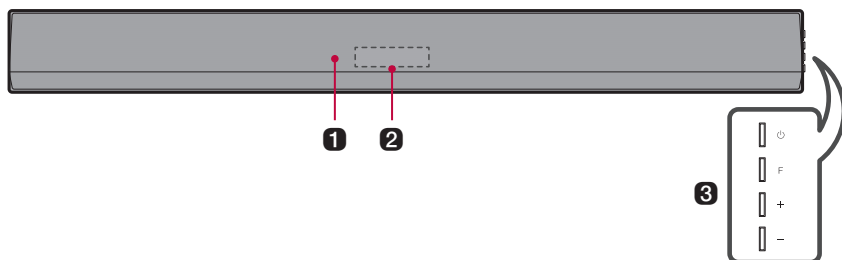

1 Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas

Jis priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamus belaidžius signalus.

2 Būsenos ekranas

Ekrane pateikiamos parinktys, pavyzdžiui, įėjimo režimas ir garsumo lygis.

- Jei per 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, ekranas automatiškai prigęsta. Kai paspaudžiate mygtuką, užsidega būsenos ekranas.

3 Maitinimas

Jis įjungia arba išjungia prietaisą.

Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą funkciją arba įėjimo režimą.


Būsenos ekranas	Aprašymas
OPT/HDMI ARC	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio optinį kabelį, ARC, E-ARC arba „LG Sound Sync“
BT	Prijungia prietaisą naudojant Bluetooth ryšį
LG TV	Prijungia prietaisą prie televizoriaus, palaikančio „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)
HDMI	Prijungia prietaisą prie HDMI įėjimo prievado
USB	Prijungia prietaisą prie USB laikmenos

Garsumas

Reguliuoja garsiakalbio garsumo lygį 0–40 ribose.

✓ Pastaba


- Kad sumažintų elektros energijos sąnaudas, prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas signalas iš išorinio įrenginio.

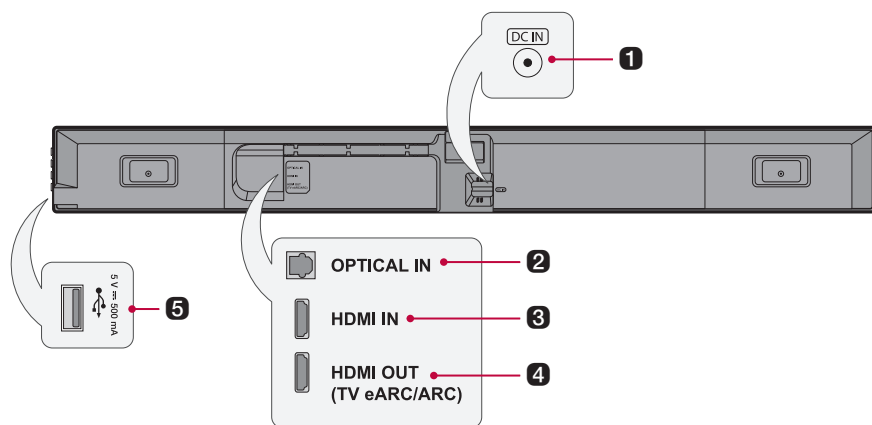


1	DC IN	Jjunkite prie prietaiso prijungtą kintamosios srovės adapterį.
2	OPTICAL IN	Prijunkite optinį kabelį, kad sujungtumėte televizorių du prietaisu.
3	HDMI IN	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte išorinį įrenginį prie prietaiso.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Prijunkite HDMI kabelį, kad prijungtumėte televizorių prie prietaiso.
5	USB prievadas	Įstatykite USB laikmeną, kad naudodami prietaisą atkurtumėte muziką.

Susipažinimas su nuotolinio valdymo pulteliu

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prietaiso funkcijas: nuo maitinimo įjungimo arba išjungimo, iki kino teatro garso įjungimo.

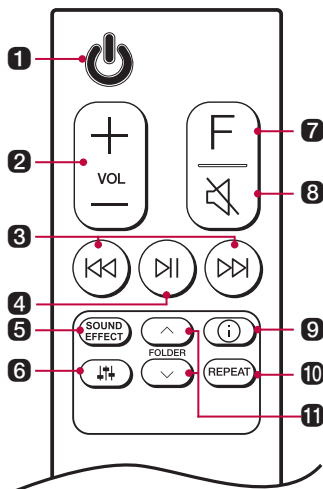

Baterijų keitimas

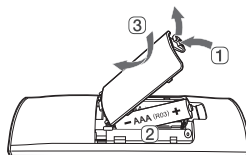

Naudokite AAA tipo 1,5 V baterijas. Pakeiskite dvi baterijas, įstatydami jas į nuotolinio valdymo pultelį, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.

- 1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje.
- 2 Įstatykite baterijas, kad atitinkami kontaktai sutaptų su „+“ ir „-“ žymėmis.
- 3 Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogdimo pavojus.

1 Maitinimas

Įjungia arba išjungia prietaisą.

2 Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį

3 Praleisti/ieškoti

Jei leidžiate ankstesnę dainą, paspauskite mygtuką. Jei leidžiate kitą dainą, paspauskite mygtuką.

Kai atkuriate failą USB laikmenos įrenginyje, palaikykite paspaudę mygtuką **Praleisti/ieškoti** . Pradedama paieška. Jei pasiekę norimą dalį atleisite mygtuką, atkuriamas bus tęsiamas nuo tos dalies.

4 Leisti/Sustabdyti



Jei leidžiate arba pristabdote dainą, paspauskite šį mygtuką.

- **BT (Bluetooth) sujungimo Blokavimas.** Tai leidžia jums sujungti **Bluetooth** įrenginį tik **Bluetooth** ir LG TV funkcijose. Norėdami įjungti ar išjungti **Bluetooth** jungties užraktą, spustelėkite ir apie 3 sekundes palaikykite **Leisti/Sustabdyti** ir spustelėkite dar sykį, kad įjungtumėte BT (**Bluetooth**) funkciją. (→ Žr. "Bluetooth jungties užraktas (BT LOCK)." puslapyje 33.)

5 Garso efektas

Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso atkūrimo schemą.

Būsenos ekranas	Aprašymas
AI SOUND PRO	Dirbtinis intelektas parenka optimalius garso nustatymus, atitinkančius atkuriamą turinį.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Sustiprinami žemieji dažniai.
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
MOVIE	Atkurkite turinį 3D garsu, panašiu į girdimą kino teatruose.
MUSIC	Galite mėgautis geru muzikos garsu.

- Kai šis gaminys aptinka „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ srautą, nebegalite daugiau keisti garso efekto į bet kurį kitą. Šiuo atveju, net jei paspaudžiate **Garso efektas** , gaminys nereaguoja. Ekrane matysite užrašą **"NOT SUPPORTED"**.
- Kai šis įrenginys aptinka DTS srautą MOVIE režimu, jis groja srautą naudodamas DTS VirtualX technologiją.
- **TV nuotolinis:** Leidžia valdyti šio prietaiso garsumą naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą net turint kitos kompanijos gaminį. Tam, kad įjungti arba išjungti TV nuotolinio valdymo funkciją, paspauskite ir laikykite **Garso efektas** apie 3 sekundes ir paspauskite vėl. (→ Žr. "Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu" puslapyje 20.)

6 Garsumo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto garsiakalbio garsumo lygį. Kelis kartus paspauskite mygtuką **Garsumo reguliavimas** kad pasirinktumėte norimą garsiakalbį, prieš paspausdami mygtuką **Garsumas** , kad padidintumėte/sumažintumėte garso garsumą.

Būsenos ekranas	Prijungtas garsiakalbis	Reguliavimo diapazonas
WF	Žemadažnis garsiakalbis	Nuo -15 iki 6
C	Centrinis garsiakalbis	Nuo -6 iki 6
R	Galinis garsiakalbis	Nuo -6 iki 6
TRE	Priekinis garsiakalbis (diskantas)	Nuo -5 iki 5
BAS	Priekinis garsiakalbis (bosas)	Nuo -5 iki 5

- Norėdami įjungti arba išjungti erdvinį garsą, 3 sekundes arba ilgiau palaikykite paspaudę mygtuką **Garsumo reguliavimas** (→ Žr. „Erdvinio garso nustatymas“ puslapyje 12.)

7 Funkcija

Spaudinėkite mygtuką, kol pasirinksite norimą įėjimo režimą arba funkciją.

8 Nutildyti

Išjungia prietaiso garsą.

9 Informacija

Peržiūrėkite įėjimo šaltinį arba **Bluetooth** ryšio informaciją.

Įėjimo režimas / funkcija	Rodoma būsenos ekrane
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Atkuriamas garso šaltinis
BT	Prijungto Bluetooth įrenginio pavadinimas
USB	Atkuriamo garso failo pavadinimas

- **Automatinis įjungimas/Išjungimas:** Tai leidžia įjungti ir išjungti įrenginį automatiškai įvedimo signalais: Optinis, LG TV arba „**Bluetooth**“ Tam, kad įjungti arba išjungti AUTO POWER funkciją, paspauskite ir laikykite **Informacija**  apie 3 sekundes ir paspauskite iš naujo. (→ Žr. "Funkcijos „Auto Power“ naudojimas" puslapyje 21.)

10 Kartoti

Paspauskite kelis kartus, jei norite pasirinkti atkūrimo režimą, kai klausotės muzikos USB saugojimo įrenginyje.

Būsenos ekranas	Aprašymas
OFF	Atkuria aplanke esančius failus. Baigęs atkurti sustoja
ONE	Pakartotinai atkuria dabartinį failą
FOLDER	Atkuria tik aplanke esančius failus. Kartoja
ALL	Iš eilės atkuria visus failus. Kartoja
SHUFFLE	Atkuria failus atsitiktine tvarka. Baigęs atkurti visus failus, nutraukia atkūrimą

11 Aplankas

Suteikia galimybę perslinkti aplankus USB laikmenoje. Paspauskite mygtuką **Aplankas**   kad pasirinktumėte norimą aplanką.

Prietaiso valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

Prietaiso garsumo lygį galima reguliuoti naudojant LG ir kitų televizorių gamintojų nuotolinio valdymo pultelį.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos


Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas

Palaiko šių televizorių gamintojus


LG, „Panasonic“, „Philips“, „Samsung“, „Sharp Electronics“, „Sony“, „Toshiba“, „Vizio“

Šios funkcijos įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite ir 3 sekundes paspaudę palaikykite mygtuką **Garso efektas**  Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **“ON - TV REMOTE”**.



- 2 Jei norite išjungti šią funkciją, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **Garso efektas**  Kai būsenos ekrane rodomas užrašas **“ON-TV REMOTE”** dar kartą paspauskite mygtuką **Garso efektas** .



✓ Pastaba

- Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar televizoriaus garso išėjimas yra nustatytas į [išorinį garsiakalbį].
- Prietaiso negalite valdyti naudodami „LG TV Magic Remote“ nuotolinio valdymo pultelį.
- Kai televizoriuje įjungta SIMPLINK arba garso sinchronizavimo funkcijos, ši funkcija gali neveikti tinkamai. Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad išjungtumėte šią funkciją.

Funkcijos „Auto Power“ naudojimas

Ši funkcija automatiškai įjungia prietaisą arba jį išjungia, kai įjungiamas ar išjungiamas televizorius arba išorinis įrenginys.

Kai įrenginys įjungiamas, prietaisas įsijungia automatiškai ir parenka funkciją pagal įėjimo signalą.

Funkcijos „Auto Power“ įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite ir 3 sekundes paspaudę palaikykite mygtuką **Informacija** ⓘ. Prietaisas įeina į nustatymo režimą ir galite matyti **“OFF - AUTO POWER”**.



- 2 Kada būsenos ekrane rodomas užrašas **“OFF-AUTO POWER”** dar kartą paspauskite mygtuką **Informacija** ⓘ. Įjungus funkciją, ekrane rodomas užrašas **“ON-AUTO POWER”**.



Ryšio su belaidžiu tinklu arba belaidžiu įrenginiu nutraukimas

Nustatykite funkciją „Automatinis maitinimas“ į padėtį „Išjungta“ ir išjunkite prietaisą.

Prijungimas prie televizoriaus


Mėgaukitės sodriu, aukštos kokybės garsu prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba projektoriaus. Jis buvo sukurtas sustiprinti realumo pojūtį žiūrint savo mėgstamas programas, pavyzdžiui, dramas arba sporto transliacijas.

Prijungimas naudojant optinį kabelį


Perduokite televizoriaus garso signalą į prietaisą, prijungdami jį prie televizoriaus naudodami optinį kabelį. Į atkuriamą garsą galite įtraukti įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus optinį kabelį


- 1 Jei skaitmeninio kabelio jungtys uždengtos dangteliais, pirmiausiai juos nuimkite nuo abiejų galų.

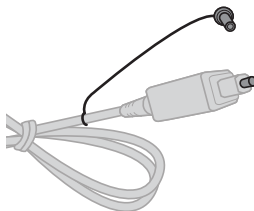

- 2 Naudodami optinį kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie televizoriaus jungties **Optinis skaitmeninis išėjimas (OPTICAL OUT)**, kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

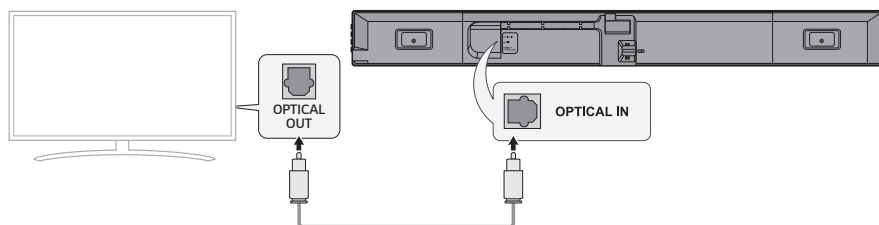

- 3** Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **F**, kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **“OPT/HDMI ARC”**.



- 4** Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.

- ✓ **Pastaba**
- Jei optinis įėjimo signalas ir ARC signalas bando prisijungti tuo pat metu, ARC signalui teikiama pirmenybė.

LG televizoriaus naudojimas

Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas optiniu kabeliu, garsumo lygį galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Tai galite atlikti tik televizoriuose, kurie palaiko funkciją „LG TV Sound Sync“. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos funkcijos

Garsumas, nutildymo įjungimas arba išjungimas


- ✓ **Pastaba**
- Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **“LGOPT”**.
 - Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
 - Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.

Prijungimas naudojant „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys)


Jei televizorius prie prietaiso yra prijungtas „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys), garsumo lygį galite reguliuoti LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Patikrinkite televizoriaus naudojimo vadovą, kad sužinotumėte, ar palaikomas jūsų turimas televizorius.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus jį belaidžiu būdu

- 1 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** (F), kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas „LG TV“.



- 2 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos** ir įeikite į meniu [Garsiakalbis], kad nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [LG Sound Sync (belaidis ryšys)].
- 3 Kai prietaisas prisijungs prie televizoriaus naudojant **LG Sound Sync (belaidis ryšys)** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš „**PAIRED**“ → „**LG TV**“

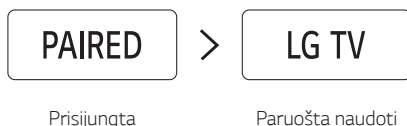

✓ Pastaba


- Kai prietaisas naudojamas su LG nuotolinio valdymo pulteliu, garsumo lygio ir nutildymo būsenos, nustatytos televizoriuje, bus automatiškai taikomos prietaisui.
- Prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu galite naudoti net ir prietaisą prijungę prie LG televizoriaus.
- Jei išjungsite prietaiso maitinimą naudodami mygtuką „Maitinimas“ (⏻), „LG Sound Sync“ (belaidis ryšys) bus išjungta.
- Prietaisas gali būti prijungtas prie LG televizoriaus net jei jis prijungtas naudojant „**Bluetooth**“ funkciją. Tai priklauso nuo televizoriaus.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Galite perduoti televizoriaus garso signalą į prietaisą prijungdami televizorių prie prietaiso prijungdami HDMI kabeliu. Į atkuriamą garsą įtraukite įvairiausių 3D efektų, kad užpildytumėte kambarį žemu ir sodriu garsu.

Televizoriaus žiūrėjimas prijungus HDMI kabelį

- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**, kaip nurodyta iliustracijoje.

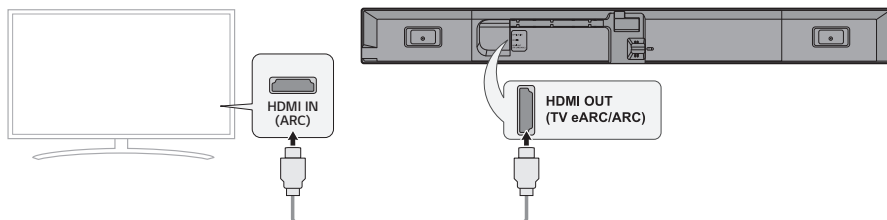

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **[F]**, kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **"OPT/HDMI ARC"**.



- 3 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad įeitumėte į meniu [Garsiakalbis] ir nustatytumėte išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.
- 4 Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **"ARC"**.

✓ Pastaba

- E-ARC palaiko aukštos kokybės garso formatus, pavyzdžiui, „DTS-HD Master Audio™“, „DTS:X®“, „Dolby TrueHD“ ir „Dolby Atmos®“.
- Jei norite naudoti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“, prijungtas įrenginys ir atkuriamas turinys turi palaikyti „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“.
- Prieš įjungdami „eARC“ meniu **Nuostatos**, įsitikinkite, kad televizorius palaiko funkciją eARC. Išsami informacija apie šios funkcijos naudojimą pateikta televizoriaus naudotojo vadove. Nuostatos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK yra funkcija HDMI-CEC, suteikianti galimybę naudoti vieną televizoriaus valdymo pultelį valdyti garso įrenginį arba leistuvą, prijungtą prie LG televizoriaus naudojant HDMI kabelį.
 - Funkcijos, valdomos naudojant su SIMPLINK suderinamą LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį: Maitinimo įjungimas arba išjungimas, garsumo valdymas, nutildymo įjungimas arba išjungimas ir kt.
- Išsami informacija apie SIMPLINK nustatymą pateikta LG televizoriaus naudotojo vadove.



✓ Pastaba

- Funkcija SIMPLINK gali neveikti tinkamai dėl netinkamos prietaiso ar kitų įjungtų įrenginių būsenos.
 - HDMI-CEC funkcijas naudoja šie televizorių gamintojai: LG SIMPLINK, „Sony BRAVIA Sync/Link“, „Philips EasyLink“, „Samsung Anynet+“ ir pan.

Išorinio įrenginio prijungimas


Pasinerkite į daug realistiškesnius filmus ir žaidimus prijungę prietaisą prie įrenginio, pavyzdžiui, žaidimo konsolės arba „Blu-ray“ leistuvo.

Prijungimas naudojant HDMI kabelį


Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, HDMI kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant HDMI kabelį

- 1 Prijunkite išorinį įrenginį, pavyzdžiui, DVD arba „Blu-ray“ leistuvą. Vadovaudamiesi toliau pateikiama iliustracija įrenginio jungtį **HDMI OUT** įjunkite į prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI IN**.
- 2 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** prie televizoriaus jungties **HDMI IN (ARC)**.

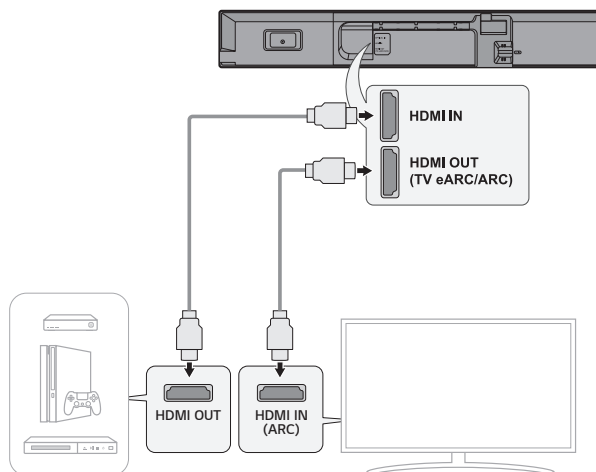

- 3** Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **[F]**, kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **"HDMI"**.



- 4** Kai televizorius tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane matomas užrašas **"HDMI"**.

✓ **Pastaba**


- „Dolby Atmos®“ arba „DTS:X®“ garso atkūrimas palaiko 3.1 kanalus. Kai yra prijungti galiniai garsiakalbiai, palaikomi 5.1 kanalai.
- Patikrinkite garso išėjimo nuostatas išorinio įrenginio (pavyzdžiui, „Blu-ray“ leistuvo arba televizoriaus) meniu „Nuostatos“. Garso išėjimas turėtų būti nustatytas [Be kodavimo], [Bitų srautas], [Automatinis] arba [Tiesioginis]. Išsami informacija apie išėjimo nustatymą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.
- Naudokite sertifikuotą kabelį su HDMI logotipu.

Prijungimas naudojant optinį kabelį

Norėdami gauti žemą ir įspūdingą garsą, optiniu kabeliu prie prietaiso galite prijungti televizorių arba išorinį įrenginį.

Išorinio įrenginio prijungimas naudojant optinį kabelį

- 1 Optinį kabelį naudokite prijungti prietaiso nugarėlėje esančią jungtį **OPTICAL IN** prie išorinio įrenginio (pavyzdžiui, televizoriaus, „Blue-ray“ leistuvo) jungties **OPTICAL OUT**, kaip parodyta iliustracijoje.

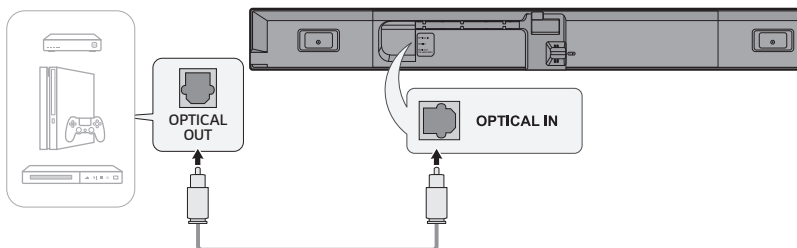

- 2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija [F]**, kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **"OPT/HDMI ARC"**.



- 3 Kai išorinis įrenginys yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, būsenos ekrane bus rodomas užrašas **"OPT"**.

Prietaiso naudojimas kaip garso sistemos

| Prijungimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Galite atkurti muzikinius failus, esančius **Bluetooth** įrenginyje arba paleisti muzikines programas, kad galėtumėte mėgautis šio prietaiso atkuriamą muziką.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.


- Prie prietaiso jungiami **Bluetooth** įrenginiai turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus.
 - Versija: 4.0 ar naujesnė
 - Kodekas: SBC, AAC
- Prietaiso prijungimas prie įrenginio priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo ir modelio. Išsami informacija apie įrenginio prijungimą pateikta išorinio įrenginio naudotojo vadove.

Išmaniojo telefono meniu **Nuostatos** pasirinkite [**Bluetooth**].


Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir modelio.

1 Jjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija (F)** kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas „BT“. Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą „READY“.



3 Išmaniajame ekrane pasirinkite mygtuką **Nuostatos** (⚙️ / ⚙️), tada pasirinkite **Bluetooth**.

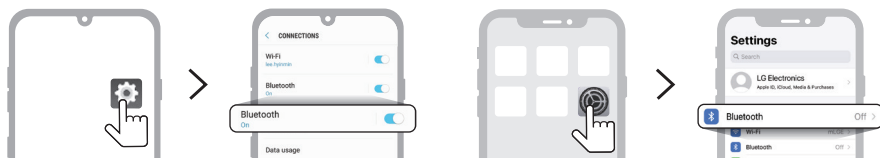

< „Android Phone“ >

< „iPhone“ >

4 Jjunkite funkciją **Bluetooth**. (🔴 Išjungta > 🔵 Jjungta)


- 5 Prijungiamų įrenginių sąrašą matysite išmaniajame telefone. Raskite ir bakstelėkite "LG G1 (XX)".




- 6 Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **Prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimas** → **BT**.



- 7 Jei negalite rasti prietaiso „LG G1 (XX)“, „Android“ išmaniojo telefono ekrano viršutinėje dešinėje dalyje bakstelėkite mygtuką **Atnaujinti** arba „iPhone“ išjunkite **Bluetooth** ryšį ir vėl jį įjunkite.

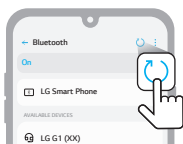

<„Android Phone“>

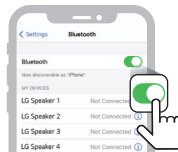

<„iPhone“>

- 8 Paleiskite programėlę „Music“ ir klausykitės muzikos išmaniajame telefone.



✓ **Pastaba**

- XX yra 2 paskutiniai prietaiso MAC adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, jis bus rodomas kaip „LG G1 (08)“.

Perskaitykite prie jungdami per Bluetooth ryšį

Perskaitykite prie jungdami per Bluetooth ryšį

- Kuo arčiau prietaiso yra **Bluetooth** įrenginys, tuo geresnis yra ryšys.
- Vienu metu prie prietaiso galite prijungti tik vieną **Bluetooth** įrenginį.
- Jei paspaudėte prietaiso mygtuką **Funkcija (F)** ir pasirinkote parinktį **"BT"**, bet nepavyko prisijungti prie **Bluetooth** įrenginio, būsenos ekrane matysite užrašą **"READY"**. Patikrinkite **Bluetooth** įrenginio būseną.

Bluetooth funkcijos, valdomos prietaiso nuotolinio valdymo pulteliu

Atkurti ir pristabdyti, praleisti reguliuoti garsumo lygį

- Jei **Bluetooth** įrenginys nepalaiko „Android“ arba „iOS“ operacinės sistemos, negalėsite kontroliuoti **Bluetooth** įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu.

✓ Pastaba


- Sujungus prietaisą ir **Bluetooth** įrenginį, turėsite paspausti prietaiso mygtuką **Funkcija (F)**, kai įjungta įrenginio **Bluetooth** funkcija. Pasirinkite **"BT"**, kad ryšys vėl būtų atkurtas automatiškai.
- Jei prietaisas yra išjungiamas ir vėl įjungiamas, **Bluetooth** įrenginys neprisijungs automatiškai, net jei pasirinksite **"BT"**.
- Funkcija gali būti nepalaikoma arba veikimas gali skirtis, priklausomai nuo **Bluetooth** įrenginio tipo.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate **Bluetooth** prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.

Bluetooth jungties užraktas (BT LOCK).

Norėdami išvengti neplanuoto **Bluetooth** prisijungimo, galite apriboti **Bluetooth** jungtį, paliekant tik BT (**Bluetooth**) ir LG TV funkciją.

Šios funkcijos įjungimas arba išjungimas


- 1 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **F** kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **"BT"**. Tada apie 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Leisti/pristabdyti** .



- 2 Kada būsenos ekrane rodomas užrašas **"OFF-BT LOCK"** dar kartą paspauskite mygtuką **Leisti/pristabdyti** , įjungus funkciją, ekrane rodomas užrašas **"ON-BT LOCK"**.



- 3 Jei norite išjungti šią funkciją, kai yra pasirinkta **BT (Bluetooth)** funkcija, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Leisti/pristabdyti** . Kada būsenos ekrane rodomas užrašas **"ON-BT LOCK"** dar kartą paspauskite mygtuką **Leisti/pristabdyti** .



✓ Pastaba

- Net jei nustatote BT LOCK funkciją On (Įjungta), ši garso sistema įsijungia su Auto Power funkcija. Kad to išvengtumėte, išjunkite automatinio įjungimo funkciją (→ Žr. "Funkcijos „Auto Power“ naudojimas" puslapyje 21.)

Prisijungimas prie išmaniojo telefono per „LG Sound Bar“ programą

Norėdami patogiai paleisti įvairias prietaiso funkcijas, naudokite **programėlę „LG Sound Bar“**.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- **Programėlė „LG Sound Bar“** gali būti naudojama su toliau pateikiamomis versijomis.
 - Android™ OS: Versija 5.0 ar naujesnė

Programėlės diegimas

Išmaniajame telefone įdiekite **LG Sound Bar programą**. Norėdami įdiegti **programėlę LG Sound Bar**, galite nuskaityti QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę arba programėlę galite atsisiųsti iš „Google Play“.

Atsisiuntimas naudojantis QR kodu

- 1 Nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą naudodami QR kodų nuskaitymo programėlę.
- 2 Būssite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti **programėlę „LG Sound Bar“**. Bakstelėkite programėlę, kad ją įdiegtumėte.



(„Android Phone OS“)

Atsisiuntimas iš Google Play

Išmaniajame telefone eikite į „Google play“ ir raskite **programėlę „LG Sound Bar“**, kad ją įdiegtumėte.



„Android Phone“

✓ Pastaba

- Nuostatų meniu gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono gamintojo ir OS.
- „Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai.


Prijungimas prie USB laikmenos

Prijungę USB kaupiklį su muzikiniais failais prie prietaiso, mėgautis aukštos kokybės garsu.


Prietaiso prijungimas prie USB kaupiklio

1 USB kaupiklį įstatykite į prietaiso nugarėlėje esantį **USB** prievadą.

- Prietaisas negali atkurti iš įrenginių, prijungtų naudojant USB kaupiklio koncentratorių arba USB kaupiklio kabelį.
- Prietaiso negalima prijungti prie bet kokio USB kaupiklio, USB tipo MP3 leistuvo arba kortelių skaitytuvo, jei reikia įdiegti atskiras įrenginio tvarkykles.

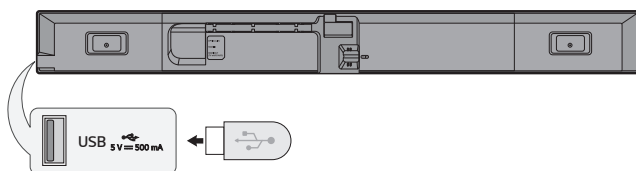

2 Spaudinėkite mygtuką **Funkcija** **F**, kol būsenos ekrane bus rodomas užrašas **"USB"**



3 Kai prietaisas yra tinkamai prijungtas prie USB kaupiklio, būsenos ekrane bus rodomas USB įrenginyje esančių muzikinių failų skaičius. Norėdami mėgautis muzika, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Leisti / pristabdyti**

✓ Pastaba

- Didelės talpos USB įrenginių failų peržiūra gali užimti kelias minutes.
- „LG Electronics“ neatsako už bet kokius duomenų praradimus. Visada pasidarykite USB kaupiklyje saugomų duomenų atsarginę kopiją, kad sumažintumėte žalą, kuri gali kilti praradus duomenis.
- Palaikomi tik FAT16 / FAT32 / NTFS formatai. exFAT formatas nepalaikomas.

Palaikomi USB kaupikliai

MP3 grotuvas	MP3 „Flash“ tipo grotuvas
USB „Flash“ tipo įrenginys	USB 2.0 ar naujesnis

Šis prietaisas gali neatpažinti kai kurių USB kaupiklių.

Atkuriamo failo standartas

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis	Sparta bitais
MP3	32–48 kHz	8–320 kbps
WMA	32–48 kHz	56–128 kbps
OGG	32–48 kHz	64–500 kbps

Failo plėtinys	Diskretizavimo dažnis
FLAC (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bitų / 24 bitai)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atkuriamų failų skaičius: Iki 2000
- Didžiausias katalogų skaičius: Iki 200
- Šis prietaisas negali atkurti DRM (skaitmeninis teisių valdymas) standartu apsaugotu failų.
- Šis prietaisas negali atkurti vaizdo įrašų iš USB kaupiklio.

Prietaiso tvirtinimas prie sienos

Šį prietaisą galite tvirtinti prie sienos.


Tvirtindami prietaisą prie sienos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateikiamus punktus.

- Pritvirtinus prie sienos, gali būti sudėtinga prijungti išorinius įrenginius ir kabelius. Pirmiausia, prieš pritvirtindami prietaisą prie sienos, prijunkite išorinius įrenginius naudodami tinkamą jungiamąjį kabelį.
- Tvirtindami prietaisą prie sienos, atsižvelkite į toliau pateikiamą informaciją. Tvirtinimo metu galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
 - Ant prie sienos pritvirtinto prietaiso nedėkite jokių daiktų.
 - Prietaisą prie sienos tvirtinkite varžtais, kad jis nenukristų.
 - Užtikrinkite, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Prietaisą traukiant arba purtant, jis gali nukristi.
- Sieninis laikiklis naudotinas tik garso sistemai prie sienos tvirtinti, kitiems tikslams jo naudoti negalima.
- Jei iki galo nesuprantate montavimo procedūros, nedelsdami nutraukite montavimo darbus ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei ir pasikonsultavus nepavyksta išspręsti tam tikrų montavimo problemų, pasinaudokite profesionalaus meistro paslaugomis.
- Šį gaminį rekomenduojama montuoti ant betoninės sienos. Ant kitų paviršių (medinio karkaso, gipskartonio, faneros, plytų ir pan.) jo montuoti nerekomenduojama. Dėl netinkamo montavimo gaminys gali nukristi.
- Gaminį montuokite tik ant vertikalios sienos. Nemontuokite ant kreivos sienos, kuri neatitinka statybų reikalavimų, arba ant itin pakrypusių sienų arba lubų. LG neatsako už problemas, iškilusias dėl netinkamo gaminio montavimo, pavyzdžiui, dėl itin pakrypusių sienų ir lubų.
- Prieš montuodami patikrinkite pridėtus priedus. Mes neprisiimame atsakomybės už jokių dingusių ar pažeistų priedus atidarius vidinę pakuotę.
- Kūdikiui ar mažam vaikui nurijus pridėtus priedus, gali įvykti nelaimingas atsitikimas, pavyzdžiui, jis gali užspringti. Laikykite pridėtus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Iki galo priveržkite varžtus. Verždami varžtus nenaudokite pernelyg didelės jėgos. Per stipriai juos veržiant galima sugadinti sieną ir gaminį, taip pat gaminys gali netvirtai laikytis arba prasčiau veikti.
- Nemontuokite įrenginio, kai viršijama nurodyta tempimo jėga, ir saugokite gaminį nuo išorinių jėgų poveikio.
- Montuodami atsargiai naudokitės darbo įrankiais, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Pritvirtinus įrenginį, sunku prijungti laidus, todėl juos reikėtų prijungti prieš montuojant.

Prietaiso tvirtinimo komponentai


Garso sistema



Sieninis laikiklis




Sieninio laikiklio montavimo
šablonas




Laikiklio varžtai



Sienos kaiščiai




Sieninio laikiklio ilgintuvas
(pasirenkama tik 55 colių
įstrižainės televizoriams)




Prietaiso tvirtinimas prie sienos

- 1 Prietaiso pakuotėje raskite sieninio laikiklio montavimo šabloną. Pritvirtinkite dvi sieninio laikiklio įrengimo kreipiamąsias, kad jas sujungtumėte į vieną.
- 2 Lygiuokite sieninio laikiklio montavimo šablono liniją **TV Bottom Line** su televizoriaus apatine dalimi, ir pritvirtinkite jį prie sienos.
Lygiuokite ant sienos sumontuoto televizoriaus centrą su montavimo šablono dalimi, pažymėta **TV Center**.

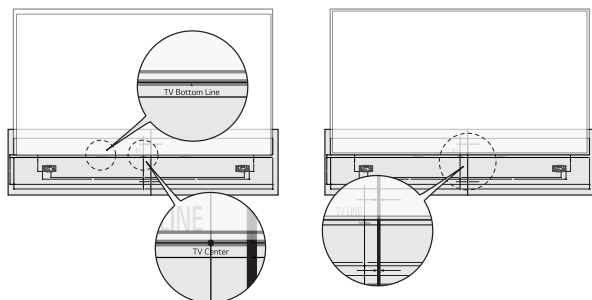


-
- 3 Šratinuku montavimo šablone pažymėkite angas, kurios bus naudojamos sieniniams laikikliams tvirtinti.

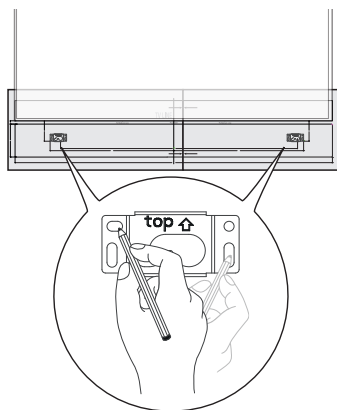


-
- 4 Pažymėtose vietose montavimo šablone išgręžkite skyles.
 - 5 Nuo sienos nuimkite montavimo šabloną.

- 6** Laikiklius prie sienos tvirtai pritvirtinkite naudodami sienos kaiščius ir varžtus.

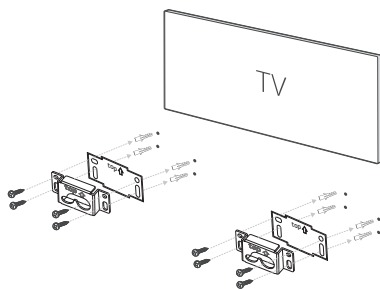


- ✓ Pastaba**
- Sieninio laikiklio ilgintuvo komponentai yra tiesiog pasirenkami papildomai. 65 colių įstrižainės televizoriui ilgintuvo naudoti nereikia.

- 7** Gaminio galinėje dalyje esantį tvirtinimo kablą įstatykite į sieninio laikiklio angą, kad užsifiksuotų.

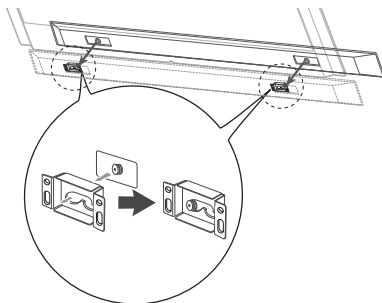


- 8** Pritvirtinkite įrenginio kابلis prie laikiklių kaip pavaizduota toliau.

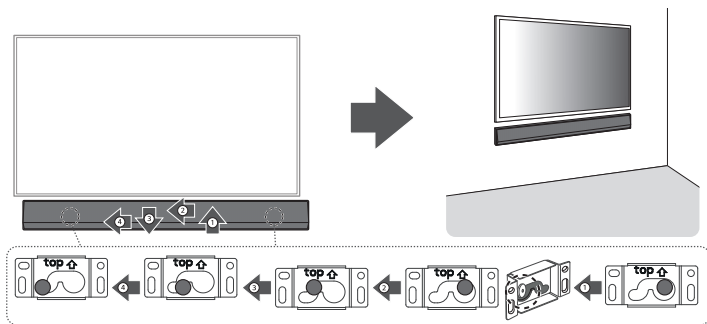


Kaip pritvirtinti inkarus ir varžtus

(montuojant ant betoninės sienos)


- 1 Naudodami $\varnothing$ 6 mm skersmens grąžto antgalį, inkarų tvirtinimo vietose išgręžkite 40–45 mm gylio skyles.

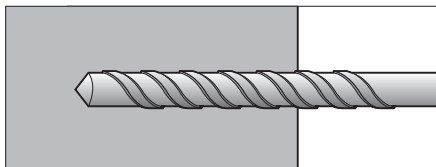


- 2 Išvalykite išgręžtas skyles.

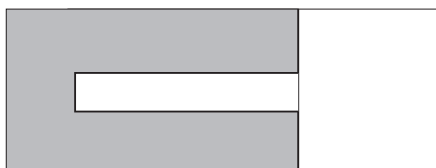


- 3 Įstatykite pridėtus inkarus sieniniam laikikliui išgręžtose skylėse tvirtinti (juos įstatykite naudodami plaktuką).

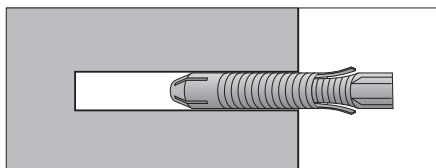

- 4 Prispauskite sieninį laikiklį prie sienos, kad jis atitiktų skylių vietas.

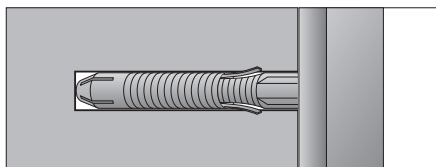

- 5 Priveržkite varžtus, skirtus sieniniam laikikliui prie skylių tvirtinti. Veržiant varžtus sukimo momentas turi būti $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$.

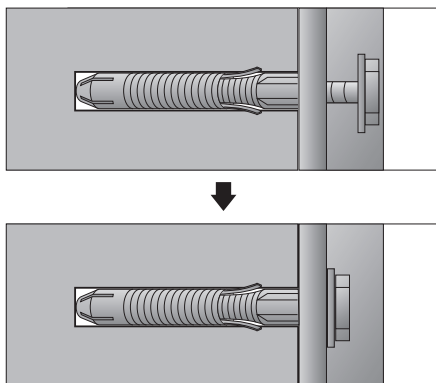

✓ **Pastaba**


- Montuodami įrenginį prie sienos, gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
- Nemontuokite gaminio ant sienos, jei ant jo gali patekti alyvos ar alyvos garų. Tai gali pažeisti gaminį ir jis gali nukristi.
- Profesionalūs meistrai turi atidžiai perskaityti šį vadovą, kad būtų tinkamai atlikti montavimo darbai.
- Baigę montavimo darbus, profesionalūs meistrai turėtų perduoti šį vadovą klientams ir paraginti juos jį perskaityti bei padėti į tinkamą vietą, kad vėliau prireikus visuomet būtų po ranka.
- Perskaitę montavimo vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
- Dėl gaminio montavimo kreipkitės į parduotuvės paskirtą profesionalų meistrą. Montavimo darbus atlikti šioje srityje patirties neturinčiam asmeniui yra labai pavojinga – tai gali baigtis kūno sužalojimais.
- Nemontuokite gaminio ant nestabilaus paviršiaus, kuris negali atlaikyti jo svorio. Jei montavimo vieta nėra pakankamai tvirta, gaminys gali nukristi ir sužaloti žmogų.
- Prieš perkeldami ar keisdami pritvirtintą gaminį, susisiekite su parduotuvės paskirtu profesionaliu meistru. Montavimas yra techninis darbas, todėl mėginant gaminį montuoti ar perkelti savarankiškai patiems, gali iškilti problemų dėl saugumo.
- Nesikabinkite už pritvirtinto gaminio ir saugokite jį nuo stipraus sutrenkimo. Nesilaikant šio reikalavimo, gaminys gali nukristi ir sužaloti žmogų.

✓ Pastaba

- Montuodami gaminį ant sienos, nekabinkite maitinimo laido ar signalo laidų iš įrenginio galo. Taip galite pažeisti laidus, o tai gali tapti gaisro, elektros smūgio ar gaminio gedimo priežastimi.
- Gaminys turi būti tvirtinamas laikantis montavimo vadove pateiktų instrukcijų. Montuojant ne pagal montavimo vadove pateiktas instrukcijas kyla sunkių kūno sužalojimų ar gaminio sugadinimo pavojus.
- Montuojant gaminį ar reguliuojant jo aukštį, turi būti bent du žmonės. Mėginant patiems savarankiškai atlikti montavimo darbus ar reguliuoti gaminį, galima susižaloti arba sugadinti gaminį.
- Prieš pradėdami montuoti įsitikinkite, ar yra tinkama naudoti siena. Naudokite prie gaminio pridėtus inkarus ir varžtus. Naudojami gamintojo nepatvirtinti inkarai ar varžtai gali neatlaikyti gaminio svorio ir sukelti pavojų saugai.
- Gręžiant sieną gaminiai pritvirtinti, būtina naudoti nurodyto skersmens grąžtų antgalius ir grąžtus. Laikykitės instrukcijų dėl skylės gylio. Gręžiant ir tvirtinant gaminį montavimo vadove nenurodytais būdais, gaminys gali būti nestabilus, todėl gali iškilti problemų dėl saugumo.
- Nevalykite gaminio drėgnu rankšluosčiu ir nenaudokite jokio šildymo įrenginio ar drėkintuvo toje vietoje, kur yra pritvirtintas gaminys. Į gaminį gali patekti vandens arba garų, o per didelis karštis gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar gedimą.
- Nemontuokite gaminio šalia gaisro gesinimo purkštuvo ar detektoriaus, taip pat toje vietoje, kurią gali paveikti vibracija ar smūgis, ir šalia aukštos įtampos laido ar maitinimo šaltinio.
- Prieš montuodami ištraukite gaminio maitinimo laidą iš elektros tinklo. Montuojant gaminį, kai yra prijungtas maitinimo laidas, gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
- Nemontuokite gaminio plikomis rankomis. Būtinai mūvėkite darbinės pirštines. Montuojant be darbių pirštinių galima susižaloti.
- Nemontuokite įrenginio apversto žemyn. Gali būti sugadintos šio įrenginio dalys arba sužalotas žmogus.
- Nesikabinkite už pritvirtinto įrenginio ir stenkitės jo nesutrenkti.
- Gerai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad nenukristų. Krisdamas įrenginys gali sužaloti žmogų arba sugesti.
- Kai įrenginys pritvirtinamas prie sienos, neleiskite vaikams traukti jungiamųjų laidų, nes įrenginys gali nukristi.

Stendo montavimas

Užfiksuokite įrenginio kabliukus ant stendo, kaip parodyta žemiau.

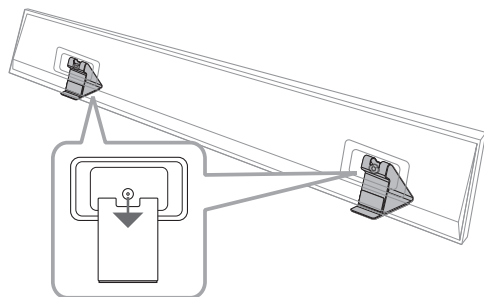


✓ Pastaba

- Montuodami garsiakalbį su stovu įsitikinkite, kad jis nedengia televizoriaus nuotolinio pultelio jutiklio arba ekrano.

Kabelių išdėstymas

Laidus galite sutvarkyti, naudodami laidų dirželius.

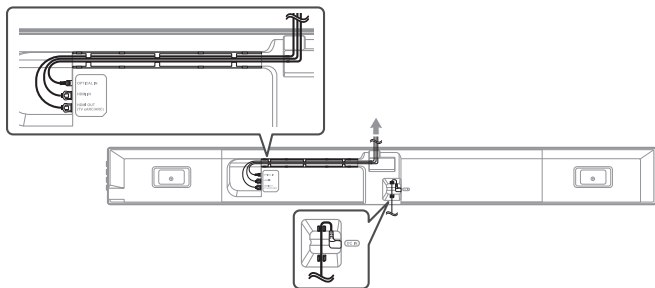

✓ Pastaba

- Atlikę visus sujungimus, galite tinkamai išdėstyti laidus.
- Rekomenduojame naudoti HDMI kabelį, pateikiamą su šiuo gaminiu. Jei naudojamas kitas HDMI kabelis, jo gali nepavykti pratiesti šiame gaminyje.

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai



PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGtumėTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvoje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtamos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpusė esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą prietaiso veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Jokiu būdu neuždenkite ertmių padėdami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite prietaiso į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
 - * garsiakalbio kanalas: garso kolonėlės korpusė esanti anga, stiprinanti žemo dažnio garsus. (korpusas)

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilginčiai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Modeliams, naudojantiems lazerinį prietaisą



Šiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Jeigu reikia taisyti prietaisą, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

Modeliams, naudojant baterijas

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumulatorius.

ATSARGIAI: Baterijas pakeitus netinkamos rūšies baterijomis, kyla gaisro ir sprogo pavojaus.

Integruotą akumuliatorių turintiems modeliams

Nelaikykite arba netransportuokite, kai slėgis mažesnis nei 11,6 kPa ir didesniame nei 15 000 m aukštyje.

- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumulatoriumi gali neveikti apsaugos priemonės (pvz., kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių veikiant ugniai ar karščiui, mechaniniu poveikiu arba pažeidus jo vientisumą, gali kilti sproginimas;
- Akumuliatorių laikant ypač aukštoje temperatūroje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių laikant ypač žemame slėgyje gali kilti sproginimas arba iš jo gali išsiskirti degūs skysčiai ar dujos.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
==	Nuolatinė srovė (NS).		Maitinimas įjungtas.
☐	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

Problemų sprendimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Bendrosios klaidos

Problema	Sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	- Atjunkite maitinimo laidus ir visus išorinius įrenginius, pavyzdžiui, televizorių, žemadažnį garsiakalbį arba stiprintuvą nuo prietaiso, tuomet juos dar kartą prijunkite. - Žinokite, kad galite prarasti ankstesnes prietaiso nuostatas.
Neįsijungia maitinimas.	- Ar maitinimo laidas tinkamai įjungtas į elektros lizdą? - Tinkamai įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Nieko nesigirdi	- Ar garsumo lygis nustatytas į minimalų? - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką Garsumas   kad padidintumėte garsumo lygį. - Jei naudojate išorinį įrenginį, pavyzdžiui, televizoriaus skaitmeninį priedėlį, nešiojamąjį įrenginį arba Bluetooth įrenginį, pakoreguokite išorinio įrenginio garsumo lygį. - Ar įjungtas nutildymo funkcija? - Jei būsenos ekrane rodomas užrašas MUTE, nutildymo funkcija yra įjungta. Paspauskite mygtuką Nutildyti  kad išjungtumėte nutildymą. - Ar pasirinkta prietaiso funkcija atitinka prijungtą išorinį įrenginį? - Paspauskite mygtuką Funkcija  kad patikrintumėte, ar prijungta teisinga funkcija.
Žemadažnis garsiakalbis neatkuria garso	- Ar prietaisas tinkamai prijungtas prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio? - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio nugarėlėje šviesos diodas mirksi žaliai arba dega raudonai, tai reiškia, kad jis nėra prijungtas. Užmezgus ryšį, šviesos diodas pradeda degti žaliai. Pakartotinai prijunkite prietaisą prie belaidžio žemadažnio garsiakalbio. (→ Žr. „Prietaiso prijungimas“ puslapyje 6.)
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	- Naudojamą nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso priekinę dalį. - Nuotolinio valdymo pultelį naudokite ne didesniu nei 7 m spinduliu. - Jei reikia, įstatykite naujas baterijas.
Funkcija „Auto Power“ neveikia	Patikrinkite išorinių įrenginių būseną (pvz., televizoriaus skaitmeninio priedėlio, nešiojamojo ar Bluetooth įrenginio).

„LG Sound Sync“
neveikia.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“.
- Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso naudojant optinį kabelį.
 - Televizoriaus valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, kad patikrintumėte, ar funkcija yra įjungta [„LG Sound Sync“].

Žemas prietaiso
garsumo lygis

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir atitinkamai pakeiskite nuostatas.
 - Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Nuostatos**, pasirinkite meniu [Garsiakalbis] ir pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [AUTOMATINIS] arba [SRAUTAS BITAIS].
 - Jei prietaisas prijungtas prie atkuriančio įrenginio, pvz., DVD leistuvo arba „Blu-ray“ diskų leistuvo, eikite į prijungto įrenginio meniu Nuostatos. Pakeiskite nuostatą [Skaitmeninis garso išėjimas] iš [PCM] į [TIESIOGINIS] arba [SRAUTAS BITAIS]. Prijungto įrenginio [DRC] nustatykite į [IŠJUNGTĄ].
 - Patikrinkite, ar neįjungtas nakties režimas. Nakties režimą išjunkite [OFF].

Prietaisas
neatpažįsta USB
kaupiklio

- Prietaisas gali nepalaikyti USB kaupiklio failų formato. Suformatuokite USB kaupiklį ir dar kartą prijunkite. Formatuodami patikrinkite, kurie USB kaupiklio formatai yra palaikomi prietaiso ir pasirinkite atitinkamą failų formatą. (→ Žr. „Prijungimas prie USB laikmenos“ puslapyje 36.)

„Bluetooth“
įrenginio
nepavyksta susieti

- **Bluetooth** įrenginyje paspauskite mygtuką „Nuostatos“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija **Bluetooth**. Jei **Bluetooth** įjungtas, jį išjunkite, vėl įjunkite ir bandykite dar kartą.
 - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir **Bluetooth** įrenginio.
 - **Bluetooth** susiejimas (prijungimas) gali neveikti tinkamai. Tai priklauso nuo **Bluetooth** įrenginio tipo arba aplinkos.
-

Belaidžio ryšio problemos

Problema	Sprendimas
Yra radijo trukdžių	• Pastatykite prietaisą ir belaidį žemadažnį garsiakalbį kaip galima arčiau vienas kito. • Nedėkite prietaiso ant metalinių baldų. • Belaidis ryšys silpno signalo zonose gali veikti netinkamai.
Dėl „Bluetooth“ ryšio kyla veikimo sutrikimai arba triukšmai	• Girdite triukšmą ar patiriate gedimus naudodami Bluetooth? - Užtikrinkite, kad jokia kūno dalis nesiliečia su Bluetooth įrenginio arba prietaiso siųstuvu-imtuvu. - Nemontuokite Bluetooth įrenginio ant sienos arba izoliuotoje vietoje. - Pašalinkite visas kliūtis tarp prietaiso ir Bluetooth įrenginio. - Bluetooth įrenginį statykite šalia prietaiso. • Kai Bluetooth įrenginys yra per toli nuo prietaiso, Bluetooth gali būti atjungtas arba gali atsirasti sutrikimų. - Pastatykite Bluetooth įrenginį 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie naudoja tą patį dažnį kaip ir prietaisas, pvz., belaidžiai maršruto parinktuvai, medicininė įranga ir mikrobangų krosnelės.

Demonstracinio režimo išjungimas

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia	• Ar būsenos ekrane esantis tekstas nesikeičia, net jei kelis kartus paspaudžiate mygtuką Funkcija (F)? • Ar būsenos ekrane matote tik tekstą DEMO? - Prietaisui galima suaktyvinti demonstracinį režimą. Atjunkite prietaiso maitinimo laidą ir vėl jį prijunkite. - Jei nuotolinio valdymo pultelis vis dar neveikia, paspauskite prietaiso mygtuką Garsumas (+) (-), kad nustatytumėte 2-ą garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite mygtuką Funkcijos (F) apie 5 sekundes. Jei būsenos ekrane rodoma šiuo metu pasirinkta funkcija, tai reiškia, kad demonstracinis režimas buvo išjungtas.

Priedas

Specifikacijos

Bendra	
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę. Tinklo budėjimo režimu: 1,0 W (jei įjungtos visos tinklo prieigos).
Kintamosios srovės adapteris	- Modelis : DA-50F25 - Gamintojas : Asian Power Devices Inc. - Įėjimas : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Išvestis : 25 V $\equiv$ 2 A
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Maždaug 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (įskaitant kojeles)
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5–60 %
Magistralės maitinimo šaltinis (USB).	5 V $\equiv$ 500 mA
Galimas skaitmeninės įėjimo garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Galimas skaitmeninio įėjimo garso formatas	„Dolby Atmos®“, „Dolby Audio™“, „DTS:X®“, „DTS-HD“, PCM

Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optinė garso ryšio jungtis) × 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ jungtis) × 1 4K raiška palaikoma 4K šaltiniams, taikomiems su HDCP 2.3.

Stiprintuvas (RMS išėjimas)	
Iš viso	360 W RMS
Priekinė dalis	50 W RMS×2 (pilnutinė varža: 4 Ω , THD 10 %)
Vidurys	40 W RMS (pilnutinė varža: 4 Ω , THD 10 %)
Žemadažnis garsiakalbis	220 W RMS (pilnutinė varža: 3 Ω , THD 10 %)

Belaidis žemadažnis garsiakalbis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio žemadažnio garsiakalbio lentelę.
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	220 W RMS
Maks. galia	440 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Galiniai garsiakalbiai ir belaidis imtuvas (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (įsigijami atskirai)

Belaidis imtuvas	
Maitinimo reikalavimai	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Energijos suvartojimas	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Galinė galia	70 W RMS x 2 (3 Ω, esant 1 kHz, THD 10 %)
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Galiniai garsiakalbiai	
Tipas	1-os juostos 1 garsiakalbis
Pilnutinė varža	3 Ω
Vardinė galia	70 W RMS
Maks. galia	140 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepaskelbti darbai. Autorių teisės © 2012–2020 m. „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



DTS patentų ieškokite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją (įmonėms, kurių būstinės yra įsikūrusios JAV / Japonijoje / Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją (visoms kitoms įmonėms). DTS, DTS:X ir DTS:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba „DTS, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.



Norėdami peržiūrėti DTS patentus, apsilankykite interneto svetainėje adresu <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu, Virtualus:X, ir DTS Virtualus:X logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba bendrovės „DTS, Inc.“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Logotipas yra prekės ženklai arba HDMI Licensing Administrator Inc. registruoti prekės ženklai.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgam laikui.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

