



מדריך מהיר

LG Wi-Fi Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם
SN9Y

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
LG ELECTRONICS INC 2020-2021



MFL71828476
2104_Rev03

מידע נוסף

מפרט

דרישות חשמל	עיון בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיון בתווית הראשית.
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקיורב 1220.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 145.0 מ"מ (עם רגל)
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V 500 mA
מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS)	520 W RMS

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

מוכנות לרמקולים אחרים

מוכנות לצליל סראונד עם ערכת רמקולים אחרים (SPK8-S) (נמכרת בנפרד).

כדי ליהנות מתוכן הכולל Dolby Atmos® ו-DTS:X®, המכשיר המחובר והתוכן חייבים לתמוך ב-Dolby Atmos® ו-DTS:X®.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשימות אחרים.



בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

שלט רחוק

החלפת הסוללה

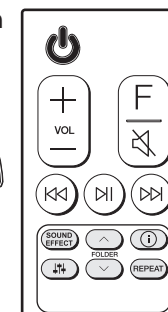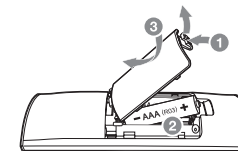

SOUND EFFECT: בחירת מצב אפקט קול.

שלט הטלוויזיה: לחץ והחזק את **SOUND EFFECT** ולחץ עליו שוב כדי להשתמש בשלט של הטלוויזיה.

FOLDER ^/∨: מחפש תיקייה.

①: מציג את המידע שבקובץ מסוים, במקור קלט, בשם התקן Bluetooth מחובר או בשם יישום.

הפעלה/כיבוי אוטומטיים: לחץ והחזק את ① ולחץ עליו שוב.

⏮: כיוונון עוצמת הקול של כל רמקול.

סאונד היקפי: לחץ והחזק את ⏮ ולחץ עליו שוב.

REPEAT: מאזין לקבצים שלך שוב ושוב או באופן אקראי.

נוסף

הורד את יישום LG Sound Bar

ניתן לנהל את הגדרות הרמקול ולשלט עליו באמצעות "LG Sound Bar".

הורד את "LG Sound Bar" מ-App Store או Google Play Store.

בינה מלאכותית (AI) לכיול הסאונד בחלל בו הוא מותקן


כיול הסאונד בחלל בו מותקן המוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI) היא טכנולוגיה המשתמשת באלגוריתם שמסוגל לפצות על הפרעות הסביבה ולמטב את הסאונד והביצועים שלו בהתאם לחדר בו מותקן הסאונד בר.

על מנת ליהנות מהתכונה יש צורך להתקין את האפליקציה "LG Sound Bar".

בתפריט [Sound Setting], בחר [AI Room Calibration].

ומכא™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

חיבור לרשת

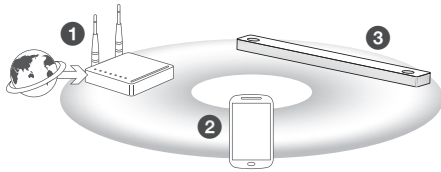

- 1 בדוק את החיבור לרשת. יש להתקין נתב המחובר לרשת.
- 2 חבר את המכשיר החכם שלך לרשת הביתית שלך.
- 3 חבר את מקרן הקול אל מקור החשמל.

על כל ההתקנים להיות מחוברים לאותו נתב.

שלב 1. התקן את "Google Home".

הורד את Google Home מהחנות Google Play או מחנות היישומים.

שלב 2. הגדר את חיבור ה-Wi-Fi באמצעות היישום.

- 1 חבר את ההתקן החכם שלך לרשת ה-Wi-Fi בה תשתמש עבור הרמקול שלך.

במקרה של התקני iOS, צריך להיות מופעל בהגדרת ה-Bluetooth בהתקן החכם שלך.

- 2 הפעל את "Google Home".

- 3 בצע את השלבים עבור חיבור ה-Wi-Fi ביישום.
 - כאשר החיבור של הרמקול ל-Wi-Fi יהיה תקין, המילה "CONNECTED" תופיע בחלון התצוגה עם צליל.

• כאשר תחבר ל-Wi-Fi היישום הזה עשוי לבקש ליצור חשבון Google. תצטרך חשבון Google כדי להשתמש ביישום הזה.


• היישום "Google Home" מספק ע"י Google. הוא עשוי להשתנות בשל שינוי במדיניות של Google.

חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


A חיבור אופטי

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

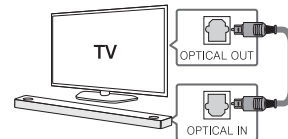

B חיבור HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

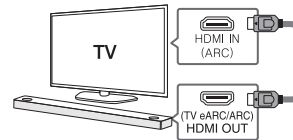


- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

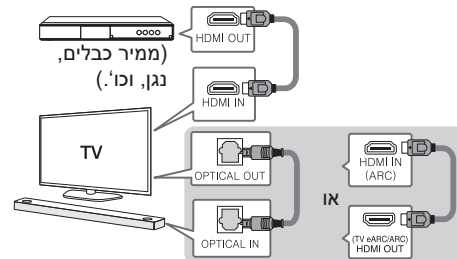

- 2 בחר במקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור F באופן חוזר.

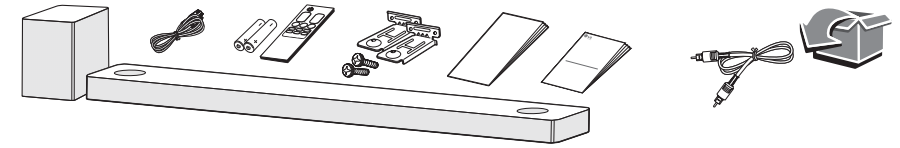

חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוט ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:

- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוט לשקע החשמל.
- 2 הפעל את מקרן הקול.

• מקרן הקול והסאבוופר האלחוט יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.


חיבור סאבוופר באופן ידני

אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני. לחץ על כפתור **Pairing** שבחלקו האחורי של הסאבוופר האלחוט.


- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוט יבהב במהירות.
- **Pairing** אם נורת החיווי הירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור.

- 2 הפעל את מקרן הקול.
- הקישור הושלם. מחוון הלב הירוק בגב הסאבוופר האלחוט נדלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

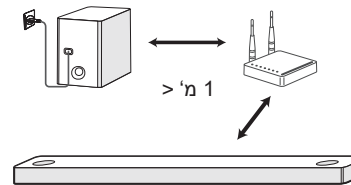

פנל קדמי




- ⏻ (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.
- F (פונקציה) בחר פונקציות
- +/- (עוצמת קול) כיוונון עוצמת קול
- 📶 (Wi-Fi) בחירת פונקציית Wi-Fi.

איפוס

לחץ והחזק את 📶 על גבי המוצר עד שתשמע צליל ביפ פעם אחת.

פנל אחורי

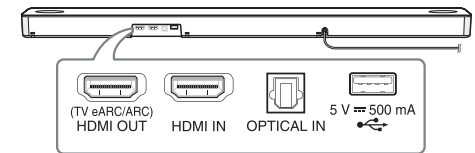

- **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** חיבור לטלוויזיה.
- **HDMI IN** חבר את התקן עם HDMI OUT.
- **OPTICAL IN** חיבור להתקן אופטי.
- **USB** חיבור מכשיר USB כניסת

יש לוודא חיבור נכון של הכבל האופטי ליציאה האופטית, אם הכבל האופטי אינו מחובר בכיוון הנכון, הוא עלול לגרום נזק לשקע אופטי.