



www.lg.com

Autorské práva © 2024 LG Electronics Inc.

Všetky práva vyhradené.

LG OLED TV

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Bezpečnosť a odkazy

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Modelové označenie a sériové číslo produktu sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane produktu. Poznačte si ich do nižšie uvedeného priestoru pre prípad servisného zásahu.

Model

Sériové č.

Varovanie! Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ pod krytom produktu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo pre osoby riziko zásahu elektrickým prúdom.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na dôležité pokyny súvisiace s prevádzkou a údržbou (servisom), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču.

VAROVANIE: CHRÁŤTE ZARIADENIE PRED DAŽĎOM A VLNKOSŤOU, ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU POŽIARU A ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

- ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU POŽIARU, VŽDY UDRŽUJTE SVIEČKY ALEBO INÉ PREDMETY S OTVORENÝM PLAMEŇOM V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD PRODUKTU.
- **Produkt a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta:**
 - Umiestnite produkt mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
 - Miesto s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa.
 - Miesto v blízkosti zdroja tepla, ako sú napríklad kachle a iné zariadenia produkujúce teplo.
 - Miesto v blízkosti kuchynských drezov alebo zvlhčovačov, kde produkt môže byť jednoducho vystavený pôsobeniu pary alebo oleja.
 - Miesto vystavené pôsobeniu dažďa alebo vetra.
 - Nevystavujte produkt kvapkajúcej alebo špliechajúcej kvapaline. Na spotrebič ani do priestoru nachádzajúceho sa nad ním (napr. na policičky nad spotrebičom) neumiestňujte predmety naplnené kvapalinami, akými sú vázy, hrnčeky atď.
 - Neumiestňujte produkt do blízkosti horľavých predmetov, akými sú sviečky alebo benzín, ani ho nevystavujte priamym účinkom klimatizácie.
 - Neinštalujte ho v miestach s nadmerným výskytom prachu.
 - Neumiestňujte produkt na nezaistený alebo vysoký nábytok, ako sú police alebo knižnice.
- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, vznieteniu alebo výbuchu, poruche alebo deformácii produktu.
- **Vetranie**
 - Produkt umiestnite na správne vetranú plochu. Neinštalujte ho do obmedzeného priestoru, akou je knižnica.
 - Produkt neinštalujte na koberec ani na iný mäkký podklad.
 - Zapojený produkt neblokuje ani ho nezakrývajte látkou alebo inými materiálmi.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vetracích otvorov. Vetracie otvory sa môžu pri dlhodobom sledovaní produktu zahriať.
- Udržujte vzdialenosť aspoň 10 cm od ostatných predmetov, aby sa nebránilo fungovaniu ventilátorov Zero Connect Box.
 - Zvýšenie vnútornej teploty výrobku môže viesť k požiaru a poruche výrobku.
- Chráňte napájací kábel pre fyzickým alebo mechanickým namáhaním, napríklad pred ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier alebo postúpaním. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Nehýbte produktom vtedy, keď je napájací kábel zapojený v zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo voľne zasunutý napájací kábel.
- Pri odpájaní napájacieho kábla uchopte kábel za zástrčku. Neodpájajte produkt potiahnutím za napájací kábel.
- Nepripájajte do sieťovej zásuvky príliš veľa zariadení. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- **Odpojenie zariadenia od hlavného elektrického napájania**
 - Odpájacím zariadením je sieťová zástrčka. Sieťová zástrčka musí v prípade núdze zostať prístupná.
- Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na produkt. Produkt sa môže prevrhnuť a spôsobiť vážne poranenia.
- **Uzemnenie vonkajšej antény** (môže sa líšiť v závislosti od krajiny):
 - Ak je nainštalovaná vonkajšia anténa, dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia.
Systém vonkajšej antény by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemných elektrických vedení ani iných elektrických svetelných alebo silových obvodov, ani tam, kde môže prísť s nimi do kontaktu. V prípade nedodržania tohto bezpečnostného opatrenia môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnej ujme na zdraví.

- Nikdy sa nedotýkajte tohto prístroja ani antény počas búrky. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.
- Dbajte na to, aby bol napájací kábel bezpečne pripojený k produktu a elektrickej zásuvke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zástrčky a zásuvky a v mimoriadnych prípadoch k vzniku požiaru.
- Nevkladajte do produktu kovové ani horľavé predmety. Ak sa do produktu dostane cudzí predmet, odpojte napájací kábel a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom.
- Nedotýkajte sa konca napájacieho kábla vtedy, keď je kábel zapojený. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.
- **V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na miestne stredisko služieb zákazníkom.**
 - Produkt sa poškodil.
 - Ak do produktu (napr. sieťového adaptéra, napájacieho kábla alebo produktu) vnikne voda alebo iná látka.
 - Ak začujete, že z produktu vychádza dym alebo iný zápach.
 - Pri búrke alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.

K produktu, ktorý nie je odpojený zo siete, je aj po jeho vypnutí diaľkovým ovládaním alebo tlačidlom stále pripojený zdroj striedavého prúdu.

- V blízkosti produktu nepoužívajte elektrické zariadenie s vysokým napätím (napr. elektrické zariadenie na zabíjanie hmyzu). Mohlo by to spôsobiť poruchu výrobu.
- Nepokúšajte sa tento produkt žiadnym spôsobom upravovať, pokiaľ to spoločnosť LG Electronics písomne nepovolila. Mohlo by dôjsť k náhodnému požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V prípade potreby vykonania servisu alebo opravy sa obráťte na miestne stredisko služieb zákazníkom. Vykonanie nepovolených úprav by mohlo mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa používať tento produkt.
- Používajte len povolené prídavné zariadenia alebo doplnky schválené spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poruche alebo poškodeniu produktu.
- Sieťový adaptér ani napájací kábel nikdy nerozoberajte. Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Manipulujte s adaptérom opatrne, aby nedošlo k jeho pádu alebo zasiahnutiu nárazom. Adaptér nevystavujte vonkajším nárazom. Pri náraze by sa adaptér mohol poškodiť.
- Nedotýkajte sa produktu vlhkými rukami. Zníži sa tým riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sú kolíky zástrčky napájacieho kábla vlhké alebo zaprášené, dôkladne ich osušte alebo z nich zotrite prach.
- **Batérie**
 - Príslušenstvo (batérie atď.) uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
 - Batérie neskratujte, nerozoberajte, ani ich nenechajte prehrievať. Nelikvidujte ich vhadnotením do ohňa. Batérie nesmú byť vystavované nadmernému teplu.
 - Upozornenie: Používajte batérie správne pre produkt. Riziko požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.

• **Premiestňovanie**

- Pri premiestňovaní musí byť produkt vypnutý, odpojený zo zásuvky a všetky káble musia byť odpojené. Na prenášanie väčších produktov môžu byť potrebné 2 prípadne viaceré osoby. Netlačte na predný panel produktu, ani ho nezaťažujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu, vzniku nebezpečenstva požiaru alebo zraneniu.
- Uchovávajte obal chrániaci produkt pred vlhkosťou alebo vinylový obal mimo dosahu detí.
- Chráňte produkt pred nárazom. Nehádzte do produktu ani na obrazovku žiadne predmety.
- Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad nechom, ceruzkou alebo perom, ani po ňom neškrabte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu obrazovky.
- Obrazovku produktu nedržte, neškrabte po povrchu kovovým predmetom a neudierajte doň.
 - Obrazovka sa môže zlomiť, čo môže viesť k zraneniu alebo poruche produktu.
- Produkt netlačte ani doň nekopte.
- Na produkt nekladte ťažké predmety.
- Ak máte domáce zvierata, dávajte pozor

• **Čistenie**

- Pred čistením odpojte napájací kábel. Produkt čistite jemne mäkkou a suchou handričkou. Nestriekajte priamo na produkt vodu ani iné kvapaliny. Nikdy nepoužívajte prípravky na čistenie skla, osviežovače vzduchu, insekticídy, maziá, vosky (automobilové, priemyselné), abrazívne prostriedky, riedidlá, benzény, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť produkt a jeho panel. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu.

Poznámka

Čítanie používateľskej príručky

Používateľskú príručku tvorí „Stručná používateľská príručka“, ktorá je priložená k vášmu televízoru, a „Používateľská príručka v elektronickom formáte“, ktorá je uložená ako program v televízore.

Stručná používateľská príručka

Obsahuje bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní televízora, spôsoby inštalácie komponentov a spôsoby pripojenia externých zariadení.

- Stručnú používateľskú príručku si tiež môžete stiahnuť alebo zobrazíť na digitálnych zariadeniach, ako sú počítače a mobilné telefóny. Vyhľadajte názov modelu vo vyhľadávacom paneli používateľskej príručky na webovej lokalite LG Electronics.
- Ak stratíte Stručnú používateľskú príručku alebo sa poškodí, zavolajte do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics a požiadajte o výmenu.

Používateľská príručka v elektronickom formáte

Ak sa chcete dozvedieť, ako používať rôzne funkcie výrobku, stlačte **tlačidlo Rýchle nastavenia** (⊗), na diaľkovom ovládači a pozrite si používateľskú príručku v elektronickom formáte uloženú v televízore.

⊗ → [⊗] → [Podpora] → [Používateľská príručka]

- Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za žiadne poškodenie produktu ani zranenia spôsobené používaním neoriginálnych produktov LG.
- Komponenty televízora sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia výkonu. Názov modelu alebo dizajn sa môžu tiež zmeniť podľa okolností alebo zásad výrobcu.
- Obrázok znázornený v tomto návode sa môže od skutočného produktu líšiť.

Položky zakúpené samostatne

Dialkové ovládanie Magic: Dialkové ovládanie Magic s inteligentnými funkciami, ako je rozpoznávanie hlasu a ovládanie pohybov

Nástenný držiak: Nástenný držiak na upevnenie TV obrazovky na stenu

Kábel na pripojenie externého zariadenia: Káble na pripojenie externých zariadení, ako sú antény, k televízoru

- Ak si chcete zakúpiť samostatne, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics.

Pred prečítaním tejto príručky


Znalosti o 60 GHz bezdrôtovej komunikácii

- Bezdrôtové televízory používajú na bezdrôtový prenos vysokokvalitného obrazu a zvuku rádiové vlny 60 GHz.
- Veľká šírka pásma frekvencií 60 GHz je vhodná na prenos veľkého množstva dát a má silnú linearitu, ale je značne ovplyvnená prekážkami.
- Pre najlepšie zázitok so sledovania televízie by vysielača a prijímacia anténa mali byť oproti sebe a na prenosovej ceste by nemali byť žiadne prekážky.
- Chyby prenosu spôsobené prekážkami nie sú poruchami. Televízor používajte po správnej inštalácii podľa odporúčaného spôsobu inštalácie.
- Tento výrobok spĺňa normy týkajúce sa ochrany ľudského tela pred elektromagnetickými vlnami*. (* Splňa normy IEC 62311)

Inštalácia a používanie


Kontrola vzhľadu a názvov komponentov bezdrôtového televízora (TV obrazovka + Zero Connect Box)

TV obrazovka

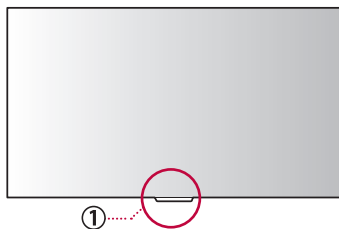


Zero Connect Box (WM24EA)

Ide o zariadenie, ktoré bezdrôtovo prenáša obrazové a zvukové signály na TV obrazovku pripojením externej antény alebo prijímača set-top box.

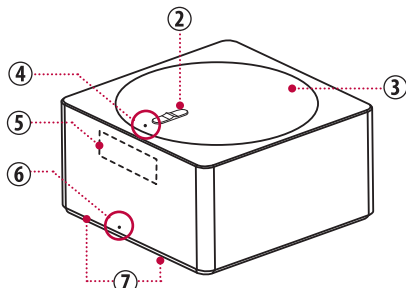

Pohľad spredu a zhora

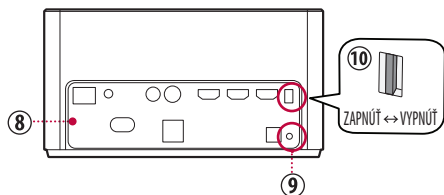

Pohľad zozadu

1 Bezdrtový prijímač & tlačidlo Napájania

Táto časť prijíma video a audio signály odosielané zariadením Zero Connect Box. Tlačidlo napájania sa používa na zapnutie TV obrazovky alebo prepnutie do režimu Vždy pripravený a na spárovanie so zariadením Zero Connect Box.

2 Posuvné tlačidlo

Smer vysielania antény zariadenia Zero Connect Box sa môže nastaviť v rozsahu 0 až 50° nahor alebo nadol.

3 Disk

Bezdrtový vysielač signálu zariadenia Zero Connect Box možno nastaviť v rozsahu 90° vľavo alebo vpravo.

4 Horná LED

- Indikuje silu a stav bezdrôtového signálu.
- Modrá (dobrá), zelená (normálna), žltá (slabá), červená blikajúca (prerušené spojenie)

5 Bezdrtový vysielač signálu

Časť s anténou, ktorá prenáša obraz a zvuk na TV obrazovku. Smer vysielania antény je možné nastaviť nahor, nadol, doľava alebo doprava pomocou posuvného tlačidla a disku.

6 Predná LED

Označuje stav napájania alebo prevádzky zariadenia Zero Connect Box.

7 Rozpoznávanie hlasu zlyhalo

Časť, ktorá rozpoznáva hlas používateľa. Nemusí fungovať správne, ak je táto časť zablokovaná alebo ak sú príkazy zadávané z bočnej alebo zadnej strany zariadenia Zero Connect Box.

8 Externá komunikačná koncovka

Môžete pripojiť napájací kábel zariadenia Zero Connect Box a externé video/audio zariadenia, ako sú externé antény a prijímače set-top box.

9 Párovacie tlačidlo

Produkt sa dodáva vopred spárovaný, ale ak sa neobjaví normálna obrazovka, musíte ho znova spárovať.

- Pre opätovné spárovanie stlačte na 5 sekúnd párovacie tlačidlo na zadnej strane zariadenia Zero Connect Box. Horná LED bliká na bielo.
- Ak stlačíte párovacie tlačidlo na TV obrazovke a podržíte ho stlačené 5 sekúnd, kontrolka pohotovostného režimu energetického zdroja obrazovky začne blikat bielym svetlom. Po dokončení párovania horná LED na zariadení Zero Connect Box zmení farbu, ktorá označuje silu signálu.
- Ak sa párovanie neobnoví do jednej minúty, zruší sa a musí sa iniciovať znova.

10 Tlačidlo mikrofónu

Interný mikrofón je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou vypínača mikrofónu.

Poznámka

- Nainštalujte výrobok a jeho stojan aspoň 10 cm od stropu, okolitých stien a iných predmetov, aby ste zabránili zablokovaniu ventilačných otvorov.
- Zvýšenie vnútornej teploty výrobku môže viesť k požiaru a poruche výrobku.

Inštalácia TV obrazovky

Inštalácia ako stojan

(V závislosti od modelu)

Táto metóda zahŕňa postavenie TV obrazovky vzpriamene na podlahu pomocou stojana.

- Pri inštalácii ponechajte minimálnu vzdialenosť 10 cm medzi TV obrazovkou a stropom, bočnými stenami a stojanom a zadnou stenou.

Poznámka

- Ak potiahnete TV obrazovku dopredu, môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie. Preto zabezpečte, aby bola pripevnená k stene.
- Nainštalujte skrutky na zadnej strane TV obrazovky a upevňovacie háčiky na stenu v rovnakej úrovni, aby ste zabránili prevráteniu. Potom pomocou pevného popruhu zviažte a zaistite skrutky a upevňovacie háčik dohromady. (Upevňovacie háčiky, skrutky a popruhy sa predávajú samostatne.)

⚠ Varovanie

- Pri montáži výrobku neaplikujte na skrutkovacie časti cudzie látky (oleje, mazivá atď.). Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Pri montáži stojana použite všetky dodané skrutky a skontrolujte, či sú úplne utiahnuté. Nesprávna montáž môže spôsobiť prevrátenie alebo pád TV, čo môže mať za následok poškodenie.
- Skrutky sa môžu pri utáňovaní nadmernou silou vysunúť pre strhnutie skrutkového spoja.

⚠ Upozornenie

- Keďže TV obrazovka je ťažká, pri vybalovaní alebo presúvaní by ju mali zvislo dvíhať aspoň dve osoby.
- Nehýbte sa, kým držíte držiak káblov alebo pásik na organizovanie káblov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu častí alebo TV obrazovky alebo k zraneniu. (V závislosti od modelu)
- Nenakláňajte TV obrazovku násilím. Môže to spôsobiť jej pád a následné poškodenie alebo zranenie.
- Dávajte pozor, aby sa vám do stojana nezachytili ruky alebo prsty a aby ste sa nezranili.

Inštalácia na nástenný držiak

Táto metóda zahŕňa inštaláciu TV obrazovky vodorovne na stenu pomocou nástenného držiaka. Podrobné informácie nájdete v samostatnej príručke nástenného držiaka.

- Pri inštalácii držiaka sa uistite, že je stena vyrobená z materiálu, ktorý dokáže udržať váhu TV obrazovky, napríklad z betónu, prírodného kameňa alebo tehál.
- Ponechajte okolo produktu dostatočný priestor, aby neboli zablokované ventilačné otvory TV obrazovky.

Poznámka

- V prípade lepiacich držiakov na stenu sa môže stať, že TV obrazovka v závislosti od stavu steny k nej neprilne.
- Odporúča sa použiť produkty na upevnenie na stenu od spoločnosti LG. Ak používate nástenný držiak, ktorý nedodáva spoločnosť LG, uistite sa, že poskytuje dostatočnú vzdialenosť od steny.
- Pri použití pevného nástenného držiaka pripojte káble pred inštaláciou TV obrazovky.
- Napájací kábel TV obrazovky môžete usporiadať pomocou špeciálneho systému na správu káblov.

⚠ Upozornenie


- Pri inštalácii TV obrazovky noste pracovné rukavice. V prípade montáže nechránenými rukami môže dôjsť k zraneniu.
- Ak ste TV obrazovku nainštalovali pomocou lepiaceho nástenného držiaka, zabezpečte, aby sa používal len vtedy, keď je prilepený na stenu. TV obrazovka sa môže kývať alebo prevrátiť, čo môže spôsobiť jej poškodenie.
- Neinštalujte nástenný držiak na miesto, kde by mohol prísť do kontaktu s olejom alebo olejovými parami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu TV obrazovky.

Inštalácia Zero Connect Boxu

1. Výber miesta inštalácie


Zariadenie Zero Connect Box možno nainštalovať pred, vedľa alebo pod TV obrazovku. Pre zaistenie správnej inštalácie postupujte podľa používateľskej príručky.

- Neumiestňujte prekážky medzi TV obrazovkou a zariadenie Zero Connect Box. Mohlo by to rušiť bezdrôtový prenos signálu a funkcie rozpoznávania hlasu.
- Nainštalujte zariadenie Zero Connect Box nižšie ako prijímač bezdrôtového signálu TV obrazovky.
- Prenosový dosah zariadenia Zero Connect Box sa líši v závislosti od smeru, ktorým je otočený k TV obrazovke. Pozrite si obrázok nižšie a nainštalujte ho do vhodnej vzdialenosti.

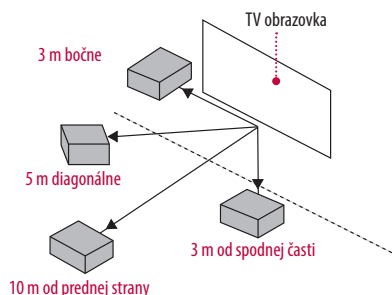


• Posuvné tlačidlo

Ak smer prenosu bezdrôtového signálu zariadenia Zero Connect Box nie je smerom k prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky, nastavením posuvného tlačidla môžete upraviť smer prenosu bezdrôtového signálu od 0° do 50° nahor a nadol.

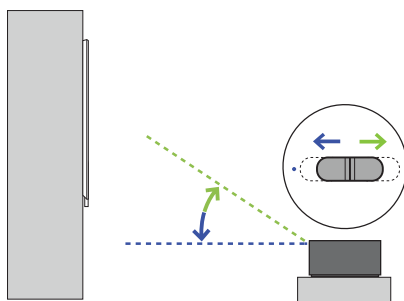

3. Kontrola sily bezdrôtového signálu

Po dokončení základného rozmiestnenia a nastavení zapnite televízor a skontrolujte silu signálu cez farbu hornej LED zariadenia Zero Connect Box. Farby zahŕňajú modrú (dobrú), zelenú (stredne silnú), žltú (slabú) a červenú (prerušené spojenie).

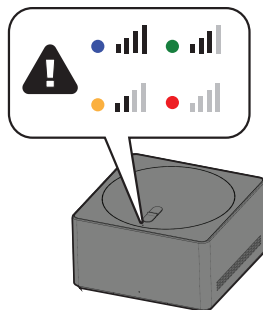


Poznámka

- Neumiestňujte dva bezdrôtové televízory alebo zariadenie Zero Connect Box v tej istej miestnosti. Môžu sa navzájom rušiť.
- Na zariadenie Zero Connect Box neumiestňujte elektronické zariadenia ani predmety. Ak tak urobíte, môže dôjsť k rušeniu prenosu, čo môže mať za následok zlyhanie zobrazenia na obrazovke.
- Keď používate soundbar, uistite sa, že neprekáža prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky.

2. Úprava smeru príjmu (doľava/doprava a hore/dole)

• Disk

Ak predná LED zariadenia Zero Connect Box nie je otočená k prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky, otácaním disku môžete nastaviť smer prenosu bezdrôtového signálu zariadenia Zero Connect Box od 0° do 90° doľava a doprava.

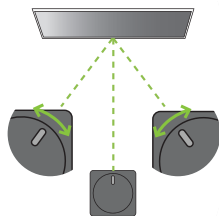


Poznámka

- Ak sa horná LED rozsvieti na červenú, skontrolujte, či v prenosovej ceste nie sú prekážky a uistite sa, že je produkt správne nainštalovaný na správnom mieste.
- Ak je horná LED žltá alebo zelená, pomocou disku a posuvného tlačidla skontrolujte, či je smer príjmu zariadenia Zero Connect Box správne nastavený.
- Po vyčistení alebo premiestnení produktu na obrazovka nemusí správne zobrazovať, pretože prostredie inštalácie sa mohlo zmeniť. Skontrolujte farbu hornej LED zariadenia Zero Connect Box a podľa toho ju upravte.

Odporúčané spôsoby inštalácie


Inštalácia priamo pred TV obrazovkou

1. Pred zapnutím televízora skontrolujte, či predná LED zariadenia Zero Connect Box smeruje k **prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky**.
2. Ak predná LED nesmeruje k prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky, otočte diskom na vrchnej časti Zero Connect Box vľavo alebo vpravo a nastavte smer posuvného tlačidla tak, aby smeroval k prijímaču bezdrôtového signálu.
3. Nastavte pozíciu posuvného tlačidla na Zero Connect Box tak, aby **smerovala k vrchnej časti LED**.
 - Potom, ako ste nastavili disk a posuvné tlačidlo, vysielanie a príjem signálu by mali byť v zelenom smere, ako je zobrazené na obrázku.
4. Po zapnutí televízora skontrolujte, či je horná farba LED zariadenia Zero Connect Box modrá.
 - Pokiaľ LED nie je modrá, upravte ďalej pozíciu disku a posuvného tlačidla, aby ste zlepšili stav signálu.
 - Zabezpečte, aby v dráhe prenosu antény neboli žiadne prekážky.
 - Nainštalujte Zero Connect Box do 10 m od televíznej obrazovky. (za predpokladu, že v dráhe nie sú žiadne prekážky.)
 - Uhol prenosu signálu Zero Connect Boxu je 45° vľavo a vpravo. Ak máte TV obrazovku umiestnenú mimo 45° uhla, pozrite si spôsob inštalácie diagonálne alebo bokom.

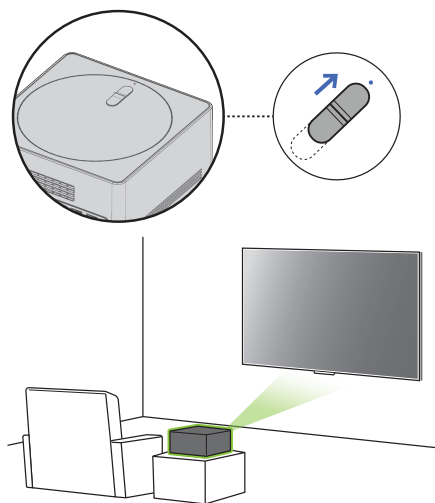


Inštalácií diagonálne pred TV obrazovkou

1. Pred zapnutím televízora skontrolujte, či predná LED zariadenia Zero Connect Box smeruje k **prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky**.
2. Ak predná LED nesmeruje k prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky, otočte diskom na vrchnej časti Zero Connect Box vľavo alebo vpravo a nastavte smer posuvného tlačidla tak, aby smeroval k prijímaču bezdrôtového signálu.
3. Nastavte pozíciu posuvného tlačidla na Zero Connect Box tak, aby **smerovala k vrchnej časti LED**.
 - Potom, ako ste nastavili disk a posuvné tlačidlo, vysielanie a príjem signálu by mali byť v zelenom smere, ako je zobrazené na obrázku.
4. Po zapnutí televízora skontrolujte, či je horná farba LED zariadenia Zero Connect Box modrá.
 - Pokiaľ LED nie je modrá, upravte ďalej pozíciu disku a posuvného tlačidla, aby ste zlepšili stav signálu.
 - Zabezpečte, aby v dráhe prenosu antény neboli žiadne prekážky.
 - Nainštalujte Zero Connect Box do 5 m od televíznej obrazovky. (za predpokladu, že v dráhe nie sú žiadne prekážky.)

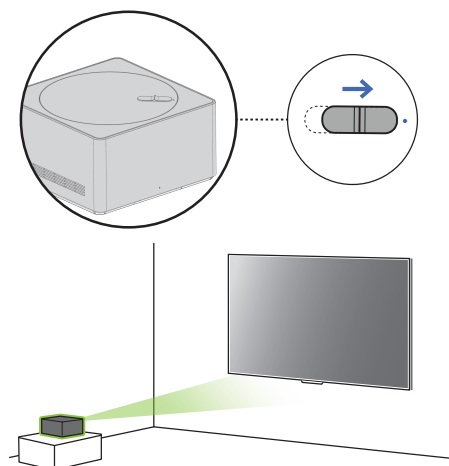


Inštalácia vedľa TV obrazovky

1. Pred zapnutím televízora skontrolujte, či predná LED zariadenia Zero Connect Box smeruje k **prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky**.
2. Ak predná LED nesmeruje k prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky, otočte diskom na vrchnej časti Zero Connect Box vľavo alebo vpravo a nastavte smer posuvného tlačidla tak, aby smeroval k prijímaču bezdrôtového signálu.
 - Ak je smer prednej LED Zero Connect Box totožný so smerom sledovania obrazovky, otáčajte diskom vľavo alebo vpravo, až pokiaľ nebude zvierat' uhol 90°.
3. Nastavte pozíciu posuvného tlačidla na Zero Connect Box tak, aby **bolo v strednej polohe**.
 - Potom, ako ste nastavili disk a posuvné tlačidlo, vysielanie a príjem signálu by mali byť v zelenom smere, ako je zobrazené na obrázku.
4. Po zapnutí televízora skontrolujte, či je horná farba LED zariadenia Zero Connect Box modrá.
 - Pokiaľ LED nie je modrá, upravte ďalej pozíciu disku a posuvného tlačidla, aby ste zlepšili stav signálu.
 - Zabezpečte, aby v dráhe prenosu antény neboli žiadne prekážky.
 - Nainštalujte Zero Connect Box do 3 m od televíznej obrazovky. (za predpokladu, že v dráhe nie sú žiadne prekážky.)

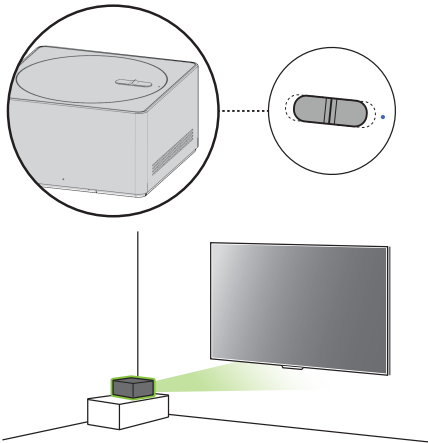

Inštalácia pod TV obrazovkou

1. Pred zapnutím televízora skontrolujte, či predná LED zariadenia Zero Connect Box smeruje na **diváka otočeného k TV obrazovke**.
2. Otočte diskom na vrchnej časti Zero Connect Box vľavo alebo vpravo, aby ste nastavili smer posuvného tlačidla smerom k divákovi.
3. Nastavte pozíciu posuvného tlačidla na Zero Connect Box tak, aby **jeho smer bol opačný ako vrchná LED**.
 - Potom, ako ste nastavili disk a posuvné tlačidlo, vysielanie a príjem signálu by mali byť v zelenom smere, ako je zobrazené na obrázku.
4. Po zapnutí televízora skontrolujte, či je horná farba LED zariadenia Zero Connect Box modrá.
 - Pokiaľ LED nie je modrá, upravte ďalej pozíciu disku a posuvného tlačidla, aby ste zlepšili stav signálu.
 - Zabezpečte, aby v dráhe prenosu antény neboli žiadne prekážky.
 - Nainštalujte Zero Connect Box do 3 m od televíznej obrazovky. (za predpokladu, že v dráhe nie sú žiadne prekážky.)
 - Ak Zero Connect Box inštalujete v spodnej časti TV obrazovky, nainštalujte ho v oblasti označenej na obrázku.

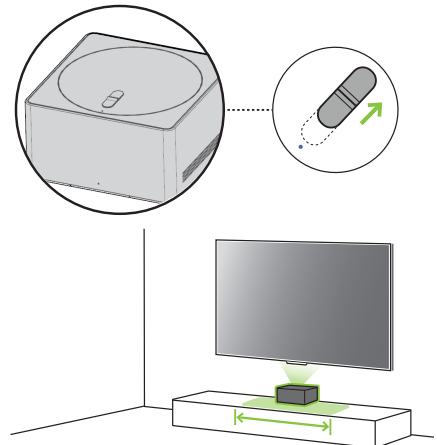

Pripojenie externých koncoviek

K televízoru môžete pripojiť externé zariadenia, ako sú káble, HDMI a prijímače set-top box. Stlačte tlačidlo **Vstup** (☺) na diaľkovom ovládači vyberte [Domáce centrum] a v ponuke zobrazenej na obrazovke nájdite zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

- Pri použití s externým zariadením využívajúcim frekvenciu 60 GHz sa môže stať, že sa obrazovka nezobrazí v dôsledku vzájomného rušenia.
- Nastavte rozlíšenie a frekvenciu vhodné pre pripojené zariadenie. Ak tak neurobite, môže to spôsobiť namáhanie očí.
- Podrobný spôsob inštalácie sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

Inštalácia antény/kábla

- Vložte koaxiálny kábel, ktorý prenáša audio/video signály, do anténneho/káblového vstupného konektora alebo anténneho vstupného konektora na zadnej strane zariadenia Zero Connect Box.
- Dávajte pozor, aby ste pri pripájaní koaxiálneho kábla neohli medený drôt.
- Ak je signál slabý, použite zosilňovač signálu.
- Ak používate jednu anténu pre dva alebo viac televízorov, použite rozdeľovač signálu.

Poznámka

- Na skrutky použité počas inštalácie neaplikujte olej ani mazivo. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche TV.

Parabolická anténa

Pripojte televízor k satelitnej parabolickej anténe cez konektor satelitu prostredníctvom kábla RF (75 Ω). (V závislosti od modelu)

HDMI

- Použite certifikovaný HDMI kábel (menej ako 3 m) s logom HDMI (ultra vysoko-rýchlostný HDMI®/™ kábel).
- Pred pripojením kábla HDMI vypnite napájanie televízora a všetkých pripojených zariadení a odpojte ich zo zásuvky.
- Pripojenie zariadenia, ktoré podporuje funkciu HDMI Ultra HD Deep Color k televízoru, poskytuje čistejší obraz. Ak pripojíte zariadenie, ktoré túto funkciu nepodporuje, a povolíte túto funkciu, nemusí fungovať správne. Ak sa vyskytnú problémy, zmeňte nastavenia.

Poznámka

- Formáty podpory zvuku HDMI sa môžu líšiť v závislosti od modelu televízora.
- Zariadenia HDMI by mali mať orámovania s hrúbkou menšou ako 10 mm a šírkou 18 mm.

USB/rozbočovač USB

Ak rozbočovač USB pripojený k televízoru nerozpozná zariadenia USB, pripojte USB priamo ku konektoru televízora.

Poznámka

- Ak sa tvary konektora TV a zariadenia USB nezhodujú, použite predlžovací kábel, ktorý podporuje USB 2.0.
- Zariadenia USB by mali mať orámovania s hrúbkou menšou ako 10 mm a šírkou 18 mm.

IČ vysielateľ/prijímač

Ide o infračervený vysielateľ, ktorý umožňuje plynulejšie ovládanie zariadení, ako sú prijímače set-top box, Blu-ray prehrávače, DVD prehrávače, soundbary a herné konzoly.

- Ak je zariadenie Zero Connect Box nainštalované na inom mieste, než je spodná časť televízora, externé zariadenia sa nemusia dať plynulo ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. Preto sa odporúča pripojiť IR blaster.
- Ovládanie IR blasteru vyžaduje integrované nastavenie diaľkového ovládača.
- Pomocou dodanej pásky upevnite oba konce infračerveného vysielateľa k prednej časti (prijímač) diaľkového ovládača externého zariadenia.

Káblová sieť LAN

- Pri pripájaní ku káblovej sieti LAN použite kábel CAT 7 s vysokorychlostným internetovým prenosom. (Iba keď je k dispozícii LAN port.)
- Zvuk televízora sa môže prenášať do soundbaru (externé zvukové zariadenie). Pri káblom prenosu (optický digitálny kábel, HDMI ARC) sa pripojte k zadnému externému konektoru zariadenia Zero Connect Box a pri bezdrôtovom prenosu (soundbar LG s podporou funkcie WOWCAST) použite funkciu WOWCAST. (V závislosti od krajiny)

Používanie televízora

Používanie tlačidla napájania

Krátkym stlačením **tlačidla Napájanie** (⏻) umiestneného na spodnej strane televízora zapnete obrazovku a jeho podržaním vypnete všetky funkcie a obrazovku.

- Použite tlačidlo napájania iba vtedy, keď sú TV obrazovka a Zero Connect Box spojené.
- Tvar a umiestnenie tlačidla napájania sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.
- Pri prvom zapnutí napájania po zakúpení produktu môže z dôvodu inicializácie trvať približne 1 minútu, kým sa obrazovka zapne.

Použite Ovládanie hlasitosti bez použitia rúk

- Ak chcete používať ovládanie hlasitosti bez použitia rúk, uistite sa, že predná LED zariadenia Zero Connect Box smeruje k používateľovi, a otočte volič dolava alebo doprava tak, aby posuvné tlačidlo smerovalo k bezdrôtovému prijímaču TV obrazovky.
- Stlačením **tlačidla Rýchle nastavenia** (⊗) na diaľkovom ovládači zapnete ovládanie hlasitosti bez použitia rúk. Cesta k nastaveniam funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

⊗ → [⊗] → [Všeobecné] → [Služba AI] → [Nastavenia rozpoznávania hlasu] → [Ovládanie hlasitosti bez použitia rúk]

Spravovanie

Ochrana obrazovky OLED TV

- Na rozdiel od bežných LED/LCD televízorov dokážu OLED televízory zobrazit' dokonalu' čiernu a produkovať čistý obraz bez rozmazania svetla.
- Vzhľadom na vlastnosti materiálov OLED, ktoré poskytujú zobrazenie s vysokým rozlíšením, môže dôjsť k retencii obrazu alebo jeho pretrvávaniu, pričom na obrazovke môže zostať obraz.
- Retencia obrazu je bežným javom všetkých OLED panelov. Použitie odporúčaného režimu zobrazenia môže minimalizovať retenciu obrazu.
- Skúste predísť zobrazeniu obrazu, ktoré by mohli spôsobiť retenciu a postupujte podľa odporúčaní.

Obrazy, ktoré by mohli spôsobiť retenciu

- Obrazovka s čiernymi plochami na jednej alebo viacerých stranách hore, dole, vľavo alebo vpravo
- Obrazy, ktorých pomer strán je 4:3 alebo 21:9.
- Obrazovky s dlhodobou fixovanými obrázkami, ako sú čísla kanálov, logá vysielacích staníc, ikony hernej konzoly alebo ponuky prijímača set-top box
- Iné statické obrazovky alebo obrazovky, ktoré opakujú rovnakú scénu

Odporúčania pre minimalizovanie retencie obrazu

- Pri dlhšom sledovaní TV stlačte **tlačidlo Rýchle nastavenia** (⊗) diaľkového ovládača a nakonfigurujte obrazovku nasledovne.
 1. ⊗ → [⊗] → [Obraz] → [Vyberte Režim] → [Automatické šetrenie energie]
 2. [Rozšírené nastavenia] → [Jas] → [Jas pixlov OLED] → Nastavenie na nízku úroveň
 3. ⊗ → [⊗] → [Všeobecné] → [Starostlivosť OLED] → [Starostlivosť o panel OLED] → [Nastavte Jas Loga] → [Vysoké]
- Ak sa na jednej alebo viacerých horných, dolných, ľavých alebo pravých stranách obrazovky nachádzajú čierne oblasti, stlačte **tlačidlo Rýchle nastavenia** (⊗) na diaľkovom ovládači, aby ste pred sledovaním odstránili čierne oblasti.
- ⊗ → [⊗] → [Obraz] → [Pomer strán] → [Vyber používateľa] → [Zvislé priblíženie] alebo [4-smerový zoom]
- Vypnite ponuky pre nastavenie externých zariadení ako sú prijímače set-top box, aby sa na obrazovke dlho nezobrazovali.

Poznámka


- Televízory OLED automaticky znižia jas obrazovky, keď sa dlhší čas zobrazuje stály obraz, a obnovia jas, keď sa nehybný obraz stratí.
 - Toto je jedna z funkcií televízora na minimalizáciu retencie obrazu a nejde o poruchu.
-

Spustenie čistenia pixelov



Televízory OLED sú vybavené funkciou čistenia pixelov, ktorá sama deteguje stav obrazovky, aby sa zabránilo jej retencii.

- Čistenie pixelov automaticky vypočíta optimálny čas vykonania na základe kumulatívneho času sledovania a spustí sa automaticky, keď vypnete televízor.
- Počas čistenia pixelov sa môžu v hornej a dolnej časti obrazovky objaviť vodorovné čiary.
- Funkcia čistenia pixelov funguje, keď je televízor pripojený k napájaciemu káblu a hlavnému napájaniu.
- Čistenie pixelov sa môže spustiť aj manuálne stlačením **tlačidla Rýchle nastavenia** (⊗) diaľkového ovládača.
- ⊗ → [⊗] → [Všeobecné] → [Starostlivosť OLED] → [Starostlivosť o panel OLED] → [Čistenie pixelov]

Riešenie problémov

- Ak si počas používania produktu všimnete niektorý z nižšie uvedených problémov, skontrolujte ho znova. Nemusí to byť chyba.
- Pred kontaktovaním strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics trikrát stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo  v režime vstupu TV/HDMI, aby ste skontrolovali názov modelu produktu a sériové číslo. Budete môcť získať rýchlejší pomoc.

Napájanie a obrazovka

Produkt sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">» Je napájací kábel správne zapojený? Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do produktu a zásuvky.» Je problém v zásuvke? Zapojte napájaciu zástrčku iného zariadenia do zásuvky, do ktorej bol zapojený produkt, a skontrolujte, či zásuvka funguje správne.
Produkt sa náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none">» Je nastavený časovač spánku?  →  → [Všeobecné] → [Systém] → [Čas a Časovač] → [Časovače] → Nastaviť [Časovač spánku] / [Časovač vypnutia] na [Vypnuté] / [Vypnúť].» Skontrolujte, či externé zariadenia spolupracujú. Prestaňte používať externé zariadenia, ktoré používate spolu, a skontrolujte, či televízor funguje normálne.» Fungovala funkcia automatického vypnutia? Tento produkt je vybavený funkciou automatického vypnutia, ktorá automaticky vypne napájanie, ak sa diaľkové ovládanie nepoužíva po dobu 15 minút bez nejakého vstupného signálu.
Bodky na obrazovke.	<ul style="list-style-type: none">» Vidíte na obrazovke biele bodky, svetlé bodky, tmavé bodky alebo blikajúce bodky? Tento produkt je pokročilým produktom, ktorý disponuje miliónmi pixelov. Môžete vidieť blikajúce bodky s veľkosťou približne 1/1 000 000 (1 PPM). Nepovažujú sa za chyby alebo poruchy produktu.<ul style="list-style-type: none">• Biele bodky: bodky, ktoré vyzerajú jasne.• Jasné body: bodky, ktoré sa zdajú byť jasnejšie ako na normálnom obrázku.• Tmavé bodky: bodky, pri ktorých časť písmena alebo predmetu nie je viditeľná alebo je rozmazaná.• Blikajúce bodky: bodky, ktoré blikajú.

Pripojenie zariadenia Zero Connect Box

Na obrazovke sa premietne obrázok napájania.	<ul style="list-style-type: none">» Je zariadenie Zero Connect Box správne pripojené? Uistite sa, že je napájací kábel zariadenia Zero Connect Box pevne zapojený do zásuvky.
Obrázok Zero Connect Box sa premietne na obrazovke.	<ul style="list-style-type: none">» Neprekážajú bezdrôtovému prenosu signálu nejaké predmety? Odložte všetky predmety medzi TV obrazovkou a zariadením Zero Connect Box.» Je bezdrôtový signál zo zariadenia Zero Connect Box správne nasmerovaný? Nastavte disk a posuvné tlačidlo na vrchu zariadenia Zero Connect Box podľa odporúčaného spôsobu inštalácie pre každé umiestnenie zariadenia Zero Connect Box.

Ovládanie hlasitosti bez použitia rúk

Rozpoznávanie hlasu nefunguje dobre.

» **Je zapnutá funkcia ovládania hlasitosti bez použitia rúk?**

⊗ → [⊗] → [Všeobecné] → [Služba AI] → [Nastavenia rozpoznávania hlasu] → Nastavte [Použite Ovládanie hlasitosti bez použitia rúk] na Zap. (V závislosti od modelu)

» **Je predná časť zariadenia Zero Connect Box otočená smerom k používateľovi?**

Nainštalujte zariadenie Zero Connect Box tak, aby jeho predná strana smerovala k používateľovi a otáčaním disku doláva a doprava nastavte smer posuvného tlačidla smerom k prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky.

Detekcia pohybu

V režime Vždy pripravený sa pohybový senzor aktivuje zbytočne alebo sa neaktivuje.

(V závislosti od modelu)

» **Je snímač pohybu čistý?**

Snímač pohybu sa nachádza v strede spodnej časti TV obrazovky a nemusí fungovať správne, ak sú na ňom nečistoty. Utrite ho mäkkou handričkou.

» **Je okolie príliš svetlé alebo príliš tmavé?**

Udržujte vhodnú úroveň jas v oblasti, kde je produkt nainštalovaný.

» **Je nejaký predmet, ktorý ruší detekciu snímača pohybu?**

Odložte všetky predmety pred TV obrazovkou.

» **Je snímač pohybu príliš citlivý alebo necitlivý?**

Snímač pohybu sa môže aktivovať pri detekcii zmien osvetlenia, pohybu domácich zvierat, robotických vysávačov a iných objektov, ktoré sú rozpoznané ako pohyby. ⊗ → [⊗] → [Všeobecné] → [Vždy pripravený] → Vyberte [Povoliť funkciu], vypnite obrazovku a potom prestaňte používať snímač pohybu alebo upravte jeho citlivosť v [Možnosti].

Hluk

Z produktu vychádza hluk.

» **Počujete „tikanie“?**

Ide o zvuk deformácie plastu v dôsledku teploty a vlhkosti. Pri plastových produktoch, ako je nábytok a autá je bežný, a preto nie je dôvodom na obavy.

» **Súvisí hluk s elektrinou?**

Zvuk je spôsobený vysoko rýchlostným spínacím obvodom, ktorý dodáva prúd do produktu, a nemá vplyv na funkčnosť výrobku.

» **Počujete hluk ventilátora zo zariadenia Zero Connect Box?**

Ide o normálny zvuk vytvorený na rozptýlenie tepla generovaného vo vnútri produktu.

* Spoločnosť LG Electronics riadi výrobu produktov v súlade s prísnyimi normami a hluk pod určitou úrovňou sa nepovažuje za chybu alebo poruchu produktu.

Dialkové ovládanie Magic

Dialkový ovládač nefunguje.

» Vyskytol sa problém s pripojením produktu?

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo  a tlačidlo  v strede diaľkového ovládača Magic na dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste sa znova zaregistrovali.

» Neprekážajú bezdrôtovému prenosu signálu nejaké predmety?

Odstráňte všetky predmety medzi TV obrazovkou a diaľkovým ovládačom.

» Sú batérie vložené správne?

Uistite sa, že strana  a strana  batérie sú v správnej polohe. Po vybití vymeňte obe batérie za nové.

Iné

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, vypnite produkt, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics kvôli kontrole. Produkt sami neopravujte.

- Ak produkt nedokáže zobrazit' obrázky alebo produkovať zvuk, aj keď je napájanie zapnuté
 - Ak produkt naďalej zobrazuje obrázky alebo vydáva zvuk, aj keď je napájanie vypnuté
 - Ak z produktu vychádza dym alebo zápach spáleniny
 - Ak sa do produktu dostane voda alebo cudzia látka
 - Ak sa zdá, že obraz na obrazovke je orezaný
 - Ak produkt vydáva opakujúce sa zvuky, ako napríklad „bzučanie“ alebo „praskanie“
 - Ak sa vyskytne akýkoľvek iný problém alebo porucha s produktom
-

Informácie o produkte

Špecifikácie vysielania (V závislosti od krajiny)	Televízny systém	Pozemná/kábová/satelitná digitálna televízia
	Impedancia vonkajšej antény	75 Ω
Podmienky prostredia	Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
	Prevádzková vlhkosť	Menej ako 80 %
	Teplota pri skladovaní	-20 °C až 60 °C
	Vlhkosť pri skladovaní	Menej ako 85 %
Podmienky pre montáž nástenného držáka	Uhol náklonu	0° až 15° (Tento parameter platí len pre produkty s nastaviteľným uhlom nástenného držáka.)
Podmienky bezdrôtového príjmu	Vzdialenosť	3 – 10 m (iba v podmienkach bez prekážok)
Požiadavky na napájanie		AC 100-240 V~ 50/60 Hz

- Pre informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie pozrite štítok pripevnený na zariadení.
 - Zvyčajná spotreba elektrickej energie sa meria v súlade s normou IEC 62087 či miestnymi energetickými predpismi jednotlivých krajín.
 - Informácie o zdroji napájania, menovitom výkone a produkte nájdete na spodnej časti produktu.
 - * V prípade niektorých modelov je štítok umiestnený na vnútornej strane krytu pripájacej svorky externého zariadenia.
 - * V závislosti na modele či krajine nemusí byť na štítku uvedená zvyčajná spotreba elektrickej energie.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Licencie

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Len modely s podporou Magic Remote)

HIE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvantage.com

Používanie diaľkového ovládania Magic



Napájanie Zapínanie a vypínanie televízora.



Prístup k [Guide].



LIST**

Prístup k zoznamu uložených programov.



QUICK ACCESS**

Prístup k [Upraviť Rýchly prístup].

- [Upraviť Rýchly prístup] je funkcia umožňujúca prístup k danej aplikácii alebo živému TV vysielaniu Live TV, priamo stlačením a podržaním stlačeného niektorého číselného tlačidla.



Tlačidlá na ovládanie hlasitosti

Nastavenie úrovne hlasitosti.



Domov Prístup k DOMOV ponuke.



Domov Spustí naposledy použité aplikácie.



Koliesko (OK) Stlačením stredu tlačidla vyberiete ponuku. Pomocou tlačidla môžete meniť programy.



Koliesko (OK) Prístup do [Prehliadač Magic]. Môžete spustiť funkciu [Prehliadač Magic] keď sa farba ukazovateľa zmení na fialovú. (Avšak niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.)



Hore/Dole/Vľavo/Vpravo Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie. Aby sa kurzor znova zobrazil na obrazovke, zatrasťe diaľkovým ovládačom Magic doprava a dolava.




Späť Návrat na predchádzajúcu úroveň.



Späť Obrazovka zobrazená na televízore sa zavrie a zobrazí sa domovská ponuka.

Mikrofón

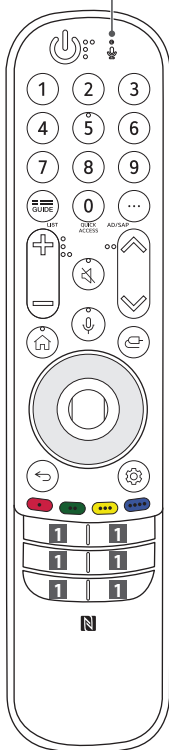

AD/SAP**



Číselné tlačidlá Zadávanie čísiel.

Prístup k [Rýchly pomocník].

Viac funkcií Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.

Zapne sa funkcia popisov zvuku.

Tlačidlá na prepínanie programov Prechádzanie uložených programov.

Stímiť Zvuk Vypnutie všetkých zvukov.

Stímiť Zvuk Služí na otvorenie ponuky [Prístupnosť].

Rozpoznávanie hlasu Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie.

Skontrolujte odporúčaný obsah. (Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)

Rozpoznávanie hlasu Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a držte stlačené tlačidlo a hovorte.

Vstup Zmena vstupného zdroja.

Vstup Prístup k [Domáce centrum].

Rýchle nastavenia Prístup k rýchlym nastaveniam.

Rýchle nastavenia Služí na zobrazenie ponuky Všetky nastavenia.

Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.

Červené tlačidlo Spúšťa funkciu záznamu.

Tlačidlo rôznych služieb Pripojí sa k rôznym službám, ako je napríklad streamovanie a hlasové vyhľadávanie.

Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača. Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne. (Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.)

Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic

Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vašim TV.

1. Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.

2. Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo

 **Kolesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.


* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.

Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic, stlačte naraz tlačidlá

 (**Späť**) a  (**Domov**) a 5 sekúnd ich podržte.

* Stlačte a podržte tlačidlo  (**Domov**) a tlačidlo

 (**Rýchle nastavenia**) dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste odpojili a zároveň znova zaregistrovali diaľkové ovládanie Magic Remote.







- Odporúčame, aby ste prístupový bod (AP) umiestnili minimálne 0,2 m od televízora. V prípade, že prístupový bod nainštalujete bližšie než 0,2 m, diaľkové ovládanie Magic nemusí v dôsledku rušenia frekvencie fungovať podľa predpokladov.



Používanie Vždy pripravený



(V závislosti od modelu)

Keď je televízor vypnutý, môžete ho ovládať a pripojiť k Bluetooth pomocou priameho rozpoznávania hlasu.



*  →  → [Všetobecne] → [Vždy pripravený], nastavenie [Povoliť funkciu] na zapnuté.

* Stlačením tlačidla  počas sledovania TV sa obrazovka prepne na [Vždy pripravený], ktorá je zapnutá, a ďalším stlačením tlačidla  sa obrazovka prepne na [Vždy pripravený], ktorá je vypnutá.

* Stlačením tlačidla  (**Domov**) alebo tlačidla  (**Späť**) môžete sledovať TV, keď je obrazovka v režime [Vždy pripravený], ktorý je zapnutý.


* Stlačením tlačidla  **Kolesko (OK)** zobrazte tapetu, keď je obrazovka v režime [Vždy pripravený], ktorý je vypnutý, a stlačením tohto tlačidla  môžete sledovať TV.

Poznámka

- Používanie Vždy pripravený môže zvýšiť spotrebu energie.
- Ďalšie informácie o funkcií nájdete v časti  →  → [Podpora] → [Používateľská príručka] → [Potvrdiť] → [Zistite viac o režime Vždy pripravený].

Pripojenie inteligentných zariadení použitím NFC Tagging

NFC je technológia, ktorá využíva Near Field Communication (komunikácia na blízko) (13,56 MHz) a umožňuje vám tak pohodlne odosielať a prijímať informácie bez samostatných nastavení. Priblížením inteligentného zariadenia k diaľkovému ovládaču, ktorý podporuje funkciu NFC, môžete nainštalovať aplikáciu LG ThinQ a pripojiť zariadenie k televízoru.

1. NFC zapnite v nastaveniach inteligentného zariadenia. Ak chcete používať NFC so zariadeniami Android, v nastavenia inteligentného zariadenia nastavte NFC na možnosť „čítať/zapísať spojenia“. Nastavenia NFC sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
2. Priblížte inteligentné zariadenie k  (NFC) na diaľkovom ovládači. Požadovaná vzdialenosť na spojenie NFC je zhruba 1 cm.
3. Na nainštalovanie aplikácie LG ThinQ na vaše inteligentné zariadenie postupujte podľa pokynov.
4. Spojenie inteligentného zariadenia s diaľkovým ovládačom vám prostredníctvom aplikácie LG ThinQ umožní pohodlný prístup k rôznym funkciám na pripojenom televízore.

Poznámka

- Táto funkcia je dostupná iba pre inteligentné zariadenia, ktoré podporujú NFC.
- Táto funkcia je dostupná iba na diaľkových ovládačoch, ktoré majú logo NFC.

Technické parametre

Technické parametre (MR24GN, MR24GA)		
	Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (max.)
Bluetooth	2 400 až 2 483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 až 13,567 MHz	-11,5 dBuA/m pri 10 m

* Len modely MR24GN