



دليل المالك غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

P1661RWNTA



جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....تحذير.....

التركيب

- 7.....الأجزاء والمواصفات
8.....متطلبات مكان التركيب
10.....تركيب خرطوم التصريف

التشغيل

- 11.....تجهيز حمولة الغسيل
11.....إضافة المنظفات
12.....لوحة التحكم
13.....تشغيل الجهاز

الصيانة

- 17.....تنظيف الجهاز بعد كل غسلة
17.....تنظيف الجهاز بصورة دورية
18.....العناية بالجهاز

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 20.....قبل الاتصال بمركز الخدمة

الملحق

- 21.....المرجع

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتباع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

- استخدم خرطومًا جديدًا أو مجموعة الخرطوم المرفقة مع الجهاز. علمًا بأن إعادة استخدام الخرطوم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب أن يكون ضغط إدخال المياه أقل من 100 كيلو باسكال.

السعة القصوى

السعة القصوى للملابس المستخدمة هي الغسيل (12 كجم) / التجفيف (10 كجم).

ملاحظة

- تعتمد سعة الغسيل القصوى على الملابس الجافة وتعتمد سعة التجفيف القصوى على الملابس المبللة.

التركيب

- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان نالغًا، أو به عطل، أو مفككًا بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بمأخذ التيار الكهربائي.
- لا توصل الجهاز في مأخذ متعدد المقابس أو كبل طاقة للتمديد.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحدث التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائيًا أو موظف خدمة مؤهلًا إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح أم لا.
- أحكم ربط وضبط خرطوم التصريف مع أطراف التوصيل لتجنب فصله.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.

- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نفعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزيلات البقع الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكبروسين والبنزين ومزيلات البقع وزيت التربنتين والزيوت النباتية وزيت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز فطري مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.
- لا تضع أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وغيرها) أو أجهزة التدفئة (مثل المواقد والسخانات وغيرها) على الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- في حال تسرب المياه من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تغذية الماء؛ فقد تحتاج إلى الاستبدال بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلئتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.
- تجنب ملء الغسالة بالماء عند 50 درجة مئوية. فقد يتسبب ذلك في تشوه الأجزاء البلاستيكية أو التسبب في حدوث أعطال.
- لا تقم بتصريف المياه من حوض الغسيل أثناء تشغيل حوض التجفيف.
- واطب دوماً على نزع سلك الطاقة بعد الاستخدام.
- أثناء الغسيل والدوران والتصريف، تحقق من أن خرطوم التصريف منخفض.

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تتقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرة لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.

التركيب

الأجزاء والمواصفات


ملاحظة

- يُمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

الشكل الأمامي


2* هذه الميزة متوفرة فقط في الطرازات المزودة بمقبس ثنائي السنون.

الملحقات

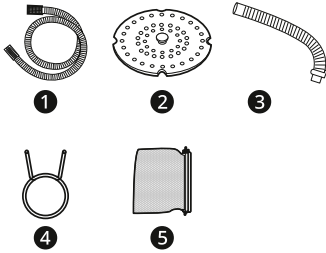

- ① خرطوم الإدخال
- ② غطاء السلامة
- ③ خرطوم التصريف
- ④ حلقة إبطائية
- ⑤ مرشح الدوران C*1

1* تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

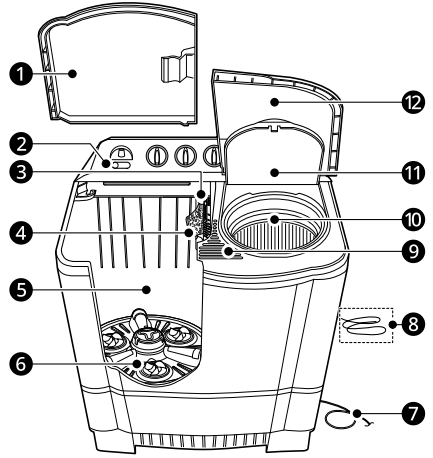


- ① غطاء الغسيل
- ② مُحدِّد إمداد الماء
- ③ مرشح التدفق الزائد
- ④ مرشح الدوران C*1
- ⑤ الكابينة
- ⑥ صفيحة الغسيل
- ⑦ سلك الطاقة
- ⑧ السلك الأرضي 2*
- ⑨ منظف البقاية
- ⑩ سلة المجفف
- ⑪ غطاء السلامة
- ⑫ غطاء المجفف

1* هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

المواصفات

الطراز	P1661RWNTA
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت~، 50 هرتز
مستوى الماء	84 H: 72 لترًا M: 60 لترًا L: 50 لترًا S: 40 لترًا
ضغط الماء	أقل من 100 كيلو باسكال (1 كجم/ق.م ²)
وزن المنتج	32 كجم
الواط الأقصى	الغسيل: 440 واط التجفيف: 230 واط
استهلاك الكهرباء السنوي	380 كيلوواط في الساعة
استهلاك الماء السنوي	20240 لتر
رقم IP (درجة الحماية)	IPX4

الأبعاد(مم)

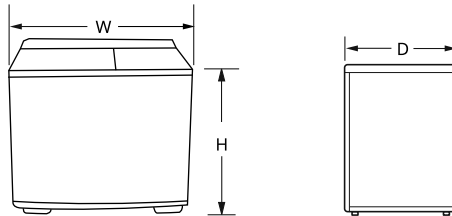


1025	H	545	D	905	W
------	---	-----	---	-----	---

تفريغ مواد الشحن


متطلبات مكان التركيب

- 1 قبل تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية للتأكد من تركيب الجهاز في مكان صحيح.
انزع أشرطة التغليف من الكرتون. افتح اللوحات العلوية وقم بفتحها.
ارفع الكرتون. انزع الكيس البلاستيكي وجميع مواد التغليف الأخرى.

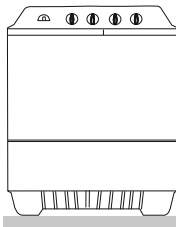

- 2 ارفع الغسالة وقم بإزالة قاعدة التغليف.

- يحظر توصيل السلك الأرضي ① بأنبوب الغاز ②، مانع الصواعق، موصل الهاتف، وما إلى ذلك.

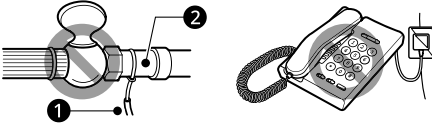


مكان التركيب


منطقة التركيب

- لوضع الجهاز وتسويته

- جهاز أرضية مسطحة وثابتة.



- احتفظ بمسافة تزيد عن 15 سم بين جانب خرطوم التصريف والجدار.

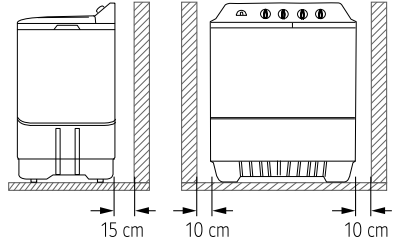

- يجب عدم سد فتحات القاعدة بالسجاد عند تركيب الغسالة على أرضية مغطاة بالسجاد.

ملاحظة

- الماكينة مجهزة بوظيفة التثقل يدويًا، مع الحرص على تجنب دخول أي أجزاء تحت العجلات.
- قم بتركيب الغسالة على دعامة أفقية، وإلا قد تتسبب في اهتزازات وضوضاء.
- قد يتسبب التركيب غير الصحيح في حدوث ضوضاء شديدة ومن ثم، تعطل الماكينة.

توصيل السلك الأرضي (للطرازات بـ قايِس متعدد الشق)

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قصر بسبب التيار المتسرب والتعرُّض لصدمة كهربائية.

• يتم تثبيته في الجزء الخلفي من الغسالة. قم بتوصيله بأنبوب الماء المعدني. إذا كان أنبوب الماء مصنوعًا من البلاستيك، فلن يتأثر بالوصلة الأرضية.

تحذير


- يجب تأريض الجهاز المزود بمقبسين متعددين الشق.

توصيل قايِس الطاقة


- أدخل قايِس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي.
- قبل توصيل قايِس الطاقة، تأكد من تطابق ضبط جهد الغسالة مع جهد المأخذ الكهربائي.
- إذا استُخدم مأخذ تيار متردد مع طرف مؤرض، فلا توجد حاجة للتأريض. وإذا لم يُستخدم، لا تنس إجراء التأريض (طريقة التأريض أعلاه).
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القايِس.

طريقة التأريض الأخرى


- بعد توصيل السلك الأرضي ① ببلوحة النحاس الأرضية ②، ضعها على عمق 75 سم على الأقل تحت الأرض الرطبة.

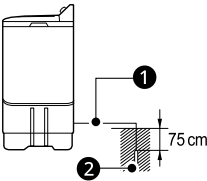

- وصِل السلك الأرضي ③ بمأخذ التأريض فقط.

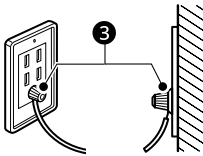

- إذا لم يكن من الممكن استخدام طريقة التأريض على النحو الموصوف، فيجب استخدام قاطع دائرة منفصل ④ وتركيبه من قبل كهربائي مؤهل.

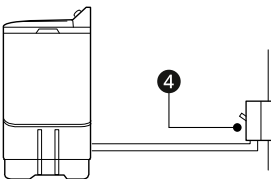


تركيب خرطوم التصريف


قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكد من طراز خرطوم التصريف الخاص بك، ثم اتبع التعليمات الصحيحة.

تركيب خرطوم التصريف


1 ثبّت الحلقة الإبطائية ① في خرطوم التصريف.

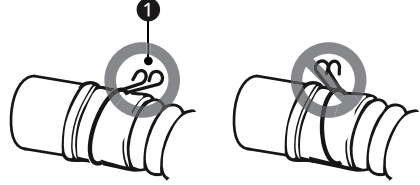

2 قم بمحاذاة خرطوم التصريف مع مخرج التصريف

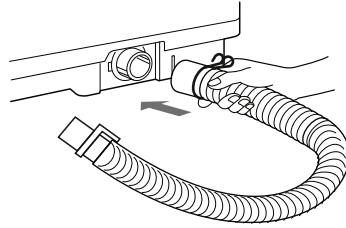

3 اضغط على مشبك الخرطوم وادفع الخرطوم باتجاه هيكل الغسالة وحزّر الحلقة الإبطائية.

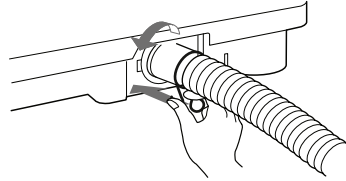


تحذير


- يجب الاحتفاظ بمواد التغليف (مثل الأكياس البلاستيكية والثيرموكول) بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحديد موضع خرطوم التصريف

- لا تحشر الخرطوم. تأكد من وجود فجوة تزيد عن 15 سم بين جانب خرطوم التصريف والجدار.
- تأكد من عدم التواء خرطوم التصريف.

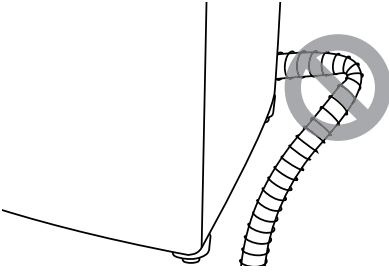

- تأكد من تصريف المياه بسلاسة بوضع قاعدة تحت الغسالة أو باستخدام وسيلة أخرى مناسبة.

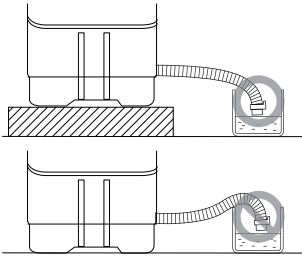

ملاحظة

- تأكد من إعادة توجيه خرطوم التصريف حتى لا يلتوي أو يتعرض للانحناء الجاد حيث ستمنع الالتواءات والانحناء الحاد التصريف السليم.
- استخدم فقط مجموعة الخرطوم الجديدة المرفقة مع الجهاز.


التشغيل

تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

فحص الملابس قبل التحميل

- للمساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء العصر، ادمج العناصر الكبيرة والصغيرة في الحمولة.
- لا تغسل أشياء صغيرة وحدها. أضف 2-1 عنصرًا مشابهًا إلى الحمولة لمنع الحمولة غير المتوازنة.
- تحقق من جميع الجيوب للتأكد من أنها لا تشتمل على أي أشياء. يمكن أن تتسبب عناصر مثل الأظافر ومشابك الشعر وأعواد الثقاب والأقلام والعملات المعدنية والمفاتيح في إتلاف جهازك وملابسك.

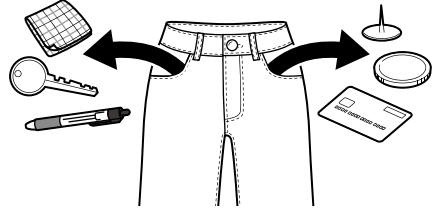

- اغسل الملابس الرقيقة (الجوارب، وحملات الصدر بأشرطة سفلية) في شبكة غسيل.
- أغلق السحابات والسوستات والسلاسل للتأكد من أن هذه العناصر لا تتشابك مع الملابس الأخرى.
- قم بمعالجة الأوساخ والبقع مسبقًا عن طريق وضع كمية صغيرة من الماء المذاب في المنظفات على البقع للمساعدة في إزالة الأوساخ.

إضافة المنظفات

جرعة المنظف

- يجب اختيار المنظف وفقًا لنوع القماش واللون ومستوى الاتساخ ودرجة حرارة الغسيل ويجب استخدامه وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمنظفات.
- يؤدي استخدام الكثير من المنظفات إلى تشكّل رغوة زائدة مما يؤدي إلى ضعف مستوى الغسيل.
- عند استخدام منظف سائل، اتبع الإرشادات المقدّمة من قبل الشركة المصنعة للمنظفات.
- قد يتعين ضبط مستوى استخدام المنظفات حسب درجة حرارة الماء وعسر الماء وحجم الغسيل ومستوى الأوساخ فيه. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في الرغوة.
- راجع الملصق الموجود على الملابس قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء.

- استخدم فقط المنظفات المناسبة لنوع الملابس المناسب:

- منظفات بمساحيق عامة لجميع أنواع الأقمشة
- منظفات بمساحيق للأقمشة الدقيقة
- المنظفات السائلة لجميع أنواع الأقمشة أو المنظفات المخصّصة للصوف فقط
- للحصول على أفضل أداء غسيل وتبييض، استخدم منظفًا يحتوي على مسحوق مبيض عام.

تنبيه


- قد يؤدي استخدام المنظف السائل دون تخفيفه، أو ترك الغسيل لفترة طويلة بعد صب المنظف السائل المخفف في الحلة إلى تلف الملابس أو وجود بقع بيضاء عليها أو تغيير لونها.

ملاحظة

- لا تسمح بأن تصبح المنظفات في حالة عسر. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث انسدادات أو ضعف أداء الشطف أو ظهور رائحة كريهة.
- حمولة كاملة: وفقًا لتوصية الشركة المصنعة.
- حمولة جزئية: 3/4 الكمية العادية
- الحد الأدنى للحمولة: 1/2 الحمولة الكاملة

لوحة التحكم

لوحة التحكم والوظائف

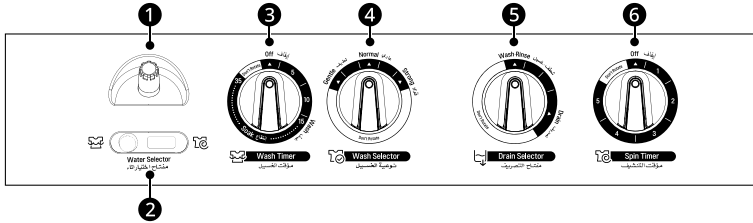

1 مدخل إمداد المياه

- قم بتوصيله بخرطوم المدخل من صنبور الماء لتغذية الحوض بالمياه.

2 مفتاح إختيار الماء

- حدّد غسيل لإمداد المياه للغسيل والشطف ودوران للشطف والتجفيف.

3 مؤقت الغسيل

- يمكن استخدام مؤقت الغسيل في عمليات النقع والغسيل والشطف. حدّد الوقت المطلوب للنقع أو الغسل أو الشطف.

4 نوعية الغسيل

- اضبط المُحدّد على لطيف، عادي، قوي حسب نوع وكمية الغسيل.

5 مفتاح التصريف

- حدّد شطف. غسيل للغسيل والشطف والتصريف لتصريف المياه من الحوض.

6 مؤقت التثقيب

- حدّد الوقت المطلوب للتجفيف. الحد الأقصى هو 10 دقائق، ولكن لا ينبغي أن يستمر أكثر من 3 دورات.
- لا تقم بلف المقيض أكثر من الحد المحدد.

ملاحظة

- بعد استخدام برنامج التجفيف المستمر حتى 3 مرات، يُرجى إيقاف برنامج الدورات لمدة تدوم أكثر من ساعة. وإلا قد يُتلف محرك التجفيف أو تشتعل به النيران أو يتوقف عن التشغيل.

تشغيل الجهاز غسيل


1 اضبط مفتاح التصريف على الموضع شطف.غسيل.



2 اضبط مفتاح إختيار الماء على غسيل.



3 ضع كمية مناسبة من المنظف والغسيل في حوض الغسيل. أضف الماء حسب المستوى المطلوب. راجع دليل الغسيل لمزيد من التفاصيل.

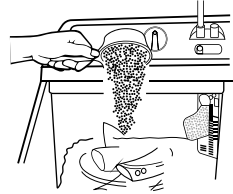

4 افتح مصدر الإمداد بالمياه واملأ الماء حتى علامة مستوى الماء H. وذلك لأن الملابس يمكن أن تمتص كمية كافية من الماء، وتوفر الماء الكافي للغسيل.

5 حدّد نوعية الغسيل على لطيف، عادي، قوي حسب نوع وكمية الغسيل.



2 ضع الغسيل في حوض الغسيل وافتح صنوبر الماء.



- في فترة تتراوح من 0~15 دقيقة
- سيغسل الجهاز وظيفة الغسيل.
- في فترة تتراوح من 16~35 دقيقة
- سيقوم الجهاز بالتبديل بين وظيفتي الغسيل والنقع.

7 عند الانتهاء من الغسيل، حدّد مفتاح التصريف على الموضع التصريف وقم بتصريف المياه.



8 يتم التجفيف في سلة المجفف. انقل الغسيل إلى سلة المجفف. ضع الغسيل برفق. ضع غطاء الأمان أقيماً على الغسيل. اضبط وقت التجفيف المطلوب باستخدام مؤقت التشغيل.

شطف


الشطف المستمر بالماء

تعمل الدورة على الشطف مع تغذية الماء بشكل مستمر.

1 حدّد مفتاح التصريف إلى الموضع شطف.غسيل.




3 ضغ غطاء السلامة ② أفقيًا على الجزء العلوي من الغسيل داخل السلة.

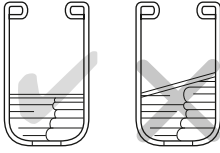

3 اضبط عدد مرات الشطف باستخدام مؤقت الغسيل وتغذية الماء بشكل مستمر.



4 ألق غطاء السلامة ① وغطاء المجفف.

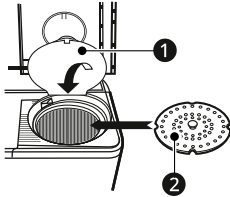

الشطف والتجفيف المؤقت

سيزيل الشطف والتجفيف المؤقت قبل الشطف المنتظم الماء الرغوي من الغسيل ويحسن كفاءة الشطف.

1 بعد الغسيل

- ضع الغسيل بشكلٍ متساوٍ داخل سلة تجفيف الملابس.
- ضع غطاء الأمان أفقيًا على الغسيل.

2 اضبط مفتاح إختيار الماء على دوران وافتح الصنبور.



5 اضبط مؤقت التشغيل.

دليل وقت التجفيف

وقت التجفيف	نوع الملابس
1 دقيقة	الأقمشة الرقيقة (الأقمشة الاصطناعية، الأقمشة المختلطة)/السترات
1 - 3 دقائق	الحرير (الأقمشة الاصطناعية)
3 - 5 دقيقة	الملابس الداخلية القطنية
5 - 10 دقيقة	الملاءات/المناشف

3 قم بتحديد وقت الدورات وتدفق المياه الذي تريده بطريقة صحيحة.



• لا تقم بتصريف المياه خارج حوض الغسل عندما تكون سلة المجفف قيد التشغيل، وإلا قد يتلف محرك التجفيف.

• إذا كانت سلة المجفف غير متوازنة وتهتز بشكل مفرط، فقم بإيقاف التجفيف وأعد ترتيب الملابس بشكلٍ متساوٍ، ثم استأنف التجفيف.

• إذا تعذر إيقاف التجفيف عند فتح غطاء المجفف، فهذا يعني أن الكبح معطل. توقف فورًا عن استخدام الماكينة واطلب خدمة الإصلاح.

ملاحظة

- للملابس الصوفية، قم بتجفيفها لمدة دقيقة واحدة فقط لحماية الملابس.

تنبيه

- لا تقم بتشغيل التجفيف مع تشغيل مصدر إمداد المياه.

تجفيف

1 ضع الغسيل بشكلٍ متساوٍ داخل سلة المجفف.

- انقل الملابس من حوض الغسيل إلى سلة المجفف واحدة تلو الأخرى.

2 ضع الغسيل برفق.

⚠ تنبيه

- لا تستمر في التجفيف لمدة 3 دورات متتالية. بعد 3 دورات تجفيف متتالية، توقف عن التجفيف أكثر من ساعة واحدة. قد يتوقف محرك التجفيف عن العمل أو قد يتلف.

بعد الانتهاء من الغسيل

1 أزل الغسيل من سلة مجفف التجفيف وأغلق غطاء المجفف.

2 إذا كانت هناك مياه في حوض الغسيل، فاضبط مفتاح التصريف على التصريف لتصريفها.

3 افصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي.

4 نظّف الغسالة.

اختبار المطابقة للمواصفة OS 1651/ 2022

ضبط البرامج على خيار "الملابس القطنية +40 درجة مئوية (نصف الحمولة)"، "الملابس القطنية +60 درجة مئوية (نصف الحمولة)"، "الملابس القطنية +60 درجة مئوية (حمولة كاملة)" لاختبار المطابقة مع OS 1651/ 2022.

برنامج الاختبار	
نصف الحمولة	غسيل : قم بتعيين محدد الغسيل على "عادي" (1) التزويد بالماء الساخن: 9 لترات (الملابس القطنية 40 درجة مئوية)، 24.1 لتر (الملابس القطنية 60 درجة مئوية) (2) التزويد بالماء البارد: 31 لترًا (الملابس القطنية 40 درجة مئوية)، 12 لترًا (الملابس القطنية 60 درجة مئوية) (3) تشغيل دورة الغسيل، إنتفاع 20 دقيقة غسيل 15 دقيقة (4) دوران 1 مرة، 5 دقائق شطف : قم بتعيين محدد الغسيل على "عادي" (1) التزويد بالماء البارد: 40 لترًا (الملابس القطنية 40 درجة مئوية)، 36 لترًا (الملابس القطنية 60 درجة مئوية) (2) تشغيل دورة الغسيل، إنتفاع 20 دقيقة غسيل 15 دقيقة الاستخلاص النهائي: (1) دوران 1 مرة، 5 دقائق
الحمولة الكاملة	غسيل : قم بتعيين محدد الغسيل على "عادي" (1) التزويد بالماء الساخن: 37 لترًا (2) التزويد بالماء البارد: 18 لترًا (3) تشغيل دورة الغسيل، إنتفاع 20 دقيقة غسيل 15 دقيقة (4) دوران 2 مرة، 5 دقائق لكل منهما شطف : قم بتعيين محدد الغسيل على "عادي" (1) التزويد بالماء البارد: 55 لترًا (2) تشغيل دورة الغسيل، إنتفاع 20 دقيقة غسيل 15 دقيقة الاستخلاص النهائي: (1) دوران 2 مرة، 5 دقائق لكل منهما

الصيانة

تنظيف الجهاز بعد كل غسلة

الغسيل الواجب تنظيفه

- إذا كنت تستخدم الماء البارد دائماً، فننصح باستخدام الغسيل الدافئ أو الساخن على فترات منتظمة، على سبيل المثال، يجب أن تكون كل غسلة خامسة بمياه دافئة على الأقل.
- قم بإغلاق صانبيير المياه بعد الاستخدام لتفادي أن تتدفق بشكل زائد، وإلا فقد ينفجر خرطوم الإدخال.
- واطب دوماً على نزع سلك الطاقة بعد الاستخدام.
- بعد انتهاء الدورة، امسح الباب والجزء الداخلي من الباب لإزالة أي رطوبة.

⚠ تحذير

- اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الجزء الداخلي للحلة ولكن فقط إذا كان هذا الأمر أمناً فضلاً عن الإشراف على الأطفال.

تنظيف الهيكل الخارجي

الاعتناء المناسب بالجهاز يمكن أن يزيد من عمره الافتراضي.

الهيكل الخارجي

- امسح أي تسريبات على الفور.
- امسح بقطعة قماش مبللة ثم مرة أخرى بقطعة قماش جافة لضمان عدم وجود رطوبة في مفاصل الكابينة أو الشقوق.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

تنظيف فلتر الوبر

يُعد الفلتر من الأجزاء الهامة لتحقيق فعالية أداء الغسيل، لذلك فهو يحتاج منك إلى عناية خاصة. نوصي بتنظيف الفلتر بصفة منتظمة.


⚠ تنبيه

- نظف مصفاة الوبر بعد كل عمليتي غسيل أو ثلاث عمليات غسيل على الأقل.
- تجنب إلقاء الفلتر على الأرض.
- كن حذراً حتى لا تعلق أظافرك في الفلتر عند حمله.


- تجنب ترك الأشياء المعدنية (مثل دبائيس الملابس، ودبائيس الشعر، وما إلى ذلك) والتي تصدأ بسرعة في مصفاة الوبر.

مرشح التدفق الزائد ومرشح الدوران C

- 1 قم برفع المنطقة ① من مرشح التدفق الزائد. انزع مرشح الدوران C من خلال السحب بالاتجاه الموضح.

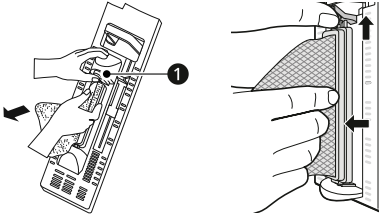

- 2 اسحب مرشح التدفق الزائد للأمام من حوض الغسيل.

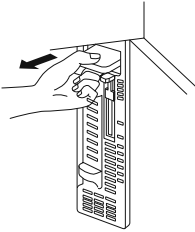


- 3 اقلب شبكة الفلتر من رأساً على عقب واشطفها بالماء.



- 4 استخدم فرشاة أو يدك لإزالة كل الوبر الملتصق بمرشح التدفق الزائد.
1 أخرج غطاء النابض باستخدام مفك لولبي من النوع "-".



- 2 استخدم مفك لفك البرغي في وسط صفيحة الغسيل ورفعها بشكل مستقيم لإزالة الزر أو أي شيء آخر.

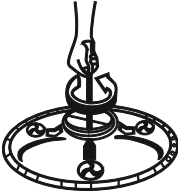

- 3 ضع صفيحة الغسيل في موضعها الأصلي وأحكم ربط البرغي.



- 4 ضع غطاء صفيحة الغسيل في موضعها الأصلي.

سلة المجفف


إذا انحسرت الملابس بين سلة المجفف وحوض الدوران.

- 1 أمسك الجزء الأمامي من غطاء الأمان.


- 2 أمسك الحوض ① بقوة باليد الأخرى.

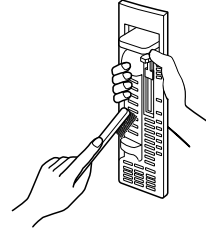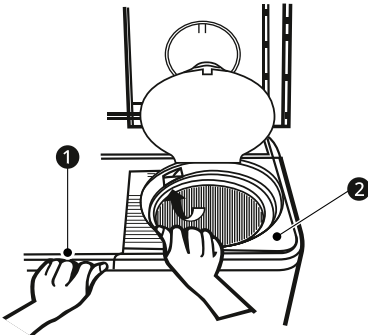

- 5 ركب مرشح التدفق الزائد مرة أخرى في حوض الغسيل.

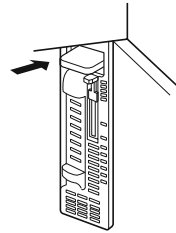

- 6 ركب مرشح الدوران C في مرشح التدفق الزائد.



ملاحظة

- إذا احتاج مرشح الدوران C فقط إلى الغسيل، فاتبع العملية 1<3<6 المذكورة أعلاه.

العناية بالجهاز

صفيحة الغسيل

إذا وقع زر أو شيء آخر في صفيحة الغسيل.


3 اسحب غطاء السلامة 2 لأعلى.

4 ازل الملابس.

5 أغلق غطاء الأمان، واضغط عليه لأسفل بحيث يتم تثبيته بإحكام في حوض التجفيف.

تسرب المياه

- إذا حدث تسرب في المياه، فقم بإدارة **مفتاح التصريف** من 5 إلى 7 مرات. وبالقيام بذلك، سيتم تصريف أي جزيئات غريبة تُسبب انسداد.
- قم بتنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى، حتى يتم حل المشكلة.

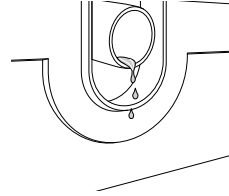

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل الجهاز إلى الأعطال والأخطاء. تشمل الجداول التالية الأسباب المحتملة وملاحظات لحل رسائل الخطأ أو الأعطال. يمكنك معالجة معظم المشكلات بنفسك، وبالتالي تدخر الوقت والمال، حيث إنك لست بحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. الجدول التالي سيساعدك في استكشاف الأعطال وإصلاحها.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.
	عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة. تأكد من أن مقبض مؤقت الغسيل أو مقبض مؤقت التنشيف ليس في الوضع "0".
لا يقوم الجهاز بتصريف المياه.	خرطوم التصريف ملتوي. تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوي.
	يوضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.0 م عن الأرض. تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.0 م من قاعدة الجهاز.
صوت الارتجاج والقفزة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو دبائيس الأمان. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حلة الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل بطلب الخدمة.
الغسالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد ينتج عن الغسيل الثقيل إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الغسيل.
	قد يكون الغسيل غير متوازن. أوقف الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل.
ضوضاء الاهتزاز	قد يكون الغسيل موزعاً بشكل غير متساوي في حوض الغسيل. أوقف الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل.

الملحق

المرجع

دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	الوزن لكل قطعة
القمصان الداخلية	Cotton (القطن)	150 جم (5.3 أونصة)
الأوشحة	Cotton (القطن)	50 جم (1.8 أونصة)
منشفة حمام	Cotton (القطن)	300 جم (10.6 أونصة)
قميص	Mixed Fabric (قمائش مختلط)	200 جم (7.1 أونصة)
الجوارب (زوج واحد)	القماش المختلط	50 جم (1.8 أونصة)
ثياب النوم (القمصان والسراويل)	Cotton (القطن)	500 جم (17.6 أونصة)
القمصان الداخلية الشتوية	الملابس الصوفية	600 جم (21.2 أونصة)
ملابس العمل	Mixed Fabric (قمائش مختلط)	800 جم (28.2 أونصة)
البلوزات	Mixed Fabric (قمائش مختلط)	200 جم (7.1 أونصة)

دليل الغسيل

راجع الجداول التالية عند الغسيل.

نوع القماش	نوعية الغسيل	زمن دورة الغسيل (دقيقة)	مستوى الماء	كمية الملابس (كجم)	كمية الماء (لتر)	كمية المنظف (جم)
الألباف الصناعية، الحرير، الأقمشة الرقيقة	لطيف	5 - 2	S	5.0 - 0.5	50	50
			L	6.0 - 5.0	60	60
			M	7.0 - 6.0	72	72
			H	أكثر من 7.0	84	84
قطن، كتان	عادي	10 - 5	S	5.0 - 0.5	50	50
			L	6.0 - 5.0	60	60
			M	7.0 - 6.0	72	72
			H	أكثر من 7.0	84	84

نوع القماش	نوعية الغسيل	زمن دورة الغسيل (دقيقة)	مستوى الماء	كمية الملابس (كجم)	كمية الماء (لتر)	كمية المنظف (جم)
القطن والكتان شديد الاتساخ	قوي	15 - 10	S	5.0 - 0.5	50	50
			L	6.0 - 5.0	60	60
			M	7.0 - 6.0	72	72
			H	أكثر من 7.0	84	84

ملاحظة

- يستند مقدار الغسيل على الغسيل الجاف.
- يستند مقدار المنظف على المنظف الصناعي العام.
- إذا كان ينبغي القيام بالغسيل والدوران معاً، فيُتَعيّن البدء بتشغيل الغسيل والدوران في نفس الوقت للامتثال لاشتراطات فحص التوافق الكهرومغناطيسي.

