



KASUTUSJUHEND

# LG UltraGear™

## Gaming Monitor

(LED-MONITOR\*)

\* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega vedelkristallmonitorid.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

27GN800

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

# SISUKORD

## LITSENTS ..... 3

## TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUSE KOHTA.... 4

## MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE ..... 4

- Toetatud draiverid ja tarkvara..... 5
- Toote ja nuppude kirjeldus..... 5
  - Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
- Monitori teisaldamine ja tõstmine ..... 6
  - Lauale paigaldamine
  - Nurga reguleerimine
  - Kaablite korrastamine
  - Kensingtoni luku kasutamine
  - Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
  - Seinale kinnitamine

## MONITORI KASUTAMINE ..... 13

- Ühendamine arvutiga ..... 14
  - HDMI-kaabli ühendamine
  - DisplayPorti ühendus
- AV-seadmetega ühendamine ..... 15
  - HDMI-kaabli ühendamine
- Välisseadmete ühendamine..... 15
  - Kõrvklappide ühendamine
- Tarkvara uuendamine USB abil..... 16

## KASUTAJA SEADED ..... 17

- Põhimenüü aktiveerimine..... 17
  - Põhimenüü funktsioonid
- Kasutaja seaded ..... 19
  - Menüü seaded

## TÕRKEOTSING..... 30

## TOOTE TEHNILISED ANDMED 33

- Tehase tugirežiim ..... 35
- HDMI ajastus (Video) ..... 36
- Toite märgutuli ..... 37

# LITSENTS

Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## TEAVE AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUSE KOHTA

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

## MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE



### ETTEVAATUST

- Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
- Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Soovitav on kasutada kaasasolevaid komponente.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.
- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpseid etappide, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Toote kokkupanemisel ärge kandke kruvi osadele võõraineid (õlid, määrdeained jne).

(Vastasel juhul võite toodet kahjustada).

- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.
- Erinevalt tavalisest kattedest, pannakse lainelise mustrilise puhul toomaterjali sädelevale osale. Mitte ketendava välimuse puhul peab see vastu kaua. Võite seda toodet kasutada muretult, kuna selle kasutamine on lihtne.



### MÄRKUS


- Osad võivad juhendi pildidel toodud osadest erineda.
- Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt etteaatamata muuta.
- Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
- Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.

## Toetatud draiverid ja tarkvara

Viimase versiooni saate alla laadida ja installida LGE veebilehelt ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Draiverid ja tarkvara	Paigaldamise järjekord
Monitori draiver	Soovitav
OnScreen Control	Soovitav

## Toote ja nuppude kirjeldus

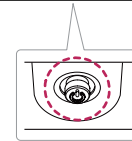








Juhthoova nupp

## Kuidas juhthoova nuppu kasutada?

Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale liigutades.

### Põhifunktsioonid

		<b>Toite sisselülitamine</b>	Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord.
		<b>Toite väljalülitamine</b>	Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord ja hoidke seda all.
		<b>Helitugevuse juhtimine</b>	Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova nuppu vasakule/paremale.
		<b>Juhtimiskuva heledus</b>	Kuva heleduse reguleerimiseks liigutage juhtkangi nuppu üles/alla.


### ! MÄRKUS

- Juhthoova nupp asub monitori all.

## Monitori teisaldamine ja tõstmine

Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusel.

- Enne monitori teisaldamist soovitage asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
- Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
- Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.

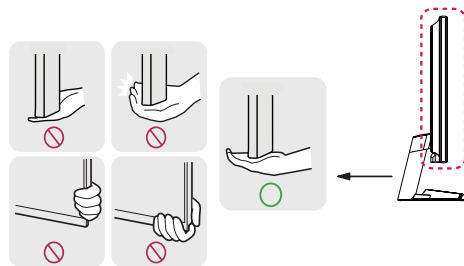



- Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
- Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.




### ETTEVAATUST

- Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
  - Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada saada.




- Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekkivad inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.

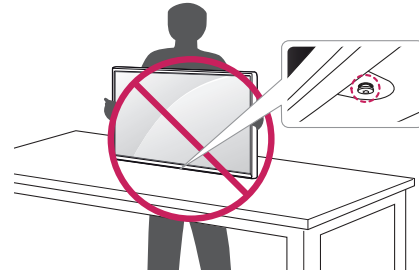

## Lauale paigaldamine

- Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätkke monitori ja seina vahele vähemalt 100 mm.

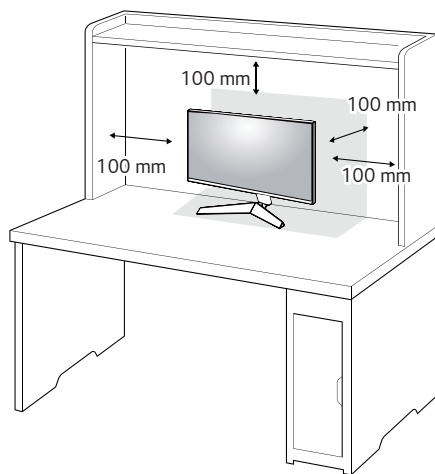


## ETTEVAATUST

- Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.
- Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhett ja ühendage see maandatud pistikupessa.
- Kasutades teist toitejuhett võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.

## Nurga reguleerimine


- 1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- 2 Reguleerige ekraani nurka.

Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus  $-5^{\circ}$  kuni  $15^{\circ}$ .

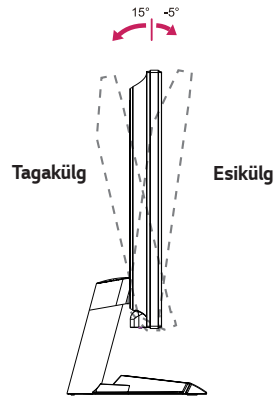

## ! HOIATUS


- Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel näidatud viisil.

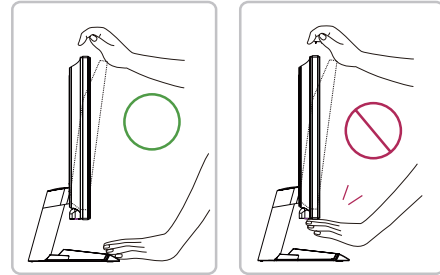

- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.

## Kaablite korrastamine

Korrastage kaablid kaablihoidikut kasutades vastavalt joonisel näidatule.

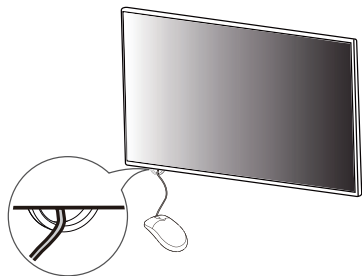


## Kensingtoni luku kasutamine

Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosas.

Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt <http://www.kensington.com>.

Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.

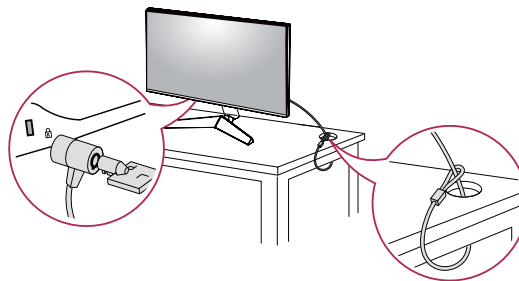

## ! MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

## Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine

Käesolev monitor vastab seinale kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.


- 1 Asetage ekraani esiosa allapoole. Monitori paneeli (ekraani) kaitsmiseks katke pind pehme riide või toote pakendis oleva kaitsepadjaga.
- 2 Eemaldage neli monitori tagaosas olevat kruvi.
- 3 Asetage seinale kinnitamise plaat monitorile ning joondage see kruviavadega.
- 4 Kinnitage plaat monitori külge, keerates neli kruvi kruvikeerajaga kinni.

### ! MÄRKUS

- Seinale kinnitamise plaati müüakse eraldi.
- Paigaldamisega seotud liseteavet leiате seinale kinnitamise plaadi juhendist.
- Olge hoolikas, et seinale kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani kahjustada.

## Seinale kinnitamine


Piisava õhutuse tagamiseks jätkke monitori ja seinale ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiате muudetava nurgaga kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise kohta leiате teavet kronsteini juhendist.

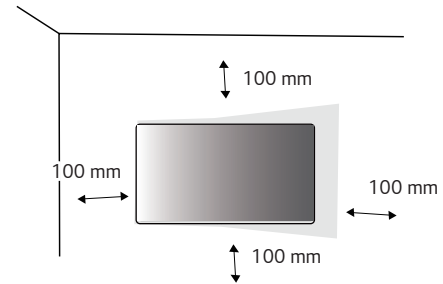

Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.

Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.

- 1 Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
- 2 VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.
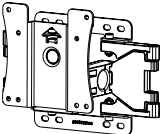
<b>Seinakronstein (mm)</b>	100 x 100
<b>Standardkruvi</b>	M4 x L10
<b>Kruvide arv</b>	4
<b>Seinale kinnitamise plaat (valikuline)</b>	LSW 149 


## ! MÄRKUS

- Kasutage VESA standardile vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
- Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Kasutage õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.

## ! ETTEVAATUST

- Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
- Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

- Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valed osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.

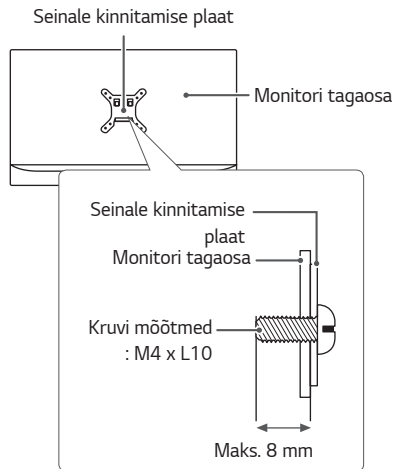

## MONITORI KASUTAMINE

- Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda. Vajutage juhtkangi nuppu, et liikuda valikusse **Menu** → **Input (Sisend)** ning seejärel valige sisend.



### ETTEVAATUST

- Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
- Ekraanil ei tohi pikka aega olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemiseefekti“. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.



### MÄRKUS

- Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pesa või maandatud seinakontakti.
- Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
- Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.

## Ühendamine arvutiga

- Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (\*Plug and Play).
- \* Plug and Play: Funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite installimiseta.

### HDMI-kaabli ühendamine

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori.



#### ETTEVAATUST

- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
  - High-Speed HDMI<sup>®/TM</sup>-kaabel
  - High-Speed HDMI<sup>®/TM</sup>-kaabel Ethernetiga

### DisplayPorti ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori.



#### MÄRKUS

- Arvuti DP (DisplayPort)-versioonist tulenevalt võib video- või audioväljund puududa.
- Kui kasutate Mini DisplayPorti väljundi graafikakaarti, kasutage kaablit Mini DP DP-ks (Mini DisplayPort DisplayPortiks) või standardile DisplayPort 1.4 vastavat pistikut. (Müüakse eraldi)

## AV-seadmetega ühendamine

### HDMI-kaabli ühendamine

HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori.

#### ! MÄRKUS

- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
  - High-Speed HDMI®/TM-kaabel
  - High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga

## Välisseadmete ühendamine

### Kõrvaklappide ühendamine


Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu.

#### ! MÄRKUS

- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada otseseid kõrvaklappe.




Nurga all olev

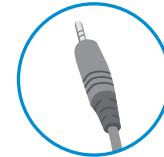



Otsene  
(soovitatud)

- Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.

## Tarkvara uuendamine USB abil

- 1 USB-pordi (  ) kasutamisel eemaldage kate või kate.

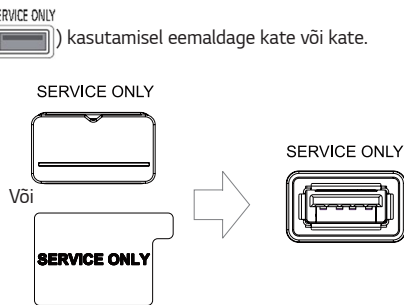

- 2 Kui monitori ekraan töötab normaalselt, sisestage täiendamise tarkvara sisaldav USB-mäluseade USB-porti (  ).
- 3 Kui kuvatakse tarkvara täiendamise teade, valige täiendamise alustamiseks OK.
- 4 Pärast tarkvarauuenduse lõppu lülitub teie monitor automaatselt välja ja uuesti sisse.


### ! MÄRKUS




- USB-porti saab kasutada ainult tarkvara täiendamiseks.
  - Kasutage ainult neid USB-mäluseadmeid, mis on vormindatud Windowsi pakutavate FAT-, FAT32- või NTFS-failisüsteemidega.
  - Sisesehitatud automaatse tuvastamise programmi või oma draiveriga USB-mäluseadmed ei pruugi töötada.
  - Mõni USB-mäluseade ei pruugi töötada või võib töötada valesti.
  - Ärge lülitage uuendamise ajal monitori välja ega eemaldage mäluseadet.
  - Uuendusfail peaks asuma kaustas LG\_MNT USB-mäluseadme juurkataloogi all.
  - Uuendusfaili saate alla laadida LGE veebisaidilt. (See on saadaval ainult teatud mudelitel.)
- ※ Üksikasjaliku juhendi leiате uuendusfailiga kaasas olevalt LGE veebisaidilt.

# KASUTAJA SEADED


## Põhimenüü aktiveerimine

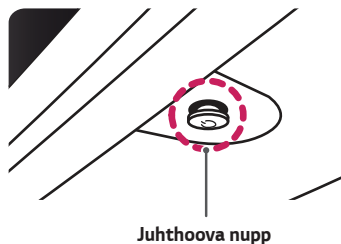- 1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
- 2 Liigutage seadete seadistamiseks juhtkangi üles/ alla (▲ / ▼) ja vasakule/paremale (◀ / ▶).
- 3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.



Nupp	Menüü olek	Kirjeldus
	<b>Põhimenüü välja lülitatud</b>	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	<b>Põhimenüü sisse lülitatud</b>	Väljub põhimenüüst. (Nupu allhoidmine monitori väljalülitamiseks: Saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse lülitatud.)
	◀ <b>Põhimenüü välja lülitatud</b>	Reguleerib monitori helitugevust.
	◀ <b>Põhimenüü sisse lülitatud</b>	Avab funktsiooni <b>Input (Sisend)</b> .
	▶ <b>Põhimenüü välja lülitatud</b>	Reguleerib monitori helitugevust.
	▶ <b>Põhimenüü sisse lülitatud</b>	Avab funktsiooni <b>Menu</b> feature.
	▲ <b>Põhimenüü välja lülitatud</b>	Reguleerib monitori heledust.
	▲ <b>Põhimenüü sisse lülitatud</b>	Lülitab monitori välja.
	▼ <b>Põhimenüü välja lülitatud</b>	Reguleerib monitori heledust.
	▼ <b>Põhimenüü sisse lülitatud</b>	Avab funktsiooni <b>Game Mode (Mängurežiim)</b> feature.

## Põhimenüü funktsioonid

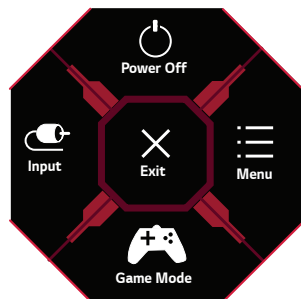

Põhimenüü	Kirjeldus
<b>Input (Sisend)</b>	Seadistab sisendrežiimi.
<b>Power Off (Toite väljalülitamine)</b>	Lülitab monitori välja.
<b>Menu</b>	Konfigureerib ekraani seadeid.
<b>Game Mode (Mängurežiim)</b>	Seadistab mängimiseks mängurežiimi.
<b>Exit (Välju)</b>	Väljub põhimenüüst.

## Kasutaja seaded

### Menüü seaded

- 1 Ekraanimenüü vaatamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu ja avage seejärel valik **Menu**.
- 2 Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/alla/vasakule/paremale liigutades.
- 3 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⏻) juhtkangi.
- 4 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.



Game Mode (Mängurežiim)



Game Adjust  
(Mängu reguleerimine)



Picture Adjust  
(Pildi reguleerimine)



Input (Sisend)




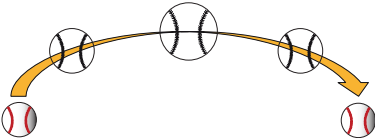
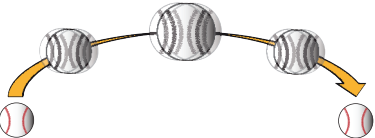
General (Üldine)


Game Mode (Mängurežiim) edasi SDR (non-HDR) signaali.

Menu > Game Mode (Mängurežiim)		Kirjeldus
Game Mode (Mängurežiim)	<b>Gamer 1 (Mängija 1)</b>	Kasutaja saab selles režiimis kohandada elemente, sh mängudega seotud valikud.
	<b>Gamer 2 (Mängija 2)</b>	Valikute <b>Gamer 1 (Mängija 1)</b> ja <b>Gamer 2 (Mängija 2)</b> pildirežiimid võimaldavad salvestada kaks komplekti kohandatud kuva seadeid, sh mänguga seotud seadistusvalikud.
	<b>FPS</b>	See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.
	<b>RTS</b>	See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
	<b>Vivid</b>	Suurendab kontrastsust, heledust ja teravust, et kuvada erksamaid pilte.
	<b>Reader (Luger)</b>	Optimeerib ekraani dokumentide vaatamiseks. Saate ekraani OSD (Ekraanikuva) menüüs eredamaks muuta.
	<b>HDR Effect</b>	Optimeerib ekraani suure dünaamilise ulatusega.

Game Mode (Mängurežiim) edasi HDR signaali.

Menu > Game Mode (Mängurežiim)	Kirjeldus
<b>Gamer 1 (Mängija 1)</b>	Kasutaja saab selles režiimis kohandada elemente, sh mängudega seotud valikud.
<b>Gamer 2 (Mängija 2)</b>	Valikute <b>Gamer 1 (Mängija 1)</b> ja <b>Gamer 2 (Mängija 2)</b> pildirežiimid võimaldavad salvestada kaks komplekti kohandatud kuva seadeid, sh mänguga seotud seadistusvalikud.
<b>FPS</b>	See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks. See sobib kasutamiseks väga häärdara ekraanitaustaga FPS-mängude puhul.
<b>RTS</b>	See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
<b>Vivid</b>	Optimaalne ekraani erksate värvidega.
<b>Game Mode (Mängurežiim)</b>	<p> <b>MÄRKUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sõltuvalt Windows10 operatsioonisüsteemi seadetest võib HDR-i sisu korralikult töötada. Kontrollige, kas Windows HDR on On / Off (sisse / välja) lülitatud.</li> <li>Sõltuvalt graafika jõudlustest, kui HDR-funktsioon on sisse lülitatud, võib märgi või pildikvaliteet olla halb.</li> <li>Sõltuvalt videokaardi jõudlusest, kui monitori sisendi või toite on / off (sisse / välja) lülitamise oleku ajal HDR-funktsioon lülitatakse sisse, võib ekraan vilkuma või murda.</li> </ul>


Menu > Game Adjust (Mängu reguleerimine)		Kirjeldus	
Game Adjust (Mängu reguleerimine)	Motion Blur Reduction	On (Sees)	<p>See režiim minimeerib kiiresti liikuvates videotel esineva liikumisest tuleneva hägususe. Sellest funktsioonist parima saamiseks, valige resolutsioon 2560 x 1440 @ 120Hz/144Hz enne kui <b>Motion Blur Reduction</b> aktiveerite.</p>  <p>vertikaalsagedust See funktsioon on saadaval järgmistes . (120Hz,144Hz)</p>
		Off (Väljas)	<p>Lülitab režiimi <b>Motion Blur Reduction</b> välja.</p> 
		<p><b>! MÄRKUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hägu vähendamiseks vähendatakse eredust koos taustavalguse kontrollimisega.</li> <li>• Režiimi <b>Motion Blur Reduction</b> ja funktsiooni <b>FreeSync</b> ei ole võimalik üheaegselt kasutada.</li> <li>• See funktsioon on mängu optimeeritud.</li> <li>• On soovitatav, et sa seda välja lülitada, kui te ei kasuta mängude funktsiooni.</li> <li>• <b>Motion Blur Reduction</b> ajal võib tekkida värelus.</li> </ul>	



Game Adjust (Mängu reguleerimine)	Adaptive-Sync	<p>Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.</p> <p> <b>ETTEVAATUST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI sisendis, menüü nimi kuvatakse kujul sertifitseeritud AMD FreeSync Tier nimi asemel <b>Adaptive-Sync</b>. (FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro)</li> <li>• Toetatav liides: DisplayPort (G-SYNC, FreeSync Premium), HDMI (FreeSync Premium).</li> <li>• Toetatud Graafiline kaart: Graafika kaart seda toetust NVIDIA's G-SYNC või AMD's FreeSync on vajalik.</li> <li>• Toetatud versioon: värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile.</li> <li>• Täpsema teabe saamiseks ja nõuded viitama NVIDIA veebilehel (<a href="http://www.nvidia.com">www.nvidia.com</a>) ja AMD veebilehel (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li> </ul>	
		<b>On (Sees)</b>	Funktsioon Adaptive-Sync on sisse lülitatud.
		<b>Off (Väljas)</b>	Lülitab Adaptive-Sync välja.
	<b>Black Stabilizer (Musta stabilisaator)</b>	<p>Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimesas parem nähtavus. Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.</p>	


<b>Game Adjust (Mängu reguleerimine)</b>	<b>Response Time (Reageerimisaeg)</b>	Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele. Tavakeskkonnas on soovituslik kasutada väärtust <b>Fast (Kiire)</b> . Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust <b>Faster (Kiirem)</b> . <b>Kiirrežiimi</b> valimisel võib vastavalt sisule tekkida <b>Liigutuste hägustamine</b> .	
		<b>Faster (Kiirem)</b>	Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Faster (Kiirem).
		<b>Fast (Kiire)</b>	Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Fast (Kiire).
		<b>Normal (Tavaline)</b>	Seadistab reaktsiooniaja väärtuseks Normal (Tavaline).
		<b>Off (Väljas)</b>	Reaktsiooniaja täiustamisfunktsiooni ei kasutata.
	<b>Cross Hair (Sihikujoonestik)</b>	Cross Hair (Sihikujoonestik) esitab esimeses isikus tulistamise ehk First Person Shooter (FPS) mängude puhul ekraani keskel sihikujoonestiku. Kasutaja saab nelja erineva sihikujoonestiku seast valida mängukeskkonnale sobivaime sihikujoonestiku. • Kui monitor on välja lülitatud või siseneb energiasäästu režiimi, lülitatakse funktsioon Cross Hair (Sihikujoonestik) automaatselt välja.	
	<b>Game Reset (Mängu lähtestamine)</b>	Do you want to reset your Game settings?	
		<b>No</b>	Tühistada valik.
	<b>Yes</b>	Taastab vaikeseaded.	

Menu > Picture Adjust (Pildi reguleerimine)		Kirjeldus	
Picture Adjust (Pildi reguleerimine)	<b>Brightness</b>	Ekraani ereduse reguleerimine.	
	<b>Contrast</b>	Ekraani kontrasti reguleerimine.	
	<b>Sharpness (Teravus)</b>	Reguleerib ekraani teravust.	
	<b>Gamma</b>	<b>Mode 1, Mode 2, Mode 3</b>	Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis.
		<b>Mode 4</b>	Kui sul ei ole vaja kohandada gamma seadeid, vali Mode 4.
	<b>Color Temp (Värvi temp.)</b>	<b>Custom (Kohandatud)</b>	Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
		<b>Warm (Soe)</b>	Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
		<b>Medium (Keskmine)</b>	Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
		<b>Cool (Jahe)</b>	Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
		<b>Manual</b>	Kasutaja saab häälestada värvi temperatuuri.
	<b>R/G/B</b>	Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, roheline ja sinise värvi osakaalu.	
	<b>Six Color (Kuus värvi)</b>		Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi ja nende küllastust ning seadeid salvestada.
		<b>Hue (Värvitoon)</b>	Reguleerib ekraani värvitooni.
	<b>Saturation (Küllastus)</b>	Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.	

<b>Picture Adjust (Pildi reguleerimine)</b>	<b>Black Level (Musta tase)</b>	Seadistab kõrvalekalde taset (ainult HDMI puhul). • Offset: (kõrvalekalle) videosignaale viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.	
		<b>High (Kõrge)</b>	Säilitab praeguse ekraani kontrastsuse.
		<b>Low (Madal)</b>	Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
	<b>DFC</b>	<b>On (Sees)</b>	Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
		<b>Off (Väljas)</b>	Lülitab funktsiooni <b>DFC</b> välja.
	<b>Picture Reset (Pildi lähtestamine)</b>	Do you want to reset your picture settings?	
		<b>No</b>	Tühistada valik.
		<b>Yes</b>	Taastab vaikeseaded.

Menu > Input (Sisend)		Kirjeldus	
Input (Sisend)	Input List (Sisendite loend)	Valib sisendrežiimi.	
	Aspect Ratio (Kvasuhe)	Reguleerib ekraani kvasuhet.	
		Full Wide (Laiakraan)	Kuvab videot laiakraanil olenemata videosignaali sisendist.
		Original (Algne)	Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kvasuhte.
		 <b>MÄRKUS</b> • Soovitusliku eraldusvõime korral võib kuva suvandite <b>Full Wide (Laiakraan)</b> ja <b>Original (Algne)</b> puhul olla sama. (2560 x 1440)	
	Auto Input Switch	Kui automaatne sisendilüliti on seatud asendisse <b>On</b> (sees), siis lülitab ekraan ühendamisel automaatselt uue sisendi peale.	
		On (Sees)	Lubab <b>Auto Input Switch</b> .
		Off (Väljas)	Keelab <b>Auto Input Switch</b> .

Menu > General (Üldine)		Kirjeldus	
General (Üldine)	Language (Keel)	Seadistab menüüde keele.	
	SMART ENERGY SAVING	High (Kõrge)	Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat SMART ENERGY SAVING-funktsiooni.
		Low (Madal)	Säästab energiat kasutades vähetõhusat SMART ENERGY SAVING-funktsiooni.
		Off (Väljas)	Lülitab SMART ENERGY SAVING-funktsiooni välja.
		 <b>MÄRKUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energia säästmise tase võib erineda sõltuvalt paneelist ja paneeli pakkujatest.</li> <li>Kui valite suvandi <b>SMART ENERGY SAVING</b> puhul <b>High (Kõrge)</b> või <b>Low (Madal)</b>, muutub monitori heledus sõltuvalt allikast madalamaks või kõrgemaks.</li> </ul>	
	Power LED (Toite märgutuli)	On (Sees)	Sisselülituse indikaator süttib automaatselt.
		Off (Väljas)	Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
	Automatic Standby (Automaatne ooterežiim)	Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimerit. ( <b>8H, 6H, 4H</b> ja <b>Off (Väljas)</b> )	
	HDMI Compatibility Mode	HDMI Compatibility Mode (HDMI ühilduvuse režiimi) funktsioon ei tunne pärand seadmed, mis ei toeta HDMI 2.0.	
		On (Sees)	Lubab <b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI ühilduvuse režiimi).
		Off (Väljas)	Keelab <b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI ühilduvuse režiimi).
		 <b>MÄRKUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Juhul, kui ühendatud seade ei toeta <b>HDMI Compatibility Mode</b> (HDMI ühilduvuse režiimi), siis ei pruugi ekraan või heli korralikult töötada.</li> <li>Mõned vanemad videokaardid ei toeta HDMI 2.0, kuid saate valida HDMI 2.0 resolutsiooni akna juhtpaneelil.</li> <li>See võib põhjustada ekraani ebataavalise ilmumise.</li> </ul>	
	DisplayPort Version (DisplayPort Versioon)	Please set the DisplayPort version to match the version of the connected external device(1.4,1.2 and 1.1) . If you want to use the HDR, select the DP version to 1.4 .	

General (Üldine)	<b>Buzzer (Sumisti)</b>	See funktsioon võimaldab seadistada Buzzer (Sumisti) monitori On (Sees) lülitamisel .	
		<b>On (Sees)</b>	Aktiveerib monitori valiku <b>Buzzer (Sumisti)</b> .
		<b>Off (Väljas)</b>	Lülitab monitori valiku <b>Buzzer (Sumisti)</b> välja.
	<b>OSD Lock (Ekraanikuva lukk)</b>	See funktsioon ei võimalda konfigureerimist ega menüüde reguleerimist kasutada.	
		<b>On (Sees)</b>	Lülitab sisse valiku <b>OSD Lock (Ekraanikuva lukk)</b> .
		<b>Off (Väljas)</b>	Inaktiveerib valiku <b>OSD Lock (Ekraanikuva lukk)</b> .
		 <b>MÄRKUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kõik funktsioonid on inaktiveeritud peale funktsioonide <b>Brightness (Heledus)</b>, <b>Contrast</b> režiimis <b>Picture Adjust (Pildi reguleerimine)</b>, <b>Input (sisend)</b>, <b>OSD Lock (Ekraanikuva lukk)</b> ja <b>Information (Teave)</b> osas <b>General (Üldine)</b>.</li> </ul>	
	<b>Information (Teave)</b>	Ekraanil kuvatakse info Total Power On Time (Kogu toiteaeg), Resolution (Resolutsioon).	
	<b>Reset to Initial Settings</b>	Do you want to reset your settings?	
		<b>No</b>	Tühistada valik.
		<b>Yes</b>	Taastab vaikeseaded.

# TÕRKEOTSING

Ekraan on tühi.	
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.</li> </ul>
Kas toite märgutuli põleb?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.</li> </ul>
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et ühendatud sisend on lubatud (<b>Menu &gt; Input (Sisend)</b>).</li> </ul>
Kas sisselülituse indikaator vilgub?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui monitor on unerežiimis, liigutage kuvari sisselülitamiseks hiirt või vajutage klaviatuurile mis tahes klahvi.</li> <li>• Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.</li> </ul>
Kas esitatakse teade <b>The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Ekraan ei ole hetkel soovituslikule eraldusvõimele seadistatud. Kui videot ei esitata või ekraanipilt virvendab, lugege toote kasutusjuhendi veaotsingu osa.)?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olukord esineb juhul, kui arvuti (graafikakaardi) signaalid on väljaspool monitori soovitud horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused leiata käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed“.</li> </ul>
Kas kuvatakse teade <b>„No Signal“ (Signaal puudub)?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalikaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.</li> </ul>
Kas olete installinud kuvadraiveri?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeerige kindlasti ka meie veebilehel olev kuvadraiver: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Kontrollige kindlasti, kas graafikakaart toetab funktsiooni Plug and Play.</li> </ul>

Mõned funktsioonid on keelatud.	
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate nuppu „Menu“ (Menüü)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule <b>Menu &gt; General (Üldine)</b> ja seadistage valiku <b>OSD Lock (Ekraanikuva lukk)</b> olekuks <b>Off (Väljas)</b>.</li> </ul>

Ekraanil on püsikujutis.	
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja lülitatud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket.</li> <li>• Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisäästurit.</li> </ul>

Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb. / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.	
Kas valisite sobiva eraldusvõime?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virvendada. Muutke eraldusvõimeks 1080p või eraldusvõime soovituslik väärtus.</li> </ul>

## MÄRKUS

- Vertikaalsagedus: Kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
- Horisontaalsagedus: Aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks, kutsutakse horisontaalsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.
- Veenduge, et graafikakaardi eraldusvõime või sagedus jääb monitori poolt lubatud vahemikku ja seadistage Windowsis soovituslik (optimaalne) eraldusvõime valikute **Juhtpaneel > Kuva > Menu** alt. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
- Kui graafikakaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale paigutusega.
- Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ja mõni eraldusvõime ei pruugi graafikakaardi jõudlusest olenevalt saadaval olla. Sellisel juhul võtke abi saamiseks ühendust arvuti või graafikakaardi tootjaga.
- Mõned graafikakaardid ei pruugi toetada 2560 x 1440 eraldusvõimet. Kui eraldusvõimet ei ole võimalik kuvada, võtke ühendust graafikakaardi tootjaga.

<b>Ekraanipildi värvid on valed.</b>	
Kas kuvatavaid värvid on muutunud (16 värvi)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seadistage värvisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad värvid). Liikuge Windowsis valikuni <b>Juhtpaneel &gt; Kuva &gt; Menu &gt; Värvikvaliteet</b>. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)</li> </ul>
Kas kuvatavad värvid värelevad või on ühes toonis?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et signaalikaabel on korralikult ühendatud. Ühendage kaabel uuesti ja sisestage graafikakaart uuesti arvutisse.</li> </ul>
Kas ekraanil on nähtavad laigud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.</li> </ul>

<b>Kõrvklappide pordiga ühendades ei esitata heli.</b>	
Kas pilte kuvatakse DP (DisplayPort) või HDMI sisendi kasutamisel ilma helita?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et juhe on kõrvklappide porti õigesti ühendatud.</li> <li>• Proovige helitugevust juhtkangiga suurendada.</li> <li>• Seadistage arvuti heliväljund vastavalt kasutatavale monitorile. Avage Microsoft Windowsis <b>Juhtpaneel &gt; Riistvara ja heli &gt; Heli &gt; seadistage monitor vaikeseadmeks</b>. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)</li> </ul>

# TOOTE TEHNILISED ANDMED

LCD-ekraan	Värvisügavus	HDMI	Toetab 10-bitist värvigammat.
		DP (DisplayPort)	Toetab 10-bitist värvigammat.
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	2560 × 1440 @ 144 Hz	
	Soovituslik eraldusvõime	2560 × 1440 @ 144 Hz	
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 2,4 A	
	Energiatarve (Tavaline)	Töörežiim: 43 W (Tavaline) * Unerežiim: ≤ 0,3 W ** Toide väljalülitatud: ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	DA-48F19, tootja Asian Power Devices Inc. ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-48FSK-19 19048EPK-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-48FSK-19 19048EPG-1, tootja SHENZHEN HONOR ELECTRONIC MS-Z2530R190-048M0-E, tootja MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD MS-V2530R190-048L0-DE, tootja MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD MS-V2530R190-048L0-KR, tootja MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD MS-V2530R190-048L0-US, tootja MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Väljund: 19 V --- 2,53 A		
Keskonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %

Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	
	Statiiviga	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)
	Statiivita	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
Kaal (pakendita)	Statiiviga	6,0 kg
	Statiivita	5,3 kg

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

Energiatarbimise tase võib olla erinev sõltuvalt kui töökorras on monitor ja millised on tema seaded.

\* Režiimi Sees energiatarbimist mõõdetakse LGE testistandarditejärgi (Täis-valge muster, Maksimaalneresolutsioon).

\*\* Ekraan lülitub paari (vähemalt viie) minuti pärast Puhkerežiimi.

## Tehase tugirežiim

(Eelseadistatud režiim, HDMI/DisplayPort PC)

Eelseadistatud režiim	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
640 x 480	31,469	59,94	+/-	HDMI/DisplayPort
800 x 600	37,879	60,317	+/+	HDMI/DisplayPort
1024 x 768	48,363	60	-/-	HDMI/DisplayPort
1920 x 1080	67,5	60	+/+	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	89,52	59,96	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	150,92	99,95	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	183	120	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	222,15 (214,56)	143,97 (144)	+/-	HDMI/DisplayPort

Kui kasutate sisestusaega, mis jääb väljaspool toetatud sagedust, sa võid kogemus halb reageerimine kiirus või pildi kvaliteet.

## HDMI ajastus (Video)

Eelseadistatud režiim	Horizontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Märkused
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	33,75	30	HDMI Compatibility Mode: On
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	54	24	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	56,25	25	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	67,5	30	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	112,5	50	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	135	60	HDMI Compatibility Mode: Off

## Toite märgutuli

Režiim	Märgutule värv
Toide sisselülitatud	Punane (mõned sekundid)
Unerežiim	Väljas
Toide väljalülitatud	Väljas



Toote mudel ja seerianumber on märgitud toote ühel küljel ja tagaosas.  
Salvestage need allpool, juhuks kui vajate kunagi teenust.

Mudel \_\_\_\_\_

Seerianumber \_\_\_\_\_