



คู่มือการใช้งาน

ชาวนด์บาร์ แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต


รุ่น

S70TY (S70TY, SPT5-W)

คู่มือชาวบาร์ฉบับย่อ

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

1 ต่อชาวตัวบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI

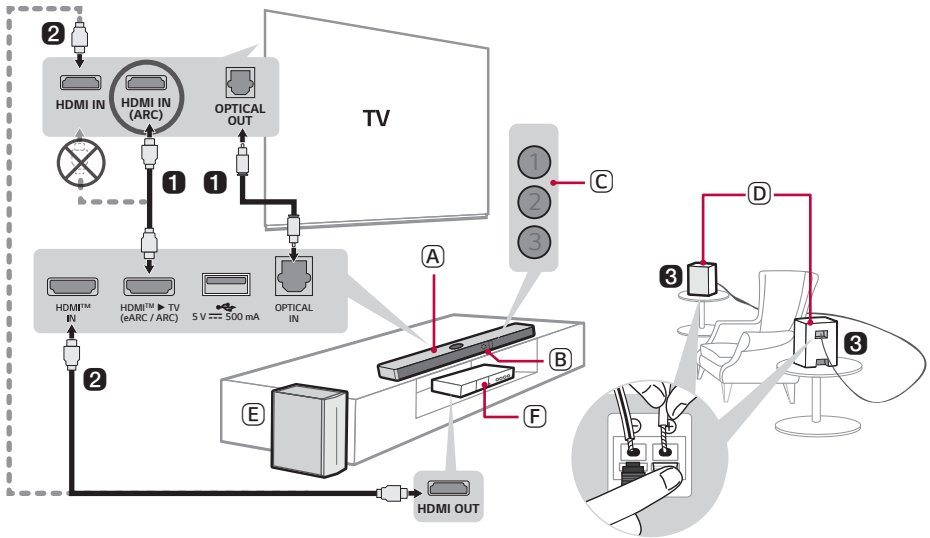

- (A) ชาวตัวบาร์
- (B) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
- (C) ไฟ LED แสดงสถานะ (①②③)
- (D) ลำโพงหลัง (ขายแยกต่างหาก SPT8-S)
- (E) ขั้วฟูเฟอร์ไรส์สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับชาวตัวบาร์
- (F) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาวนับบาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
- 3 หากท่านเชื่อมต่อสายไฟต่างหาก เชื่อมต่อสายไฟหลังด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อสายไฟหลัง ให้ต่อสายสายสีดำเข้ากับขั้วลบของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับขั้วบวกของลำโพงแต่ละตัว
- 4 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลัง → ขาวนับบาร์ จากนั้นให้เปิดขาวนับบาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับขาวนับบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้ววูฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)

5 การใช้งานผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล”, “การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)”, “การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI”, “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A” ในหน้า 33, 35, 36, 38)

-
- 1 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ **HDMI™ IN** บนขาวนับบาร์ ให้กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองทอง
 - 2 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]

6 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 42)

-
- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
 - 2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  หลังจากคว่ำหนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
 - 3 ค้นหาและแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ตโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น “LG S70TY(XX)”
 - 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

7 การเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป” ในหน้า 45)

-
- 1 ค้นหาแล้วติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน
 - 2 ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]

เชื่อมต่อขานบาร์เข้ากับซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังด้วยตัวเอง (→ ดู "การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง", "การเชื่อมต่อด้วยตนเอง" ในหน้า 8, 11)

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง หมายความว่าขานบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- ① กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขานบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ② กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง ตรวจสอบว่าไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
- ③ กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขานบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ④ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซบวฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังสว่างขึ้น

คู่มือขบวนการบาร์ฉบับย่อ

- 2 การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

- 6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
- 12 การเตรียมสายรอบทิศทาง

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 17 ด้านหน้า
- 22 ด้านหลัง
- 23 การสำรวจโมดคอนโทรล

การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

- 29 ฟังก์ชันความสะดวก
- 30 วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า
- 31 การจูนเสียง
- 32 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

- 33 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล
- 35 การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)
- 36 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 38 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
- 41 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

- 42 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
- 45 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป
- 45 การติดตั้ง LG ThinQ แอป และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
- 47 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 49 การตรวจสอบก่อนยึดกับผนัง
- 51 การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 53 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 56 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

- 60 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 63 ข้อมูลจำเพาะ
- 65 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 66 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 67 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

การติดตั้ง


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถผลิตเงินไปกับคุณภาพเสียงที่สูงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อซาวนบาร์กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย

การเชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์แบบไร้สายโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ซบวฟเฟอร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกับซาวนบาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาวนบาร์กับซบวฟเฟอร์ตามลำดับต่อไปนี้

- 1 เสียบสายพลังงานกับซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย
- 2 เสียบปลั๊กของซบวฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้ารับ
- 3 เสียบสายพลังงานเข้ากับซาวนบาร์
- 4 เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับซาวนบาร์เข้ากับเต้ารับ
- 5 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนซาวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง

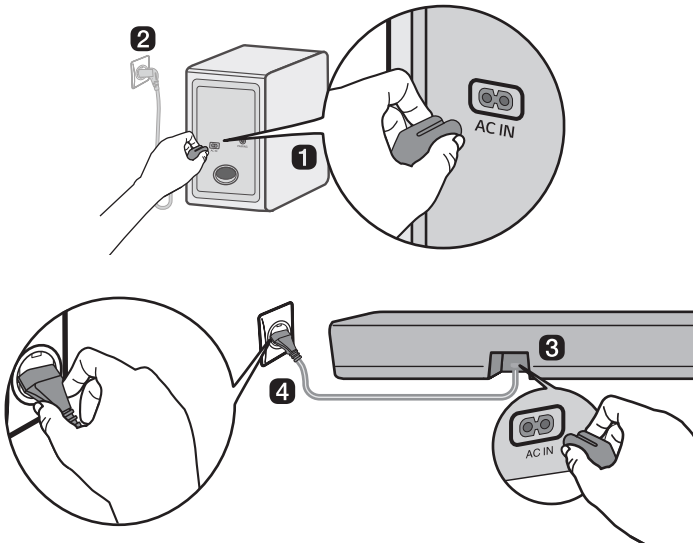

- 6 เมื่อเชื่อมต่อกับซาวนบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED ที่ซบวฟเฟอร์ไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

การตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED ที่ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูที่ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ซับวูฟเฟอร์กำลังสแตนด์บาย
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าซาว์นบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้


- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนซาว์นบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **PAIRING** บนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์กะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง

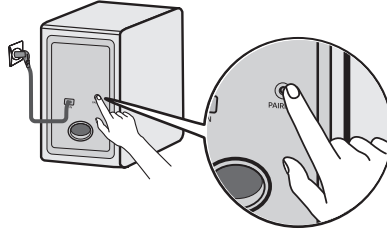

- 3 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนซาว์นบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

✓ หมายเหตุ

- ติดตั้งซาว์นบาร์ไว้ใกล้ๆ กับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งซาว์นบาร์อยู่ใกล้กับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้น
- โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างซาว์นบาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างซาว์นบาร์หรือซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เเรเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

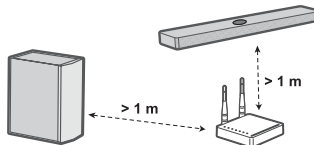


การเชื่อมต่อลำโพงหลัง (SPTS-S ขายแยกต่างหาก)

การเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ลำโพงหลังจะเชื่อมต่อกับซาว์นบาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาว์นบาร์กับลำโพงหลังตามลำดับต่อไปนี้


1 ต่อสายลำโพงเข้ากับช่องที่ถูกต้องบนลำโพงหลัง (ซ้ายและขวา) ต่อสายสายสีดำเข้ากับขั้วลบ และต่ออีกสายเข้ากับขั้วบวก

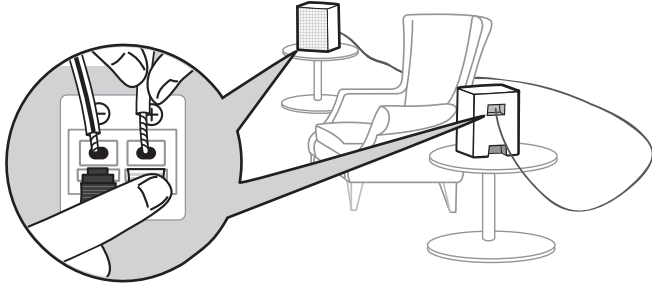

-
- 2** เสียบสายพลังงานเข้ากับลำโพงหลัง
 - 3** เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังเข้ากับเต้ารับ
 - 4** กดปุ่ม **พลังงาน**  บนซาว์นบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 - 5** เมื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED บนลำโพงหลังสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

✓ หมายเหตุ

- โปรดใช้ลำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น การใช้ลำโพงอื่นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วที่ถูกต้อง ต่อสายบวกเข้ากับขั้วบวก และต่อสายลบเข้ากับขั้วลบ การต่อสายไม่ถูกต้องจะทำให้เสียงเพี้ยนหรือไม่มีเสียงเบส
- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ให้มาพร้อมกับคอนที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
 - หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ไม่ได้ให้มาเมื่อตอนซื้อผลิตภัณฑ์ คุณภาพเสียงอาจลดลงหรือลำโพงอาจทำงานผิดพลาด
- เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อลำโพงเพียงตัวเดียวเข้ากับพอร์ทเอาต์พุตที่เข้ากับลำโพงนั้น
 - หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวเข้ากับพอร์ทเอาต์พุตช่องเดียว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือลำโพงทำงานผิดพลาด
- หากตำแหน่งของปลั๊กพลังงานนั้นแตกต่างระหว่างการติดตั้งลำโพงหลัง ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแชนแนล Left/Right ของลำโพงหลังผ่านแอป LG ThinQ

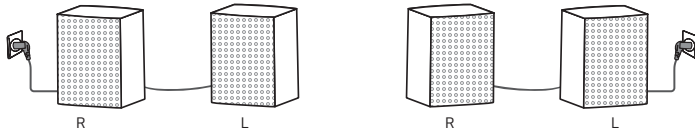

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยสีของไฟ LED


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED บนลำโพงหลัง

สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างการทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่ดี หรือลำโพงหลังสแตนด์บายอยู่
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนลำโพงหลัง หมายความว่าชาวบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงหลัง หากเป็นกรณีนี้ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้


- 1 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนชาวบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของลำโพงหลัง ตรวจสอบว่าไฟ LED บนลำโพงหลังกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่

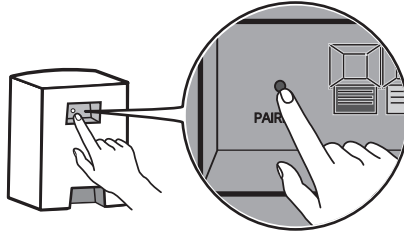

- 3 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนชาวบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนลำโพงหลัง


✓ หมายเหตุ

- วางลำโพงหลังให้ห่างจากโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างชาวบาร์หรือซบวฟเฟอร์ไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำหนดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เวนเตอร์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

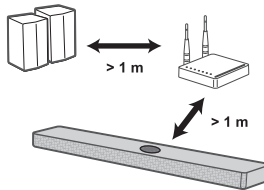

การจัดเตรียมเสียงรอบทิศทาง

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านฟังเพลงที่บันทึกแบบ 2.0 แชนแนลและมีซาวนด์เอฟเฟกต์แบบมาตรฐานในขณะที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังอยู่ ท่านจะสามารถได้ยินความแตกต่างต่อไปนี้

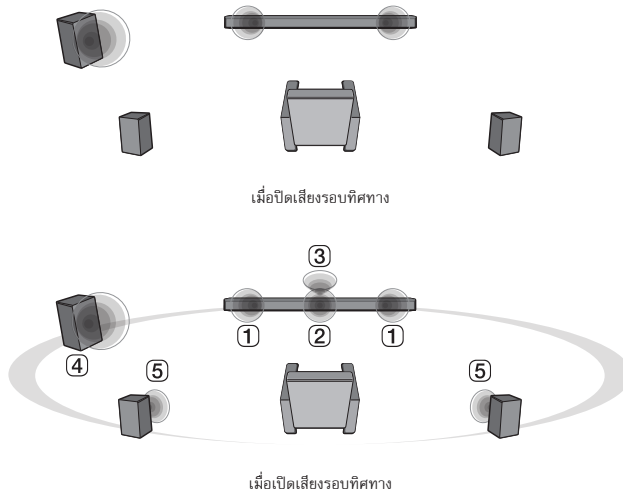


✓ หมายเหตุ

- ตำแหน่งของลำโพงดังต่อไปนี้


- 1 ลำโพงหน้า
- 2 ลำโพงกลาง
- 3 ลำโพงกลางด้านบนสำหรับเสียงเหนือหัว
- 4 ซัปวูฟเฟอร์
- 5 ลำโพงหลัง

การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง


- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ไฟ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

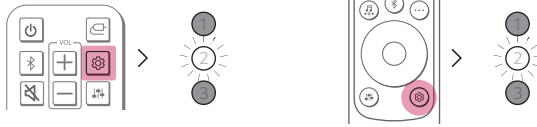


- 2** ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง

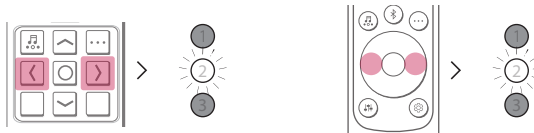

- 3** ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางเปิดอยู่ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางปิดอยู่ ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

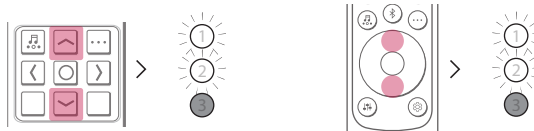


(เปิด)

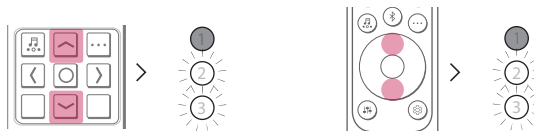

(ปิด)



เสียงลำโพงตามช่องอินพุต

ซาวนด์เอฟเฟกต์		
อินพุต	เอาต์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว
AI SOUND PRO		
เสียงที่ปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		
STANDARD		
ท่านสามารถเพลิตเพลิ่นไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

ซาวนด์เฟลด์		
อินพุต	เอาต์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว

MUSIC

ท่านสามารถเปลี่ยนไปที่ระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		


CINEMA

เสียงภาพยนตร์ 3D

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

CLEAR VOICE PRO

ปรับปรุงความคมชัดของเสียง

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

ซาวนด์เอฟเฟกต์		
อินพุต	เอาต์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว

SPORTS

เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

GAME

เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		


BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)

เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

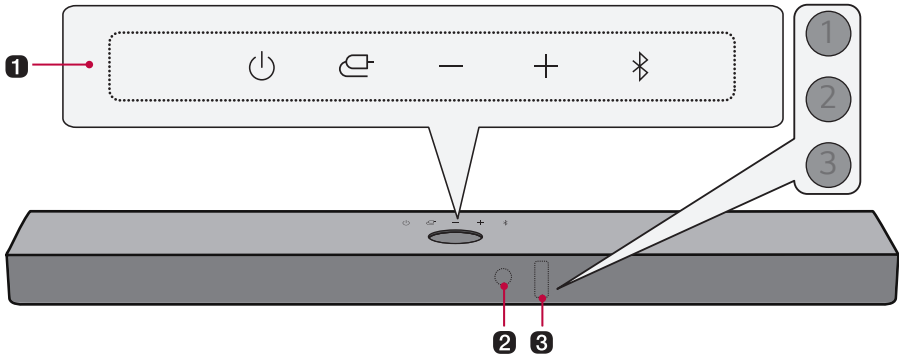

1 พลังงาน (🔌)

ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชัน (🔇)

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ

- Optical/ARC: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสยาออปติคอล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync
- Bluetooth
 - เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth
 - เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ที่รองรับ LG Sound Sync (ไร้สาย)
- HDMI: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์อินพุต HDMI
- USB: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ระดับเสียง (🔊)

ปรับระดับเสียง

จับคู่ Bluetooth (📶)

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่นสมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 42)

2 ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

รับสัญญาณไร้สายจากรีโมทคอนโทรล

3 ไฟ LED สถานะ

ตัวเลือกเช่นโหมดอินพุตและระดับเสียงจะสว่างขึ้น (→ ดู “ไฟ LED สถานะ” ในหน้า 19)

- ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “แสดงผล” ในหน้า 29)
-

✓หมายเหตุ

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก

ไฟ LED สถานะ



เปิด (สีขาว, สีส้ม, สีฟ้า, สีม่วง, สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีเหลืองทอง)




ปิด




กะพริบ

เปิดพลังงาน / ปิดพลังงาน




ไฟ LED1 กะพริบเป็นสีแดง

การควบคุมระดับเสียง

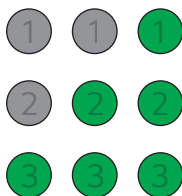

- เพิ่มระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างเพิ่มขึ้นและสว่างขึ้นทีละดวง
- ลดระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างน้อยลงและดับลงทีละดวง
- ระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุด ไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง
- ระดับเสียงไปถึงระดับต่ำสุด ไฟ LED ปิด
- หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าจะระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง
- สีของไฟ LED จะเปลี่ยนตามระดับเสียง
 - 1-33: สีเขียว
 - 34-66: สีเหลือง
 - 67-99: สีแดง

ปิดเสียง



ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบเป็นสีเหลือง

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีขาว

**Bluetooth พร้อม**

LED1 และ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

1

2

3

Bluetooth

ไฟ LED1 และ LED2 สว่างขึ้นเป็นสีขาว

1

2

3

HDMI IN

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีเหลืองทอง

1

2

3


USB

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีม่วง



ไฟ LED2 จะพริบเป็นสีแดงหนึ่งครั้งเมื่อท่านกดปุ่มต่อไปนี้: **ฮาร์ดเอฟเฟกต์** , **ข้อมูล** , **ขึ้น/ลง** / **ซ้าย/ขวา**, **เล่น/หยุดชั่วคราว**

ด้านหลัง

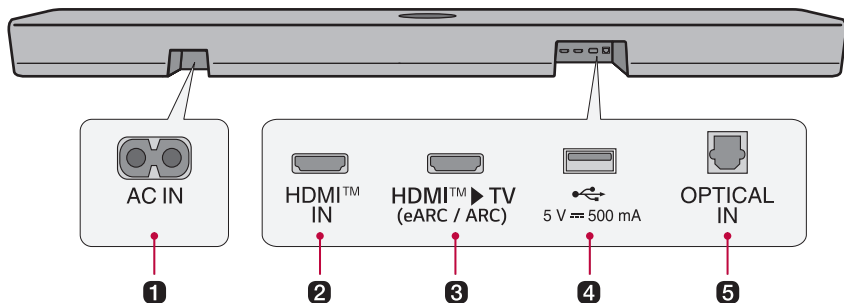


- 1 AC IN**
เสียบสายพลังงาน
- 2 HDMI™ IN**
เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับผลิตภัณฑ์
- 3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**
เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์
- 4 พอร์ต USB**
เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง
- 5 OPTICAL IN**
เสียบสายออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์

การสำรวจรีโมทคอนโทรล


ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการใช้งานเสียงภาพยนตร์

▼ หมายเหตุ

เนื้อหาอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของรีโมทคอนโทรล โปรดอ้างอิงคำแนะนำสำหรับรีโมทคอนโทรลรุ่นที่ท่านกำลังใช้งาน

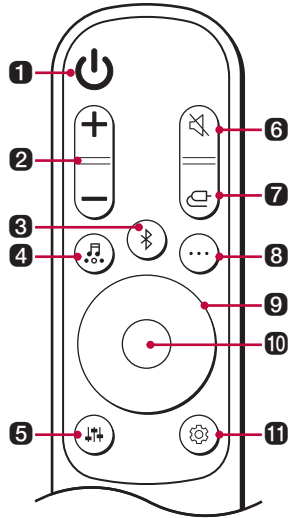

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

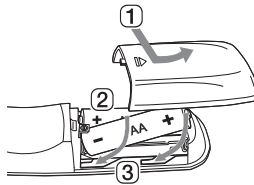

ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- ① เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- ② ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- ③ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

เสียงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

① พลังงาน (⏻)

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

② ระดับเสียง (⏮ ⏭)

ปรับระดับเสียง

③ จับคู่ Bluetooth (📶)

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 42)

4 ขาวนเอฟเฟกต์ (A)

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกขาวนเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

- AI SOUND PRO: ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- STANDARD: ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
- CINEMA: เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
- CLEAR VOICE PRO: ปรับปรุงความคมชัดของเสียง
- SPORTS: เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
- MUSIC: ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี
- GAME: เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
- BASS BLAST (BASS BLAST+): เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

5 การจูนเสียง (A)

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **การจูนเสียง** (A) แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง ลำโพงแบบปรับได้และระยะการปรับมีดังต่อไปนี้:

- ซับวูฟเฟอร์: -15 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- หลัง: -6 ~ 6
- เสียงแหลม: -6 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- เสียงเบส: -6 ~ 6
- การปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์และลำโพงหลังจะทำให้ได้ต่อเมื่อซับวูฟเฟอร์และลำโพงหลังนั้นเชื่อมต่อกัน

6 ปิดเสียง (A)

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

7 ฟังก์ชัน (A)

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ


8 ข้อมูล (A)

ชุดแหล่งอินพุตที่เชื่อมต่อหรือข้อมูล **Bluetooth**

- Optical/ARC/HDMI: แหล่งเสียงปัจจุบัน
- **Bluetooth**: หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะได้ยินเสียง “Paired” (จับคู่แล้ว)
- USB: หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB ท่านจะได้ยินเสียง “No USB” (ไม่มี USB)
- กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเสียงตอบรับ (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น) (→ ดู “ฟังก์ชันเสียงตอบรับ” ในหน้า 32)

9 ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มนี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก

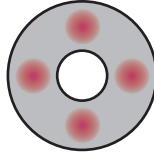

ซ้าย/ขวา: เล่นเพลงก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม **Left** (ซ้าย) เล่นเพลงถัดไปได้โดยการกดปุ่ม **Right** (ขวา)

10 เล่น/หยุดชั่วคราว

เล่นหรือหยุดเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงซ้ำที่ต้องการ
 - เล่นซ้ำเพลงเดียว: เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
 - เล่นซ้ำทั้งแฟ้ม: เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
 - เล่นซ้ำทั้งหมด: เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
 - เล่นซ้ำสุ่ม: เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น
 - ปิดการเล่นซ้ำ: เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น


11 การตั้งค่า

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE กดปุ่ม **ตั้งค่า** แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น


- AUTO POWER:** เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อโทรทัศน์ด้วยสายออปติคอลหรือเท่านั้น (→ ดู “พลังงานอัตโนมัติ” ในหน้า 29)
- SURROUND:** ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู “การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง” ในหน้า 13)
- NIGHT TIME:** จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “เวลากลางคืน” ในหน้า 29)
- DISPLAY:** สามารถควบคุมไฟ LED สถานะเป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “แสดงผล” ในหน้า 29)
- REAR CH CHANGE:** ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงหลังได้ตามต้องการ (→ ดู “การเปลี่ยนแชนเนลหลัง” ในหน้า 29)

✓ หมายเหตุ

เนื้อหาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของรีโมทคอนโทรล โปรดอ้างอิงคำแนะนำสำหรับรีโมทคอนโทรลรุ่นที่ท่านกำลังใช้งาน

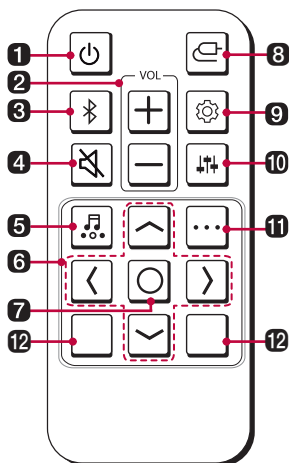

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

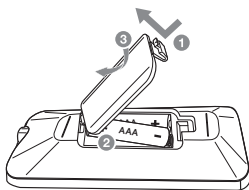

ใช้แบตเตอรี่ AAA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- 1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- 2 ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- 3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

1 พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

2 VOL (ระดับเสียง)

ปรับระดับเสียง

3 จับคู่ Bluetooth

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานที่ (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 42)

4 ปิดเสียง

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์


5 ขาวนเอฟเฟกต์

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกขาวนเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

- AI SOUND PRO: ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- STANDARD: ท่านสามารถเพิลิตเพิลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
- CINEMA: เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
- CLEAR VOICE PRO: ปรับปรุงความคมชัดของเสียง
- SPORTS: เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
- MUSIC: ท่านสามารถเพิลินไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี
- GAME: เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
- BASS BLAST (BASS BLAST+): เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

6 ชัน/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มนี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก

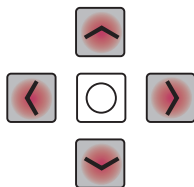

ซ้าย/ขวา: เล่นเพลงก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม **Left** (ซ้าย) เล่นเพลงถัดไปได้โดยการกดปุ่ม **Right** (ขวา)

7 เล่น/หยุดชั่วคราว

เล่นหรือหยุดเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงที่ต้องการ
- เล่นซ้ำเพลงเดียว: เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
- เล่นซ้ำทั้งแฟ้ม: เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
- เล่นซ้ำทั้งหมด: เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
- เล่นซ้ำสุ่ม: เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น
- ปิดการเล่นซ้ำ: เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น

8 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดดนตรีหรือฟังก์ชันที่ต้องการ

9 การตั้งค่า

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE กดปุ่ม **ตั้งค่า**  แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น

- **AUTO POWER:** เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ด้วยสายฮอปติคอลหรือเท่านั้น (→ ดู “พลังงานอัตโนมัติ” ในหน้า 29)
- **SURROUND:** ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่ท่านฟังดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู “การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง” ในหน้า 13)
- **NIGHT TIME:** จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “เวลากลางคืน” ในหน้า 29)
- **DISPLAY:** สามารถควบคุมไฟ LED สถานะเป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “แสดงผล” ในหน้า 29)
- **REAR CH CHANGE:** ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงหลังได้ตามต้องการ (→ ดู “การเปลี่ยนแชนแนลหลัง” ในหน้า 29)

10 การจูนเสียง

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **การจูนเสียง**  แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง ลำโพงแบบปรับได้และระยะการปรับมีดังต่อไปนี้:

- ซับวูฟเฟอร์: -15 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- หลัง: -6 ~ 6
- เสียงแหลม: -6 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- เสียงเบส: -6 ~ 6
- การปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์และลำโพงหลังจะทำให้ได้ต่อเมื่อซับวูฟเฟอร์และลำโพงหลังนั้นเชื่อมต่อกัน

11 ข้อมูล

ชุดแหล่งอินพุตที่เชื่อมต่อหรือข้อมูล **Bluetooth**

- Optical/ARC/HDMI: แหล่งเสียงปัจจุบัน
- **Bluetooth:** หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะได้ยินเสียง “Paired” (จับคู่แล้ว)
- USB: หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB ท่านจะได้ยินเสียง “No USB” (ไม่มี USB)
- กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเสียงตอบรับ (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น) (→ ดู “ฟังก์ชันเสียงตอบรับ” ในหน้า 32)

12 ปุ่มใหม่

การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

ฟังก์ชันความสะดวก

พลังงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

เวลากลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก

แสดงผล

ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด

ตัวเลือก	สถานะไฟ LED
อัตโนมัติ	หรือลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
ปิด	ปิดลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
เปิด	เปิดตลอด

การเปลี่ยนตำแหน่งลำโพง


ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงได้ตามต้องการ หากตัวรับอยู่ที่ด้านซ้ายของชาวบาร์ ให้วางลำโพงโดยให้สายพลังงานอยู่ด้านซ้าย แล้วจึงจัดตำแหน่งลำโพง

✓ หมายเหตุ


ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของลำโพงได้หลังจากเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้าชาวบาร์ นอกจากนี้ ท่านจะสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเปิดลำโพงหลังเท่านั้น

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า


1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และไฟ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

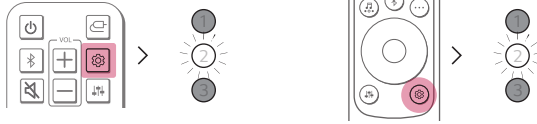


2 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ

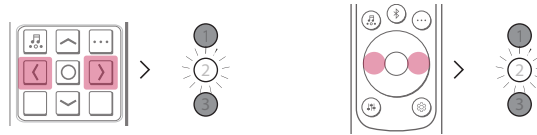

3 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเป็นเปิดหรืออัตโนมัติ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเป็นปิด ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

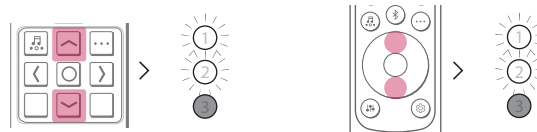

(เปิด/อัตโนมัติ)

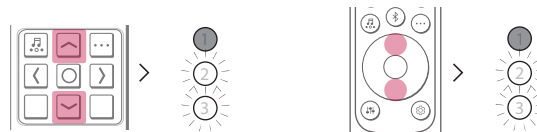


(ปิด)

การจูนเสียง


ท่านสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวและโทนเสียงได้

- 1 กดปุ่ม **จูนเสียง** ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และแสดงระดับปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ท่านต้องการปรับเสียง
- 3 กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อปรับระดับเสียง

ซับวูฟเฟอร์ (-15 ~ 6)

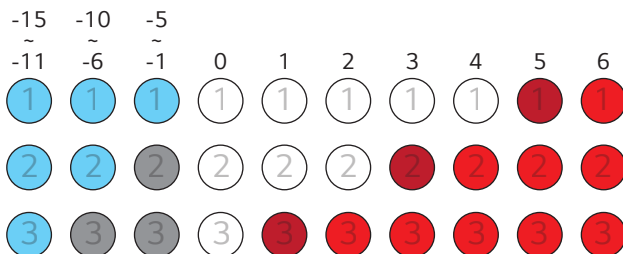

กลาง หลัง เสียงแหลม กลาง เสียงเบส (-6 ~ 6)

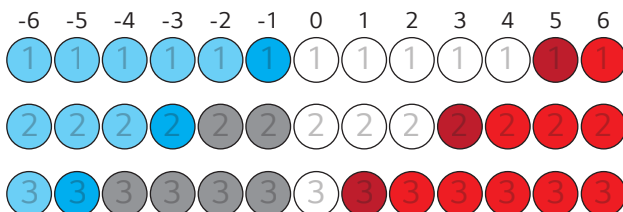

✓หมายเหตุ

หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าจะดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กดปุ่ม **ข้อมูล** [...] บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้

✓ หมายเหตุ

- ระดับเสียงของเสียงตอบรับและของขานรับจะทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับที่ 5 ถึง 13 อย่างไรก็ตามระดับเสียงของเสียงตอบรับจะไม่สามารถปรับให้ต่ำกว่า 5 หรือสูงกว่า 13 ได้
- ในขณะที่มีเสียงตอบรับ เสียงอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นเสียงตอบรับจะเบาลงชั่วคราว
- ไม่ว่าจะตั้งค่าเปิดใช้ฟังก์ชันนี้หรือไม่ ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับสำหรับการตั้งค่า การปรับฐานเสียง และข้อมูล

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ตั้งให้ฟังก์ชัน Auto Power function เป็นปิด แล้วปิดผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


ส่งสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ของท่านไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

- 1 หากสายดิจิทัลมีฝาครอบ ให้ถอดฝาครอบที่ปลายทั้งสองด้านออกก่อน

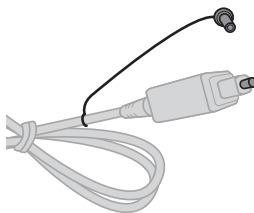

- 2 ใช้สายออปติคัลต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับช่อง **ออปติคัลดิจิทัลเอาต์พุต (OPTICAL OUT)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

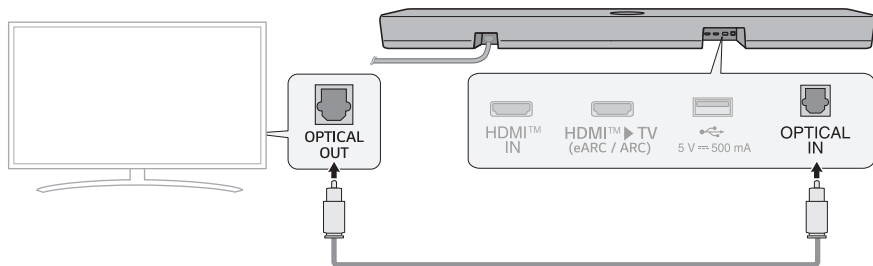

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



4 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาท์พุทของลำโพงเป็น [ออปติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

✓ หมายเหตุ

หากสัญญาณออปติคอลและสัญญาณ ARC พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน สัญญาณ ARC จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

เมื่อท่านใช้ LG TV

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอล ท่านสามารถทำได้กับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG TV Sound Sync เท่านั้น ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับได้หรือไม่

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV

เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

✓ หมายเหตุ


- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- ในการใช้ LG Sound Sync ท่านอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่าน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync (ไร้สาย)

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วย รีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ด้วย LG Sound Sync (ไร้สาย) ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์เพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับหรือไม่

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- 1 กดปุ่มจับคู่ **Bluetooth** (📶) หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
- 2 กดปุ่มการตั้งค่าหรือรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ เข้าเมนู [ลำโพง] แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์
- 3 ค้นหาแล้วแตะที่ “LG S70TV(XX)”
- 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

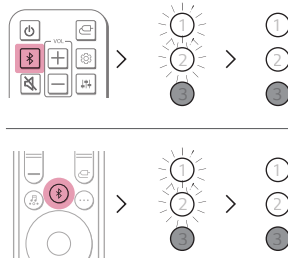

✓ หมายเหตุ


- เมื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อกับ LG Sound Sync เป็นครั้งแรก ไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นสีขาวทันที
- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังคงสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ด้วยปุ่ม **พลังงาน** (🔌) LG Sound Sync (ไร้สาย) จะตัดการเชื่อมต่อ
- ทั้งรีโมทคอนโทรลและผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกับ LG TV แม้ว่าเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ก็ตาม

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

- 1 ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

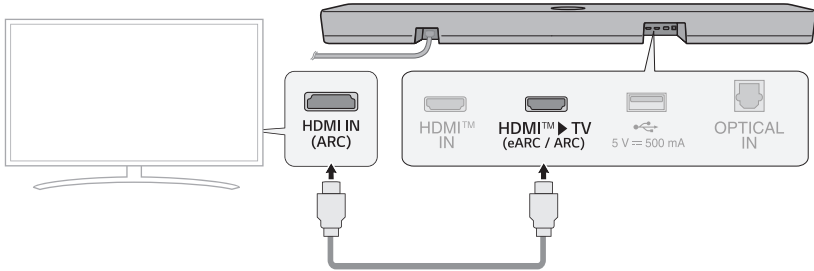

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (ปุ่มที่มีไอคอนทีวี) ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

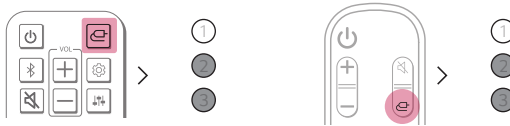

- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

หมายเหตุ

- E-ARC รองรับระบบเสียงคุณภาพสูงเช่น Dolby TrueHD และ Dolby Atmos®
- หากท่านต้องการใช้งาน Dolby Atmos® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาควรรองรับ Dolby Atmos® ด้วยเช่นกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน eARC ก่อนที่จะเปิดใช้งาน eARC ในเมนู **Settings** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือใช้ของโทรทัศน์ของท่าน การตั้งค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

SIMPLINK

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์ดีโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
 - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINK โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV



✓ หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
 - พีเจอี HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ

การใช้งาน WOW Orchestra กับโทรทัศน์ LG

การใช้ LG ชาว์นบาร์และ LG TV ร่วมกัน จะให้ประสบการณ์การรับฟังที่ดีที่สุดโดยการให้เสียงจากอุปกรณ์ทั้งสองไปพร้อมๆ กัน ฟังก์ชันนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อชาว์นบาร์เข้ากับโทรทัศน์ และท่านสามารถเลือกได้ในเมนูการให้เสียงของโทรทัศน์

✓ หมายเหตุ

- มีโทรทัศน์และชาว์นบาร์ LG บางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานตาม audio codec ที่โทรทัศน์รองรับ
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานต่อเนื่องเชื่อมต่อสาย HDMI เท่านั้น
- ข้อความที่แสดงในโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

การใช้โหมด PSW พร้อมกับ WOW Orchestra

โหมด PSW (วีชาร์ตเสียงเฉพาะตัว) คือโหมดเสียงเฉพาะตัวของ LG TV และสามารถสลับเปลี่ยนไปพร้อมกับฟังก์ชัน WOW Orchestra ได้ ด้วยโหมดเสียงเฉพาะตัวของ LG TV แหล่งของเสียงที่เลือกโดยผู้ใช้จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับค่าเสียงให้เป็นเสียงที่ท่านชื่นชอบ

✓ หมายเหตุ

โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับสาย HDMI

เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสาย HDMI แล้วพรีลิตเพนไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังเข้ากับช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

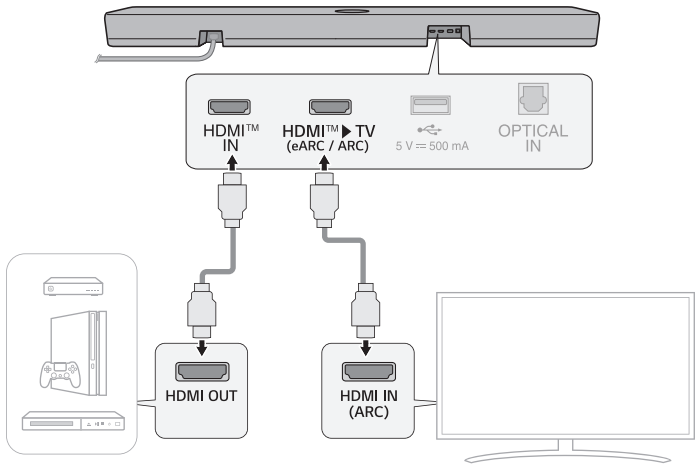

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองทอง




4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

✓ หมายเหตุ


- ระบบเสียง Dolby Atmos® รองรับ 3.1.1 แชนแนล เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลัง จะรองรับ 5.1.1 แชนแนล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาต์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บีทสตรีม], [อัตโนมติ] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเอาต์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI **B**

- 1
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ของโทรทัศน์
- 2
- ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

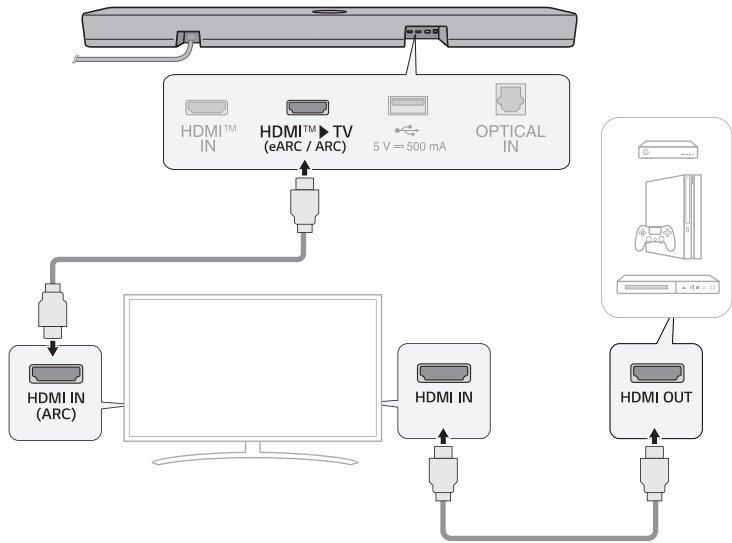

- 3
- กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

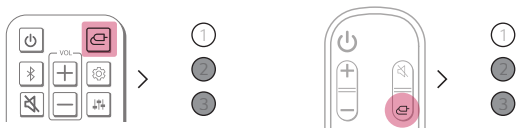

- 4
- เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

✓ **หมายเหตุ**


อาจจะไม่มีเสียงออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ แนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์โดยตรง (→ ดู "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A" ในหน้า 38)

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสายออปติคัล แล้วเพิลต์เพิลนไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสายออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **OPTICAL OUT** ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (ตัวอย่างเช่น โพรแท็คน์ เครื่องเล่น Blu-ray) ตามที่แสดงในภาพ

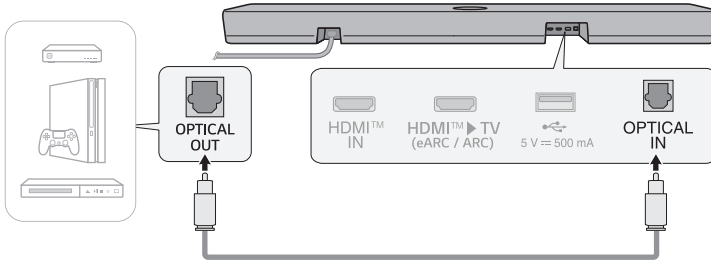

- 2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้


โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน


เลือก **[Bluetooth]** จากเมนู **ตั้งค่า** ในสมาร์ตโฟนของท่าน

รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ตโฟนและรุ่น


- 1 เปิดผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่มจับคู่ **Bluetooth**  หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว



- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  /  บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

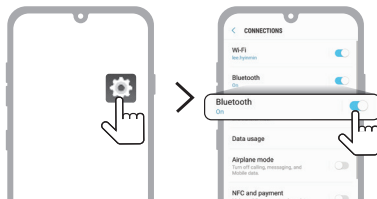

(Android Phone)

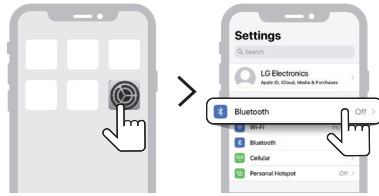

(iPhone)


4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ “LG S70TY(XX)”




6 เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว


7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ “LG S70TY(XX)” และปุ่ม **Refresh** (🔄) ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ทโฟนเพื่อปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

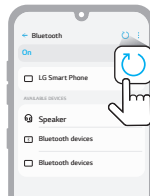

(Android Phone)

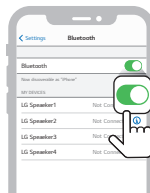

(iPhone)

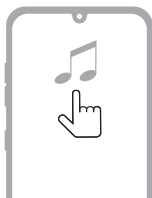

✓ หมายเหตุ

- ชีงอุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีขึ้น
- หากท่านกดปุ่มจับคู่ **Bluetooth**  ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก "**Bluetooth**" แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** นั้น ไฟ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว 3 นาที ดังสถานะ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- XX คือ 2 หลักสุดท้ายของ MAC แอดเดรสของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หาก MAC แอดเดรสคือ 9C:02:98:4A:F7:08 จะแสดงเป็น "LG S70TY(08)"

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป

โปรดใช้ LG ThinQ แอป เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างสะดวก

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- LG ThinQ แอป มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 15.0 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การติดตั้ง LG ThinQ แอป และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์


ท่านสามารถจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของท่านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย LG ThinQ แอป

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี QR โค้ด

- 1 ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหา LG ThinQ แอป เพื่อดำเนินการติดตั้ง
- 2 เปิดใช้งาน LG ThinQ แอป แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
- 3 กดปุ่ม เพิ่ม (+) และปฏิบัติตามคำแนะนำใน LG ThinQ แอป เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่มี QR โค้ด

สแกน QR ที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ด้วย กล้องสมาร์ตโฟนของท่านหรือแอปสแกน QR โค้ด

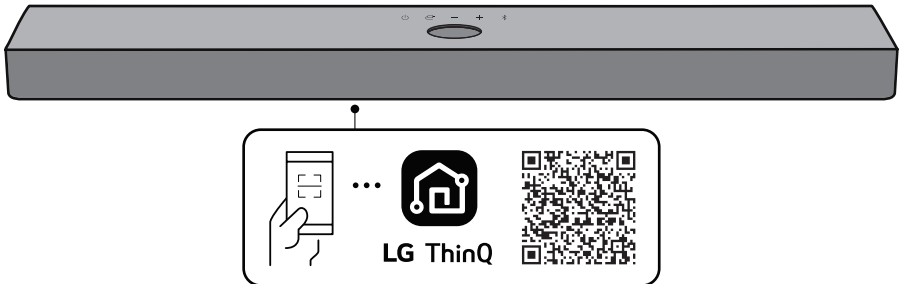

✓หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าอาจไม่มี QR โค้ด ณ เวลาที่ซื้อ
 - ตำแหน่งการติด QR โค้ดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
 - เมื่คุณติดตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและ OS
 - Google, Android, และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
-


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลดึงเสียงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

1 เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต USB ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์


- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

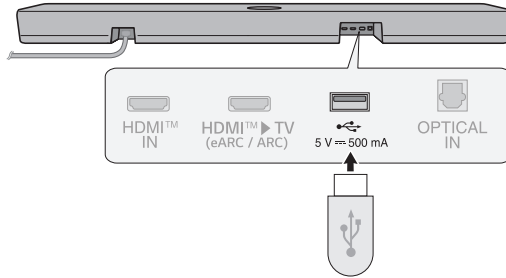


2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีม่วง

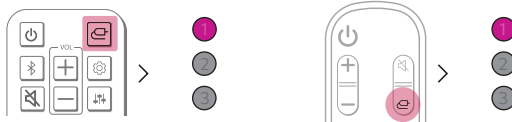

3 กดปุ่ม น/หยุดชั่วคราว  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟังเพลง

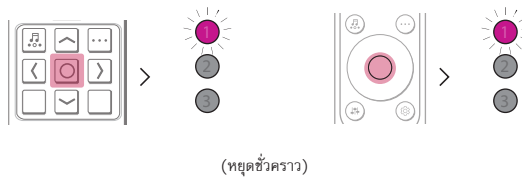

(หยุดชั่วคราว)



(เล่น)

✓หมายเหตุ

- แนะนำให้ท่านซื้อหัวแปลง USB เพื่อให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- หัวแปลง USB ที่มีสายพ่วง USB 2.0
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลาลงสามนาทีก่อนในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT
- ใช้พอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์เพื่อการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ต USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- เครื่องเล่น MP3
- เครื่องเล่น Flash MP3
- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม / อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

การตรวจสอบก่อนยึดกับผนัง

ท่านสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง


ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและสายต่าง ๆ หลังจากติดตั้งบนผนังอาจทำได้ยาก อันดับแรก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายที่เหมาะสม ก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง
- โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำการติดตั้ง
 - อย่าวางสิ่งของไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนผนัง
 - ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยการใช้สกรูยึด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่หล่นลงมา
 - ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ห่างจากมือเด็ก การดึงหรือเขย่าผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาได้
- สีสียิ่งอยู่บนผลิตภัณฑ์เช่นกัน เมื่อจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ข้างใดโทรทัศน์ ให้ติดตั้งห่างจากด้านล่างของโทรทัศน์ 10 ซม.
- เมื่อทำการประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่ให้มาทั้งหมดแล้ว หากขันสกรูไม่แน่น ผลิตภัณฑ์อาจเอียงหรือล้มลงได้ และทำให้เกิดความเสียหาย การขันสกรูโดยใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้สกรูหลุดออกมาได้ เนื่องจากการสึกของข้อต่อสกรู

ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์

ชามันบาร์



แผงยึดผนัง



สกรูของชามันบาร์



แบบติดตั้งแผงยึดผนัง



สกรูแฉงซี่ด



พุก




✓ หมายเหตุ


ไม่มีสกรูและพุกสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30) สำหรับการติดตั้ง

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 1 ค้นหาแบบติดตั้งแผงยึดผนังในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
- 2 จัดตำแหน่งของ **"TV Bottom Line"** บนแบบติดตั้งแผงยึดผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ แล้วติดบนผนัง จัดให้ตรงกลางของโทรทัศน์ติดผนังให้ตรงกับส่วนที่มีเครื่องหมาย **"TV Center"** ของแบบติดตั้ง

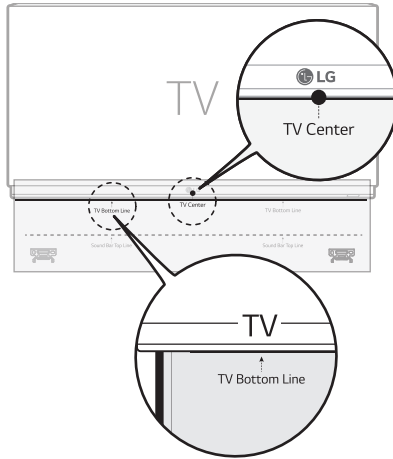


- 3 ใช้ปากกาทำเครื่องหมายรูสกรูบนแบบติดตั้งในตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงยึดผนัง

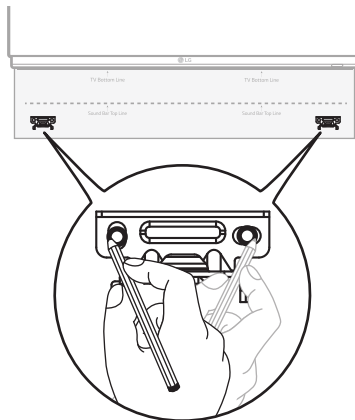


- 4 เจาะรูสกรูที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแบบติดตั้ง
- 5 นำแบบติดตั้งยึดผนังออกจากผนัง


6 ยึดแผงเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้ทุกและสกรู

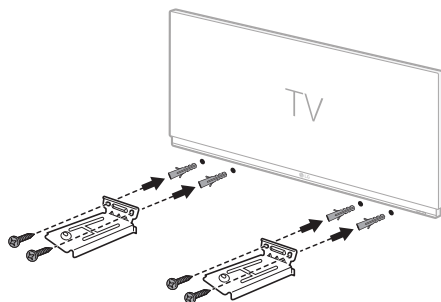

7 วางผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้ง จัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้งเพื่อให้สกรูที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ตรงกับสกรูของแผงติดตั้ง

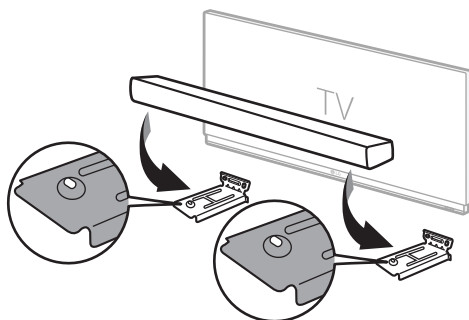

8 ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับแผงติดตั้งโดยใช้สกรูที่หามา

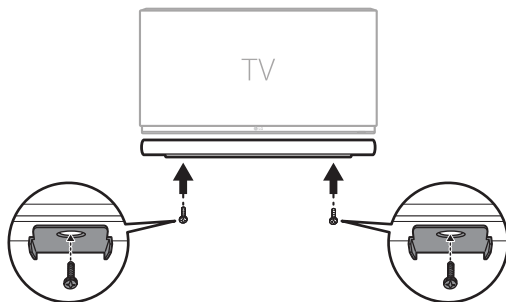

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระวังอย่าให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

| : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่น ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสถียรและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการบวมนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 40 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ท่านพบว่ามีความผิดปกติใดๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและกั๊ปปิดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องยึดด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใด ๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสันสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าก่าจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ดีแมลงไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวมีใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวางของหนักบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขั้วปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่น โทรศัพท์ ชีวฟเฟอร์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับหรือไม่ - เสียบปลั๊กกับเต้ารับ
ไม่มีเสียง	- ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่ - กดปุ่ม ระดับเสียง   บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง - หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พิกพา หรืออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ - ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ - หากไฟ LED ทั้งหมดกระพริบเป็นสีส้ม ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม ปิดเสียง  เพื่อยกเลิกการปิดเสียง - เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่ - กดปุ่ม ฟังก์ชัน  เพื่อตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่
ชีวฟเฟอร์ไม่มีเสียง	- ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับชีวฟเฟอร์แบบไร้สายอย่างถูกต้องหรือไม่ - หากไฟ LED ของชีวฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือสว่างเป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับชีวฟเฟอร์แบบไร้สายอีกครั้ง (➡ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	- เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ - ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความจำเป็น
ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พิกพา และอุปกรณ์ Bluetooth)

LG Sound Sync ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับ LG Sound Sync หรือไม่ • ตรวจสอบว่าโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคัลหรือไม่ - กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ใน [LG Sound Sync] หรือไม่
ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา	• ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม - เปิดใช้งาน LG ThinQ แอป แล้วแตะ [การตั้งค่าเสียง] ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [เอาต์พุตเสียง] - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาท์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [อิตโมเนติ] หรือ [บีทสตรีม] - หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาท์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บีทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด] - หากโหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม ตั้งค่า  และ ซ้าย/ขวา จากนั้น ขึ้น/ลง
ผลิตภัณฑ์ไม่รู้จักรูปลักษณ์เก็บข้อมูล USB บางชิ้น	• ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นๆ โฟร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอร์แมต โปรดตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 47)
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น	• กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง • นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป • การจับคู่ Bluetooth (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มีสัญญาณวิทยุรบกวน	- ติดตั้งผลิตภัณฑ์และขั้วพอร์แบบไร้สายให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ - อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์โลหะ - การสื่อสารแบบไร้สายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณอ่อน
การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเสียงรบกวน	- ท่านได้ยินเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth หรือไม่ - อย่าให้ส่วนใดของร่างกายของท่านสัมผัสกับทรานเซ็ปเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth หรือผลิตภัณฑ์นี้ - อย่าติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth บนผนังหรือห่างไกลเกินไป - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ - เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ Bluetooth อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่น เวนาเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเตาไมโครเวฟ 1 ม.

การปิดโหมดสแตนด์บาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	- ฟังก์ชันไม่เปลี่ยน แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม ฟังก์ชัน  หลายครั้งแล้วก็ตาม - ท่านเห็นไฟ LED สีขาว สีส้ม และสีเขียวๆ หรือไม่ - ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง - หากรีโมทคอนโทรลยังไม่ทำงาน ให้กดปุ่มระดับเสียง  บนผลิตภัณฑ์ เพื่อตั้งระดับเสียงให้เป็น 0 จากนั้นให้กดปุ่ม ฟังก์ชัน  บนขาวนัรบ์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หากผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติ หมายความว่าโหมดสแตนด์บายปิดไปแล้ว

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 950.0 มม. x 63.0 มม. x 115.0 มม. (รวมฐาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V  500 mA
ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้ งานได้	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้	Dolby Digital, Doby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, PCM

อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (ช่องเชื่อมต่อออดิโออปติคัล) x 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1
HDMI™  TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1 รองรับความละเอียด 4K สำหรับเนื้อหา 4K ที่ใช้ HDCP 2.3 (รองรับ 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0))

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาต์พุต)	
ทั้งหมด	400 W RMS
ด้านหน้า	30 W RMS x 4 (อิมพีแดนซ์: 6 โอเมกาที่, THD 10 %)
กลาง	30 W RMS (อิมพีแดนซ์: 6 โอเมกาที่, THD 10 %)
กลางด้านหลัง (เหนือหัว)	30 W RMS (อิมพีแดนซ์: 6 โอเมกาที่, THD 10 %)
ซับวูฟเฟอร์	220 W RMS (อิมพีแดนซ์: 3 โอเมกาที่, THD 10 %)

ซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	220 W RMS
พลังงานสูงสุด	440 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 200.0 มม. x 377.0 มม. x 285.0 มม. (รวมฐาน)

ลำโพงหลัง (SPT8-S, จำนวนแยกต่างหาก)

ตัวรับสัญญาณไร้สาย (มาพร้อมกับลำโพงหลัง)	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	อ้างอิงฉลากหลักบนลำโพงหลัง
การใช้พลังงาน	อ้างอิงฉลากหลักบนลำโพงหลัง
พลังงานด้านหลัง	50 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH

ลำโพงหลัง (ขึ้น)	
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	4 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	50 W RMS
พลังงานสูงสุด	100 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 100.0 มม. x 176.5 มม. x 120.0 มม. (รวมฐาน)

- พีเอเจอร์ คุณสมบัติการทำงาน และข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และ double-D คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานที่เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 2012–2021 Dolby Laboratories. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.



“ผลิตสำหรับ iPhone,” และ “ผลิตสำหรับ iPod” หมายความว่า อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมกับ iPhone หรือ iPod อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดูที่ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/) ผลิตภัณฑ์ใบอนุญาตของ DTS, INC. และหน่วยงานในเครือ DTS สัญลักษณ์ทางการค้า DTS และ DIGITAL SURROUND เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, INC. และหน่วยงานในเครือใน สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ © DTS, INC. และหน่วยงานในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

