

KULLANIM KILAVUZU
DİJİTAL
TABELA
(SIGNAGE)
MEDYA
OYNATICISI
(Donanım)

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MP500-A***

MP500-B***

MP500-F***

İÇİNDEKİLER

Lisanslar	4
Flash Bellek Pilini Değiştirmek	4

MP500-A*** / MP500-B***

Özellikleri	5
Genel özellikler	5
Çoklu I/O bağlantı noktası	5
İşletimsel Özellikler	6
Bileşenleri	7
Temel Bileşenler	7
İsteğe bağlı öğeler	7
Her Parçanın Adı ve İşlevleri	8
Ön Panel	8
Arka Panel	8
Monitörü Kurma	9
**WS50, **LT55A Modelleri	9
**WX50MF Modeli	10
Kılavuz braketini takma	11
Giriş/Çıkış Kablo Bağlantısı	13
Bir Monitörü HDMI Kablosuyla Bağlama	14
Windows'ta HDMI Ses Aygıtı Bağlantısının Yapılması/Sökülmesi	16
Bir Monitörü DP Kablosuyla Bağlama	17
Birden Fazla Monitöre Bağlantı	20

MP500-F***

Özellikleri	22
Genel özellikler	22
Çoklu I/O bağlantı noktası	22
İşletimsel Özellikler	23
Bileşenleri	24
Temel Bileşenler	24
İsteğe bağlı öğeler	25
Her Parçanın Adı ve İşlevleri	26
Ön Panel	26
Arka Panel	26

Monitörü Kurma.....	27
**WS50. **LT55A Modelleri	27
**WX50MF Modeli.....	28
Kılavuz braketi takma	29
Giriş/Çıkış Kablo Bağlantısı	31
Bir Monitörü DP Kablosuyla Bağlama	32
DP - HDMI adaptörü ile Monitör Bağlama.....	35
Windows'ta DP Ses Aygıtı Bağlantısının Yapılması/Sökülmesi.....	38
Birden Fazla Monitöre Bağlantı	39
Microsoft Windows Embedded Standard Kısıtlamaları	41
Sıkça Sorulan Sorular (SSS).....	41
Birleşik Codec'ler.....	42
Ağ Ayarı.....	42
UYARILAR.....	44
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:	44
Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler	44
Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:.....	44
Kullanım Sırasında İNSAN Ve Çevre Sağlığı Açısından TEHLİKELİ Veya DİKKAT EDİLMESİ Gereken Noktalar İLE İLGİLİ Uyarılar:.....	44
Kurulum Uyarısı.....	45
Uzman Personel Uyarısı.....	45
Ürün İmha Uyarısı	45
Şimşek Çakması / Yıldırım Düşmesine Yönelik Uyarı.....	45
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler	45
Genel Kurallar:	45
TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:.....	45
YETKİLİ SERVİSLER.....	46
GARANTİ ŞARTLARI.....	47

Dikkat

- LG Electronics, ürün satın alınırken dahil olmayan İşletim Sisteminin hizmetine dair herhangi bir garanti vermez.

Lisanslar

Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi için, www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multimedya Ara yüzü) HDMI Licensing LLC' ye ait ticari marka ve tescilli ticari markalardır.

Not

- Ürüne göre farklılık gösterebilir.

Flash Bellek Pilini Değiştirmek

Flash bellek pili, sistem (BIOS) ayarlarının bilgisayar kapalı olduğunda muhafaza edilmesine yardımcı olur. Flash bellek pili, bir sarf malzemesidir.

Flash Bellek Pili



Dikkat

- Flash bellek pilini değiştirirken LG Electronics Servis Merkezi'nden yardım almanız önerilir.
- Standart olmayan bir pil kullanmak arızalanmaya neden olabilir.
- Arıza, bir parçayı kendi başınıza değiştirmeye çalışmanızdan kaynaklanıyorsa servis için ücretlendirilirsiniz.
- Ürünün uzun süre boyunca AC gücüne bağlı olmadığı durumda flash bellek pili deşarj olabilir. Bu durumda servis için ücretlendirilirsiniz.
- Pil deşarj olduğunda önyükleme ekranında aşağıdaki mesaj görüntülenir. Bu durumda, pili değiştir-melisiniz.
 - => ERROR
 - 0271: Check data and time settings
 - WARNING
 - 0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
 - Press <F1> to resume, <F2> to Setup

Özellikleri

Dikkat

- Ürün özellikleri herhangi bir ön bildirimde bulunulmadan performansı arttırmak amacıyla değiştirilebilir.

Genel özellikler

Boyutlar	260 mm (G) x 40,1 mm (Y) x 275,9 mm (D) (yalnızca Set)	
Ağırlık	2,08 kg (yalnızca Set)	
İşlemci	Intel® Celeron™ İşlemci P4500 (2M Cache, 1,86 GHz) Intel® Core™ i5-520M İşlemci (3M Cache, 2,40 GHz)	
Yonga Kümesi	Mobile Intel® QM57 Express Chipset	
Ana Bellek	DDR3 SODIMM tipi 2 GB	
Yardımcı Depolama Aygıtı	SSD	64 GB, 128 GB
O/S	Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 P	
Yerleşik pil	Uygulanmış	

Çoklu I/O bağlantı noktası

Seri Bağlantı Noktası	Bir harici RS-232C Seri bağlantı noktası
USB Bağlantı Noktası	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası 480 Mbps hız (x4)
LAN Bağlantı Noktası	Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY
HDMI / DP	Intel® HD Grafik Kartı Kontrolörü
Mini PCIe	Desteklenir
LINE OUT	Desteklenir

İşletimsel Özellikler

Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	DP: 2560 x 1600 @ 60 Hz HDMI: 1920 x 1200 @ 60 Hz		
	Önerilen Çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Güç	Anma Gerilimi	AC 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 1,3 A		
Çalıştırma Koşulu		Video	LED	Senk. (H/V)
	Maks. Mod	Aktif	Açık	≤ 50 W
	Derin Uyku Modu (Ayarla = Kapalı)	Kapalı	Kapalı	≤ 1 W
Çalıştırma Koşulları	Çalıştırma Koşulları	5 °c - 40 °c	nem	10 % - 80 %
	Saklama Koşulları	-20 °c - 60 °c	nem	5 % - 85 %



Not

- Desteklenen çözünürlük, monitörlere bağlı olarak değişebilir.
- USB bağlantı noktası aracılığıyla bağlı olan bir cihaz ile Medya Oynatıcı'yı önyüklemek cihaza bağlı olarak düzgün gerçekleşmeyebilir.

Bileşenleri


Temel Bileşenler

Aşağıdaki bileşenlerle birlikte MP500. Lütfen kurulumdan önce bu bileşenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

< Temel Bileşenler >



< İsteğe Bağlı Bileşenler >

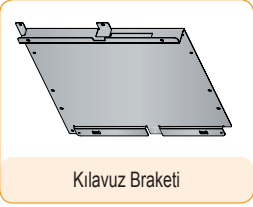

⚠ Dikkat

- Gösterilen şekil, ürününüzden farklı olabilir. Bu öğelerden bazıları durumlara bağlı olarak değişebilir.
- Bazı ülkelerde, güç kablosu yerine Y tipi kablo verilebilir.
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için orijinal olmayan öğeleri kullanmayın. Hatalı kullanım veya uygun olmayan aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Kılavuz braketi bulunduğunuz bölgeye veya modelinize bağlı olarak sağlanmayabilir.

📌 Not

- SuperSign Yazılımı ve Kılavuzu
 - LG Electronics web sitesinden indiriliyor.
 - LG Electronics web sitesini ziyaret edin (<http://partner.lge.com>) ve modeliniz için en yeni yazılımı indirin.
- (Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)


İsteğe bağlı öğeler

Aşağıdaki öğeler MP500 tarafından desteklenir, ancak ürünle birlikte verilmezler. Gerekli olduğunda isteğe bağlı öğeleri lütfen satın alın.


- HDMI kablosu, DP kablo, LINE-OUT kablosu, LAN kablosu, fare, klavye.

Her Parçanın Adı ve İşlevleri

Ön Panel

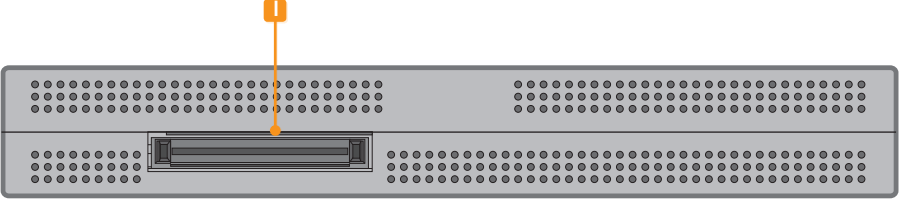

Arka Panel

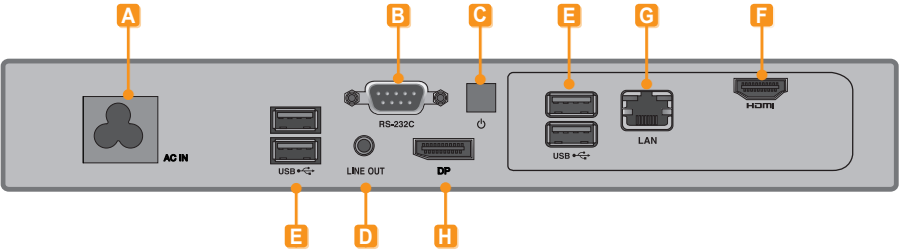

Numara	Bağlantı	Fonksiyon Tanımları
A	Güç Kablosu Girişi	Güç kablosu içindir.
B	RS-232C Çıkışı	RS-232C kablosu içindir.
C	Güç Düğmesi	MP500'ü açar.
D	LINE-OUT Konnektör	Analog ses aktarımı LINE-OUT kablosu için Bağlantı.
E	USB Girişi	Bellek, sabit disk, CD-ROM, Klavye ve fare gibi USB-tipi aygıtlar içindir.
F	HDMI Çıkışı	HDMI uyumlu monitör içindir.
G	LAN Konnektör	LAN kablosu içindir.
H	DP Çıkış Bağlantı Noktası	Kabloyu, DP destekleyen monitöre bağlar.
I	Monitör Yuvalama Bağlantı Noktası	MP500'ü bir monitöre bağlar.

Monitörü Kurma

****WS50, **LT55A Modelleri**


MP500 aygıtınızla birlikte verilen öğeleri kullanmanızı ve düzgün sonuçlara ulaşmak için ürünü monitörünüze entegre ederken verdiğimiz talimatlara uymanızı tavsiye ederiz.

Dikkat

- Yukarıda entegrasyon işleminize rehberlik amacıyla gösterilen şekiller ürününüzden farklı olabilir.


1

Masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ekran yüzü aşağı gelecek şekilde ürünü üzerine koyun. MP500'ü monte etmek üzere bölmenin içine itin.

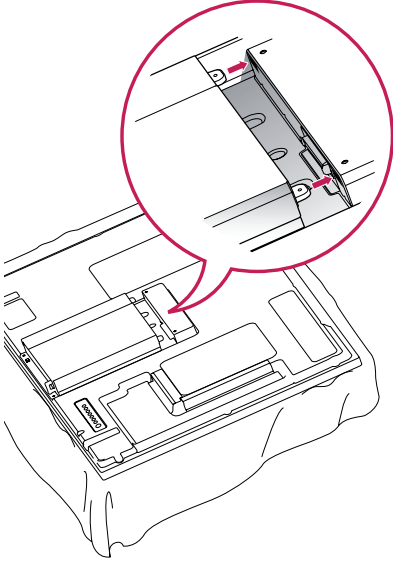

2

Ürünle birlikte verilen dört vidayı kullanarak MP500'ü ürüne sabitleyin.

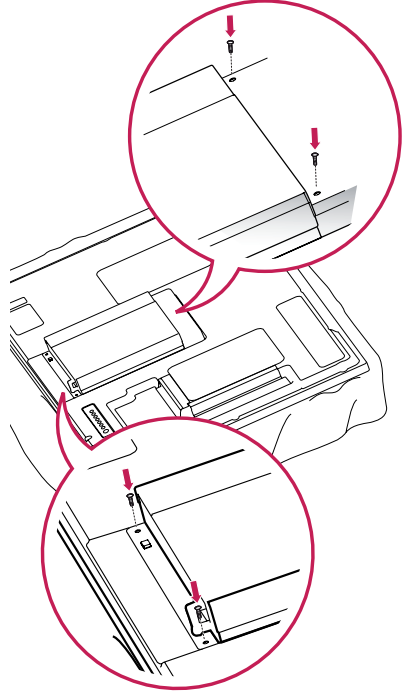

Dikkat

- Ray ve tutamaç üzerindeki keskin kenarlara dikkat edin.
- Ürünü standart olmayan vidalarla sabitlerseniz ürün zarar görebilir veya düşebilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Ürüne hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol açabileceğinden vidaları çok fazla sıkmayın.

**WX50MF Modeli


Doğru kullanım için, MP500'ü bir monitöre bağlarken birlikte gelen temel bileşenleri kullanmanız önerilir.

⚠ Dikkat

- Yukarıda entegrasyon işleminize rehberlik amacıyla gösterilen şekiller ürününüzden farklı olabilir.


1

Masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve ürünü ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Resimde gösterilen iki vidayı çıkırtarak açığa kapağını çıkartın.

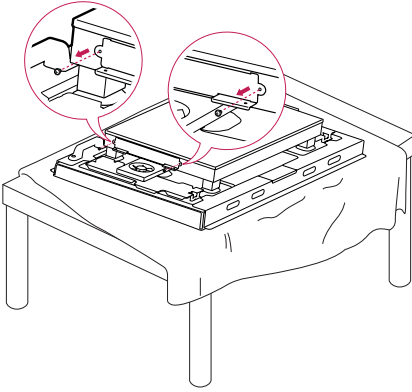


2

Takmak için MP500'ü bölmeye itin.

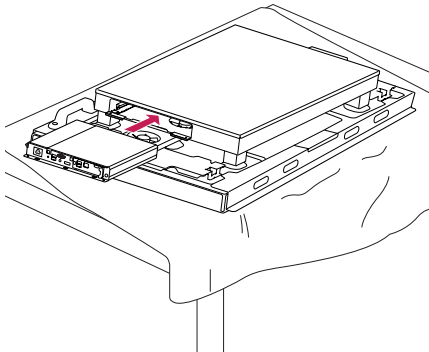

3

Sağlanan iki vidayı kullanarak MP500'ü ürünün üzerine takın.

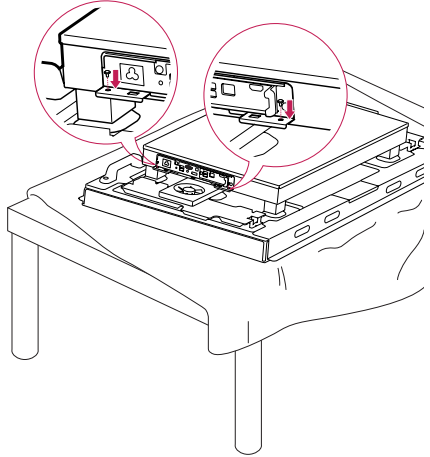


⚠ Dikkat

- Ray ve tutamaç üzerindeki keskin kenarlara dikkat edin.
- Ürünü standart olmayan vidalarla sabitlerseniz ürün zarar görebilir veya düşebilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Ürüne hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol açabileceğinden vidaları çok fazla sıkmayın.

Kılavuz braketini takma

1


Kılavuz braketini monte ederken kılavuz braketin üzerindeki rakamların arka kapağın üzerindeki rakamlarla eşleştiğinden emin olun.

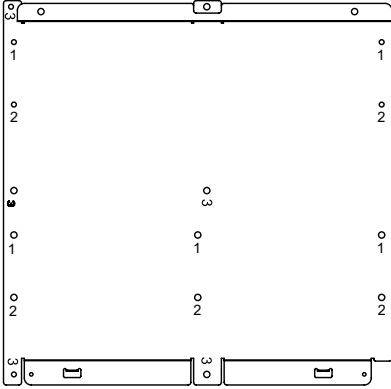


2

Kılavuz braketini monitörünüzün arkasına takın. (Modele bağlı olarak 3 veya 4 vida gerekir.)


<Kılavuz braketini monte etmek için 3 sabitleme vidası gerektiren model>

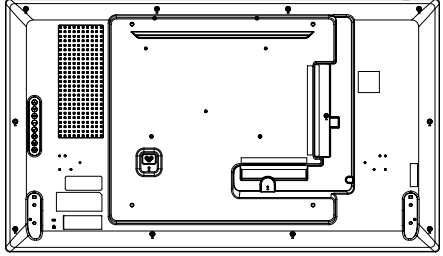

<Kılavuz braketini monte etmek için 4 sabitleme vidası gerektiren model>

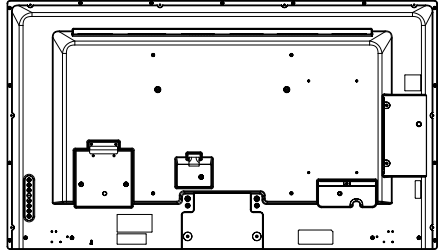

<Kılavuz braketini monte etmek için 3 sabitleme vidası gerektiren model>

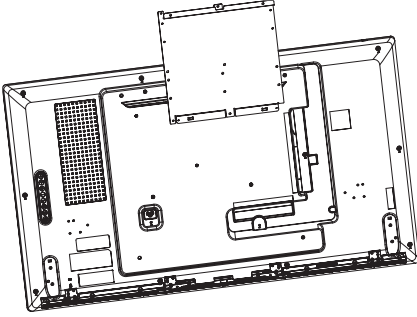


3


MP500-A/B*** cihazını sabitleme vidaları ile kılavuz braketine monte edin.

<Kılavuz braketini monte etmek için 3 sabitleme vidası gerektiren model>

MP500-A/B*** cihazını 3 sabitleme vidası ile kılavuz braketine takın.

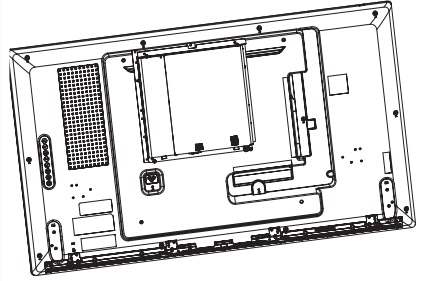


<Kılavuz braketini monte etmek için 4 sabitleme vidası gerektiren model>

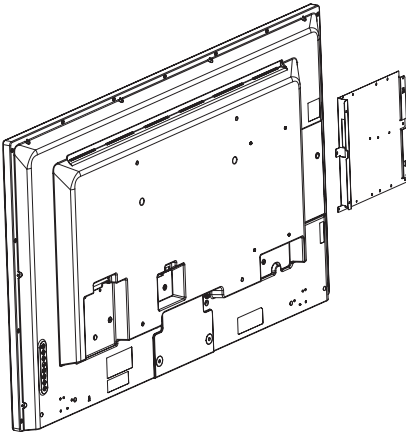

<Kılavuz braketini monte etmek için 4 sabitleme vidası gerektiren model>

MP500-A/B*** cihazını 4 sabitleme vidası ile kılavuz braketine takın.

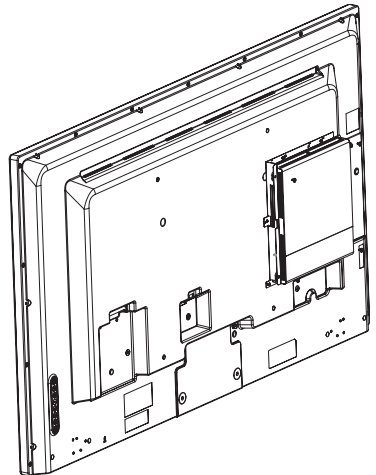

Giriş/Çıkış Kablo Bağlantısı

MP500'ün monitör yuvalama bağlantı noktasına takılı olmayan bir monitörde resim görüntülemek için, MP500'ü bir HDMI veya DP kablo aracılığıyla monitöre bağlamanız gerekir.

Dikkat

- Temel bileşenler arasında HDMI, DP, LINE-OUT ve LAN kabloları bulunmamaktadır. Kablo bir aksesuar olarak sağlanmadığı için ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Kablolamayı tamamladıktan sonra MP500'e bağlanacak monitörün SET Kimliğini atayın.
- SET Kimliğini yapılandırmak için lütfen monitörünüzün kullanım kılavuzuna bakın.

Not

SuperSign Manager yazılımını kullanırken:

- Monitör SET Kimliği, monitörü tanımlamak için kullanılan benzersiz bir numardır. 1'den 25'e kadar bir numara seçebilirsiniz. SET Kimliği sayesinde SuperSign Manager yazılımı monitörleri tanımlar.
- Monitörü MP500'e doğrudan bağlamak için monitörün SET Kimliğinin 1 olarak ayarlanması gerekir.
- SuperSign Manager kullanmak için MP500'e bağlanacak monitörün LG RS-232C protokolünü desteklemesi gerekir. LG RS-232C protokolünü destekleyen bir monitör SuperSign Manager'ı kullanarak parlaklık ve ses gibi monitör fonksiyonlarını kontrol edebilir.

Bir Monitörü HDMI Kablosuyla Bağlama

HDMI bağlantısı, dijital görüntü ve ses sinyallerinin tek bir kabloyla aktarılmasını sağlar. HDMI kablo bağlantısı, ekstra bir ses kablosu gerektirmez.


Not

- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablosu


Dikkat

- MP500 ile bağlanacak monitörün HDMI bağlantısı için HDMI girişi olması gerekir.
- HDMI aygıtı kullanılabilmesi için, bağlantının MP500'ün işletim sistemi olan Windows üzerinde yapılması gerekir. HDMI ses aygıtı bağlantısını yapmak veya sökmek için bu belgenin Windows'ta HDMI Ses Aygıtı Bağlantısının Yapılması/Sökülmesi bölümüne bakın.


- 1 Uygun güç kablolarını sırasıyla bir monitöre ve MP500'e bağlayın.

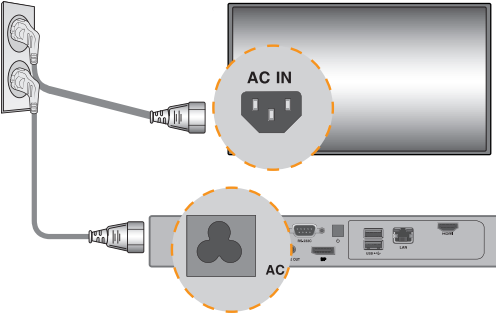


- 2 MP500'ü monitöre HDMI kablosu ile bağlayın.

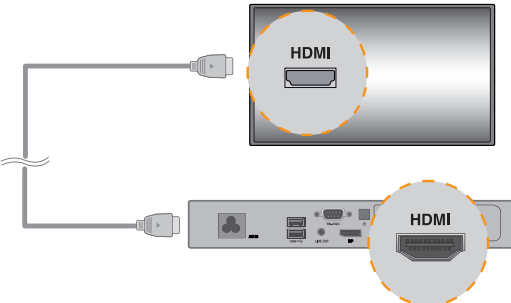

- 3 MP500'ü (ÇIKIŞ), bir RS-232C kablo suyla monitöre (GİRİŞ) bağlayın.

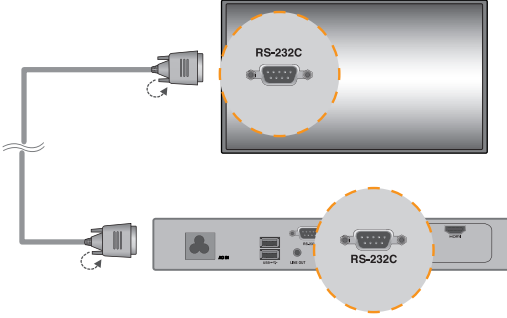

- 4 MP500'e bir LAN kablo su bağlayın.

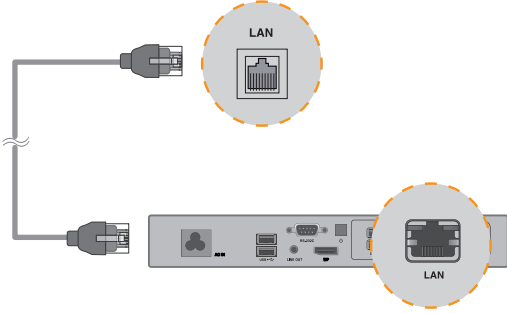

Windows'ta HDMI Ses Aygıtı Bağlantısının Yapılması/Sökülmesi

HDMI Ses Aygıtı Bağlantısının Yapılması

MP500'e bağlı monitörün masaüstüne gidin.

- 1 Ekranın sol altında bulunan  düğmesine tıklayın.
- 2 Sırasıyla seçin: Başlat > Denetim Masası > Ses Efektleri ve Ses Aygıtları > Ses.
- 3 Listedeki Ses Çal > Intel(R) Display Audio Output 1 öğesini seçin ve Tamam'ı tıklayın.

HDMI Ses Aygıtı Bağlantısının Sökülmesi

MP500'e bağlı monitörün masaüstüne gidin.

- 1 Ekranın sol altında bulunan  düğmesine tıklayın.
- 2 Sırasıyla seçin: Başlat > Denetim Masası > Ses Efektleri ve Ses Aygıtları > Ses.
- 3 Listedeki Ses Çal > Realtek HD Audio output seçeneklerini seçin ve TAMAM'a tıklayın.

Windows Embedded Standard 7 P'de HDMI Ses Aygıtı Bağlantısı/Bağlantının Kesilmesi

- 1 Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses'i seçin.
- 2 Öncelikle Oynat sekmesine tıklayın. İstediğiniz HDMI aygıtına veya hoparlöre sağ tıklayıp Varsayılan Aygıt olarak Ayarla'yı seçin ve ardından HDMI ses aygıtını bağlamak için Tamam'ı veya aygıtın bağlantısını kesmek için Devre Dışı Bırak'ı tıklayın.
※ Ses aygıtlarını değiştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.

Dikkat


- Medya içeriği oynatılırken bir ses aygıtı takılırsa veya çıkarılırsa içeriği durdurup yeniden oynatmanız gerekir.
- HDMI kablosu MP500'den çıkarılırsa ses çalınmaz. Buna ek olarak, kablo yeniden bağlandığında sesin yeniden çalınmaya başlanması zaman alabilir.

Bir Monitörü DP Kablosuyla Bağlama


⚠ Dikkat

- DP bağlantısını yapabilmek için MP500'e bağlanacak monitörün DP giriş bağlantı noktasını desteklemesi gerekir.
- DP (DisplayPort) kablosunu bağlarken standart kabloyu kullanın. Standart olmayan bir kablo kullanmak arızalanmaya neden olabilir.


- 1 Uygun güç kablolarını sırasıyla bir monitöre ve MP500'e bağlayın.

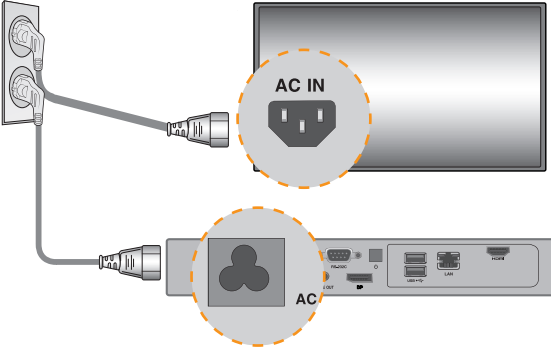


- 2 Bir DP kablo aracılığıyla MP500'ü monitöre bağlayın.

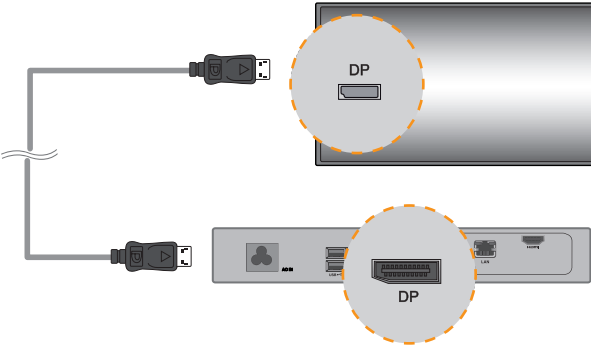


- 3 MP500'ü, bir RS-232C kablusuyla monitöre (GİRİŞ) bağlayın.

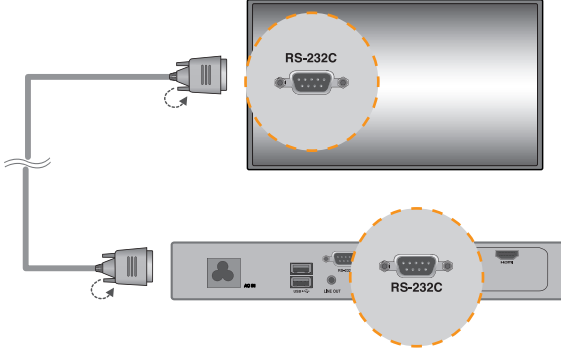

- 4 MP500'ü monitöre LINE OUT kablusu ile bağlayın.

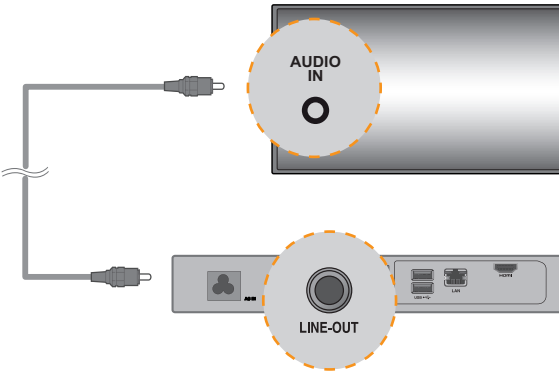

5 MP500'e bir LAN kablosu bağlayın.

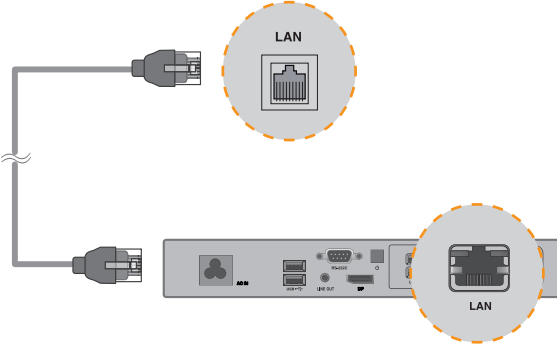

Dikkat


- MP500 video çıkışı şu öncelik sırasına koyar: DP → HDMI. Birden fazla kabloyu aynı anda bağlayıp ürünü açarsanız, video çıkışı uygun olarak öncelik sırasına koyulur.
- Kablo bağlantısından sonra ürün açıldığında veya işletim sistemi tamamen yeniden başlatıldığında DP ve HDMI video çıkışı çalışmaya başlar.
- Ürün DP'nin HDMI veya DVI moduna geçiş yapabildiği ikili modu desteklemez. Yalnızca DP çıkışı içindir.
- MP500'ün ekran bağlantı noktası (DP) dijital ses çıkışını desteklemez. Analog ses çıkışı için line-out kablosu ile kullanılması önerilir.

Birden Fazla Monitöre Bağlantı


MP500'e birden çok monitör bağlanabilir. (Bağlanabilen maksimum monitör sayısı, monitör türüne bağlı olarak değişir.) Birden fazla monitörü bağlayarak döşeme modunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 MP500'ün RS-232C Çıkış bağlantı noktasını birinci monitörün (SET Kimliği 1) RS-232C Giriş bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Monitörlerin geri kalanını bir RS-232C kablosu kullanarak bağlayın. (Giriş ve çıkış bağlantı noktalarına dikkat edin.)

****WS50, **LT55A**

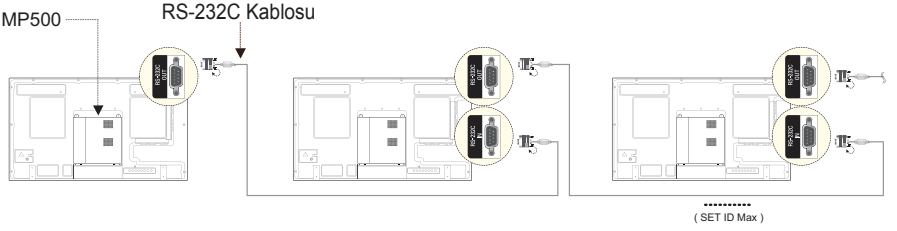

****WX50MF**

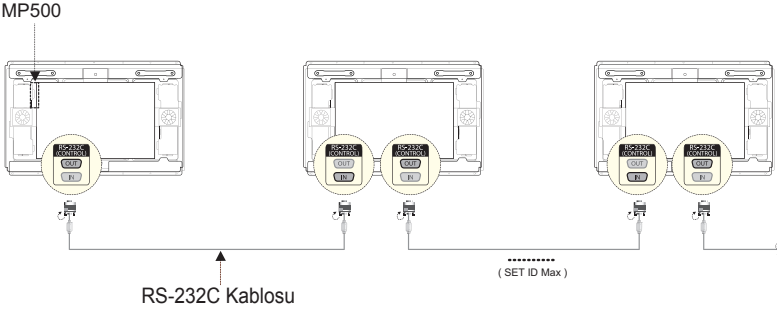

⚠ Dikkat

- Birçok monitörü birlikte kullanmak için ekstra RS-232C kabloları satın almak isteyebilirsiniz.
- Bir HDMI kablosu veya DP kablo kullanarak birden çok monitör bağlayamazsınız.
- SET Kimliği Maksimum değeri için monitörün kullanım kılavuzuna başvurun.

Dikkat

- Windows Başlat menüsünü kullanarak sistemi doğru şekilde kapatın. Aksi durumda, ürünün zarar görmesine yol açabilecek veri kaybı gibi hatalar oluşabilir.
- Ürünün üst bölümündeki hava giriş/çıkış kanalının toz veya yabancı maddelerle tıkanmasını ve fana kalıntı bulaşmasını engelleyin. Aksi takdirde, arızaya neden olabilir.
- Ürünü hava akışının engellenebileceği kapalı bir ortamda kullanmaktan kaçının. Aksi durumda, ürün sıcaklığı artarak ürünün düzgün çalışması engellenebilir ve ürün ömrü bundan etkilenebiler.
- DP - HDMI adaptör ve HDMI - DVI kablo gibi dönüştürme aygıtları kullanmak, uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- MP500'ü monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla **WS50, **LT55A veya **WX50MF'ye bağlarken monitör girişini SuperSign olarak ayarlayın.
- MP500'ü monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla bağlarken/çıkarırken, monitöre ve MP500'e bağlı olan güç kablosunu söktüğünüzden emin olun.
- Aşağıdaki monitörlerde, monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla bağlantı kurulabilir.
**WS50, **LT55A (LG Electronics)
**WX50MF (LG Electronics)
- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce güç kablosunu çekin. Aksi halde elektrik çarpabilir.
- 'Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)' ayarını kullanarak MP500'ü monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla bağlarken MP500'ü kapatıp açtığınızdan emin olun.
- Çalışır durumdayken hava giriş/çıkış kanalına dokunmayın. Yanıklara yol açabilir.
- Kablosuz cihaz kullanılması arızaya neden olabilir.

Özellikleri

Dikkat

- Ürün özellikleri herhangi bir ön bildirimde bulunulmadan performansı arttırmak amacıyla değiştirilebilir.

Genel özellikler

Boyutlar	260 mm (G) x 40,1 mm (Y) x 276,75 mm (D) (yalnızca Set)	
Ağırlık	2,0 kg (yalnızca Set)	
İşlemci	Intel® Celeron™ N2920 İşlemci (2M Ön bellek, 1,86/2 GHz) Intel® Celeron™ N2930 İşlemci (2M Ön bellek, 1,83/2,16 GHz)	
Yonga Kümesi	Intel® Bay Trail-M Chipset	
Ana Bellek	DDR3L 2048MB SO-DIMM tipi	
Yardımcı Depolama Aygıtı	SSD	64 GB, 128 GB
O/S	Windows® Embedded Standard 7 P	
Yerleşik pil	Uygulanmış	

Not

- Ürüne göre İşletim Sistemi sağlanmayabilir.

Çoklu I/O bağlantı noktası

Seri Bağlantı Noktası	Bir harici RS-232C Seri bağlantı noktası
USB Bağlantı Noktası	USB Bağlantı Noktası x 4
LAN Bağlantı Noktası	Gigabit Ethernet PHY
DP	Intel® HD Grafik Kartı Kontrolörü
Mini PCIe	Desteklenir
LINE OUT	Desteklenir

İşletimsel Özellikler

Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	DP: 2560 x 1600 @ 60 Hz			
	Önerilen Çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Güç	Anma Gerilimi	AC 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 1,3 A			
Çalıştırma Koşulu		Video	LED	Watt Değeri	
	Maks. Mod	Aktif	Açık	≤15W	
	Derin Uyku Modu (Ayarla = Kapalı)	Kapalı	Kapalı	≤1W	
Çalıştırma Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	5 °c - 40 °c	nem	10 % - 80 %
	Saklama Koşulları	Sıcaklık	-20 °c - 60 °c	nem	5 % - 85 %



Not


- Desteklenen çözünürlük, monitörlere bağlı olarak değişebilir.
- USB bağlantı noktası aracılığıyla bağlı olan bir cihaz ile Medya Oynatıcı'yı önyüklemek cihaza bağlı olarak düzgün gerçekleşmeyebilir.

Bileşenleri



Temel Bileşenler

Aşağıdaki bileşenlerle birlikte MP500-F***. Lütfen kurulumdan önce bu bileşenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

< Temel Bileşenler >

			
MP500	Kullanıcı Kılavuzu / Kartları	Güç Kablosu	M3 L6 x 4 EA (sabitleirken kullanılır)

< İsteğe Bağlı Bileşenler >

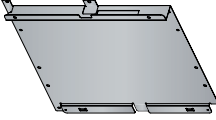			
Kılavuz Braketi	DP - HDMI Adaptörü	M3 L8 x 4 EA (arka kapağın metal olduğu durumlarda kullanılır)	Φ3 L12 x 4 EA (arka kapağın metal olduğu durumlarda kullanılır)

İsteğe bağlı öğeler

Aşağıdaki öğeler MP500-F*** tarafından desteklenir, ancak ürünle birlikte verilmezler. Gerekli olduğunda isteğe bağlı öğeleri lütfen satın alın.

- HDMI kiti, HDMI kablosu, DP kablo, LINE-OUT kablosu, LAN kablosu, fare, klavye.

Dikkat


- Gösterilen şekil, ürününüzden farklı olabilir. Bu öğelerden bazıları durumlara bağlı olarak değişebilir.
- Bazı ülkelerde, güç kablosu yerine Y tipi kablo verilebilir.
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için orijinal olmayan öğeleri kullanmayın. Hatalı kullanım veya uygun olmayan aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Kılavuz braket ve DP - HDMI adaptörü bulunduğunuz bölgeye veya modelinize bağlı olarak sağlanmayabilir.
- DP - HDMI adaptörü MP500-F*** ürününden başka ürünlerle uyumlu olmayabilir.
- DP - HDMI adaptörü, HDMI - DP dönüştürme özelliğini sağlamaz.

Not


- SuperSign Yazılımı ve Kılavuzu
 - LG Electronics web sitesinden indiriliyor.
 - LG Electronics web sitesini ziyaret edin (<http://partner.lge.com>) ve modeliniz için en yeni yazılımı indirin.
- (Modele bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.)

Her Parçanın Adı ve İşlevleri

Ön Panel

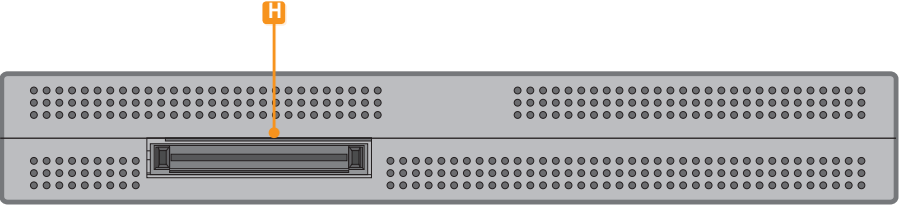

Arka Panel

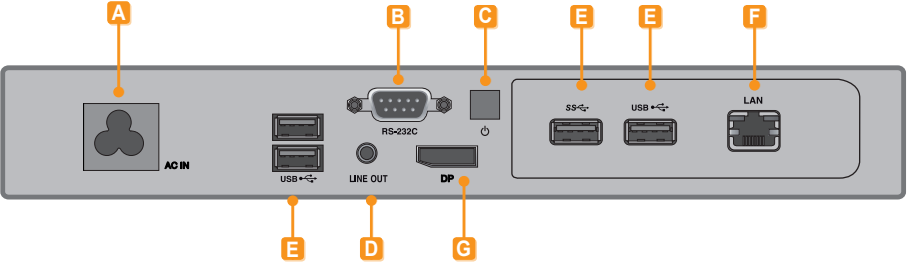

Numara	Bağlantı	Fonksiyon Tanımları
A	Güç Kablosu Girişi	Güç kablosu içindir.
B	RS-232C Çıkışı	RS-232C kablosu içindir.
C	Güç Düğmesi	MP500-F***'ü açar.
D	LINE-OUT Konnektör	Analog ses aktarımı LINE-OUT kablosu için Bağlantı.
E	USB Girişi	Bellek, sabit disk, CD-ROM, Klavye ve fare gibi USB-tipi aygıtlar içindir.
F	LAN Konnektör	LAN kablosu içindir.
G	DP Çıkış Bağlantı Noktası	Kabloyu, DP destekleyen monitöre bağlar.
H	Monitör Yuvalama Bağlantı Noktası	MP500-F***'ü bir monitöre bağlar.

Monitörü Kurma

****WS50, **LT55A Modelleri**


MP500-F*** aygıtınızla birlikte verilen öğeleri kullanmanızı ve düzgün sonuçlara ulaşmak için ürünün monitörünüze entegre ederken verdiğimiz talimatlara uymanızı tavsiye ederiz.

Dikkat

- Yukarıda entegrasyon işleminize rehberlik amacıyla gösterilen şekiller ürününüzden farklı olabilir.


1

Masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ekran yüzü aşağı gelecek şekilde ürünü üzerine koyun. MP500-F***'ü monte etmek üzere bölmenin içine itin.

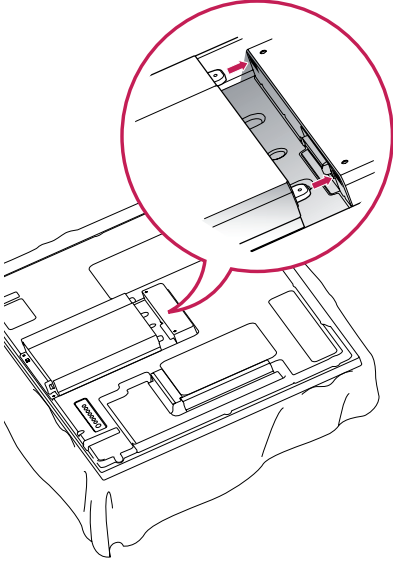

2

Ürünle birlikte verilen dört vidayı kullanarak MP500-F***'ü ürüne sabitleyin.

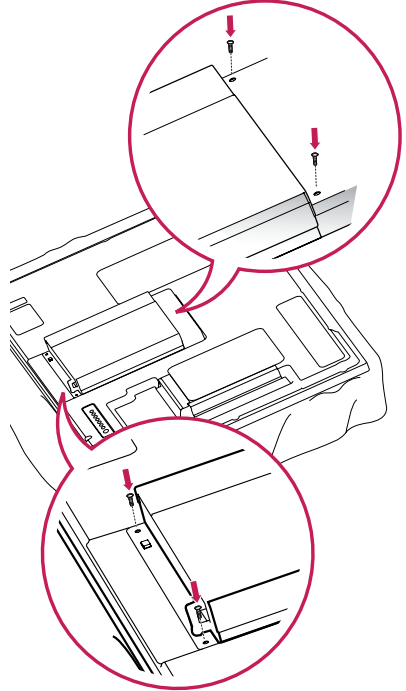

Dikkat

- Ray ve tutamaç üzerindeki keskin kenarlara dikkat edin.
- Ürünü standart olmayan vidalarla sabitlerseniz ürün zarar görebilir veya düşebilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Ürüne hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol açabileceğinden vidaları çok fazla sıkmayın.

**WX50MF Modeli


Doğru kullanım için, MP500-F***'ü bir monitöre bağlarken birlikte gelen temel bileşenleri kullanmanız önerilir.

⚠ Dikkat

- Yukarıda entegrasyon işleminize rehberlik amacıyla gösterilen şekiller ürününüzden farklı olabilir.


1

Masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve ürünü ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Resimde gösterilen iki vidayı çıkartarak açma kapağını çıkartın.

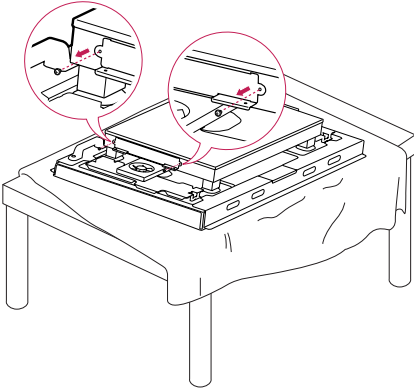


2

Takmak için MP500-F***'ü bölmeye itin.

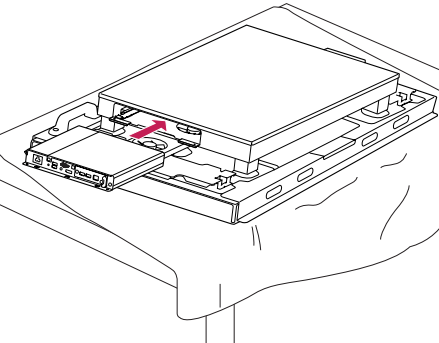

3

Sağlanan iki vidayı kullanarak MP500-F***'ü ürünün üzerine takın.

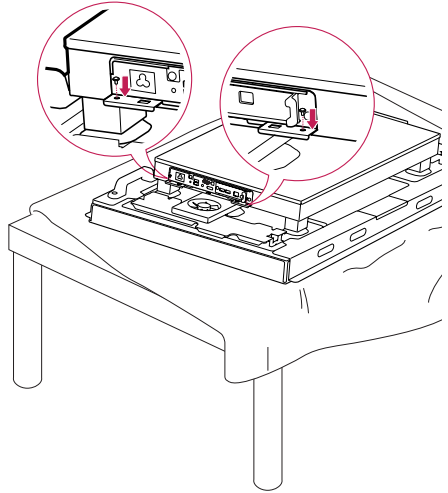


⚠ Dikkat

- Ray ve tutamaç üzerindeki keskin kenarlara dikkat edin.
- Ürünü standart olmayan vidalarla sabitlerseniz ürün zarar görebilir veya düşebilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
- Ürüne hasar verebileceği ve garantisinin geçersiz kalmasına yol açabileceğinden vidaları çok fazla sıkmayın.

Kılavuz braketini takma

1


Kılavuz braketini monte ederken kılavuz braketin üzerindeki rakamların arka kapağın üzerindeki rakamlarla eşleştiğinden emin olun.

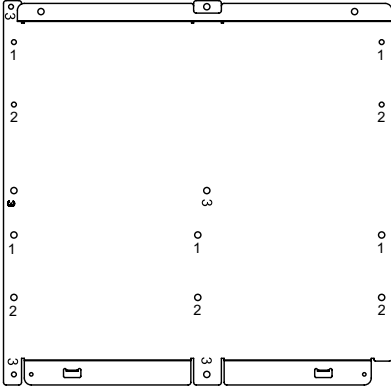


2

Kılavuz braketini monitörünüzün arkasına takın. (Modele bağlı olarak 3 veya 4 vida gerekir.)


<Kılavuz braketini monte etmek için 3 sabitleme vidası gerektiren model>

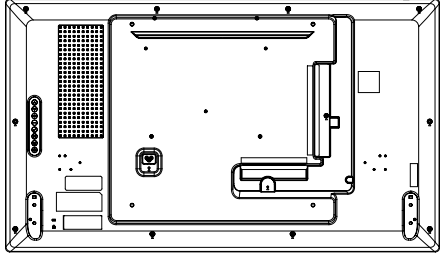

<Kılavuz braketini monte etmek için 4 sabitleme vidası gerektiren model>

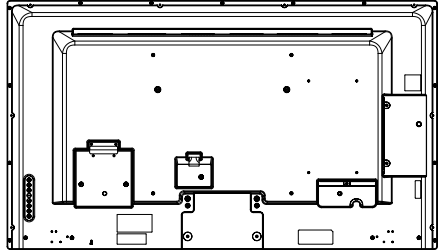

<Kılavuz braketini monte etmek için 3 sabitleme vidası gerektiren model>

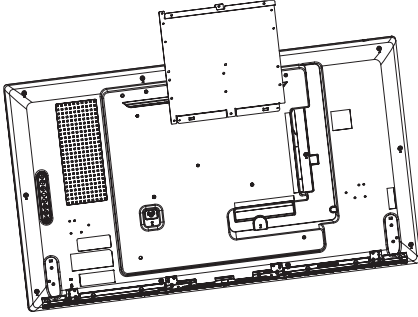


3


MP500-F*** cihazını sabitleme vidaları ile kılavuz braketine monte edin.

<Kılavuz braketini monte etmek için 3 sabitleme vidası gerektiren model>

MP500-F*** cihazını 3 sabitleme vidası ile kılavuz braketine takın.

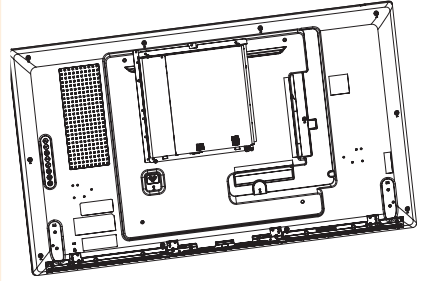


<Kılavuz braketini monte etmek için 4 sabitleme vidası gerektiren model>

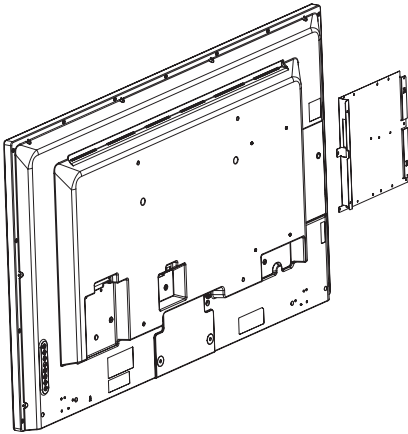

<Kılavuz braketini monte etmek için 4 sabitleme vidası gerektiren model>

MP500-F*** cihazını 4 sabitleme vidası ile kılavuz braketine takın.

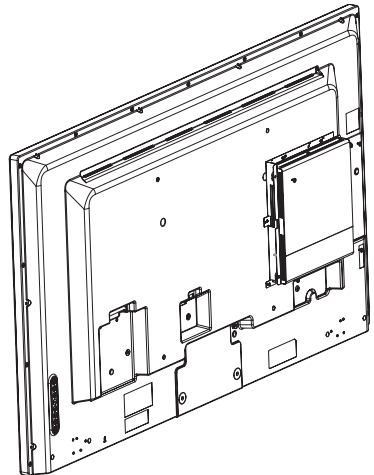

Giriş/Çıkış Kablo Bağlantısı

MP500-F***'ün monitör yuvalama bağlantı noktasına takılı olmayan bir monitörde resim görüntülemek için MP500-F***'ü bir DP kablo aracılığıyla monitöre bağlamanız gerekir.

Dikkat

- Temel bileşenler arasında HDMI kiti, HDMI, DP, LINE-OUT ve LAN kabloları bulunmamaktadır. Kablo bir aksesuar olarak sağlanmadığı için ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Kablolamayı tamamladıktan sonra MP500-F***'e bağlanacak monitörün SET Kimliğini atayın.
- SET Kimliğini yapılandırmak için lütfen monitörünüzün kullanım kılavuzuna bakın.

Not

SuperSign Manager yazılımını kullanırken:


- Monitör SET Kimliği, monitörü tanımlamak için kullanılan benzersiz bir numaradır. 1'den 25'e kadar bir numara seçebilirsiniz. SET Kimliği sayesinde SuperSign Manager yazılımı monitörleri tanımlar.
- Monitörü MP500-F***'e doğrudan bağlamak için monitörün SET Kimliğinin 1 olarak ayarlanması gerekir.
- SuperSign Manager kullanmak için MP500'e bağlanacak monitörün LG RS-232C protokolünü desteklemesi gerekir. LG RS-232C protokolünü destekleyen bir monitör SuperSign Manager'ı kullanarak parlaklık ve ses gibi monitör fonksiyonlarını kontrol edebilir.

Bir Monitörü DP Kablosuyla Bağlama


⚠ Dikkat

- DP bağlantısını yapabilmek için MP500-F****e bağlanacak monitörün DP giriş bağlantı noktasını desteklemesi gerekir.
- DP (DisplayPort) kablосunu bağlarken standart kablوی kullanın. Standart olmayan bir kablo kullanmak arızalanmaya neden olabilir.


- 1 Uygun güç kablolarını sırasıyla bir monitöre ve MP500-F****e bağlayın.

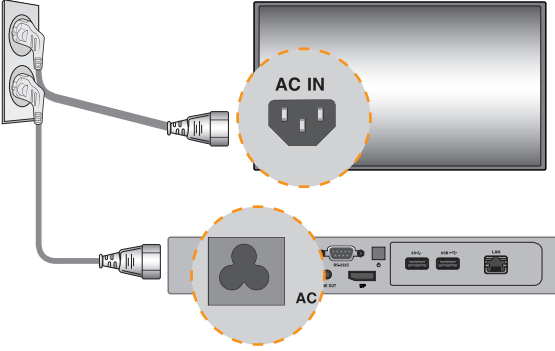


- 2 Bir DP kablo aracılığıyla MP500-F****ü monitöre bağlayın.

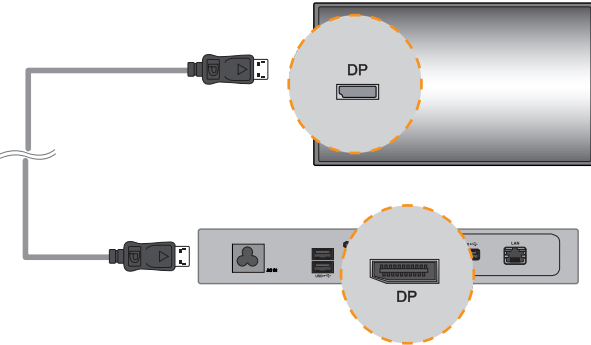

- 3 MP500-F***ü, bir RS-232C kablosuyla monitöre (GİRİŞ) bağlayın.

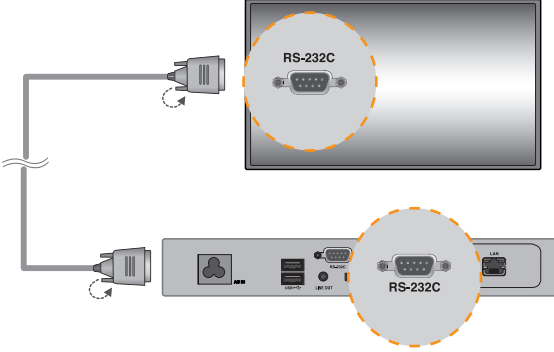

- 4 MP500-F***e bir LAN kablosu bağlayın.

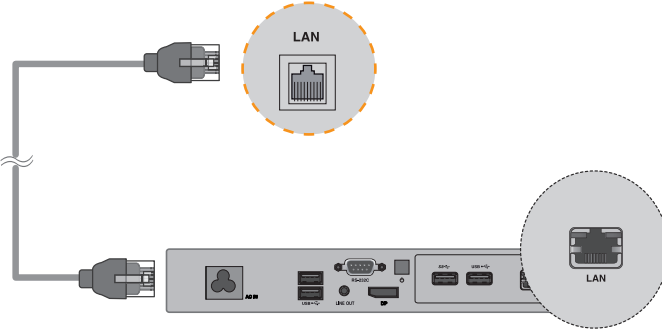



Dikkat

- Kablo bağlantısından sonra ürün açıldığında veya işletim sistemi tamamen yeniden başlatıldığında DP video çıkışı çalışmaya başlar.
- Ürün DP'nin HDMI veya DVI moduna geçiş yapabildiği ikili modu desteklemez. Yalnızca DP çıkışı içindir.

DP - HDMI adaptörü ile Monitör Bağlama


Not

- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablosu


Dikkat

- DP - HDMI Adaptörü bağlantısını yapabilmek için MP500-F*** ürününe bağlanacak monitörün DP giriş bağlantı noktasını desteklemesi gerekir.
- DP (DisplayPort) - HDMI adaptör kablosunu bağlarken standart kabloyu kullanın. Standart olmayan bir kablo kullanmak arızalanmaya neden olabilir.


- 1 Güç kablolarını monitöre ve MP500-F*** ürününe bağlayın.

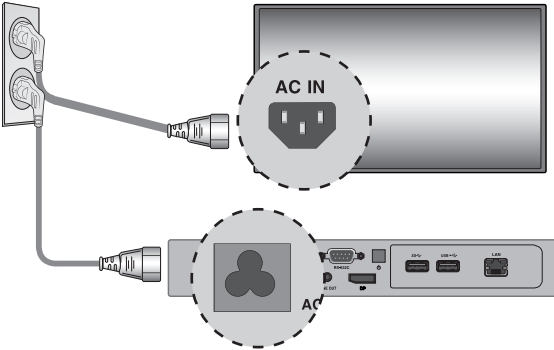


- 2 DP-HDMI adaptörü ve HDMI kablosunu kullanarak MP500-F*** ürününü monitöre bağlayın.

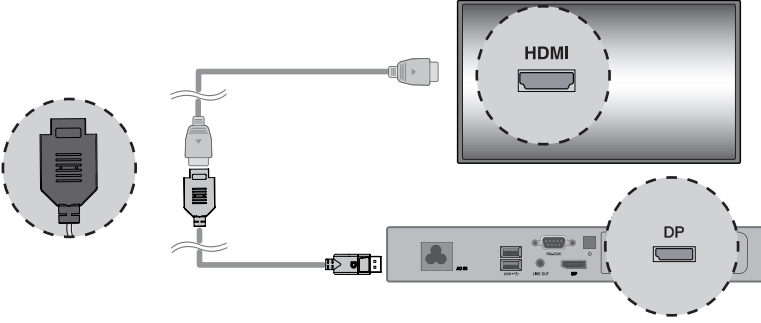

- 3 MP500-F*** ürününü (OUT) (ÇIKIŞ), bir RS-232C kablosuyla monitöre (IN) (GİRİŞ) bağlayın.

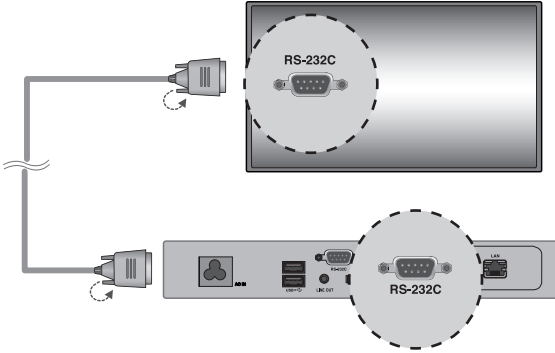

4 MP500-F*** ürününe bir LAN kablosu bağlayın.

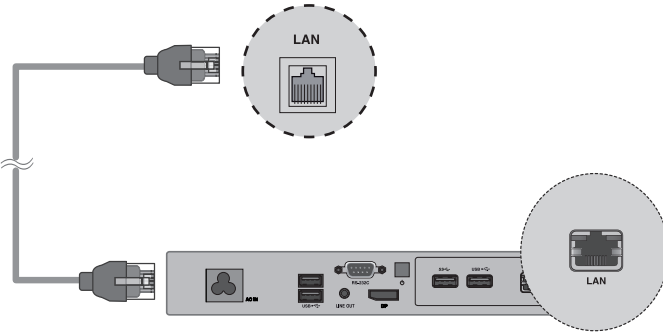

Dikkat

- DP-HDMI adaptörü ürün açılmadan önce veya işletim sistemi tamamen yüklendikten sonra bağlanmalıdır.

- Dikkat**

 - DP-HDMI adaptörü ürün açılmadan önce veya işletim sistemi tamamen yüklendikten sonra bağlanmalıdır.

Windows'ta DP Ses Aygıtı Bağlantısının Yapılması/Sökülmesi

Windows Embedded Standard 7 P'de DP Ses Aygıtı Bağlantısı/Bağlantının Kesilmesi

- 1 Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses'i seçin.
- 2 Öncelikle Oynat sekmesine tıklayın. Intel® Ekran Sesi veya 2 - Realtek Yüksek Çözünürlüklü Ses öğesine sağ tıklayıp Varsayılan Aygıt olarak Ayarla'yı seçin ve ardından DP ses aygıtını bağlamak için Tamam'ı veya aygıtın bağlantısını kesmek için Devre Dışı Bırak'ı tıklayın.
※ Ses aygıtlarını değiştirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.

Dikkat


- Medya içeriği oynatılırken bir ses aygıtı takılırsa veya çıkarılırsa içeriği durdurup yeniden oynatmanız gerekir.
- DP kablosu MP500-F****den çıkarılırsa ses çalınmaz. Buna ek olarak, kablo yeniden bağlandığında sesin yeniden çalınmaya başlanması zaman alabilir.

Birden Fazla Monitöre Bağlantı


MP500-F***e birden çok monitör bağlanabilir. (Bağlanabilen maksimum monitör sayısı, monitör türüne bağlı olarak değişir.) Birden fazla monitörü bağlayarak döşeme modunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 MP500-F***'ün RS-232C Çıkış bağlantı noktasını birinci monitörün (SET Kimliği 1) RS-232C Giriş bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Monitörlerin geri kalanını bir RS-232C kablosu kullanarak bağlayın. (Giriş ve çıkış bağlantı noktalarına dikkat edin.)

**WS50, **LT55A

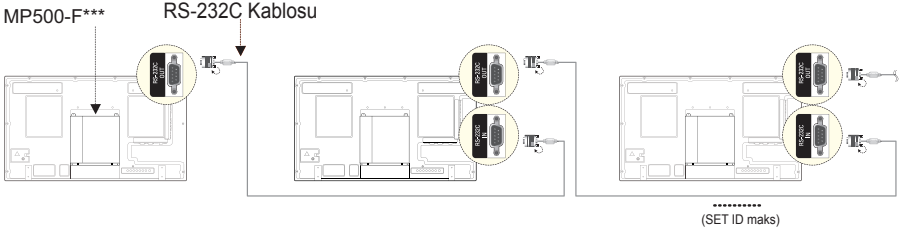

**WX50MF

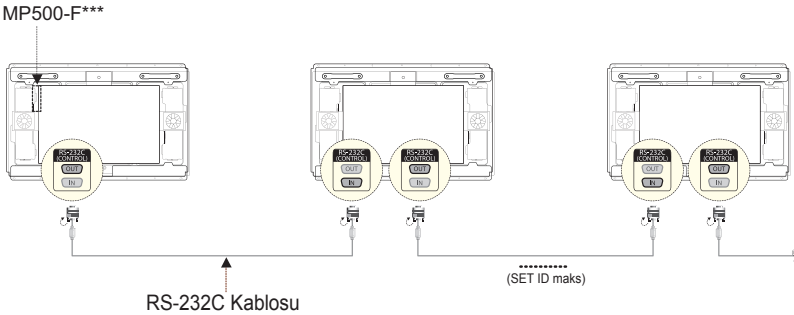

Dikkat

- Birçok monitörü birlikte kullanmak için ekstra RS-232C kabloları satın almak isteyebilirsiniz.
- Bir DP kablo kullanarak birden çok monitör bağlayamazsınız.
- SET Kimliği Maksimum değeri için monitörün kullanım kılavuzuna başvurun.

Dikkat

- Windows Başlat menüsünü kullanarak sistemi doğru şekilde kapatın. Aksi durumda, ürünün zarar görmesine yol açabilecek veri kaybı gibi hatalar oluşabilir.
- Ürünü hava akışının engellenebileceği kapalı bir ortamda kullanmaktan kaçının. Aksi durumda, ürün sıcaklığı artarak ürünün düzgün çalışması engellenebilir ve ürün ömrü bundan etkilenir.
- DP - HDMI adaptör ve HDMI - DVI kablo gibi dönüştürme aygıtları kullanmak, uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- MP500-F****ü monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla **WS50, **LT55A veya **WX50MF'ye bağlarken monitör girişini SuperSign olarak ayarlayın.
- MP500-F****ü monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla bağlarken/çıkarırken, monitöre ve MP500-F****e bağlı olan güç kablosunu söktüğünüzden emin olun.
- Aşağıdaki monitörlerde, monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla bağlantı kurulabilir.
**WS50, **LT55A (LG Electronics)
**WX50MF (LG Electronics)
- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce güç kablosunu çekin. Aksi halde elektrik çarpabilir.
- 'Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) ayarını kullanarak MP500-F****ü monitör yuvalama bağlantı noktası aracılığıyla bağlarken MP500-F****ü kapatıp açtığınızdan emin olun.
- Kablosuz cihaz kullanılması arızaya neden olabilir.

Microsoft Windows Embedded Standard Kısıtlamaları

Aşağıdakiler, SuperSign Player'ın işletim sistemi olan Microsoft Windows Embedded Standard'ının dahili kısıtlamaları nedeniyle oluşması muhtemel hatalardır.

- DOS penceresinde Alt+Enter tuşlarına basarsanız İngilizce haricindeki metinler bozuk gösterilebilir.
- Yazdır penceresinde Farklı Kaydet işlevini kullanırsanız menü penceresi adı İngilizce olarak görüntülenecektir.
- Alt menü öğelerine gittiğinizde (Denetim Masası'nda olduğu gibi), bazıları Türkçe görünebilir. (ör. HyperTerminal, Bölge ve Dil Seçenekleri, Aygıt Yöneticisi)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru	Cevap
Aşı programını nereden edinebilirim?	Bu medya oynatıcı yalnızca Windows programıyla paketlenmiş olarak gelir. Bir aşı programı kullanmak istiyorsanız lütfen ayrı olarak satın alın.
Ekran çözünürlüğü yeterli değil.	Windows'un ekran çözünürlüğünün uygun şekilde ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin.
Görüntünün kenarları kırılmış.	Bazı modellerde, monitör girişini PC modu olarak ayarlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için, lütfen monitörünüzün kullanım kılavuzuna başvurun.

Birleşik Codec'ler

Video oynatmak için gereken codec'leri kurmanız gereklidir. Video dosyalarının oynatılabilmesi için farklı codec'ler gerekebilir. Birleşik codec'lerin indirilebildiği web siteleri aşağıda listelenmiştir:

- <http://www.codecguide.com>
- <http://shark007.net>
- <http://www.free-codecs.com>

Not

- Yukarıdaki web sitelerinin LG Electronics ile herhangi bir ilgisi yoktur ve bu web sitelerinde değişiklikler yapılabilir.
- Codec lisansı ile ilgili detaylar için web sitelerini ziyaret edin.
- İçeriği oynatmak için ihtiyaç duyduğunuz bir codec'i kurmadan önce, codec'in indirme paketinde yer aldığından emin olun.
- Bir codec paketini tekrar kurmaktan kaçının.
- Farklı bir kod paketini kurmak istiyorsanız, ilk olarak önceki codec'i kaldırın.

Ağ Ayarı

Operatörünüze veya İnternet servis sağlayıcısına bağlı olarak, çeşitli ağ bağlantısı yöntemleri bulunmaktadır.

1. Ağa bağlanamıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.

a. Ağ bağlantısı tepsisi simgesinin aşağıdaki gibi gösterildiğinden emin olun.



Yukarıdaki gibi gösterilmiyorsa, ağ kablusunun doğru şekilde bağlanmadığını veya ağ sisteminizle ilgili bir sorun olduğunu gösterir.

Bu durumda, ağ kablosu bağlantısını kontrol edin veya ağ sistem yöneticinize danışın.

b. Tepsisi simgesinin doğru şekilde gösterilmesine rağmen ağa bağlanamıyorsanız, aşağıdaki prosedürü izleyerek IP numarasının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

- Başlat düğmesi → Denetim Masası → Ağ ve İnternet → Ağ ve Paylaşım Merkezi öğelerine ve ardından soldaki menüde → "Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir" seçeneğine tıklayın.

- Açılır menüyü görüntüleyip "Özellikler" menüsüne gitmek için Yerel Alan Bağlantısı simgesine sağ tıklayın.
- Özellikler açılır menüsünde "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)" öğesini seçin ve çift tıklayın.
- IP ayarları penceresinde IP adresinin "Sabit IP" olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- IP adresi "Sabit IP" olarak ayarlanmıyorsa, DHCP ayarı (Otomatik) olarak değiştirin ve ağ bağlantısını tekrar kontrol edin.

 Dikkat

- Ağ ortamınız nedeniyle sabit bir IP kullanmanız gerekiyorsa, ayarları aşağıdaki talimatlara göre değiştirin ve ardından ağ bağlantısını kontrol edin.
 - a. Yukarıda madde 1'de açıklanan prosedür uyarınca, İnternet Protokolü Özellikleri penceresinde IP adresini DHCP olarak ayarlayın.
 - b. Başlat düğmesi Tüm Programlar AksesuarlarKomut İstemi öğelerine tıklayarak DOS penceresini açın.
 - c. DOS penceresinde geçerli IP adresinizi kontrol etmek için "ipconfig" yazın.
 - d. İnternet Protokolü Özellikleri penceresini tekrar açın ve ipconfig komutundan alınan IP adresini ya da aynı bant genişliğindeki bir IP adresini yazın.

2. Hub (yönlendirici/anahtar) bağlantısı aşağıda açıklanan şekilde yapılandırılabilir.

- a. Gücü açın.
- b. Yönlendirici bağlantı noktası (WAN bağlantı noktası hariç) ile MP500'ün ağ bağlantı noktasını bir ağ kablosuyla bağlayın.
- c. Madde 1'deki "a" adımıyla açıklandığı gibi, tepsisi simgesinin doğru şekilde gösterildiğinden emin olun.
Doğru şekilde gösterilmeyorsa, madde 1'deki tüm prosedürü uygulayarak ağ ayarlarınızı kontrol edin.
- d. Harici bir ağa bağlanmak isterseniz, harici ağ kablosunu WAN bağlantı noktasına bağlayın.

 Dikkat

- Standart bir LAN kablosu kullanın (RJ45 konnektör ile birlikte CAT5 veya üstü).
- LG Electronics diğer bağlı aygıtlarla ilgili sorunlardan veya bu aygıtların düzgün çalışmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle İnternet bağlantısının kesilmesinden sorumlu değildir. LG Electronics, İnternet bağlantısı ile ilgili sorunlardan sorumlu tutulamaz.

UYARILAR

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

- 1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1 Cihazın fişini prizden çıkarınız.
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin , sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:



Not

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.
- Uyarı fiimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İNSAN Ve Çevre Sağlığı Açısından TEHLİKELİ Veya DİKKAT EDİLMESİ Gereken Noktalar İLE İLGİLİ Uyarılar:



Not

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik.

Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.

Şimşek Çakması / Yıldırım Düşmesine Yönelik Uyarı

Uyarı: Şimşek çakması / yıldırım düşmesi durumlarında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Genel Kurallar:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi 444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği
 - bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicisi açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
- 7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
 - Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

- 8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA	MERKEZ	DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0322 234 65 43	BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER CAD..NO:18-19- 20 YETERLER 1 Apt. Zemin Kat
ADIYAMAN	MERKEZ	RIFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	Sümer evler Mah.Bozbey Cad. No.:141/A ADIYAMAN
AFYON		UYSAL ELEK	0 272 213 92 35-0 272 215 59 76	DUMLUPINAR MAH. MENDERES CAD. KARAHİSAR APT:29-1B
AĞRI	MERKEZ	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 215 61 68	HÜRRİYET MAH..DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD. NO:24
AKSARAY		AKSARAY SÜPER ELEKTRONİK	0 382 213 36 12	HACI HASANLI MAH.ATATURK BLV.N:117/b
AMASYA		YAĞMUR ELEKT.	0 358 212 91 04	YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK. NO: 62 Amasya
ANKARA	YENİMAHALLE	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32 - 0312 360 50 81 - 0312 358 05 83 - 0312 359 21 36	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANTALYA	MANAVGAT	TEVFİK FİKRET OLCAY - OLCAY ELEKTRONİK	0 242 746 76 03	YUKARI PAZARCI MAH. MEHMET AKİF CAD. 4072 SK. NO:5
ANTALYA	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23	KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 9 / A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
AYDIN	KUŞADASI	ÖZEN ELEKTRONİK	0 256 614 81 69	İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI
AYDIN	DİDİM	MELİSA ELEKTRONİK	0 256 811 00 48	YENİ MAHALLE SELANİK CADDESİ NO:69/B
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82 - 0 256 313 17 01 - 0 256 313 91 40	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/AYDIN
BALIKESİR	MERKEZ	SEÇKİN MÜZİK EVİ	0 266 243 46 19- 0266 243 43 98	Yıldırım mh. Tatlıcı sk. N:9/A/C BALIKESİR
BALIKESİR	MERKEZ / EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 374 25 31	HAMİDİYE MAH..529 SOK.KAFKAS APT. NO:10-8 E-B
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
BURSA	NİLÜFER	BALTEK TEKNOLOJİ	0 224 327 31 47	KONAK MAH. BİLGİNLER CAD. N:29 NİLUFER / BURSA
BURSA		PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD	0850 473 73 54 - 0224 221 82 48-0224 272 72 03-0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73	KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA
BURSA	İNEGÖL	SESATEK ELEKTRONİK	0 224 715 22 70 - 0 224 715 42 64	NURİ DOĞRUL CAD. NO:33A
ÇANAKKALE		SİSTEM ELEK.	0286 213 60 60	İSMETPAŞA MH. AYNALI ÇEŞME SK. NO:8/B

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO: 4-C ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
DENİZLİ	MERKEZ	CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	TOPRAKLIK MAH. 619 SK. NO:97/A AY APT
DİYARBAKIR	MERKEZ	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK
EDİRNE		ATEŞ ELEKTRONİK	0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18	1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3
ERZİNCAN		ERCİHAN ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.	0 446 214 66 83	ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HAKAN ELEKTRONİK	0 222 220 17 70-0 222 234 82 22	CUMHURİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
GAZİANTEP	MERKEZ	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0 342 215 12 23 "	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO: 38/A
HAKKARİ	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK ATTU GÜR	0 438 211 75 63	KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40
HATAY	İSKENDERUN	GÜRSER ELEKTRONİK	0 326 613 69 88 -0 326 617 69 88	CUMHURİYET MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİ (FENER CAD.) FULYA APT. NO:83/A İSKENDERUN

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
HATAY	MERKEZ- ANTAKYA	DİJİTAL ELEKTRONİK	0 326 213 29 38	KANATLI CD. DURAN APT. NO:51/C
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANİYE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"Ümraniye:0 216 365 54 20 Üsküdar:0 216 343 52 42"	ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye
İSTANBUL/ Asya	KARTAL	GÜVEN ELEKTRONİK	0 216 374 28 61-0 216 374 16 85	KIZILAY BULVARI NO : 42/1 KARTAL
İSTANBUL/ Asya	KOZYATAĞI	ECE ELEKTRONİK SAN.İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	0216 359 19 52-0 216 386 90 66-0216 385 75 63-0216 359 23 23	ATATÜRK CADDESİ N:55/D ERENKÖY

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/ Avrupa	ETİLER BÖLGESİ	FIRAT ELEKTRONİK	0212 351 78 15-0212 259 72 72	EMİRHAN CAD.ŞEHİT CAHİT GÖKALP SOK. NO:1/A DİKLİTAŞ/ BEŞİKTAŞ
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	KAĞITHANE	EVSER ELEKTRONİK	0212 444 06 79	HAMİDİYE MAHALLESİ. SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
İSTANBUL/ Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGÖP ELEKTRONİK	0 212 538 65 43- 0 212 535 05 05 - 0 212 537 25 25	YILDIRIM MAH.MİLLET CADDESİ N: 102 BAYRAMPAŞA
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27-0549 339 25 27	ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İZMİR	URLA	ZAFER ELEKTRONİK	0 232 754 12 75-0 232 754 12 76	75 YIL CUMHURİYET CAD. NO:106 URLA İZMİR
İZMİR	ÇEŞME	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 232 712 30 14	16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	KILIÇARSLAN MAH. MOLLA SK. 11/B MELİKGAZİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMI AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57 "	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERAM	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	MURADIYE MAHALLESİ AHMET OZCAN CADDESİ 100/B (Mustaş Menekşe sitesi altı)
KÜTAHYA	MERKEZ	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK	0 274 224 33 37	MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B
MALATYA	MERKEZ	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KERNEK MH İPEK CD MİSTOĞLU APT ALTI NO 9/A
MUĞLA	MERKEZ	ÖZLÜK ELEKTRONİK - HÜSNÜ ÖZLÜK	0 252 214 06 06	EMİRBEYAZİT MAH CUMHURİYET CAD BULVAR APT 18/4
MUĞLA	MİLAS	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06 - 0 252 512 53 79	HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS
MUĞLA	BODRUM	SERİN ELEKTRONİK- UFUK SERİN(serin Elk.ordu	0 252 313 48 12	UMURCA MAH. ÜÇKUYULAR CAD. NO:44/B BODRUM

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
MUĞLA	MARMARİS	ÖZ TEKNİK ELEKTRONİK	0 252 412 30 00	ÇILDIR MAH. 105.SK.NO:18/ A-B MARMARİS

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
NEVŞEHİR	MERKEZ	OZ PAL ELEKTRONİK	0 384 213 23 96	TEMMUZ MAH.M PARMAKSIZ CAD. NO:2
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001 - 0464 214 05 40	PRİÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:9/H RİZE MERKEZ
ŞANLIURFA	MERKEZ	CELAL BAYER- BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	ŞAİR NABI MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C
TRABZON		GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33	AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-0227 47 17	ÜNALAN MAH. YİĞİT SOK N:21
VAN	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK	0 432 216 65 64	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6
YALOVA	MERKEZ	YALOVA ANIT ELK	0 226 813 93 50	BAHÇELİEVLER MH. STADYUM CD. NO:29/B
YOZGAT		ALKAN DIGITAL	0 532 568 30 50 - 0 354 217 44 88	MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANİ NO:15-16
ZONGULDAK	MERKEZ	MERTCAN ELEKTRONİK	0 372 253 88 38 - 0 372 252 33 43	TERAKKİ MAH. DR. OGUZ GÜRCAN cad. NO= 6/A-B ZONGULDAK

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel: +82 54 460 7114 Fax: +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel: +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel: +86 25 85575570 Fax: +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mława, Poland Tel: +48 23 654 74 17 Fax: +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Turkey Tel: (0 212) 314 52 52 Fax: (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel: +82 2 3777 1114

Eski cihazınızın atılması



- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz.
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
(www.lg.com/global/recycling)



Ürünü kullanmadan önce mutlaka Önemli Tedbirleri okuyun.
Kullanım Kılavuzunu(CD) ileride başvurmak üzere saklayın.
SET'in model ve seri numarası SET'in arka ve yan tarafında bulunur. Servise ihtiyacınız olması ihtimaline karşı bir yere kaydedin.

MODEL _____

SERİ _____

UYARI - Bu A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine sebep olabilir, bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almalıdır.

Bu aygıtı AÇARKEN ya da KAPARKEN meydana gelen geçici gürültü normaldir.