



لأي اقتراحات أو آراء أو شكاوى، يُرجى
الاتصال على
800 54 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا
080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر
021 36 54 54 في الجزائر
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال
على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى
<http://www.lg.com>

تعد طراز المنتج ورقم التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامنة بعجلات ومشطوب.



[للمملكة العربية السعودية]

(1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرفق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

(2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

(3) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة،
يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
كما يمكنك الاتصال بمركز دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي
https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

9 معلومات تنظيمية

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيابكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكيد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعرّف فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون ثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قفаш أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتنقل أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز.

الرموز

▶	يشير إلى التيار المتردد (AC).
	يشير إلى التيار المستمر (DC).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.
---	يشير إلى أجهزة الفتنة .
□	

توصيات لتنقیل الاحتفاظ بالصورة

عند مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، اضغط على الزر ⑧ الموجود في الريموت، وانتقل إلى ⑨ ← [صورة] ← [وضع الاختيار] واضبط الوضع على [APS] / [Eco] (تبغأ للبلد) وانتقل إلى [الإعدادات المقمنة] ← [سطوع] واضبط [سطوع بكسل OLED] إلى مستوى أقل. بالإضافة إلى ذلك، اضغط على الزر ⑧ الموجود في الريموت، وانتقل إلى ⑨ ← [الدعم] ← [رعاية OLED] ← [رعاية لوحة OLED] واضبط قيمة [تعديل سطوع الشعار] على [عالي].

عند عرض صور بأشرطة سوداء في الجانب العلوى/السفلى/الأيسر/الأيمن من الشاشة، اضغط على الزر ⑧ الموجود على الريموت، واضغط ⑩ ، وانتقل إلى [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم] ← [تكبير الرأسى] أو [تكبير رباعي الاتجاهات] لإزالة الأشرطة السوداء.

قم بيقاف تشغيل القوائم الخاصة بإعداد الأجهزة مثل أجهزة فك التشifer حتى لا يتم عرضها على الشاشة لفترة طويلة.

- ملاحظة ✓
عندما تعرض الشاشة صورة واحدة ثابتة لوقت طويل، سيتم خفض سطوع الشاشة تلقائياً وسيتم استعادته بمجرد تغيير محتوى الشاشة. هذه وظيفة عادلة لتنقیل الاحتفاظ بالصورة.

8 احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED

على عكس شاشات LCD / LED العادي، تنتج أجهزة تلفاز OLED صوراً تبعث الضوء لكل بكسل، مما يحقق لوئاً أسود مثاليًا ويقدم صوراً واضحة دون تشويش.

نظرًا لطبيعة المواد العضوية المستخدمة لتحقيق جودة صورة عالية الدقة، فإن شاشات OLED تواجه بشكل عام ظاهرة الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، والتي يمكن أن تكون ظاهرة دائمة. لوحظت هذه الظاهرة في جميع لوحات OLED، وعلى الرغم من أن أوضاع الصورة الموصى بها يمكن أن تقلل من الاحتفاظ بالصورة، لا يمكن للتقنية الحالية منع حدوث ذلك تماماً.

يمكن أن يؤدي عرض نفس الصورة لفترة طويلة أو عرض نفس الصورة بشكل متكرر إلى الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، وهي ظاهرة شائعة في منتجات لوحات OLED نظرًا لطبيعة المنتج. يحتوي هذا المنتج على ميزة حماية الشاشة المدمجة. تجنب عرض الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة، واتبع التوصيات.

الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة

- الصور ذات المطالق السوداء في أعلى وأسفل و/أو الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة.
- الصور ذات نسبة العرض إلى الطول فيها هي 3:4 أو 9:21.
- الصور الثابتة لفترة طويلة، مثل رقم الفتاة، وشعار المخططة، وأيقونةوحدة التحكم في الألعاب، وقائمة جهاز فك التشفير، وما إلى ذلك.
- صور الشاشة الثابتة الأخرى أو الصور المعروضة بشكل متكرر.

تشغيل [مسح البكسل] لحماية شاشة تلفاز OLED

تلفزيون OLED مزود بميزة مسح البكسل للتحقق من حالة الشاشة بمفرده ومنع الاحتفاظ بالصورة. يتم تنشيط هذه الميزة تلقائياً عند إيقاف تشغيل التلفزيون بعد أربع ساعات من الاستخدام التراكمي (يومياً) أو بعد 2000 ساعة من الاستخدام التراكمي (سنويًا).

أثناء تشغيل هذه الميزة، قد تظهر خطوط أفقية أعلى الشاشة وأسفلها.

تعمل ميزة مسح البكسل لمدة ساعة تقريباً وتتطلب توصيل سلك الطاقة والطاقة الرئيسية بالمنتج.

- لتشغيل هذه الوظيفة يدوياً، اضغط زر  على الريموت، وانقل إلى (: ← [الدعم] ← [رعاية لوحه OLED] → [مسح البكسل]).

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <https://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام التراخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتوزيل. ستتوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم بغضي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثلاً تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفّر هذا العرض لأي شخص يتأتى هذه المعلومات.

التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)	
شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
19 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
13.5 ديسيل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز
Bluetooth	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
9 ديسيل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز

يمكن لقوتات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.
لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.

ظروف بيئية التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة منوية	درجة حرارة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل
من 20 - إلى 60 درجة منوية	درجة حرارة التخزين
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تحدد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
 - يُقياس استهلاك الطاقة تبعاً لجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087). قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وأعدادات التلفاز.
 - لمعلومات عن تزويده الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقاً للبلد)
 - يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
 - * في بعض الطرز، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
 - * حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

المواصفات 7

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث									
النافار التناهضي	تلفاز رقمي								
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	نظام التلفاز							
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ⁽¹⁾DVB-T/T2 ⁽¹⁾DVB-C ⁽¹⁾DVB-S/S2 </div> <table> <tr> <td>: VHF III ميجاهرتز 230 ~ 174</td> <td>: UHF IV ميجاهرتز 606 ~ 470</td> <td>: UHF V ميجاهرتز 862 ~ 606</td> </tr> <tr> <td>: S Band II ميجاهرتز 300 ~ 230</td> <td>: S Band III ميجاهرتز 470 ~ 300</td> <td></td> </tr> </table>	: VHF III ميجاهرتز 230 ~ 174	: UHF IV ميجاهرتز 606 ~ 470	: UHF V ميجاهرتز 862 ~ 606	: S Band II ميجاهرتز 300 ~ 230	: S Band III ميجاهرتز 470 ~ 300		تغطية البرامج	
: VHF III ميجاهرتز 230 ~ 174	: UHF IV ميجاهرتز 606 ~ 470	: UHF V ميجاهرتز 862 ~ 606							
: S Band II ميجاهرتز 300 ~ 230	: S Band III ميجاهرتز 470 ~ 300								
862 ~ 46 ميجاهرتز	890 ~ 46 ميجاهرتز	2150 ~ 950 ميجاهرتز	أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين						
3000	6000		مقاومة الهوائي الخارجي						
75 أو م									

(1) الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : 7 سنوات

لتلزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

[6] استكشاف الأخطاء وإصلاحها

<ul style="list-style-type: none"> • افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً. • تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. • تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -). 	<p>يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق مما إذا كان المنتج يعمل. • تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط. • تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى. 	<p>لا ظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع الإمداد بالطاقة. • تتحقق من عدم تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت. • في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة. 	<p>يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت. • أعد توصيل كابل HDMI. • أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز. 	<p>عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكتَنَف عن أي إشارة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج. • تُؤَدِّي هذه اللوحة منتجاً متقنًا يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاوطاً ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقتها. • تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال. • قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). • تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. • لا تتعلق باداء المنتج، ولا تُؤَدِّي خللاً. 	<p>عرض غير طبيعي</p>
<ul style="list-style-type: none"> • صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقاضح الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. • طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تهدى المنتج بقوّة تيار عالية لتشغيله. وبختلاف ذلك بحسب المنتج. • هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقتها. 	<p>الأصوات الصادرة</p>

- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ بحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.


قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً.



- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضًا. استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

● ملاحظة

$$\begin{aligned} A^* &\leq 10 \text{ مم} \\ B^* &\leq 18 \text{ مم} \end{aligned}$$



الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

● الأجهزة
الخارجية

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل [Blu-ray]/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي لاطلاع على تعليمات التثبيت.
- إذا وصلت جهاز الألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النطاف الرئيسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجدد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات القدرة بشكل صحيح استنادًا إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كبل CAT 7. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط)

● ملاحظة

الوصيلات 5

وصل الأجهزة الخارجية المتعددة بالتلفاز وبتل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

HDMI



- تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز):
True HD (48 كيلوهرتز)، Dolby Digital Plus / Dolby Digital (32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز)، PCM (32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز، 192 كيلوهرتز)

ملاحظة ✓

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضًا، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا يعمل جيدًا. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل.
[HDMI Deep Colour] ← [إعدادات الأجهزة] ← [عام] ← [⋮] ← [OLED48/55/65A1*]
- تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)، 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4) فقط
- إيقاف : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- إيقاف : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- إيقاف : يدعم 60/50 @ 4K (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- استخدام كابلًا مختلفًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها
- كابل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

استخدام الريموت 4

استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)

تستند الأوامر المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

للوصول إلى [المساعدة السريعة].

إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.

سيتم تمكن وظيفة الأوامر الصوتية.

كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.

كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

التعرف على الصوت يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت.

تحقق من المحتوى الموصى به.

(قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).

التعرف على الصوت تحدث أثناء الضغط على زر الاستمرار على الصوت لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.

الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

الرجوع لمحش شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.

الإعدادات السريعة تعرض قائمة [جميع الإعدادات].

تمكن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل.

أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.

لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم].

للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.

أزرار التحكم للتحكم في محتويات الوسانط.

التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

- (شرط) لإدخال بين الأرقام مثل

2-2-1 (الوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة).

**[الوصول إلى قائمة [الدليل]]

للوصول إلى [تعديل الوصول السريع].

** QUICK ACCESS

- [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطلقاً على أزرار الأرقام.

أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

أزرار البرنامج للتتمرير عبر البرامج المحفوظة.

الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

الصفحة الرئيسية عرض التطبيقات المستخدمة حديثاً.

الإدخال لتغيير مصدر الإدخال.

الإدخال الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

الجلة (مواقف) اضغط على منتصف زر

لتحديد قائمة. يمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر [].

الجلة (مواقف) للوصول إلى قائمة [المستكشف السحري]. يمكنك تشغيل ميزة

[المستكشف السحري] عند تغير لون المؤشر إلى اللون الأرجواني. إذا كنت تشاهد برنامجاً، فاضغط مع الاستمرار على المؤشر فوق الفيديو. عند استخدام [ليل التلفاز]

[الإعدادات]، [منبه الرياضة]، أو [عرض فيفي]، اضغط مع الاستمرار على النص.

أعلى/أسفل/[يسار/يمين] اضغط على زر أعلى

أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة إذا

قمت بالضغط على أزرار [] وكان المؤشر

في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic

كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين.



- ⑤ 3
- ⑦ 3
- ☆FAV 3
- II, ▶ 3

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

ملاحظة ✓

** لاستخدام الزر، اضغط مطلقاً لأكثر من 1 ثانية.

• في أجهزة التلفاز التناطري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

تسجيل الريموت السحري Magic

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

1 ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic وقم بتشغيل التلفاز.

2 وجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على (الجلة) (موفق) الموجودة على الريموت.

* إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فاغير المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار (الرجوع) و (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

* اضطجع مع الاستمرار على (الصفحة الرئيسية) و (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوان لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.



توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قریب المدى (NFC)

استخدام ميزة تقنية الاتصال قریب المدى (NFC)

إن NFC هي تقنية تستخدم الاتصال قریب المدى، مما يسمح لك بارسال واستقبال المعلومات بسهولة دون إعدادات منفصلة. من خلال وضع جهاز ذكي بالقرب من ريموت يدعم تقنية الاتصال قریب المدى (NFC)، يمكنك تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل الجهاز بالتلفاز.

قم بتشغيل تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) في إعدادات الجهاز الذكي. لاستخدام تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) مع أجهزة Android، أضف خيار تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) لتتمكن "علامات القراءة/الكتابية" في إعدادات الجهاز الذكي. قد تختلف إعدادات تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) حسب الجهاز.

2 ضع الجهاز الذكي بالقرب من جزء تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) في الريموت. تبلغ المسافة المطلوبة لوضع علامات تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) حوالي 1 سم.

.

3 اتبع التعليمات لتثبيت تطبيق LG ThinQ على جهازك الذكي.

4 تتيح لك إعادة وضع علامات الجهاز الذكي على الريموت الوصول بسهولة إلى العديد من الميزات على التلفاز المتصل من خلال تطبيق LG ThinQ.

• ملاحظة

• هذه الميزة متاحة للأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) فقط.

• هذه الميزة متاحة فقط إذا كان الريموت به شعار تقنية الاتصال قریب المدى (NFC).

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر **A** مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

< النوع >

 لتغيير مصدر الإدخال.

 لإيقاف التشغيل.

 للتبرير عبر البرامج المحفوظة.

 لضبط مستوى الصوت.

< النوع >

 للوصول إلى قائمة الإعدادات.

 لإيقاف التشغيل.

 لتغيير مصدر الإدخال.

 لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى عرض التلفاز.

• **ملاحظة ✓** قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.

• قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.

• يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.

• يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل و فصل سلك الطاقة.

إدخال البطارية



عند ظهور رسالة [Batery Magic Remote] (وحدة التحكم عن بعد السحرية) منخفضة. يرجى تغيير البطارية. قم بتبديل البطارية.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات (1.5 فولت من نوع AA) التي تتطابق فيها الأقطاب (+) و (-) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.


- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحاطة.
- يستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخليص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
- يجب ألا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.




3 بدء تشغيل التلفاز

تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

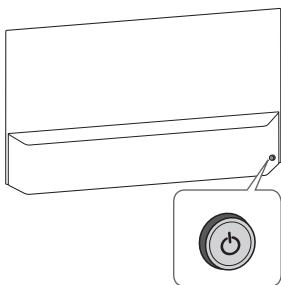

 النوع

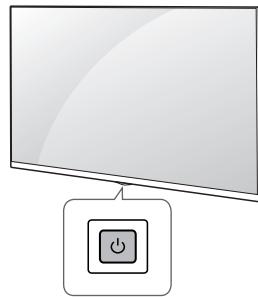

<A> النوع

استخدام الزر

<A> النوع

التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط⁽²⁾)

ال اختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار⁽³⁾)



- 1 سوف تُطلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جارٍ.
- 2 يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.
- 3 يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

 النوع

التشغيل (ضغط)

إيقاف التشغيل⁽¹⁾ (ضغط مع الاستمرار)



- 1 سوف تُطلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جارٍ.

التحكم في الصوت


التحكم في البرامج




• إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق. ملاحظة ✓

(حسب الطراز)

تأكد من استخدام برااغي وحومال تثبيت على الحائط التي توافق معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

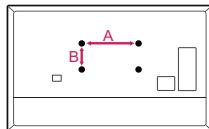

OLED83C1*	OLED77B1* OLED77C1*	OLED48/55/65A1* OLED55/65B1* OLED48/55/65C1*	الطراز
400 × 400	200 × 400	200 × 300	(B x A) VESA
M6	M6	M6	البراغي القياسي
4	4	4	عدد البراغي
LSW440B	OLW480B	OLW480B	حامل التثبيت على الحائط

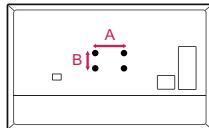

OLED83C1*	الطراز
55 × 180	المسافة بين المسامير (B x A) (م)
WB21EB	حامل التثبيت على الحائط

الهوائي/الكابل

و مثل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم).


- استخدم مجذع الإشارة لاستخدام أكثر من جهازي تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفّر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث HD Ultra، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث HD مباشرةً.

طبق القمر الصناعي

و مثل التلفاز بطبق القمر الصناعي وبمقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

الثبيت على الحائط

ثبت حامل التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تثبت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهل. تُوصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالثبيت على الحائط. تُوصي LG باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمناً تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية لتنبيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُحكمة على الحائط.

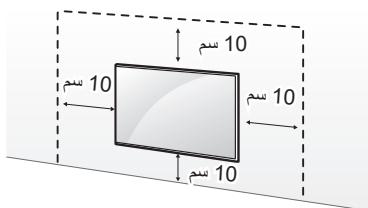


(حسب الطراز)




- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على الحائط، يمكنك الرجوع إلى قسم "الشراء المنفصل".
- إذا كنت تتوسي عن تثبيت المنتج على حائط، فثبت واجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج.
- عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، ثبته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبب سقوطه.
- يرجى استخدام حامل الكبل الإضافي عند التعليق على الحائط.

(OLED48/55/65/77/83C1*)
(فقط)

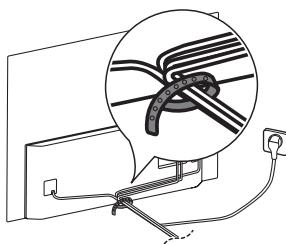

(حسب الطراز)

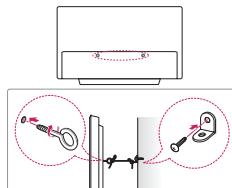

(حسب الطراز)

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.

• أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.

2 ثبت على الحاطن قوسى التثبيت على الحاطن باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحاطن مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحاطن بإحكام بواسطة جبل قوي. تأكد من المحافظة على الجبل في وضع أفقى مع السطح المستوى.

• استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.


• الحوامل والمسامير والجبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

الثبيت على الطاولة

1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الرفع المستقيم على الطاولة.

• أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحافظة المناسبة.

2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحافظة.

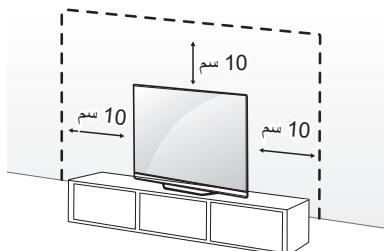

(حسب الطراز)

- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لنفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يعطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتجم عن استخدام مواد غير معتمدة.
- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإنما فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتكائه.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
 - استخدام خزان أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
 - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون ثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
 - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - تنوعية الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.


حمل التلفاز ونقله

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.


- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبينة التي أرفق بها.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.



- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

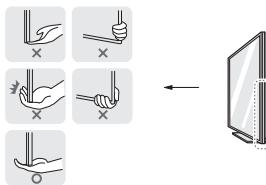

- امسك الجهتين الجانبية والسفلى من إطار التلفاز بإحكام، تأكّد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة ثبّكة مكبر الصوت.

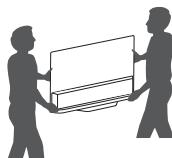

- يتطلّب نقل جهاز تلفاز كبير 2 أشخاص على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيمة، وتجنّب قلبه على جانبه أو إمالته يميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسipp في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمash ناعم أو سطح مستوي لحمايتها من الخدوش.

• البطاريات

- خزان الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا قم بقصصي الدائنة أو فك البطاريات أو تركها تتسخن أكثر مما ينبغي، لا تخلص من البطاريات في النار، فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
- تنبه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

• التلف

- أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة 2 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف المنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تسمح بتصفح الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشها بيدهك أو بواسطة شيء حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

• التنظيف

- عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة. لا تستخدم مططاً مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتر والبنزين والكحول، الخ. التي قد تلتصق ضرراً بالمنتجات وشاشتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

- إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج عن الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
 - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
 - لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
 - لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
 - لا تستخدم سوى المرفقات/الملاحق المعتمدة من شركة LG Electronics وإنما، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.
 - لا تفكك أبداً محول التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - توخُّ العرص عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
 - للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تنسى التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطياها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
- فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
- إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتلقّلّون به. ولا فد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
 - **تاریض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو موافر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
 - **التاریض (باسثناء الأجهزة غير المورضة)**.
 - يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بقابس تيار متعدد ثلاثي بالأطراف بمقاييس تيار متعدد ذو الطرف الأرضي ثلاثي. تأكد من توصيل سلك التاریض الأرضي لمنع احتفال حدوث صدمة كهربائية.
 - لا تنسى أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - تأكد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقاييس الحائط بأمان، فقد يحدث تلفٌ في القابس أو المقاييس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
 - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - لا تنسى طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.

تحذير! تعليمات الأمان

1



تنبيه: لقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تتم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج.
أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير مزعولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

• التهوية

- قم بتنبيه جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنبيهه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بتنبيه المنتج على سجاد أو وسادة.
- لا تقم بحجب المنتج أو تخفيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحيدة بالكهرباء.

- احرص على عدم لمس فتحات التهوية، أثناء مشاهدة التلفاز لفترحة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.

- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعريضه للتنبي أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً إلى المقابس والماخذ في الحالط ومخرج السلك من المهاجر.
- لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالفة أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإمساك بالقباس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.

- لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمة بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز وأدوات الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.
- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.

- بالقرب من طولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.

- منطقة معرضة للنطر أو الرياح.

- لا تعرض الجهاز لقطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف المعلقة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعرّض التلفاز لنكيف هواء مباشر.

- لا تترك الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوه المنتج.

[1] تحذير! تعليمات الأمان

[2] التحضير

- حمل التلفاز ونقله
- التثبيت على الطاولة
- التثبيت على الحائط
- الهوائي/الكابل
- طبق القرم الصناعي

[3] بدء تشغيل التلفاز

- تشغيل التلفاز
- تسجيل الريموت السحري Magic
- توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

[4] استخدام الريموت

- استخدام الريموت السحري Magic

قبل قراءة هذا الدليل

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.

دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، أقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج.

- لفتح دليل المستخدم ⓘ ← ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلاها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- يجب شراء كبل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكلٍ منفصلٍ.

ملاحظة ✓

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.



دليل المستخدم

السلامة والمرجع

LG OLED TV

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.



www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2021 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.