LG
Life's Good

MANUAL SIMPLIFICADO

Sound Bar
Sem Fio

Leia este manual com bastante atenção antes de colocar seu aparelho em funcionamento e guarde-o para consultas futuras.
Para ver as instruções sobre recursos avançados, visite http://www.lg.com e baixe o Manual do Proprietário. Parte do conteúdo deste manual pode ser diferente da sua unidade.

MODELO

GX

MFL71771629
2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

PORTUGUÊS

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVA A TAMPA (OU O PAINEL TRASEIRO). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO, CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.

O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de tensão perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO: PARA EVITAR INCÊNDIO OU PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.

AVISO: Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel semelhante.

CUIDADO: Não use produtos de alta tensão próximo a este produto. (ex. mata-mosca elétrico) Este produto pode causar defeito devido ao choque elétrico.

CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto à água (gotas ou salpicos) e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados em cima do aparelho.

CUIDADO: Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante.
As fendas e as aberturas do gabinete existem para fins de ventilação e para garantir que o produto funcione adequadamente e para proteger contra superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou rack, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.

ADVERTÊNCIA com relação ao Cabo de Alimentação

O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve permanecer prontamente acessível.

CUIDADO: Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada em cima do aparelho.

OBSERVAÇÕES: Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, consulte a etiqueta principal no painel traseiro ou outra parte do produto.

CUIDADO: Use apenas o adaptador AC fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de energia ou outra fonte de alimentação poderá danificar o dispositivo e invalidar a sua garantia.

Para modelos com bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

Há risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por outra de um tipo incorreto.

Como remover de forma segura as baterias ou o conjunto de bateria do equipamento. Para remover as baterias ou conjunto de bateria antigos, siga as etapas de montagem na ordem inversa. Para evitar a contaminação do meio-ambiente e um possível perigo para a saúde humana e/ou animal, as baterias ou conjunto de bateria velhos devem ser colocados em um recipiente adequado em pontos de coleta designados. Não jogue fora as baterias ou conjunto de bateria junto com outros resíduos. É recomendado que você use baterias ou conjuntos de bateria do sistema de reembolso grátis local (pode não estar disponível na sua área). As baterias ou conjunto de bateria não devem ser expostos a calor excessivo, como raios de sol, fogo ou similares.

Nota para o Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Símbolos

~	Refere-se à corrente alternada (AC).
⎓	Refere-se à corrente contínua (DC).
⧈	Refere-se aos equipamentos de classe II.
⏻	Refere-se ao modo de espera.
I	Refere-se a "ON" (energia).
ϟ	Refere-se à tensão perigosa.

Apresentação

Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O número de atendimento está na última capa deste manual.

Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS-isopor) dos Produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

Para modelos que usem uma bateria

2. Pilhas e Baterias:

1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama nº 401 de 11/2008)
2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades.)

3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cinescópios, compressores, etc.), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos. Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distancia de 6 m, maquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.


LG
Life's Good

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LG.COM/BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Importado por: LG Electronics do Brasil Ltda.
CNPJ : 01.166.372/0001-55 / Insc. Est. 688.134.332.111
End. Av. Dom Pedro I , W7777 - Prédio 1 e 2, Área Industrial do Piracangagua II , Taubaté - SP CEP : 12091-000

Este é um produto garantido pela LG Electronics do Brasil Ltda.

*Para sua maior comodidade, solicite a instalaçã o de seu produto através do nosso site *www.lg.com/br/suporte* ou entre em contato com o SAC.*




Painel Frontal



⏻ (Espera)····· LIGA ou DESLIGA a unidade.
F (Função)····· Seleciona a função.
+/— (Volume)····· Ajusta o volume.

Painel traseiro

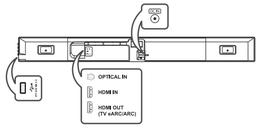

DC IN (ENTRADA DC) ···· Conecta ao adaptador AC.
Porta USB····· Conecta a um dispositivo USB.
OPTICAL IN ····· Conecta a um dispositivo óptico.
HDMI IN ··· Conecta a um dispositivo com HDMI OUT.
HDMI OUT (TV eARC/ARC) ····· Conecta a uma TV.

Certifique-se de alinhar e conectar corretamente o cabo óptico. Um alinhamento incorreto poderá danificar a ficha.

Alto-falantes Traseiros Preparados

Preparado para som surround com kit de alto-falantes traseiros vendido separadamente. (SPK8-S)

Conexão do subwoofer

Coloque o subwoofer sem fio próximo à barra de som e siga os passos abaixo.


1. Conecte o cabo de alimentação da barra de som e o subwoofer sem fio à tomada.
2. Ligue a barra de som.
   - A barra de som e o subwoofer sem fio serão **automaticamente** conectados. O LED verde do subwoofer acenderá.

Conexão manual do subwoofer

Se o subwoofer não emitir som, tente conectar manualmente.

1. Pressione **PAIRING** (EMPARELHAMENTO) na parte traseira do subwoofer sem fio.
   - O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fio piscará rapidamente.
     (Se o LED verde não piscar, pressione e segure o botão **PAIRING** - EMPARELHAMENTO.)
2. Ligue a barra de som.
   - O emparelhamento foi concluído. O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fio acenderá.

Mantenha a barra de som e o subwoofer a pelo menos 1 m do dispositivo (ex. roteador sem fio, forno micro-ondas etc.) para evitar interferências sem fio.




Conexão à TV

Conecte a barra de som à televisão utilizando Óptico (Ⓐ) ou HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Conexão Óptica

1. Conecte a barra de som à TV utilizando cabo óptico.
2. No menu de configurações da sua TV, configure [Alto-Falante Externo (Óptico)].



Ⓑ Conexão HDMI (ARC)


1. Conecte a barra de som à TV com o cabo HDMI.
2. No menu de configurações da sua TV, configure [Alto-Falante Externo (HDMI ARC)].



- A conexão HDMI não estará disponível se a sua TV não suportar HDMI ARC.
- Se esta unidade estiver conectada a OPTICAL e ARC ao mesmo tempo, o sinal ARC terá prioridade mais alta.

Conexão de Dispositivo Adicional

1. Conecte ao dispositivo externo tal como demonstrado a seguir.

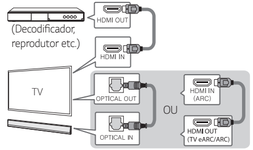


2. Selecione a fonte de entrada pressionando **F** repetidamente.

Controle remoto



Substituição da bateria



⏮/⏭: Saltar/Buscar
⏯: Reproduzir/Pausar
- **Trava de conexão Bluetooth (BT LOCK)** Selecione a função **Bluetooth** pressionando **F** repetidamente. Pressione demoradamente ⏯ e pressione-o novamente para limitar a conexão Bluetooth a somente BT e LG TV.

SOUND EFFECT: Seleciona um modo de efeito de som.
- **Controle remoto da TV:** Pressione demoradamente **SOUND EFFECT** e pressione-o novamente para usar o controle remoto da TV.

FOLDER ∧/∨: Busca uma pasta.
ⓘ: Exibe informações de um arquivo, uma fonte de entrada ou o nome do dispositivo **Bluetooth** conectado.
- **Liga/Desliga Automático:** Pressione demoradamente ⓘ e pressione-o novamente.

: Ajusta o nível de som de cada alto-falante.
- **Som Surround:** Pressione demoradamente e pressione-o novamente.

REPEAT: Escute seus arquivos repetida ou aleatoriamente.

Este produto inclui parafusos e buchas para instalar o suporte de parede na parede. Verifique o método de instalação no manual do proprietário no site (www.lg.com).

Informações adicionais


Especificações

Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Adaptador AC	• Modelo: DA-50F25 • Fabricante: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Saída: 25 V ⎓ 2 A
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Fornecimento de energia do barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência de saída RMS total)	420 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Instalação do suporte

Fixe os ganchos da unidade nos suportes, como mostrado abaixo.

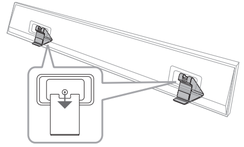

Ao instalar a barra de som com um suporte, instale-a de forma que não tape o sensor remoto ou a tela da TV.

Para desfrutar de conteúdos que contêm Dolby Atmos® e DTS:X®, o dispositivo conectado e o conteúdo devem suportar Dolby Atmos® e DTS:X®.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código-fonte de GPL, LGPL e MPL, bem como outras licenças de código-fonte aberto contidas neste produto, visite http://opensource.lge.com.
Além do código-fonte, todos os termos da licença, as isenções de garantia e os avisos de direitos autorais estão disponíveis para download.
A LG Electronics fornecerá o código-fonte em CD-ROM a uma taxa que cobre o custo da distribuição (como o custo da mídia, entrega e manuseio), mediante solicitação por e-mail a opensource@lge.com.
Esta oferta é válida por um período de três anos após a nossa última remessa deste produto. Esta oferta é válida para qualquer beneficiário desta informação.

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor,
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador,
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.