



MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CM5660




* M F L 6 9 5 3 3 9 0 4 *

www.lg.com/mx

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.




Panel frontal

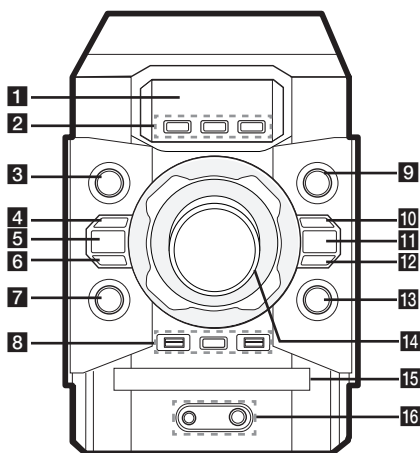

- 1 Pantalla
- 2 **KEY CHANGER (Regulador de tono) (#/b)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
VOICE CANCELLER (Silenciador de voz)
Puede disfrutar de la función durante la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
- 3 **⏻/⏻** (Reposo/Encendido)
Enciende o apaga la unidad.
- 4 **⏻** (Detener)
Detiene la reproducción o la grabación.
- 5 **AUTO DJ**
Selecciona el modo AUTO DJ.
- 6 **⏮** (Saltar/Buscar)
- Busca hacia atrás.
- Salta a la pista/archivo anterior.
- Sintoniza la estación de radio deseada.


- 7 **LIGHTING / MIC VOLUME**
- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Manténgalo presionado para acceder al modo de ajuste del micrófono.
- 8 **USB1/USB2**
Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
USB REC / DEMO
- Graba al USB.
- Muestra el modo demostración.
- 9 **F (Función) / WIRELESS LINK**
- Selecciona la función y la fuente de entrada.
- Manténgalo presionado por 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 10 **>/II** (Reproducir/Pausa) **STEREO / MONO**
- Inicia la reproducción o la pone en pausa.
- Selecciona Estéreo/Mono.
- 11 **REGION EQ / BASS BLAST**
- Elige el ecualizador de la región.
- Manténgalo presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.
- 12 **>>I** (Saltar/Buscar)
- Busca hacia delante.
- Salta a la pista/archivo siguiente.
- Sintoniza la estación de radio deseada.
- 13 **⏻** (Abrir/Cerrar) **EJECT**
Abre y cierra la bandeja de discos.
- 14 **MASTER VOLUME**
- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.
- 15 Bandeja de discos
- 16 Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
Conecte un dispositivo portátil.
Toma **MIC.** (Micrófono) **IN**
Conecte un micrófono.

Panel Trasero

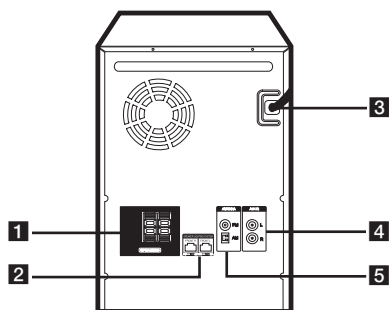

- 1 Terminal **SPEAKERS**
- 2 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
- 3 Cable de alimentación
- 4 **AUX IN (L/R)**
- 5 **ANTENNA (FM/AM)**

Conexión de las bocinas

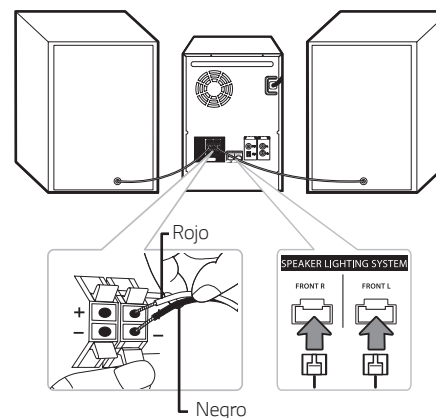

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	105 W
	Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 207 mm x 282 mm x 261 mm
Peso neto	Aprox. 3,5 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Salida total (Valor cuadrático medio)	700 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería

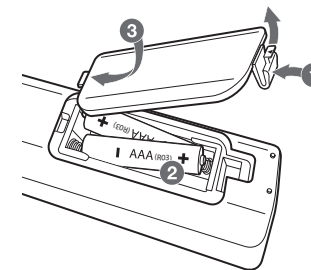

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrole los cables **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** alrededor del núcleo de ferrita una vez.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>