

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Saugumas ir nuorodos

Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

www.lg.com

Autorių teisės © 2020 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Įspėjimas! Saugos instrukcijos



DĖMESIO

ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARYTI



DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DETALĖS). VIDUJE NĖRA NAUDOTOJO APTARNAUJAMŲ DETALIŲ. VISUS DARBUS PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.



Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą „pavojingą įtampą“ gaminio korpusė, kuri gali būti pakankamai aukšta, kad sukeltų žmonėms elektros smūgio pavojų.



Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas, pridėdamas prietaiso dokumentaciją.

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

- NORĖDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS DAIKTUS SU ATVIRA LIEPSNA VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.
 - **Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto tokioje aplinkoje:**
 - Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje
 - Šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių.
 - Šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur lengvai gali patekti garai arba alyva.
 - Nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose.
 - Saugokite prietaisą nuo varvėjimo ir lašėjimo, nestatykite daiktų su vandeniu, pvz., vazų, puodelių ir pan., ant arba virš prietaiso (pvz., ant lentynos, esančios virš prietaiso).
 - Šalia degių daiktų, tokių kaip benzinas ar žvakės, saugokite televizorių nuo tiesioginio oro kondicionieriaus poveikio.
 - Neįrenkite labai dulkėtose vietose.
- Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali užsidegti / sprogti, sugesti ar deformuotis.


• Vėdinimas

- Įrenkite televizorių gerai vėdinamoje vietoje. Neįrenkite uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje.
- Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
- Prijungę prie elektros tinklo, neblokuokite ir neuždenkite gaminio audiniu ar kitomis medžiagomis.
- Nelieskite vėdinimo angų. Žiūrint televizorių ilgesnį laiką, vėdinimo angos gali įkaisti.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius lizdus ir vietas, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
- Neperkelkite televizoriaus, jei jo maitinimo kabelis yra prijungtas prie elektros tinklo.
- Nenaudokite pažeisto arba netvirtai prijungto maitinimo laido.
- Ištraukdami maitinimo laidą, tvirtai laikykite už kištuko. Atjungdami televizorių iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo laido.
- Neįjunkite prie to paties elektros lizdo per daug prietaisų, nes gali kilti gaisras, taip pat galima patirti elektros smūgį.
- **Prietaiso atjungimas nuo elektros tinklo**
 - Šis prietaisas atjungiamas ištraukiant maitinimo laido kištuką. Pavojaus atveju maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis. Dėl to televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.
- **Lauko antenos įžeminimas** (gali skirtis pagal šalį):
 - Įrengus lauko anteną, būtina laikytis toliau pateikiamų atsargumo priemonių. Neįrenkite lauko antenos sistemos šalia oro elektros linijų ar kitų apšvietimo ar maitinimo grandinių ar vietose, kuriose galimas kontaktas su tokiomis elektros linijomis ar grandinėmis, nes tai gali sukelti rimtą kūno sužalojimą ar mirtį.

- **Jžeminimas** (lšskyrus prietaisus, kurie nėra jžeminami.)
 - Televizorius su jžemintu trijų kontaktų kištuku turi būti jungiamas prie jžeminto trijų kontaktų elektros lizdo. Būtinai prijunkite jžeminimo kabelį, kad apsisaugotumėte nuo galimo elektros smūgio.
 - Niekada nelieskite šio prietaiso ir antenos perkūnijos metu. Jūs galite patirti elektros smūgį.
 - Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai prijungtas prie televizoriaus ir sieninio elektros lizdo. Priešingu atveju gali būti sugadintas kištukas ir lizdas, o kraštutiniaus atvejais gali kilti gaisras.
 - Nedėkite į gaminį metalinių ar degių daiktų. Pašaliniam daiktui patekus į gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
 - Nelieskite prijungto maitinimo laido galo. Jūs galite patirti elektros smūgį.
 - **Bet kurio iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo skyrių.**
 - Gaminys buvo pažeistas.
 - Jei į gaminį (elektros adapterį, maitinimo laidą ar televizorių) pateko vandens ar kitokios medžiagos.
 - Jei užuodžiate iš televizoriaus dūmus ar kitus kvapus
 - Jei prietaisas paveiktas žaibo ar nėra naudojamas ilgesnį laiką. Išjungus televizorių nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku, elektros maitinimas vis tiek yra prijungtas prie prietaiso, nes neištrauktas jo kištukas.
 - Nenaudokite šalia televizoriaus aukštos įtampos elektros prietaisų (pvz., elektrinės vabzdžių gaudyklės). Dėl to gali sutrikti gaminio veikimas.
 - Nebandykite jokia būdu modifikuoti šio gaminio be rašytinio „LG Electronics“ leidimo. Gali netyčia kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis. Dėl techninės priežiūros ar remonto kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo skyrių. Dėl neleistino modifikavimo vartotojas gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu.
 - Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus priedus. Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali sugesti arba veikti netinkamai.
 - Niekada neįsantmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido. Dėl to gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
 - Su adapteriu elkitės atsargiai. Nenumeskite ir nedaužykite jo. Dėl smūgio ar atsitreškimo adapteris gali būti sugadintas.
 - Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio riziką, nelieskite televizoriaus šlapiomis rankomis. Jei maitinimo kištuko kontaktai yra šlapi ar padengti dulkelėmis, visiškai išdžiovinkite maitinimo kištuką ir nuvalykite dulkes.
- **Baterijos**
 - Priedus (baterijas ir pan.) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite baterijų ir saugokite jas nuo perkaitimo. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijas saugokite nuo per didelio karščio.
 - Dėmesio : pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sprogimo pavojus.
 - **Perkėlimas**
 - Prieš perkeldami įsitikinkite, kad gaminys išjungtas, maitinimo laido kištukas ištrauktas ir atjungti visi laidai. Didesnius televizorius turi nešti 4 arba daugiau žmonių. Nespauskite ir nesukelkite spaudimo ant priekinės televizoriaus plokštės. Priešingu atveju galimas gaminio sugadinimas, gaisras ar kūno sužalojimas.
 - Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Saugokite gaminį nuo smūgių, nemeskite į jį jokių daiktų, nemeskite nieko į ekraną.
 - Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu, pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos. Taip galite sugadinti ekraną.
 - **Valymas**
 - Norėdami nuvalyti produktą, ištraukite maitinimo laidą ir švelniai nuvalykite minkšta / sausa šluoste. Nepurškite tiesiai ant televizoriaus vandens ar kitokių skysčių. Niekada nenaudokite langų valiklių, oro gaiviklių, insekticidų, tepalų, vaško (automobilinio, pramoninio), abrazyvinių medžiagų, skiediklių, benzolo, alkoholio ir kt., kurie gali pažeisti produktą ir jo skydelį. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis ir gali būti sugadintas gaminys.

Paruošimas

- Jei po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV inicijavimas gali trukti kelias minutes.
- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiamo vadove pateiktų paveikslėlių.
- Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį ar gaminio modelį.
- Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
- Prietaisas turi būti įrengtas ten, kur bus lengvai pasiekiamas elektros lizdas. Kai kurie prietaisai neturi įjungimo / išjungimo mygtuko. Jie yra išjungiami ištraukiant maitinimo laido kištuką.
- Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus. Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį USB 2.0, jei USB kabelis ar USB atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas.
- Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI laido, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI laidų tipai
 - Itin didelio greičio HDMI®/™ kabelis (3 m arba mažiau)


Televizoriaus kėlimas ir judinimas

Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.


- Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią televizoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Kai laikote televizorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad nesugadintumėte.



- Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.

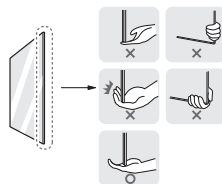

- Didelį televizorių gali pernešti mažiausia 4 žmonės.
- Pernešdami televizorių rankomis laikykite jį taip, kaip parodyta šiame paveikslėlyje.

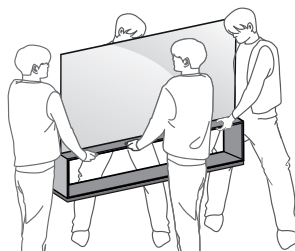

- Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
- Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti ir sugadinti ekraną.
- Valdydami televizorių būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išsikišusių mygtukų.



- Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
- Nekraukite daiktų ant garsiakalbio ir stipriai jo nespauskite. Taip galite pažeisti arba sugadinti produktą.

Jungtys

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove.

- Kai kurios 8K įvestys / dekodavimo standartai gali būti nepalaikomi. Tam tikriems 8K standartams palaikyti reikia papildomo prietaiso. Išryškinti ir išdildinti 8K vaizdai gali skirtis priklausomai nuo šaltinio turinio.
- Gaminio etiketė yra pritvirtinta po išorinio įrenginio jungties terminalo dangteliu.
- Vienu metu nenaudokite daugiau nei vieno maitinimo laido kištuko, tačiau būtinai naudokite lizdą su varžine įtampa ir srove.

Antena / kabelis


Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).

- Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2 televizorius.
- Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą.
- Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
- Jei vietoje „ULTRA HD“ transliacija nepalaikoma, TV negali tiesiogiai priimti „ULTRA HD“ transliacijų.

Palydovinė antena

Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω). (Priklauso nuo modelio)

Įrengimas

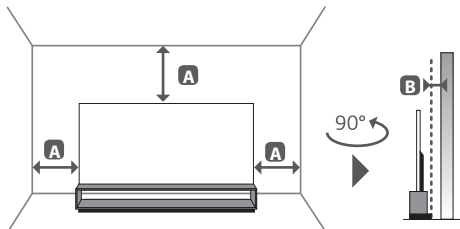

10 cm ≤ A

2 cm ≤ B

- Produktą rekomenduojama statyti ant grindų.



- Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų, tepalų ir t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti produktą.)
- Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų, kad apsaugotumėte gaminį ir jį nenuvirstų. To nepadarius, gaminys virsdamas gali sužeisti.
- Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio eksploatavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
- Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
- Gerai įsukite ir priveržkite varžtus. (Jei juos priveržite nepakankamai, sumontavus televizorių gali pakrypti į priekį.) Nenaudokite per daug jėgos, nes gali būti sugadinti varžtai arba televizoriaus stovas.

CI modulis

Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos režimu. (Priklauso nuo modelio)

- Patikrinkite, ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
- Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės televizijos paslaugų operatorių.

Kitos jungtys

Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu. Atskiras kabelis nepridedamas.

HDMI

- Prijungiant HDMI kabelį, gaminyje ir išoriniai įrenginiai turi būti išjungti ir atjungti nuo maitinimo tinklo.
- Palaikomas HDMI garso formatas :
(Priklauso nuo modelio)
„True HD“ (48 kHz),
„Dolby Digital“ / „Dolby Digital Plus“ (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
„PCM“ (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

-  →  → [Paveikslėlis] → [Papildomos nuostatos] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
- 8K : Palaiko 8K esant 50/60 Hz (4:2:0), 8K esant 24/25/30 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- 4K : Palaiko 4K esant 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K esant 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Išjungti : Palaiko 4K esant 50/60 Hz (4:2:0)


Jei prie įvesties prijungtas įrenginys taip pat palaiko „Ultra HD Deep Colour“, jūsų vaizdas gali būti aiškesnis. Tačiau, jeigu jūsų įrenginys jo nepalaiko, jis gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju pakeiskite TV „[HDMI ULTRA HD Deep Colour]“ nustatymą į IŠJUNGTA.

USB

Kai kurie šakotuvai gali neveikti. Jei USB įrenginys, prijungtas naudojant USB šakotuvą, neaptinkamas, prijunkite jį prie televizoriaus USB prievado tiesiogiai.

IR spinduliuotuvas

- Valdykite priedėlį (kabelinį / palydovinį / IP / OTT), „Blu-ray“ / DVD grotuvą, garso juostą, žaidimų pultus ir kt. IR spinduliuotuvu.
- Prijunkite IR spinduliuotuvo laidą prie televizoriaus IR spinduliuotuvo prievado.
- Prijunkite abu IR spinduliuotuvo galus (vieną ar du) išorinio įrenginio priekyje, kaip parodyta toliau esančiame pav.
- Norėdami valdyti įrenginį, naudokite universalaus valdymo nuostatas.
Eikite į  →  → [Jungtis] → [Įrenginio Ryšio Nuostatos] → [Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos].
- Įtvirtinkite IR spinduliuotuvą pridedama 3M juosta.




Išoriniai įrenginiai

Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: „Blu-ray“ leistuvai, HD imtuvai, DVD leistuvai, VCR, garso sistemos, USB atminties įrenginiai, asmeniniai kompiuteriai, žaidimų ir kitokie išoriniai įrenginiai.

- Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
- Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami televizoriaus jungties tvarkos.
- Jei „Blu-ray“ / DVD arba VCR įrenginiu įrašote televizijos laidą, įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD arba VCR. Daugiau informacijos rasite su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
- Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
- Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja pateiktą kabelį.
- Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba [Paveikslėlis] meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus.
- Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
- Jei „ULTRA HD“ turinys rodomas jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į kompiuterio savybes, vaizdas arba garsas gali būti laikinai sutrikdomas.
- Jungiantis per laidinį LAN tinklą, rekomenduojama naudoti CAT 7 kabelį. (Tik jei yra LAN prievadas.)

Mygtuko naudojimas

Su šiuo mygtuku galite paprastai naudoti televizoriaus funkcijas.

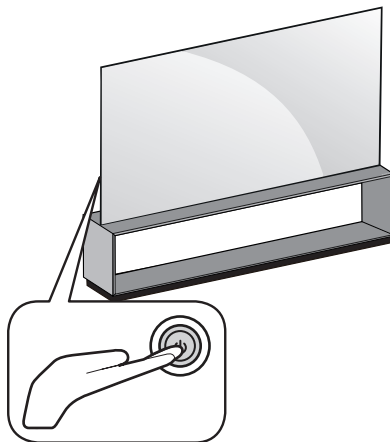

Pagrindinės funkcijos

	Maitinimo įjungimas (paspauskite) Maitinimo išjungimas ¹ (paspauskite ir palaikykite)
	Garso reguliavimas
	Programų valdymas

¹ Visos veikiančios programos bus uždarytos, o vykstantis įrašymas bus sustabdytas. (Priklauso nuo šalies)

Meniu reguliavimas

Kai televizorius yra įjungtas, paspauskite mygtuką vieną kartą. Naudodamiesi mygtuku galite tvarkyti menu elementus.

	Išjungiamas maitinimas.
	Atveria pagrindinį meniu.
	Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
	Pakeičiamas įvesties šaltinis.


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

(Priklauso nuo modelio)

Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.

Norėdami pakeičias baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AAA), kad jų (+) ir (-) galai atitiktų ženklinių skyrelių viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį.

Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

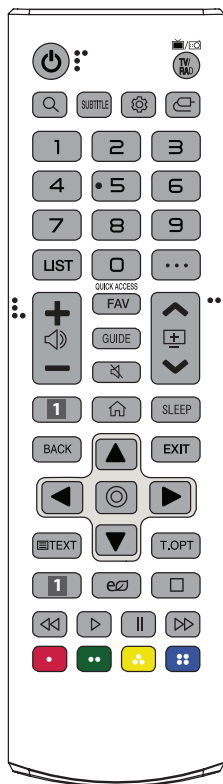

(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)

**** Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 1 sek.**

(MAITINIMAS) Įjungia arba išjungia televizorių.

TV/RAD Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės televizijos programa.

(PAIEŠKA) Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio.

(Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)

Ieškokite įvairaus turinio, pavyzdžiui, televizijos programų, filmų ir kitų vaizdo įrašų, arba ieškokite internete įvedę paieškos terminą paieškos laukelyje.

SUBTITLE Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas skaitmeninis režimas.

(S. Nustatymai) Atveriami spartieji nustatymai.

(ĮVESTIS) Pakeičiamas įvesties šaltinis.

Mygtukai su skaičiais Įvesti skaičius.

9 Suteikiama prieiga prie [Greitoji pagalba].

LIST Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.

... (DAUGIAU VEIKSMŲ) Parodoma daugiau nuotolinio valdymo pulto funkcijų.

QUICK ACCESS Redaguojama QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga).

- QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga) yra funkcija, suteikianti galimybę tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.

+<=> Pritaiko garsumo lygį.

FAV Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.

GUIDE Rodo programų vadovą.

(NUTILDYMAS) Nutildo visus garsus.

(NUTILDYMAS) Atidaromas [Pasieliamumas] meniu.

^>^< Slenkama per įrašytas programas.

■ **Srautinio duomenų siuntimo mygtukai** Prijungiamas prie vaizdo transliavimo paslaugos.

(PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu.

(PAGRINDINIS) Rodo ankstesnę istoriją.

SLEEP Nustatomas išsijungimo laikmatis.

BACK Grįžtama į ankstesnį lygmenį.

EXIT Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo režimą.

Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)

Slenkama per meniu langus ir parinktis.

(OK) Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.

TEXT, T.OPT (Teleteksto mygtukai) Šie mygtukai naudojami teletekstui įvesti.

e (Energijos taupymas) Reguluojamas ekrano ryškumas, siekiant sumažinti energijos sąnaudas.

□ << >> || >>> (Valdymo mygtukai) Valdymo mygtukai medijos turiniui valdyti.

■ ■ ■ ■ Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.

„Magic“ nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

(Priklauso nuo modelio)

Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.

Kai pasirodo pranešimas, „[Nuotolinio valdymo pulto „Magic“ baterija baigia išsekti. Pakeiskite bateriją.]“, pakeiskite bateriją.

Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AAA), kad jų  ir  galai atitiktų ženklinių skyrelių viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

(Jei pridedamą smeigtuką pametėte, galite naudoti kitą aštrų daiktą.)



(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)

**** Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 1 sek.**

 **(MAITINIMAS)** Įjungia arba išjungia televizorių.

 **(PRIEDĖKIO MAITINIMAS)** Galite įjungti arba išjungti priedėlį pridėję priedėlį prie universalaus televizoriaus nuotolinio valdymo pulto.

 Rodo programų vadovą.

Mygtukai su skaičiais Įvesti skaičiams.

 Suteikiama prieiga prie [Greitoji pagalba].

— (BRŪKŠNELIS) Įvedamas — tarp skaičių, pvz., 2—1 ir 2—2.

 Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.

 Redaguojama QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga).

— QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga) yra funkcija, suteikianti galimybę tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.

... (DAUGIAU VEIKSMŲ) Parodoma daugiau nuotolinio valdymo pulto funkcijų.

... (DAUGIAU VEIKSMŲ) Bus įjungta garsinių apibūdinimų funkcija.

 Pritaiko garsumo lygį.

 **(NUTILDYMAS)** Nutildo visus garsus.

 **(NUTILDYMAS)** Atidaromas [Pasiekiamumas] meniu.

 Slenkama per įrašytas programas.

 **(Balso atpažinimas)** Norint naudoti balso atpažinimo funkciją, būtinas tinklo ryšys.

Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio. (Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)

 **(Balso atpažinimas)** Kalbėkite laikydami nuspaudę mygtuką, jei norite naudoti balso atpažinimo funkciją.

Norėdami, kad jūsų kalba būtų atpažinta tiksliai, turite tarti žodžius lėtai, aiškiai ir tinkamu garsumu maždaug 10 cm atstumu nuo „Magic Remote“ mikrofono().

 **(PAGRINDINIS)** Įjungiamas pagrindinis meniu.

 **(PAGRINDINIS)** Rodo ankstesnę istoriją.

 **(IVESTIS)** Pakeičiamas įvesties šaltinis.

 **(IVESTIS)** Suteikiama prieiga prie [Namų skydas].

 **Ratukas (OK)** Paspauskite mygtuko  centrą, kad pasirinktumėte meniu. Programas galite keisti naudodami  mygtuką.

— Nejudinkite nuotolinio valdymo pulto ratuko į kairę ar į dešinę. Tai gali sutrikdyti produkto veikimą.

aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn Paspauskite aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn nukreiptos rodyklės mygtuką, kad slinktumėte meniu. Jei paspausite mygtukus aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn, kai naudojamas žymeklis, žymeklis iš ekrano dings, ir nuotolinio valdymo pultas „Magic“ veiks kaip įprastas nuotolinio valdymo pultas. Norėdami vėl ekrane rodyti žymeklį, pakratykite nuotolinio valdymo pultą „Magic“ iš kairės į dešinę.

↔ **(ATGAL)** Grįžtama į ankstesnį lygmenį.

↔ **(ATGAL)** Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžtama į paskutinės įvesties žiūrėjimo režimą.

⚙ **(S. Nustatymai)** Atveriami spartieji nustatymai.

⚙ **(S. Nustatymai)** Atidaro meniu [Visi nustatymai].

1 Srautinio duomenų siuntimo mygtukai Prijungiamas prie vaizdo transliavimo paslaugos.

●, ●, ●, ● Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.

●** Paleidžia įrašymo funkciją.

„Magic“ nuotolinio valdymo pultelio registravimas

Kaip užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“

Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“, pirmiausia jį privalote susieti su TV.

1 Į nuotolinio valdymo pultą „Magic“ įdėkite maitinimo elementus ir įjunkite TV.

2 Nuotolinio valdymo pultą „Magic“ nukreipkite į savo TV ir valdymo pultę paspauskite **Ⓢ Ratukas (OK)**.

* Jei TV nepavyks užregistruoti nuotolinio valdymo pulto „Magic“, išjunkite ir įjunkite TV, tuomet bandykite dar kartą.

Kaip išregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“

Vienu metu penkioms sekundėms palaikykite nuspaudę mygtukus

↔ **(ATGAL)** ir 🏠 **(PAGRINDINIS)**, kad galėtumėte atšaukti nuotolinio valdymo pulto „Magic“ susiejimą su TV.

* Nuspauskite ir palaikykite mygtuką ⚙ **(S. Nustatymai)** ir

🏠 **(PAGRINDINIS)** ilgiau nei 5 sekundes, norėdami atjungti ir pakartotinai registruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic Remote“ tuo pačiu metu.



- Rekomenduojama, kad priegios taškas (AP) būtų toliau nei 0,2 m nuo televizoriaus. Jei priegios taškas bus įrengtas mažesniu nei 0,2 m atstumu, dėl dažnio trikdžių nuotolinio valdymo pultas MAGIC gali veikti netinkamai.
- Senų ir naujų baterijų nedėkite kartu. Baterijos gali perkaisti ir ištėkėti.
- Įdėjus akumuliatorių neteisinga polių kryptimi, jis gali sprogti arba tapti nesandarus, dėl to gali kilti gaisras, galima susižeisti arba užteršti aplinką.
- Šiame prietaise naudojamos baterijos. Jūsų bendruomenėje gali būti aplinkosauginių nuostatų, pagal kurias jums reikia atitinkamai pašalinti šias baterijas. Del informacijos apie šalinimą ar perdirimą kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas.
- Gaminio viduje esančios ar nesančios baterijos turi būti saugomos nuo didelio karščio, pvz., saulėkaitos, ugnies ir pan.

Naudotojo vadovas

Daugiau informacijos apie šį televizorių rasite kartu su produktu pateiktame jame įdiegtame NAUDOTOJO VADOVE.

- Norėdami atidaryti NAUDOTOJO VADOVĄ ⚙ → ⓘ → [Palaikymas] → [Naudotojo vadovas]

Gedimų šalinimas

Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar kartą.
- Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių.
- Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos (+ prie ⊕, − prie ⊖).

Nėra nei vaizdo, nei garso.

- Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
- Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo, prijungdami prie jo kitus gaminius.

Televizorius netikėtai išsijungia.

- Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas elektros tiekimas.
- Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta automatinio išsijungimo funkcija.
- Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių televizorius išsijungs automatiškai.

Jungiantis prie kompiuterio (HDMI), neaptinkama signalo.

- Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
- Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
- Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.

Nenormalus ekranas

- Jeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai yra normalu ir nėra gaminio gedimas.
- Šis skydelis yra pažangus produktas, kuriame yra milijonai pikselių. Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių spalvų taškelius (balta, raudona, mėlyna arba žalia), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.
- Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.
- Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į jūsų žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios).
- Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.

Skleidžiamas garsas

- Traškėjimas: Traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių kyla termiškai susitraukiant plastikui dėl temperatūros ir drėgmės. Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga terminė deformacija.
 - Elektros grandinės gaudesys / ekrano dūzgimas: Žemo lygio triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename gaminyje tai gali skirtis.
- Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.



- Išspauskite iš šluostės visą perteklinį vandenį ir valymo priemonės.
- Nepurškite vandens ar valymo priemonių tiesiai ant televizoriaus ekrano.
- Ant sausos šluostės užpurškite tiek vandens arba valymo priemonės, kad užtektų ekranui nuvalyti.

Specifikacijos

Transliavimo specifikacijos				
	Skaitmeninė televizija (Priklauso nuo šalies)			Analoginė televizija (Priklauso nuo šalies)
Televizijos sistema	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanalo aprėptis	DVB-S/S2 ¹	DVB-C ¹	DVB-T/T2 ¹	46 – 862 MHz
	950 – 2150 MHz	46 – 890 MHz	VHF III : 174 – 230 MHz UHF IV : 470 – 606 MHz UHF V : 606 – 862 MHz S diapazonas II : 230 – 300 MHz S diapazonas III : 300 – 470 MHz	
Maksimalus saugomų programų skaičius	6000	3000		
Išorinės antenos impedansas	75 Ω			
CI modulis (A x P x G)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1 Tik DVB-T2/C/S2 palaikantys modeliai.

Belaidžio modulio (LGSBWAC92) specifikacijos	
Belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	18 dBm
5150 – 5725 MHz	18 dBm
5725 – 5850 MHz	12 dBm
Bluetooth	
Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	8 dBm
Kadangi kanalų diapazonai skiriasi įvairiose šalyse, vartotojas negali keisti arba reguliuoti veikimo dažnio. Šis produktas yra sukonfigūruotas pagal regioninę dažnių lentelę. Vartotojas turi sumontuoti ir naudoti šį įrenginį ne mažesniu nei 20 cm atstumu nuo įrenginio ir kūno. * "IEEE 802.11ac" galimas ne visose šalyse.	

Aplinkos sąlygos

Veikimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje	Mažiau nei 80 %
Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgnumas laikymo vietoje	Mažiau nei 85 %

- Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
 - Įprastos energijos sąnaudos matuojamos pagal IEC 62087 arba kiekvienos šalies elektros tiekimo reikalavimus.
 - * Kai kuriuose modeliuose etiketė yra išorinio prietaiso jungties dangtelio viduje.
 - * Priklausomai nuo modelio ar šalies, įprastos energijos sąnaudos gali būti ir nenurodytos ant etiketės.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Licencijos



POWERED BY

QUICKSET

(Tik Magic Remote palaikomi modeliai)

Svarbi informacija: kaip išvengti vaizdo fiksavimo ekrane

OLED – technologija, kuriai nereikalingas foninis apšvietimas. Ji suteikia galimybę mėgautis pastebimai geresne vaizdo kokybe. Dėl minėtos technologijos ypatybių OLED televizorių naudotojai gali susidurti su vaizdo fiksavimo ekrane problema. Ji kyla tam tikrais atvejais, pvz., kai ekrane ilgą laiką rodomas statiškas vaizdas. LG OLED televizoriuose yra integruotos funkcijos, saugančios ekraną nuo galimo vaizdo fiksavimo. Jei ekrane išlieka statiškas vaizdas, ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas tam tikrose vietose arba net ir visame ekrane. Statiskam vaizdui išnykus, automatiškai bus atkurtas ankstesnis šviesumo lygis. Tai nėra gaminio gedimas.

Vaizdų, kurie gali likti užfiksuoti ekrane, pavyzdžiai

- Ekrane nepertraukiamai rodomi statiški vaizdai su tam tikra informacija, pvz., kanalų numeriai, logotipai, programų pavadinimai, laidų ar filmų subtitrai ir antraštės.
- Nuolat rodomas vaizdo žaidimų konsolių arba STB priedėlio meniu arba piktogramos.
- Ekrano kairėje, dešinėje, viršuje arba apačioje rodomi juodi brūkšniai, pvz., žiūrint įrašą 4:3 arba 21:9 formatu.

Rekomenduojamos priemonės, padedančios išvengti vaizdo fiksavimo

- Vaizdo įrašo, kuriame matyti vienas iš minėtų vaizdų, nežiūrėkite pernelyg ilgai.
- Jeigu vaizdo įrašą su minėtu vaizdu žiūrite ilgai, pasirinkite toliau nurodytus televizoriaus nustatymus.
 -  →  → [Paveikslėlis] → [Vaizdo veiksenos nuostatos] → [Vaizdo režimas] → [„Eco“]
 -  →  → [Paveikslėlis] → [Vaizdo veiksenos nuostatos] → [OLED ŠVIESA] → Parinkite mažesnę vertę
 -  →  → [Paveikslėlis] → [OLED Ekranu Užsklanda] → [Logotipo skaičio reguliavimas] → [Garsiai]
- Išjunkite išorinio prietaiso (pvz., STB priedėlio) meniu juostą, kad ji nebūtų rodoma ilgą laiką. (Vadovaukitės atitinkamo išorinio prietaiso naudojimo instrukcijomis.)
- Jeigu žiūrite vaizdo įrašą ir ekrano apačioje, kairėje, viršuje arba apačioje nuolat rodomi brūkšniai, parinkite juos panaikinančius nustatymus.
 -  →  → [Paveikslėlis] → [Vaizdo formato nuostatos] → [Vaizdo formatas] → [Vertikalus artinimas] arba [Priartinimas 4 kryptimis]

Informacija apie funkcijas, palaikančias vaizdo kokybę ir apsaugančias nuo laikino vaizdo fiksavimo

- LG OLED televizoriai turi funkciją, padedančią išvengti laikino vaizdo fiksavimo – tai pikselių atnaujinimo funkcija.
- Kai televizoriaus peržiūra sudaro 2000 ar daugiau valandų (tai atitinka televizoriaus žiūrėjimą penkias valandas per vieną dieną visus metus), pikselių atnaujinimo funkcija bus automatiškai aktyvinta, kai televizorių išjungsite. Kai išjungiame savo televizorių, ekrane bus parodytas pranešimas, informuojantis apie pikselių atnaujinimo funkcijos aktyvinimą. Ši funkcija veiks 1,5 val., kol jūsų televizorius bus išjungtas. Kai procesas bus beveik baigtas, ekrano viršuje arba apačioje gali atsirasti horizontali linija.
- Taip pat galite rankiniu būdu aktyvinti taškelių atnaujinimo funkciją per TV meniu:  →  → [Paveikslėlis] → [OLED Ekranu Užsklanda] → [Taškelių atnaujinimo funkcija].
- Kai televizorių žiūrėsite iš viso ilgiau nei keturias valandas, „Taškelių atnaujinimo funkcija“ automatiškai įsijungs kelioms minutėms, kai televizorius bus išjungtas. (Pastaba. pikselių atnaujinimo funkcija nebus aktyvinta, jei jūsų televizoriaus maitinimo laidas nebus įjungtas į elektros lizdą arba bus išjungtas visas elektros tiekimas.)

LG SIGNATURE

Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant gaminio galinės dalies ir vienos pusės. Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės techninės priežiūros.

MODELIS _____

SERIJOS NR. _____