MANUEL D'UTILISATION

Signalétique numérique LG

(SIGNALÉTIQUE LED, CONTRÔLEUR)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre votre moniteur en service et conservez-le pour utilisation ultérieure.

LAT140GT82
LAT140GT82S
LAT140GT83
LAT140GT83S

ACC-14LATB3
ACC-14LATB4
ACC-LTA14V1
ACC-LTA14V2
ACC-LTA14W1
ACC-LTA14W2

LCLG141U

LTAK140-GV
LTAK140-GV1
LTAK140-GW
LTAK140-GW1

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

- Précautions concernant le câble secteur et l'alimentation 4
- Consignes de sécurité à respecter lors du déplacement du produit 6
- Précautions à prendre lors de l'installation du produit 7
- Consignes de sécurité lors du nettoyage du produit 9
- Précautions à prendre lors de l'utilisation du produit 10
- Précautions à prendre pour éviter la rémanence 12
- Mise au rebut du produit 12

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION..... 13

- Accessoires en option 15
- Pièces 16
- Installation au mur 18
- Considérations relatives à l'installation 18

DÉPANNAGE 19

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 21

AVERTISSEMENT - Cet équipement est conforme à la norme CISPR 32 Catégorie A. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut causer des interférences radio.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité sont destinées à éviter tout danger ou blessure inattendus en aidant l'utilisateur à se servir du produit en toute sécurité et conformément à son usage prévu.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ignorez le message de mise en garde, vous risquez un grave préjudice ou un éventuel accident, ou un danger de mort.

⚠ MISE EN GARDE

Si vous ignorez le message d'avertissement, vous risquez un léger préjudice ou le produit risque d'être endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT

Usage intérieur uniquement.

Précautions concernant le câble secteur et l'alimentation

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser un câble secteur, assurez-vous qu'il est conforme aux normes nationales.
- Pour faire fonctionner l'appareil, branchez-le uniquement sur une source d'alimentation (tension) indiquée dans les spécifications du produit.
  - Sinon, le produit peut être endommagé et il existe un risque d'incendie ou d'électrocution. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation dont vous disposez, adressez-vous à une entreprise d'installation certifiée.
- Veillez à raccorder le câble secteur à un dispositif de coupure d'alimentation mis à la terre.
  - Si ce n'est pas le cas, vous encourez un risque d'électrocution ou de blessure, ou le produit peut être endommagé.
- Insérez le câble secteur correctement afin d'éviter tout débranchement.
  - Un branchement incorrect peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- En cas d'orage, ne touchez jamais ni le câble d'alimentation ni le câble de signal car cela peut être très dangereux.
  - Ceci peut provoquer un choc électrique.
- Veillez à ne pas placer d'objets lourds (appareils électroniques, vêtements, etc.) sur le câble secteur et à ne pas marcher dessus. De plus, ne pliez pas le câble secteur ni ne tirez dessus avec une force excessive.
  - Des cordons endommagés peuvent entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- Ne branchez pas le câble secteur à un dispositif de coupure d'alimentation s'il a été endommagé par un objet pointu.
  - Vous encourez sinon un risque d'électrocution.
- N'insérez pas de conducteur (tel qu'une baguette métallique) dans le dispositif de coupure d'alimentation lorsque le câble secteur est raccordé à l'autre extrémité du même dispositif de coupure d'alimentation. De plus, ne touchez pas le câble secteur directement après l'avoir débranché du dispositif de coupure d'alimentation.
  - Vous encourez sinon un risque d'électrocution.

- Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre à l'intérieur du produit, débranchez immédiatement le câble secteur et contactez le centre d'assistance.
  - Il pourrait autrement en résulter un incendie ou une décharge électrique en raison des dommages causés à l'appareil.
- Gardez le câble secteur à distance des installations émettant de la chaleur.
  - Le revêtement du cordon d'alimentation peut fondre et provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne démontez, réparez ou modifiez en aucun cas le câble secteur.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- Tant que cette unité est reliée à la prise d'alimentation murale, elle n'est pas déconnectée de la source de courant alternatif même si l'unité est éteinte.
- Pour que la consommation électrique soit nulle, le câble secteur doit être débranché.

⚠ MISE EN GARDE

- En cas de poussière sur le câble secteur ou le dispositif de coupure d'alimentation, nettoyez ces derniers.
  - Une surchauffe due à des couches de poussière peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- En cas d'humidité sur le câble secteur ou le dispositif de coupure d'alimentation, nettoyez ces derniers. De plus, ne les touchez pas si vos mains sont mouillées.
  - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Ne mettez pas le produit sous ou hors tension en branchant ou en débranchant le câble secteur. En d'autres termes, n'utilisez pas le câble secteur comme interrupteur.
  - Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un dysfonctionnement du produit.
- Ne débranchez pas le câble secteur alors que le produit est en cours d'utilisation.
  - Un choc électrique peut endommager le produit.

Consignes de sécurité à respecter lors du déplacement du produit

⚠ AVERTISSEMENT

- Contactez le centre d'assistance avant de déplacer le produit.
  - Cette action risquerait de provoquer un choc électrique et d'endommager le produit.
- Avant de déplacer le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés.
  - Vous encourez un risque d'électrocution ou le produit peut être endommagé.
- Lorsque vous déplacez le produit, évitez de le heurter et de cogner son panneau avant.
  - Vous encourez un risque d'électrocution ou le produit peut être endommagé.
- Respectez le nombre de personnes indiqué en fonction du poids du produit. (Chaque personne peut porter 25 kg au maximum. Utilisez un équipement spécial pour déplacer le produit si celui-ci pèse plus de 100 kg.)
  - Si vous souhaitez réutiliser le produit endommagé, contactez le centre d'assistance, car il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Si vous le tenez uniquement par le support, ne le tenez pas à l'envers. (Uniquement pour les modèles équipés d'un support.)
  - Cela pourrait déformer le support ou endommager le panneau ou le produit.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne jetez pas le carton d'emballage du produit. Vous pouvez l'utiliser pour transporter le produit.

Précautions à prendre lors de l'installation du produit

⚠ AVERTISSEMENT

- Contactez le centre d'assistance avant d'installer le produit.
  - Cela pourrait provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne faites pas tomber d'objet sur le produit. Ne le soumettez pas à des chocs. Tenez-le hors de la portée des enfants et ne placez pas de jouets ou d'objets près du produit afin d'éviter toute projection sur l'écran du produit.
  - Vous pourriez non seulement être blessé, mais également provoquer une panne ou endommager l'écran.
- Ne placez aucun objet lourd sur le produit et ne vous y accrochez pas.
  - Si le produit se disloque ou s'il tombe, vous risquez un préjudice.
- Ne touchez pas la surface du produit, car elle peut être chaude.
  - Vous pourriez vous blesser.
- Installez et fixez fermement le produit sur le sol, un mur, etc. pour prévenir les dommages causés par des événements externes, tels que le vent et les tremblements de terre.
  - Vous devez vous reporter au manuel fourni.
- Empêchez les enfants de grimper sur le produit ou de s'y accrocher.
  - Si le produit se disloque ou s'il tombe, vous risquez un préjudice.
- Ne l'installez pas à proximité d'appareils de chauffage tels que des radiateurs électriques ou des appareils d'éclairage.
  - Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- N'installez pas ce produit par vous-même. Vous risqueriez de vous blesser. Veuillez contacter un technicien agréé par le centre d'assistance.
- N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile.
  - Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.
- Ne laissez pas le câble secteur ou tout autre câble de signal dans le passage.
  - Vous risqueriez de trébucher ou de tomber, ce qui peut causer un choc électrique, un incendie, une détérioration du produit ou des blessures.
- Ne laissez pas le produit tomber lorsque vous le connectez à un périphérique externe connecté avec un câble court.
  - Vous risquez d'endommager le produit et de vous blesser.
- Si vous faites tomber le produit ou si le boîtier est cassé, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation, puis contactez le centre d'assistance.
  - Si vous continuez à utiliser l'appareil sans prendre les mesures appropriées, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- Installez le produit dans un endroit sec, loin de toute poussière ou de source d'eau. Évitez l'humidité et les températures élevées.
  - Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
- Installez le produit en toute sécurité dans un endroit pouvant supporter son poids.
  - Un emplacement non adapté peut provoquer la chute du produit.
- Prenez une position naturelle et confortable pour détendre vos muscles lorsque vous installez le produit.
- Un périphérique de déconnexion facilement accessible doit être installé à l'extérieur de l'équipement. La valeur nominale de ce dispositif de protection contre les surintensités doit être conforme aux recommandations du pays d'installation.

⚠ MISE EN GARDE

- Évitez d'installer le produit dans une zone d'interférences magnétiques.
- Si vous placez le produit dans un endroit non recommandé, cela peut grandement endommager la qualité d'image du produit ainsi que son aspect et réduire sa durée de vie. Veuillez consulter un technicien avant l'installation.
  N'installez pas le produit dans des endroits exposés à des particules fines, à des vapeurs d'huile ou à la lumière directe du soleil, où des substances chimiques sont utilisées, où la température est très basse ou très élevée et où le taux d'humidité est très élevé.
- Assurez-vous que le produit est bien aéré en l'installant à une distance de 100 mm ou plus du mur.
  - Si vous installez le produit trop près du mur, il peut être déformé ou un incendie peut se déclarer en raison de l'accumulation de chaleur interne.
- Lorsque le câble secteur est branché, assurez-vous que les évents d'aération ne sont pas obstrués par des nappes, des rideaux ou d'autres objets (tels que du plastique).
  - Le produit peut être déformé ou un incendie peut se déclarer suite à une surchauffe à l'intérieur du produit.
- N'installez pas le produit dans un endroit mal aéré (par exemple, dans une bibliothèque ou dans un placard) ou à l'extérieur, et évitez de le placer sur un tapis ou un coussin.
  - Le produit pourrait prendre feu en raison d'une surchauffe interne.
- Installez le produit sur une surface plane et stable assez grande.
  - Si le produit tombe, vous risquez de vous blesser ou le produit peut se casser.
- Lors de l'installation du produit sur une étagère ou un meuble, assurez-vous que son extrémité inférieure n'en dépasse pas.
  - Le produit peut tomber en raison d'un déséquilibre du centre de gravité, pouvant provoquer des blessures ou endommager le produit. Veillez à utiliser des meubles ou des étagères adaptés à votre produit.

Consignes de sécurité lors du nettoyage du produit

⚠ AVERTISSEMENT

- Gardez toujours le produit propre.
  - Si vous ne nettoyez pas l'appareil pendant une longue période et qu'il est recouvert de poussière, il existe un risque d'incendie ou de détérioration du produit.
- Lorsque vous devez nettoyer l'intérieur du produit, contactez le centre d'assistance.
  - Sans assistance, il existe un risque d'incendie, de choc électrique ou d'endommagement du produit.
- Pour nettoyer le produit, débranchez le câble secteur et essuyez le produit doucement avec un chiffon doux pour prévenir toute éraflure.
  - Un choc électrique peut survenir ou endommager l'écran, par exemple en le rayant.
- Veillez à ne pas heurter le panneau d'affichage avec des objets pointus.
  - Cela pourrait endommager le produit.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un pistolet à air afin de retirer délicatement la poussière du panneau avant et de l'écran.
  - Si des substances étrangères se sont introduites entre les LED de l'écran, un défaut de l'écran peut apparaître.

⚠ MISE EN GARDE

- Pour nettoyer le produit ou l'écran, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-le doucement avec un chiffon doux. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le produit. N'utilisez notamment pas de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit ou son écran.
  - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution, ou risque d'endommager le produit (déformation, corrosion ou cassure).
- En présence de beaucoup de poussière ou de traces, essuyez le produit doucement avec un chiffon humecté avec un peu d'eau ou de solution nettoyante pour écrans.
  - L'application d'un liquide alcalin ou acide est susceptible d'endommager la surface.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du produit

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas le produit dans un environnement trop chaud ou trop humide.
  - Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le produit.
- Si vous utilisez le produit pendant une longue période, reposez-vous de temps en temps pour protéger votre vue.
  - Une utilisation prolongée pourrait entraîner des problèmes de vue.
- Une écoute à un volume élevé ou une utilisation prolongée peut endommager votre audition.
- Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre à l'intérieur de l'unité, éteignez-la, débranchez-la du câble secteur et contactez le centre d'assistance.
  - Dans le cas contraire, le produit peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Si aucune image n'apparaît à l'écran ou si aucun son n'est audible, arrêtez d'utiliser le produit.
  Débranchez immédiatement le câble secteur du dispositif de coupure d'alimentation et contactez le centre d'assistance.
  - Dans le cas contraire, le produit peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne laissez pas tomber d'objet sur le produit ou l'écran et ne les cognez pas.
  - Vous pourriez non seulement être blessé, mais également provoquer une panne ou endommager l'écran.
- En cas de fumée, de son ou d'odeur étrange, débranchez le câble secteur et contactez le centre d'assistance.
  - Si vous continuez à utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous risquez un choc électrique ou un incendie.
- N'essayez pas de démonter le produit, de le réparer ou de le modifier vous-même. Veuillez contacter le centre d'assistance si vous avez besoin de le réparer.
  - Un incendie ou un choc électrique peut se produire.
- Ne placez pas d'objets contenant du liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur le produit, afin d'éviter toute infiltration de liquide dans celui-ci.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation de l'appareil.
- Le produit doit être installé dans un environnement hors de portée de toute personne. Si une personne touche le produit, les performances de ce dernier peuvent s'altérer. Si le produit doit être installé dans un endroit où le contact humain est probable, une mesure supplémentaire doit être prise pour empêcher les personnes de le toucher.
- N'exercez pas de pression sur la surface du produit et ne le rayez pas avec vos mains ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Veillez à ne pas heurter ni rayer la façade et les côtés de l'écran avec des objets métalliques.
  - Cela pourrait endommager le produit et provoquer son dysfonctionnement.
- Ne touchez pas le produit s'il a été exposé à la lumière du soleil ou à une lumière intense, vous risquez de vous brûler.

- N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du produit (par exemple, un tue-mouches électrique).
  - Cela peut entraîner un dysfonctionnement du produit en cas de décharge électrique.
- En cas de fuite de gaz, ne touchez pas la prise électrique et ouvrez les fenêtres pour assurer la ventilation.
  - Dans le cas contraire, le produit peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Si le produit ou le boîtier tombe et est endommagé, coupez l'alimentation et débranchez le câble secteur.
  - Si vous continuez à utiliser l'appareil sans prendre les mesures appropriées, un choc électrique ou un incendie peut se produire. Contactez le centre d'assistance.
- Ne laissez pas les petites pièces à la portée des enfants.
  - Si un enfant l'avale, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le produit hors de la portée des enfants. Ne lancez pas de jouets ou d'objets sur le produit ou sur l'écran.
  - Vous pourriez non seulement être blessé, mais également provoquer une panne ou endommager l'écran.
- Pour couper l'alimentation de l'unité, vous devez débrancher tous les câbles secteur branchés.

⚠ MISE EN GARDE

- Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Vous pouvez parfois voir des pixels lorsque vous regardez l'écran. Puisque ces pixels désactivés ne constituent pas un défaut, les performances et la fiabilité du produit ne s'en trouvent pas réduites.
- Ne déposez pas et ne stockez pas de substances inflammables près du produit.
  - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Gardez la distance adéquate par rapport au produit.
  - Si vous regardez le produit de trop près, vous risquez d'endommager votre vue.
- Définissez la résolution et la fréquence appropriées selon les produits.
  - Cela peut endommager votre vue.
- Faites régulièrement des pauses lorsque vous travaillez longtemps avec le produit.

Précautions à prendre pour éviter la rémanence

- L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée peut endommager l'écran et provoquer une rémanence de l'image. La plupart des produits d'autres marques ont le même problème. Les dommages causés de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
  - Utilisez un économiseur d'écran lorsque vous utilisez l'écran de manière prolongée.

Mise au rebut du produit

- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
- La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

⚠ MISE EN GARDE

- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque afin de garantir la sécurité et les performances du produit.
  - La garantie du produit ne couvre pas les blessures ou les dommages causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Relier le cordon d'alimentation au produit avant de le brancher sur une prise murale.
  - Brancher d'abord le cordon d'alimentation sur une prise murale pourrait provoquer une électrocution, ce qui peut endommager le produit.
- Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, faites attention à ne pas l'endommager et à ne pas provoquer d'accident par négligence.
- Si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de ce manuel, n'installez pas le produit et contactez le centre d'assistance.
- Vérifiez les accessoires fournis avec le modèle avant l'installation.
  - Nous n'assumerons aucune responsabilité pour des accessoires manquants ou endommagés si l'emballage interne a été abîmé.
- Tenez le produit hors de la portée des enfants ; des accidents divers, tels qu'un étouffement, peuvent survenir si un nourrisson ou un enfant avale les accessoires fournis avec le produit.
- Assurez-vous que les vis sont correctement serrées.
  - Si vous serrez les vis de façon excessive, vous risquez d'endommager le mur, de réduire les performances et la solidité du produit, ou d'endommager le produit.
- N'installez pas d'écrans plus lourds que le poids indiqué et assurez-vous qu'aucune force extérieure n'est appliquée.
- Veillez à ne pas provoquer d'accidents lorsque que vous manipulez des outils pour installer le produit.
- Avant l'installation, retirez les accessoires (montre, bracelet, etc.) pouvant endommager le film transparent coloré.
- Exercer une force excessive peut endommager le produit.
- Il n'y a aucun problème si vous ne voyez pas de petites bulles à l'œil nu à une distance de 1 m de la surface émettant la lumière du produit.

REMARQUE

- Les accessoires fournis avec le produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable en cas de mise à jour des fonctions.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation du produit dans un environnement excessivement poussiéreux.
- Jusqu'à 4 films sont pris en charge par adaptateur 210 W. (LAT140*, LTAK140-GV*)
- Jusqu'à 2 films sont pris en charge par adaptateur 210 W. (LTAK140-GW*)
- Jusqu'à 18 kits 1st bezels peuvent être connectés à un port LAN.
- Jusqu'à 26 kits common bezels peuvent être pris en charge par un kit 1st bezel.
- Pour les rallonges d'adaptateur, utilisez un câble standard approuvé.

⚠ AVERTISSEMENT

- La garantie ne couvre pas les dommages causés aux composants par une décharge électrostatique lors de l'installation. Lors de l'installation du produit, vous devez porter un équipement empêchant les décharges électrostatiques (ESD).
- La surface en verre où le film LED transparent coloré sera installé ne doit présenter aucune trace d'huile, d'eau, de poussière ou de substances étrangères.
- N'utilisez pas de produits contenant des agents de surface pour le nettoyage. Cela altère le pouvoir adhésif du film.
- Il est recommandé d'utiliser des outils spécialisés (pour la fixation du film) lors de l'installation du film.
- Les techniciens doivent porter des masques et des gants antistatiques, et veiller à ne pas laisser d'objets étrangers adhérer au produit ou à la surface en verre.
- Le film LED transparent coloré ne doit pas être plié ni froissé. Une fois en place, il ne doit pas être détaché du verre.
- Soyez vigilant lors de la manipulation du film LED transparent coloré car il est sensible à l'électricité statique et aux substances étrangères.
- Après l'ouverture du produit, installez-le immédiatement ou dans un délai d'un mois au plus tard.
- Le fait d'exercer une forte pression physique sur la surface du film installé peut endommager le produit.

Éléments requis pour l'installation

Marqueur à base d'huile, masque, gants antistatiques, tournevis cruciforme, spatule en laine, règle (en acier)


Préparation de l'installation

- Laissez entre 1 à 2 mm d'écart entre les barres en aluminium lors de leur fixation sur la surface en verre.
  - Une pression comprise entre 5 et 7 kgf est requise lors de la fixation sur la surface en verre.


Accessoires en option

Les accessoires en option peuvent être modifiés et de nouveaux accessoires peuvent être ajoutés sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit. L'aspect réel du produit et des accessoires en option présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.


CTAA-140G

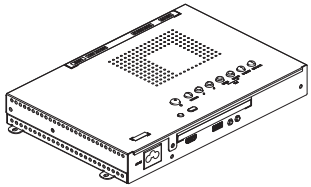

LCLG002-T

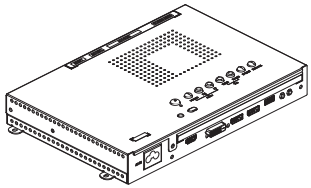

ACC-LATP1



REMARQUE

- Les accessoires en option sont uniquement disponibles pour certains modèles. Si nécessaire, vous pouvez les acheter séparément.

Pièces

Votre modèle peut différer des illustrations.

LAT140GT82*, LAT140GT83*, LTAK140-GV*, LTAK140-GW*




ACC-14LATB3, ACC-LTA14V1, ACC-LTA14W1



ACC-14LATB4, ACC-LTA14V2, ACC-LTA14W2




LCLG141U

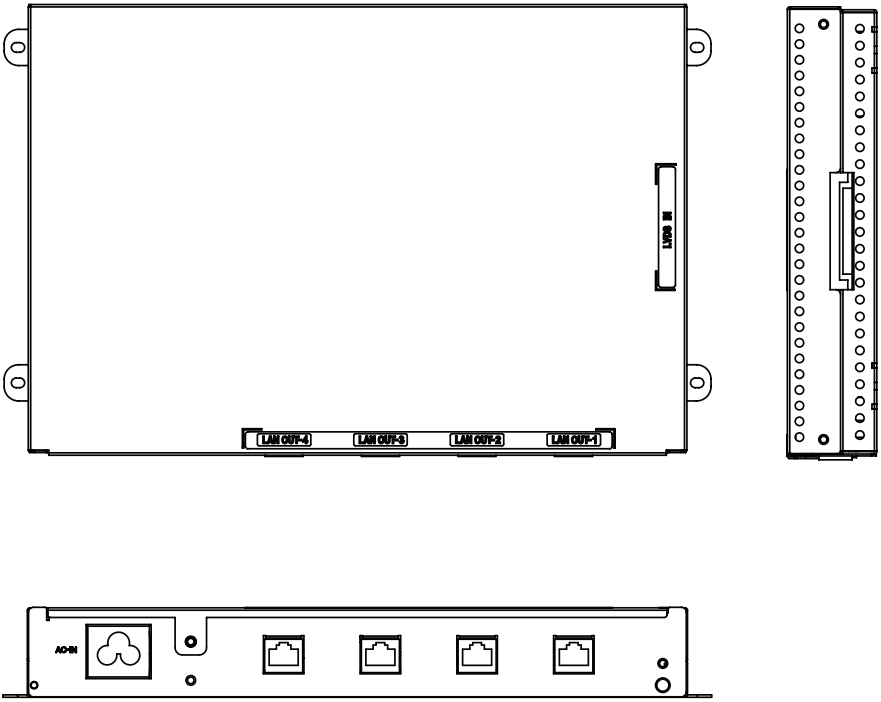

Installation au mur

Fixez le dispositif monté à l'endroit voulu.

LCLG141U

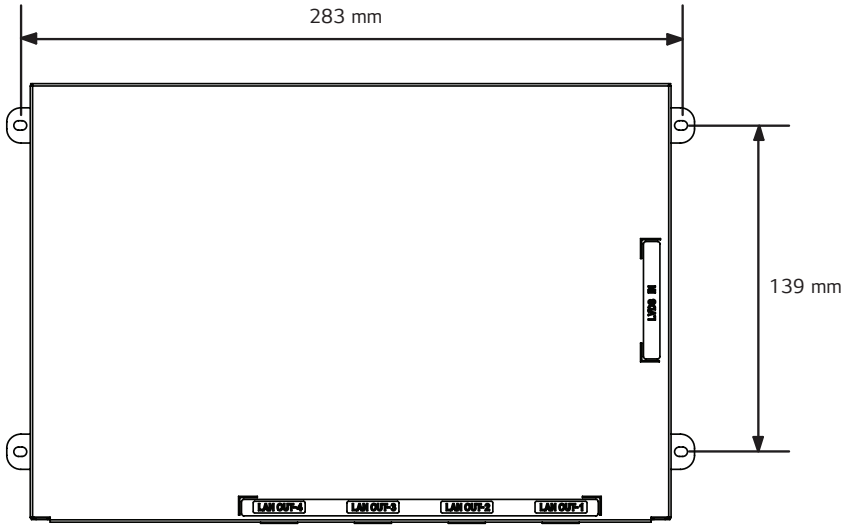

Considérations relatives à l'installation

(Panneau de film)

- Assurez-vous que la température ambiante est conforme à la température de fonctionnement lorsque vous installez le produit.
  - 0 °C à 45 °C (pas d'exposition directe à la lumière du soleil)
  - 0 °C à 30 °C (exposition directe à la lumière du soleil)
- Assurez-vous que la structure d'installation ne bloque pas le flux d'air intérieur.
- Si le produit n'est pas soumis à une climatisation intérieure ou si le climatiseur intérieur ne fonctionne pas pendant une longue durée, l'installation d'un climatiseur séparé (tel qu'un circulateur) peut être nécessaire.

DÉPANNAGE

Aucune image ne s'affiche.

- Le câble secteur est-il branché sur le produit ?
  - Assurez-vous que le câble secteur est correctement branché sur le dispositif de coupure d'alimentation.
- Le message « Pas de signal » s'affiche-t-il ?
  - Le dispositif CTAA-140G, LCLG002-T et la source d'entrée ne sont pas connectés. Vérifiez l'état du raccordement du câble LAN.
  - Accédez au menu d'entrée pour vérifier la source d'entrée.
- Le message « Mode incorrect » s'affiche-t-il ?
  - Consultez le manuel du CTAA-140G, LCLG002-T.

Le message « Produit inconnu » s'affiche lorsque le produit est connecté.

- Avez-vous installé le pilote?
  - Consultez le manuel du CTAA-140G, LCLG002-T.

L'image à l'écran semble anormale.

- La position de l'écran est-elle incorrecte?
  - Consultez le manuel du CTAA-140G, LCLG002-T.
- L'écran ne s'affiche pas normalement.
  - La source d'entrée correcte n'est pas connectée au port. Connectez un câble correspondant au signal source d'entrée.
- L'écran clignote ou tremble.
  - Vérifiez si le CTAA-140G, LCLG002-T est éteint.

Les couleurs ne s'affichent pas normalement.

- La résolution des couleurs à l'écran est médiocre (16 couleurs).
  - Consultez le manuel du CTAA-140G, LCLG002-T.
- La couleur de l'écran est instable ou l'image est en noir et blanc.
  - Consultez le manuel du CTAA-140G, LCLG002-T.
- Un point noir apparaît-il à l'écran ?
  - Les quelques pixels (rouge, vert, bleu, blanc et noir) qui apparaissent à l'écran sont dus aux caractéristiques inhérentes à la surface LED. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'écran.

Le fonctionnement est anormal.

- L'appareil s'éteint de manière soudaine.
  - Consultez le manuel du CTAA-140G, LCLG002-T.

REMARQUE

- Le logiciel peut être modifié sans préavis, dans le but d'améliorer les fonctionnalités du produit.
- Les éléments ci-dessus s'appliquent uniquement aux modèles LAT140GT82*, LAT140GT83*, LTAK140-GV*, LATK140-GW*, ACC-14LATB3, ACC-14LATB4, ACC-LTA14V*, ACC-LTA14W*, LCLG141U. Veuillez lire la section « DÉPANNAGE » dans le manuel du dispositif CTAA-140G, LCLG002-T.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.

Le symbole ~ signifie courant alternatif et le symbole ⎓ courant continu.

Panneau de film	Type d'écran	Panneau de film
Conditions d'utilisation	Durée d'utilisation quotidienne	24 heures (vidéo)
Signal vidéo	Synchronisation	Numérique
Ports d'entrée/de sortie	LCLG141U	LVDS IN, LAN OUT
	ACC-14LATB3 ACC-LTA14V1 ACC-LTA14W1	LAN IN, DC IN
Batterie intégrée	Non applicable.	
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	De 0 °C à 45 °C
	Taux d'humidité de fonctionnement	De 10 % à 70 %
	Température de stockage	De -20 °C à 60 °C
	Taux d'humidité de stockage	De 5 % à 85 %

LCLG141U

Sources d'alimentation	Tension nominale	100 à 240 V - 50/60 Hz, 0,5 A
	Consommation électrique	Mode sous tension : 20 W (Nominal)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids		293 x 188,7 x 37 (mm) / 1,5 (kg)

LAT140GT82*, LAT140GT83*

Panneau de film	Distance entre pixels	14 mm (H) x 14 mm (V)		
Sources d'alimentation	Consommation électrique	LAT140GT82* LAT140GT83*	Mode sous tension : 37 W (Nominal)	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids		LAT140GT82*	Film	492 x 655 x 2,9 (mm) / 1,0 (kg)
		LAT140GT83*	Module	492 x 655 x 2,9 (mm) / 1,0 (kg)
- L'installazione è disponibile solo per vetro con raggio superiore a 2 000 mm.				

LTAK140-GV*

Panneau de film	Distance entre pixels	14 mm (H) x 14 mm (V)		
Sources d'alimentation	Consommation électrique	LTAK140-GV*	Mode sous tension : 37 W (Nominal)	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids		LTAK140-GV*	Film	492 x 655 x 2,6 (mm) / 0,97 (kg)
			Module	492 x 655 x 2,6 (mm) / 0,97 (kg)

LTAK140-GW*

Panneau de film	Distance entre pixels	14 mm (H) x 14 mm (V)		
Sources d'alimentation	Consommation électrique	LTAK140-GW*	Mode sous tension : 75 W (Nominal)	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids		LTAK140-GW*	Film	492 x 655 x 2,9 (mm) / 1,0 (kg)
			Module	492 x 655 x 2,9 (mm) / 1,0 (kg)
- L'installazione è disponibile solo per vetro con raggio superiore a 2 000 mm.				


ACC-14LATB*, ACC-LTA14V*

Sources d'alimentation	Tension nominale	ACC-14LATB3 ACC-LTA14V1	19,5 V ⎓ 10,8 A
		ACC-14LATB4 ACC-LTA14V2	
	Consommation électrique	ACC-14LATB3 ACC-LTA14V1	Mode Activé (y compris film 2 x 2) : 150 W (Nominal)
		ACC-14LATB4 ACC-LTA14V2	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids		ACC-14LATB3 ACC-LTA14V1	492 x 69,4 x 25 (mm) / 0,37 (kg)
		ACC-14LATB4 ACC-LTA14V2	492 x 51,4 x 25 (mm) / 0,26 (kg)


ACC-LTA14W*

Sources d'alimentation	Tension nominale	ACC-LTA14W1	19,5 V ⎓ 10,8 A
		ACC-LTA14W2	
	Consommation électrique	ACC-LTA14W1	Mode Activé (film 2) : 150 W (Nominal)
		ACC-LTA14W2	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) / Poids		ACC-LTA14W1	492 x 69,4 x 25 (mm) / 0,37 (kg)
		ACC-LTA14W2	492 x 51,4 x 25 (mm) / 0,26 (kg)


[Unité : mm]

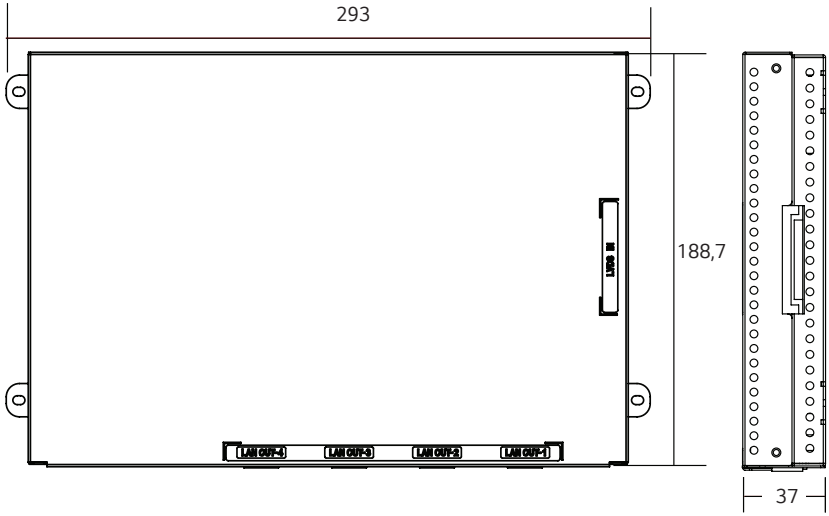


LCLG141U

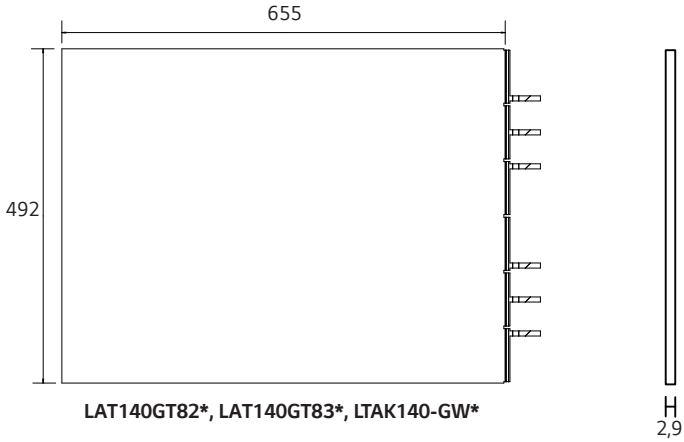

LAT140GT82*, LAT140GT83*, LTAK140-GW*

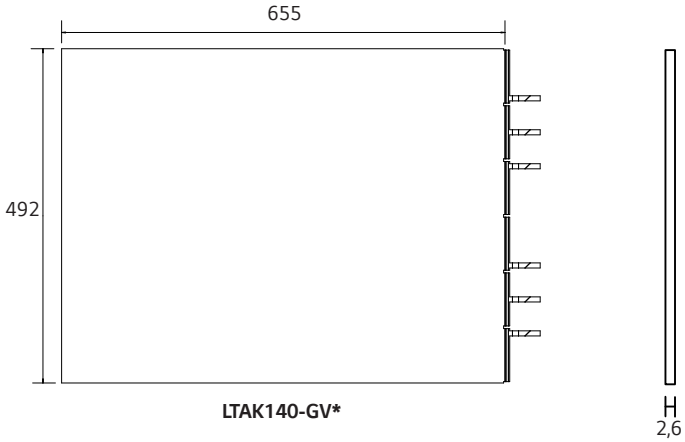

LTAK140-GV*

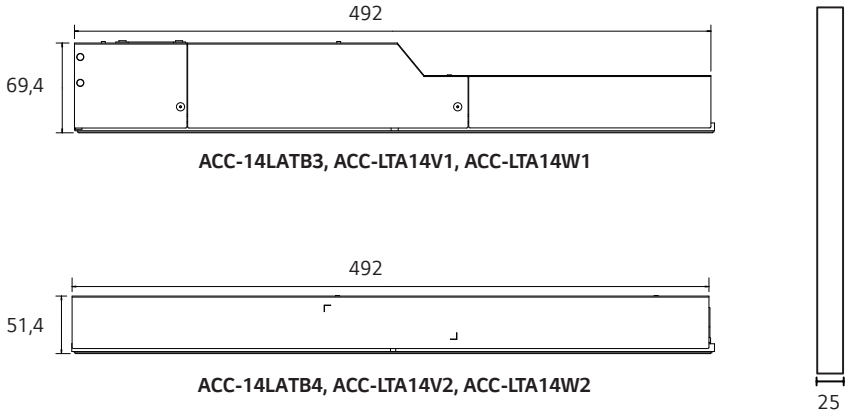

ACC-14LATB3, ACC-LTA14V1, ACC-LTA14W1

ACC-14LATB4, ACC-LTA14V2, ACC-LTA14W2



Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

Un bruit temporaire est normal lors de la mise sous tension et hors tension de l'appareil.