

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

GẮN TƯỜNG

HƯỚNG DẪN TIẾT KIỂM ĐIỆN

Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không khí. Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

- Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có thể tiêu hao nhiều điện hơn.
- Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng màn hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.
- Tăng tốc độ quạt để làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.
- Mở các cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể giảm xuống nếu sử dụng máy điều hòa trong nhiều giờ.
- Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có thể làm tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát/ khử ẩm.

Các chứng từ mua hàng của bạn

Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục vụ bảo hành. Ghi số dòng máy và số sê-ri tại đây:

Số dòng máy :

Số sê-ri :

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên đại lý bán hàng :

Ngày mua hàng :

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao nhất của sản phẩm

! CẢNH BÁO

Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

! THẬN TRỌNG

Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn

! CẢNH BÁO

- Những người không có hiểu biết thực hiện lắp đặt sửa chữa có thể gây ra nguy hiểm cho bạn và người khác.
- Việc lắp đặt PHẢI tuân thủ các quy phạm xây dựng trong nước nếu có, tuân thủ Quy phạm Điện Quốc gia NFPA 70/ANSI C1-1003 hay ấn bản quy phạm hiện hành và Quy phạm Điện của Canadian Phần1 CSA C.22.1.
- Những thông tin được nêu trong tài liệu hướng dẫn này chỉ được sử dụng bởi kỹ thuật viên bảo dưỡng có đủ trình độ, hiểu rõ các quy trình an toàn và được trang bị các dụng cụ phù hợp và các thiết bị kiểm tra.
- Việc không đọc kỹ và tuân thủ tất cả các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn này có thể làm hư hỏng thiết bị, hư hỏng tài sản, tổn thương người và/hoặc tử vong.

Lắp đặt

- "Sử dụng áp-tô-mát và cầu chì tiêu chuẩn, phù hợp với định mức điện của máy điều hòa không khí." Nếu không làm vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền khi bạn lắp đặt hoặc di dời điều hòa không khí. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Luôn sử dụng phích cắm và ổ cắm có một đầu nối đất. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm
- Lắp đặt bằng điều khiển và vỏ hộp điều khiển một cách an toàn. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ.
- Lắp một ổ cắm điện được chỉ định và cầu dao trước khi sử dụng điều hòa nhiệt độ. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- "Sử dụng áp-tô-mát và cầu chì tiêu chuẩn, phù hợp với định mức điện của máy điều hòa không khí." Nếu không làm vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không sửa hoặc kéo dài dây cáp điện. Nếu cáp hoặc dây điện bị trầy xước hoặc bong vỏ hoặc bị hư hỏng, thì phải thay thế ngay. Nó có thể gây ra cháy hoặc điện giật.
- Hãy thận trọng khi bạn mở hộp và lắp đặt điều hòa không khí. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền khi bạn lắp đặt hoặc di dời điều hòa không khí. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không lắp đặt điều hòa không khí trên bề mặt không chắc chắn hoặc ở nơi có thể có nguy cơ sụp đổ. Nó có thể dẫn đến tử vong, tổn thương nghiêm trọng, hoặc hư hỏng sản phẩm.

Vận hành

- Không được để máy điều hòa chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao hoặc khi cửa ra vào hay cửa sổ đang mở. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Đảm bảo rằng dây điện không bị kéo hoặc bị hư hỏng trong khi vận hành điều hòa nhiệt độ. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không được đè bất kỳ vật gì lên dây điện. Nó có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không bật hoặc tắt điều hòa nhiệt độ bằng cách cắm hoặc rút phích cắm. Nó có thể gây ra cháy hoặc điện giật.
- Không sờ vào dây điện, vận hành hoặc sửa chữa điều hòa không khí bằng tay ướt. Nó có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không được để bộ tản nhiệt hoặc các thiết bị sưởi khác gần dây cáp điện. Nó có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không được để nước chảy vào điều hòa nhiệt độ. Nó có thể gây ra cháy nổ.
- Không đặt để các chất dễ cháy như xăng, ben-zen hoặc chất pha loãng gần máy điều hòa không khí. Nó có thể gây ra cháy nổ.
- Không sử dụng máy điều hòa không khí trong một khoảng thời gian dài ở không gian nhỏ mà không có hệ thống thông gió thích hợp. Thông gió chỗ đặt thường xuyên. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ.
- Khi có rò rỉ khí, hãy thông khí đầy đủ trước khi sử dụng điều hòa không khí. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ.
- Rút phích cắm nếu có tiếng ồn, mùi hoặc khói từ trong điều hòa không khí. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ.
- Dừng vận hành và đóng cửa sổ khi có dông hoặc bão. Nếu có thể, hãy tháo sản phẩm ra khỏi cửa sổ trước khi bão đến.
- Không sờ vào bộ lọc tĩnh điện sau khi mở lưới trước. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền khi điều hòa không khí bị chìm nước do chảy tràn. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ.
- Hãy cẩn thận để nước không xâm nhập vào sản phẩm.
- Đảm bảo thông khí đầy đủ khi điều hòa không khí này và một thiết bị phát nhiệt như bộ sưởi được sử dụng đồng thời. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy, tổn thương nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Tắt nguồn chính và rút phích cắm điện khi bạn vệ sinh hoặc sửa chữa điều hòa nhiệt độ. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tử vong, tổn thương nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Rút phích cắm điện khi điều hòa nhiệt độ không được sử dụng trong thời gian dài. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Không được đè bất kỳ vật gì lên điều hòa nhiệt độ. Nó có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Để vệ sinh bên trong, hãy liên hệ với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền.
Không sử dụng chất tẩy rửa sệt mà gây ăn mòn hoặc hư hỏng trên thiết bị.
Chất tẩy rửa sệt cũng có thể gây hư hỏng sản phẩm, gây cháy, hoặc điện giật.



THẬN TRỌNG

Lắp đặt

- Đảm bảo kiểm tra xem có rò rỉ môi chất lạnh sau khi lắp hoặc sửa điều hòa nhiệt độ không. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Lắp ống xả đúng cách để thoát nước ngưng tụ một cách trơn tru. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Giữ thẳng bằng ngay cả khi đang lắp đặt sản phẩm.
- Lắp điều hòa không khí ở nơi mà tiếng ồn từ thiết bị ngoài trời hoặc khí xả không gây phiền phức cho hàng xóm. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến mâu thuẫn với hàng xóm.
- Khi vận chuyển thiết bị, phải có ít nhất 2 hoặc nhiều người, hoặc một xe cẩu. Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.
- Không được lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại nơi có thể chịu gió biển (bụi nước muối) trực tiếp. Nó có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.

Vận hành

- Không để người, con vật hoặc cây tiếp xúc với gió nóng hoặc gió lạnh từ điều hòa không khí. Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.
- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản các loại thực phẩm, tác phẩm nghệ thuật... Đây chỉ là một máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là một hệ thống làm lạnh chính xác. Nó có thể gây ra tử vong, cháy hoặc điện giật.
- Không được làm tắc đầu vào hoặc đầu ra của luồng không khí. Nó có thể dẫn đến nổ hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không sử dụng các chất làm sạch mạnh hoặc dung môi mạnh, hoặc nước phun khi vệ sinh điều hòa không khí. Sử dụng vải mềm. Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không chạm vào phần kim loại của điều hòa nhiệt độ khi tháo bộ lọc không khí. Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không được đè bất kỳ vật gì lên điều hòa nhiệt độ. Nó có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Luôn lắp bộ lọc chắc chắn sau khi vệ sinh. Vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.
- Không đưa tay hoặc các vật khác vào đường nạp hoặc đường thoát khí khi máy điều hòa không khí đang vận hành. Nó có thể gây ra điện giật.
- Không uống nước được xả từ điều hòa không khí. Nó có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.
- Sử dụng ghế hoặc thang chắc chắn khi bạn vệ sinh, bảo dưỡng hoặc sửa chữa điều hòa không khí ở trên cao. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không để lẫn pin của điều khiển từ xa với những loại pin khác hoặc để lẫn pin mới với pin dùng rồi. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Không được sạc lại hoặc tháo các pin ra. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến cháy nổ hoặc tổn thương nghiêm trọng.
- Tránh sử dụng điều khiển từ xa nếu có rò rỉ chất lỏng từ pin. Nếu quần áo hoặc da tiếp xúc với chất lỏng rò rỉ từ pin, hãy rửa sạch với nước. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.
- Nếu nuốt phải chất lỏng rò rỉ từ pin, hãy làm sạch hoàn toàn khoang miệng và tham vấn bác sĩ. Nếu không làm vậy có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

MỤC LỤC

2 HƯỚNG DẪN TIẾT KIỂM ĐIỆN

3 CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- 7 Các Bộ Phận
- 8 Sử dụng điều khiển từ xa
- 9 - Lắp Pin
- 9 - Lắp Giá đỡ Điều khiển Từ xa

10 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

- 10 Làm lạnh phòng của bạn
- 10 Khử ẩm
- 11 Thông khí phòng của bạn
- 11 Điều chỉnh tốc độ quạt
- 11 Điều chỉnh hướng luồng khí
- 11 Cài đặt đồng hồ bấm giờ
- 11 - Cài đặt thời gian hiện tại
- 12 - Tự động bật điều hòa không khí ở thời gian đã cài đặt
- 12 - Tự động tắt điều hòa không khí ở thời gian đã cài đặt
- 12 - Hủy cài đặt đồng hồ bấm giờ
- 12 Cài đặt chế độ chờ

13 CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO

- 13 Thay đổi nhiệt độ phòng nhanh chóng
- 13 Thanh lọc không khí trong nhà
- 13 - Vận hành Làm sạch tự động
- 14 Vận hành Lọc Plasma
- 14 Vận hành Tự động
- 15 Chế độ làm mát tiết kiệm năng lượng
- 15 Độ sáng màn hình hiển thị
- 15 Vận hành Máy điều hòa Không khí Không có Điều khiển Từ xa
- 16 Tự động Khởi động lại Máy điều hòa Không khí

17 BẢO DƯỠNG

- 18 Vệ sinh bộ lọc không khí
- 18 Vệ sinh bộ lọc chống dị ứng và bộ lọc ba lớp
- 18 Vệ sinh bộ lọc Plasma


19 XỬ LÝ SỰ CỐ

- 19 Chức năng Tự chẩn đoán
- 19 Trước khi yêu cầu bảo dưỡng

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Các Bộ Phận

Thiết bị trong nhà

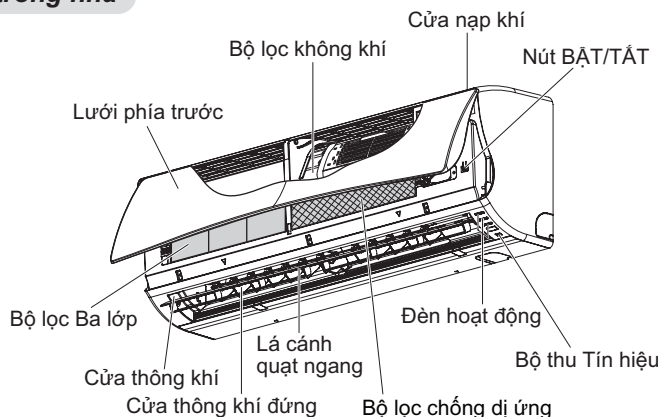


* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

! CHÚ Ý

Số đèn vận hành và vị trí của chúng có thể khác nhau, tùy thuộc vào dòng máy điều hòa không khí.

Thiết bị ngoài trời

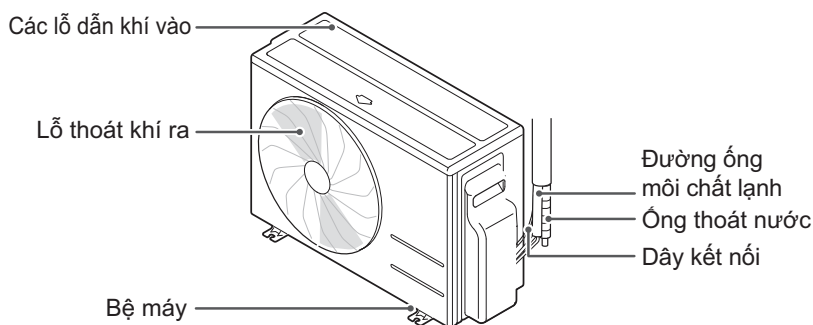


* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể vận hành máy điều hòa không khí một cách thuận tiện hơn với điều khiển từ xa. Bạn sẽ thấy các nút chức năng bổ sung dưới nắp đậy của điều khiển từ xa.

Bộ điều khiển từ xa không dây

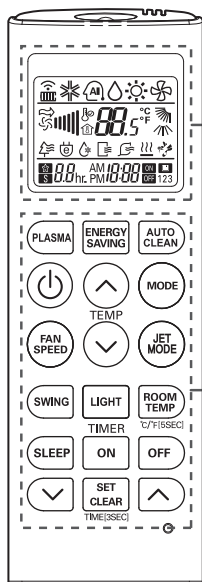

Màn hình hiển thị

Bảng điều khiển


Bảng điều khiển	Màn hình hiển thị	Mô tả
		Được sử dụng để khởi động hoặc dừng chức năng lọc plasma.
		Nút tự động bật chế độ chờ: Thiết lập vận hành tự động chế độ chờ.
		Các nút điều chỉnh nhiệt độ: Điều chỉnh nhiệt độ phòng khi làm mát và sưởi ấm.
	-	Nút Bật/Tắt: Bật/tắt nguồn.
		Nút tốc độ quạt trong nhà: Điều chỉnh tốc độ quạt.
		Nút chọn chế độ vận hành*: Chọn chế độ vận hành. Vận hành làm mát (❄️) / Vận hành tự động hoặc chuyển đổi tự động (⏸️) / Vận hành khử ẩm (💧) / Vận hành Tuần hoàn khí (🔄)
		Làm mát bằng dòng phun: Làm ấm hoặc làm mát nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn.
		Nút Hướng dòng khí*: Điều chỉnh hướng dòng không khí theo chiều ngang hoặc dọc.
		Nút Hiển thị nhiệt độ: Hiển thị nhiệt độ phòng. Ngoài ra làm thay đổi thiết bị từ °C sang °F nếu được nhấn trong 5 giây (tùy chọn)
		Nút Hẹn giờ: Thiết lập thời gian hiện tại và thời gian bắt đầu/kết thúc.
		Nút Điều hướng và các chức năng*: Điều chỉnh thời gian và cài đặt các chức năng đặc biệt. ❄️: Làm sạch tự động / ⏸️: Vận hành làm mát tiết kiệm năng lượng
	-	Nút Thiết lập/ xóa: Thiết lập hoặc hủy các chức năng.
	-	Nút thiết lập lại: Thiết lập lại các cài đặt điều hòa không khí.

* Một số chức năng có thể không được hỗ trợ, tùy thuộc vào mẫu máy.


Lắp Pin

Lắp pin trước khi sử dụng điều khiển từ xa.
Loại pin sử dụng là AAA (1.5 V).

1 Tháo nắp pin.

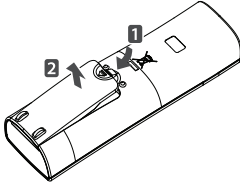


2 Lắp pin mới và đảm bảo lắp đúng các cực + và - của pin.

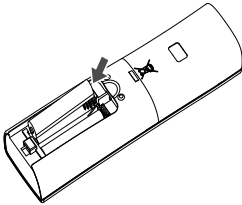


3 Lắp lại nắp pin.

2 Cố định giá đỡ bằng cách siết chặt 2 vít bằng tuốc-nơ-vít.

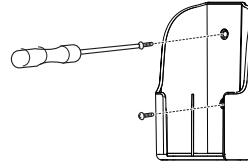


3 Trượt điều khiển từ xa vào giá kẹp.



Cách thức vận hành

Hướng điều khiển từ xa về phía bộ nhận tín hiệu nằm bên phải máy điều hòa không khí để vận hành thiết bị.

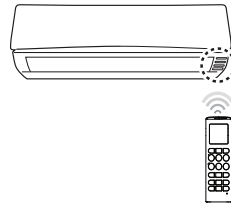

! CHÚ Ý

Nếu màn hình hiển thị của điều khiển từ xa bắt đầu mờ, hãy thay pin.

Lắp Giá đỡ Điều khiển Từ xa

Lắp giá kẹp ở nơi không có ánh nắng mặt trời trực tiếp để bảo vệ điều khiển từ xa.

1 Chọn một vị trí an toàn và dễ tiếp cận.

! CHÚ Ý


- Điều khiển từ xa có thể vận hành các thiết bị điện khác nếu được chỉ về phía chúng. Đảm bảo hướng điều khiển từ xa về phía bộ thu tín hiệu của điều hòa không khí.
- Để thiết bị vận hành tương ứng, dùng khăn mềm để vệ sinh bộ truyền phát và bộ nhận tín hiệu.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Làm lạnh phòng của bạn

(Vận hành Làm mát)

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
- 2 Nhấn  lặp đi lặp lại để chọn vận hành làm mát.
 -  được hiển thị trên màn hình.

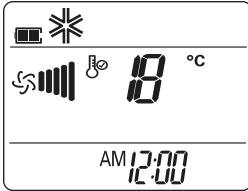


- 3 Nhấn  hoặc  để cài đặt nhiệt độ mong muốn.
 - Khoảng nhiệt độ là 18°C - 30°C.

Khử ẩm

(Vận hành khử ẩm)

Chế độ này cho phép loại bỏ độ ẩm thừa hình thành do môi trường có độ ẩm cao hoặc trong mùa mưa, để ngăn ngừa nấm mốc xâm nhập vào trong. Chế độ này tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng và tốc độ quạt để duy trì mức độ ẩm tối ưu.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
- 2 Nhấn  lặp đi lặp lại để chọn vận hành khử ẩm.
 -  được hiển thị trên màn hình.

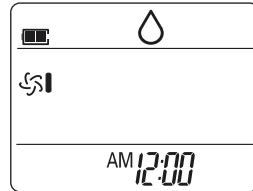


! CHÚ Ý

- Trong chế độ này, bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ phòng, nhiệt độ được điều chỉnh tự động. Nhiệt độ phòng không được hiển thị trên màn hình hiển thị.

Thông khí phòng của bạn (Vận hành Tuần hoàn khí)

Chế độ này chỉ lưu thông không khí trong nhà mà không thay đổi nhiệt độ phòng. Đèn làm mát sáng lên trong chế độ tuần hoàn khí.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
 - 2 Nhấn  lặp đi lặp lại để chọn vận hành tuần hoàn khí.
-  được hiển thị trên màn hình.

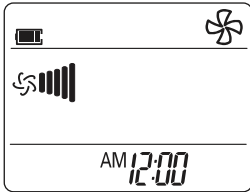

- 3 Nhấn  để điều chỉnh tốc độ quạt.

Điều chỉnh tốc độ quạt

- 1 Nhấn  lặp đi lặp lại để điều chỉnh tốc độ quạt.
- Chọn  nếu bạn muốn không khí tự nhiên. Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động.

Điều chỉnh hướng luồng khí


- 1 Để điều chỉnh hướng của dòng khí theo hướng ngang, hãy nhấn  Để điều chỉnh hướng của dòng khí theo hướng ngang, hãy nhấn  để điều chỉnh tự động hướng dòng khí.

! CHÚ Ý

- Tùy theo mẫu máy, việc điều chỉnh dòng khí theo chiều lên/xuống có thể không được hỗ trợ.
- *Dòng máy : AMNC09GDBA2
AMNC12GDBA2
AMNC18GDCA2
AMNC24GDCA2
- Việc điều chỉnh bộ chỉnh hướng gió một cách tùy ý có thể gây hư hỏng sản phẩm.
- Nếu bạn khởi động lại máy điều hòa không khí, thiết bị sẽ bắt đầu vận hành với hướng dòng khí đã cài đặt trước đó, vì vậy bộ chỉnh hướng gió có thể không khớp với biểu tượng hiển thị trên điều khiển từ xa. Khi điều này xảy ra, hãy nhấn  để điều chỉnh lại hướng dòng khí.

Làm chuyển động cánh quạt thẳng đứng bằng tay trước khi bắt đầu vận hành.

Dòng máy được áp dụng: AMNC09GDBA2 /
AMNC12GDBA2 /
AMNC18GDCA2 /
AMNC24GDCA2

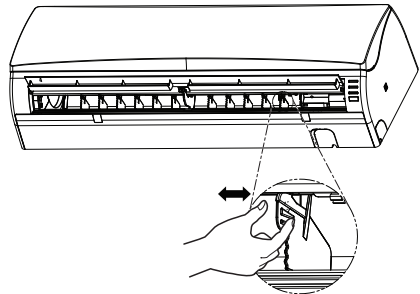


Cài đặt đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng chức năng hẹn giờ để tiết kiệm năng lượng và sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn.

Cài đặt thời gian hiện tại

- Nhấn và giữ trong hơn 3 giây.
- Biểu tượng AM/PM nhấp nháy ở dưới cùng màn hình.



- Nhấn hoặc để chọn phút.
- Nhấn để kết thúc.

Tự động bật điều hòa không khí ở thời gian đã cài đặt


- Nhấn .
- Biểu tượng bên dưới nhấp nháy ở dưới cùng màn hình.



- Nhấn hoặc để chọn phút.
- Nhấn để kết thúc.

Turning off the air conditioner automatically at a set time

- Nhấn .
- Biểu tượng bên dưới nhấp nháy ở dưới cùng màn hình.



- Nhấn hoặc để chọn phút.
- Nhấn để kết thúc.


Hủy cài đặt đồng hồ bấm giờ

- Nhấn .
- Nhấn hoặc để chọn cài đặt hẹn giờ để hủy.
- Nhấn .
- Để hủy toàn bộ các cài đặt đồng hồ bấm giờ, hãy nhấn .

Cài đặt chế độ chờ

Sử dụng chế độ chờ để tắt tự động điều hòa không khí khi bạn đi ngủ.

- Nhấn .
- Nhấn .
- Nhấn hoặc hoặc để chọn giờ (lên tới 7 giờ).
- Nhấn để kết thúc.
- được hiển thị trên màn hình trong chế độ chờ.

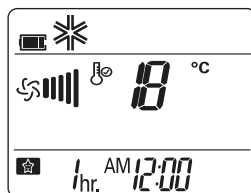

CHÚ Ý

Ở Chế độ Làm mát và Khử ẩm, nhiệt độ tăng 1°C sau 30 phút và thêm 1°C sau 30 phút nữa để tạo chế độ ngủ dễ chịu. Nhiệt độ tăng lên đến 2°C so với nhiệt độ đã cài đặt trước.


CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO

Điều hòa không khí có thêm một số chức năng nâng cao khác.

Thay đổi nhiệt độ phòng nhanh chóng (Làm mát bằng dòng phun)

Chế độ này cho phép bạn làm mát nhanh chóng không khí trong nhà vào mùa hè hoặc sưởi ấm nhanh chóng vào mùa đông.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
- 2 Nhấn .

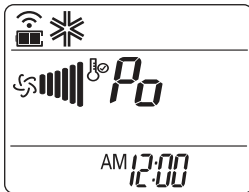

- Trong chế độ làm mát bằng dòng phun, luồng khí mạnh sẽ thổi ra ngoài ở nhiệt độ 18°C trong 30 phút.

! CHÚ Ý


- Trong chế độ Tuần hoàn khí, Tự động, hoặc Chuyển đổi Tự động, chức năng này không sử dụng được.
- Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy.

Thanh lọc không khí trong nhà

Vận hành Làm sạch tự động

Trong vận hành làm mát và khử ẩm, độ ẩm được tạo ra bên trong thiết bị trong nhà. Sử dụng chức năng làm sạch tự động để loại bỏ độ ẩm đó.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
 - 2 Nhấn .
-  được hiển thị trên màn hình.

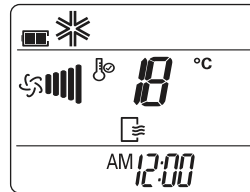

- Nếu bạn tắt nguồn, quạt sẽ vận hành trong 30 phút và vệ sinh bên trong bộ phận trong nhà.


! CHÚ Ý

Không thể sử dụng một số nút khi chức năng Vệ sinh Tự động đang vận hành.

Vận hành Loại Plasma

Bộ lọc plasma được phát triển bởi LG có khả năng loại bỏ hoàn toàn chất gây ô nhiễm siêu vi từ luồng khí vào để cung cấp không khí sạch và trong lành.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
- 2 Nhấn .
 -  được hiển thị trên màn hình.

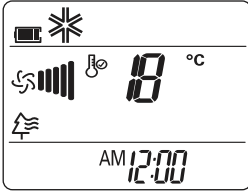

! CHÚ Ý


- Bạn có thể sử dụng chức năng này bằng cách nhấn (*) hoặc  mà không cần bật điều hòa không khí.
- Cả đèn plasma và đèn làm mát đều sáng trong lúc vận hành lọc plasma.
- Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy.

Vận hành Tự động (Trí tuệ nhân tạo)

Các dòng máy chỉ làm mát

Trong chế độ này, tốc độ quạt và nhiệt độ được điều chỉnh tự động, căn cứ vào nhiệt độ phòng.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
- 2 Nhấn  lặp đi lặp lại để chọn vận hành tự động.
- 3 Nhấn nút  hoặc  để chọn mã vận hành mong muốn nếu nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ mong muốn.

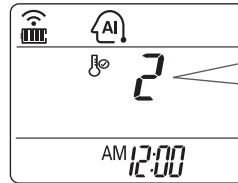

Mã	Mô tả
2	Mát
1	Làm mát nhẹ nhàng
0	Duy trì nhiệt độ phòng
-1	Làm ấm nhẹ nhàng
-2	Sưởi ấm


! CHÚ Ý

- Trong chế độ này, bạn không thể điều chỉnh tốc độ quạt nhưng bạn có thể cài đặt bộ chỉnh hướng gió xoay tự động.
- Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy.

Chế độ làm mát tiết kiệm năng lượng

Chế độ này giúp giảm tiêu hao điện năng trong quá trình làm mát và tăng nhiệt độ cài đặt tới mức tối ưu để có một môi trường thoải mái hơn.

- 1 Nhấn  để bật nguồn.
- 2 Nhấn  lặp đi lặp lại để chọn vận hành làm mát.
- 3 Nhấn .
 -  được hiển thị trên màn hình.

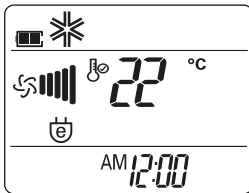

! CHÚ Ý

Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy.

Độ sáng màn hình hiển thị

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình thiết bị trong nhà.

- 1 Nhấn  lặp đi lặp lại để thiết lập độ sáng tới mức mong muốn.


! CHÚ Ý

Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy.

Vận hành Máy điều hòa Không khí Không có Điều khiển Từ xa


Bạn có thể sử dụng nút Bật/Tắt của thiết bị trong nhà để vận hành điều hòa không khí khi không có điều khiển từ xa. Tuy nhiên, tốc độ quạt được đặt ở mức cao.

- 1 Mở nắp đậy phía trước.
 - Nâng nhẹ cả hai bên của nắp đậy lên.

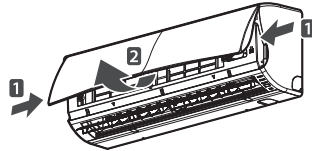

* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

- 2 Nhấn nút Bật/Tắt.

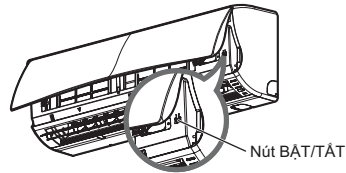

* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

- Đối với các dòng máy làm mát và làm ẩm, chế độ vận hành sẽ thay đổi, tùy thuộc vào nhiệt độ phòng.

NHIỆT ĐỘ PHÓNG	Nhiệt độ cài đặt	Chế độ Vận hành
Dưới 21°C	24°C	Vận hành Sưởi ấm
Trên 21°C và dưới 24°C	23°C	(Vận hành Khử ẩm)
Trên 24°C	22°C	Vận hành làm mát:

- Đối với các dòng máy chỉ làm mát, nhiệt độ được đặt ở mức 22°C (71.6°F).


Tự động Khởi động lại Máy điều hòa Không khí

Khi điều hòa không khí được bật lại sau khi mất điện, chức năng này sẽ hồi phục những thiết lập trước đó. Chức năng này là một thiết lập mặc định tại xưởng.

Vô hiệu hóa chức năng Tự động Khởi động lại

1 Mở nắp đậy phía trước.


- Nâng nhẹ cả hai bên của nắp đậy lên.

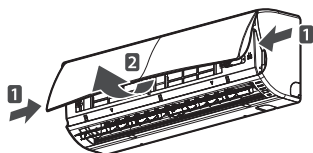

* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

2 Nhấn nút Bật/Tắt và giữ khoảng 6 giây.

- Thiết bị sẽ kêu bíp hai lần và đèn sẽ nháy 4 lần.

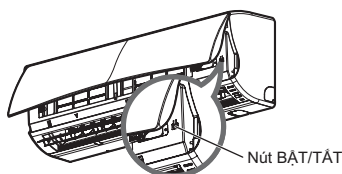

* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

- Để kích hoạt lại chức năng này, hãy nhấn nút Bật/Tắt và giữ khoảng 6 giây. Thiết bị sẽ kêu bíp hai lần và đèn xanh dương sẽ nháy 4 lần.


! CHÚ Ý

Nếu bạn nhấn và giữ nút **[ON/OFF]** trong từ 3 – 5 giây, thay vì 6 giây, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ vận hành kiểm tra. Trong chế độ vận hành kiểm tra, thiết bị sẽ thổi ra ngoài luồng khí mát mạnh trong 18 phút và sau đó trở về các thiết đặt mặc định khi xuất xưởng.

BẢO DƯỠNG

Vệ sinh sản phẩm thường xuyên để duy trì hiệu năng tối ưu và ngăn ngừa hỏng hóc có thể xảy ra.

* Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy.

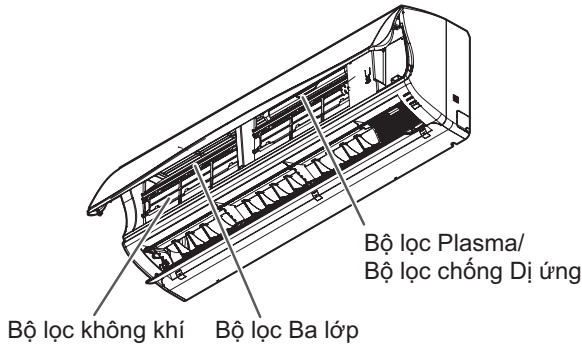

* Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

Mục	Khoảng thời gian vệ sinh	Phương pháp vệ sinh
Bộ lọc không khí	2 tuần	Xem "Vệ sinh bộ lọc không khí."
Bộ lọc chống dị ứng / Bộ lọc ba lớp	3 tháng	Xem "Vệ sinh bộ lọc chống dị ứng và bộ lọc ba lớp."
Bộ lọc plasma*	3 tháng	Xem "Vệ sinh bộ lọc Plasma."
Bề mặt thiết bị trong nhà	Thường xuyên	Sử dụng khăn mềm và khô. Không được dùng chất tẩy trắng hoặc giấy ráp.
Thiết bị ngoài trời	Thường xuyên	Yêu cầu chuyên viên vệ sinh cuộn dây trao đổi nhiệt và các lỗ thông ở tấm pa-nen. (Tham khảo nhân viên kỹ thuật).



THẬN TRỌNG

- Tắt nguồn và rút dây điện trước khi bạn thực hiện bất kỳ thao tác bảo trì nào; nếu không thiết bị có thể gây ra điện giật.
- Không sử dụng nước nóng hơn 40°C khi bạn vệ sinh các bộ lọc. Nó có thể gây biến dạng hoặc bạc màu.
- Không sử dụng các chất dễ bay hơi khi bạn vệ sinh các bộ lọc. Chúng có thể gây hư hỏng bề mặt của sản phẩm.




CHÚ Ý

- Vị trí và hình dạng của các bộ lọc có thể khác tùy thuộc vào mẫu sản phẩm.
- Đảm bảo vệ sinh các cuộn dây trao đổi nhiệt của thiết bị ngoài trời thường xuyên, vì bụi bẩn tích tụ trong cuộn dây có thể làm giảm hiệu quả vận hành hoặc tăng chi phí năng lượng.


Vệ sinh bộ lọc không khí

"Vệ sinh bộ lọc khí 2 tuần một lần, hoặc nhiều hơn nếu cần thiết."

- 1 Tắt điện nguồn và rút phích cắm dây điện.
- 2 Mở nắp đậy phía lưới.
 - Nâng nhẹ cả hai bên của nắp đậy lên.

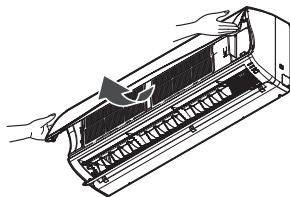

- 3 Giữ núm của bộ lọc không khí, nâng nhẹ lên và tháo ra khỏi thiết bị.

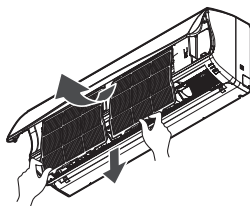

- 4 Vệ sinh bộ lọc bằng máy hút bụi hoặc nước xà phòng ấm.
 - Nếu bụi bẩn khó loại bỏ, hãy rửa bộ lọc trong nước ấm có chất tẩy rửa.
- 5 Làm khô bộ lọc trong bóng râm.

Vệ sinh bộ lọc chống dị ứng và bộ lọc ba lớp

- 1 Tắt điện nguồn và rút phích cắm dây điện.
- 2 Mở lưới phía trước và tháo bộ lọc không khí (xem "Vệ sinh bộ lọc không khí").
- 3 Tháo bộ lọc chống dị ứng và bộ lọc ba lớp ra.




- 4 Phơi khô bộ lọc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp trong 2 giờ.

! CHÚ Ý

- Vị trí và hình dạng của các bộ lọc có thể khác tùy thuộc vào mẫu sản phẩm.
- Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

Vệ sinh bộ lọc Plasma

- 1 Tắt điện nguồn và rút phích cắm dây điện.
- 2 Mở lưới phía trước và tháo bộ lọc không khí (xem "Vệ sinh bộ lọc không khí").
- 3 Tháo bộ lọc plasma trong 10 giây.



- 4 Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn bất kỳ.
 - Nếu bụi bẩn khó loại bỏ, hãy rửa bộ lọc với nước ấm.
- 5 Làm khô bộ lọc trong bóng râm.

! CHÚ Ý

- Vị trí của các bộ lọc có thể khác tùy thuộc vào mẫu sản phẩm.
- Bộ lọc plasma có thể không được kèm trong một số dòng máy.
- Có thể thay đổi tính năng tùy thuộc từng loại dòng máy.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Chức năng Tự chẩn đoán

Sản phẩm này có chức năng tự chẩn đoán lắp sẵn. Nếu có lỗi xảy ra, đèn của thiết bị trong nhà sẽ nhấp nháy cứ 2 giây một lần. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ hoặc đại lý tại địa phương của bạn.

Trước khi yêu cầu bảo dưỡng

Vui lòng kiểm tra điều sau đây trước khi bạn liên hệ với trung tâm dịch vụ. Nếu vấn đề này vẫn tồn tại, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương của bạn.

Sự cố	Nguyên nhân Có thể	Hành động Khắc phục
Có mùi khét và âm thanh lạ từ thiết bị.	-	Tắt điều hòa không khí, rút dây nguồn và liên hệ với trung tâm dịch vụ.
"Nước rò rỉ từ bộ phận trong nhà, ngay cả khi mức độ ẩm thấp."		
Dây nguồn bị hỏng hoặc quá nhiệt.		
Công tắc điện, áp-tô-mát (an toàn, nối đất) hoặc cầu chì không hoạt động đúng chức năng.		
Máy điều hòa không khí không hoạt động.	Máy điều hòa không khí bị rút phích cắm.	Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm chưa.
	Cầu chì bị hở hoặc nguồn điện bị chặn.	Thay cầu chì hoặc kiểm tra xem áp-tô-mát đã nhả hay không.
	Xảy ra mất điện.	Tắt điều hòa không khí khi xảy ra mất điện. Khi nguồn điện được phục hồi, hãy chờ 3 phút, rồi sau đó bật điều hòa không khí.
	Điện áp quá cao hoặc quá thấp.	Kiểm tra xem cầu dao có được ngắt điện không.
	Máy điều hòa không khí đã được tự động tắt tại thời điểm được cài đặt trước.	Nhấn lại nút nguồn.

Sự cố	Nguyên nhân Có thể	Hành động Khắc phục
Máy điều hòa không khí không thổi ra luồng khí mát.	Không khí không lưu thông đúng cách.	Đảm bảo rằng không có màn cửa, màn sáo hay vật dụng đồ đạc nào chặn phía trước máy điều hòa không khí.
	Bộ lọc khí bị dơ.	Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Xem phần “Vệ sinh Bộ lọc Khí” để có thêm thông tin.
	Nhiệt độ phòng quá cao.	Vào mùa hè, có thể mất một chút thời gian để làm mát không khí trong nhà. Trong trường hợp này, hãy chọn vận hành làm mát bằng dòng phun để làm mát nhanh không khí trong nhà.
	Không khí lạnh bị thoát ra khỏi phòng.	Đảm bảo rằng không khí lạnh không thoát ra ngoài qua các lỗ thông gió trong phòng.
	Nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ đã cài đặt.	Cài đặt nhiệt độ mong muốn đến mức thấp hơn nhiệt độ hiện tại.
	Có nguồn phát nhiệt ở khu vực lân cận.	Tránh sử dụng thiết bị phát nhiệt ví dụ như lò sưởi điện hoặc vòi phun khí đốt trong lúc vận hành điều hòa không khí.
Không thể điều chỉnh tốc độ quạt.	Chế độ vận hành tuần hoàn khí được chọn.	Trong chế độ vận hành tuần hoàn khí, khí thổi ra từ điều hòa không khí mà không làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà. Chuyển chế độ vận hành sang làm mát.
	Chế độ vận hành tự động, vận hành dòng phun hoặc vận hành khử ẩm được chọn.	Trong một số chế độ vận hành, ví dụ như chế độ vận hành khử ẩm hoặc chế độ vận hành dòng phun, bạn không thể điều chỉnh tốc độ quạt. Chọn chế độ vận hành mà bạn có thể điều chỉnh tốc độ quạt.
Không thể điều chỉnh được nhiệt độ.	Chế độ vận hành tuần hoàn khí hoặc vận hành dòng phun được chọn.	Trong một số chế độ vận hành, ví dụ như chế độ vận hành tuần hoàn khí hoặc chế độ vận hành dòng phun, bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ. Chọn chế độ vận hành mà bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ.

