



www.lg.com

Autortiesības © 2023 LG Electronics Inc.
Visas tiesības paturētas.

LATVIEŠU

LG MyView Smart Monitor

(Viedais monitors)

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

32SR83U
32U830SA
32U850SA

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis


Sērijas Nr.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Pirms monitora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām uziņām.
- Vietnē varat lejupielādēt rokasgrāmatu, tostarp informāciju par uzstādīšanu, lietošanu, problēmu novēršanu, tehniskajiem datiem, licenci utt., un skatīt šo informāciju datorā vai mobilajā ierīcē.
- **Lietotāja ceļvedis** : Plašāku informāciju par šo monitoru skatiet izstrādājuma komplektācijā iekļautajā dokumentā LIETOTĀJA CEĻVEDIS.
 - Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA CEĻVEDIS [🔍] → [🔍] → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis]

Jāiegādājas atsevišķi

- Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
- Magic tālvadības pults: **MR23GA:32SR83U, MR24GA:32U830SA/32U850SA** (modeļi MR23GA/MR24GA var izmantot kopā ar dažiem TV izstrādājumiem un šo LG viedo monitoru)
Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu modelis atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar Magic tālvadības pulti.
- Kabelis ārējo ierīču pievienošanai ir jāiegādājas atsevišķi.
- Savienojot kameru ar monitoru, varat to izmantot videokonferencēm un daudz ko citu.
- Timekļa kamera ir izvēles funkcija, nevis aksesuārs. (32SR83U/32U830SA)
Šo gabalu var iegādāties LG Elektroniskā Servisa Centrā. (32SR83U/32U830SA)
 - Modeļa numurs: CAM23PW

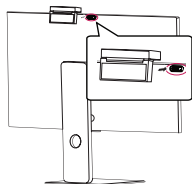

✓ Piezīme

- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
- Parādītais attēls var atšķirties no jūsu monitorā redzamā attēla.

Svarīgi piesardzības pasākumi

Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos drošības norādījumus. Visi piesardzības pasākumi un drošības informācija attiecas uz LCD modeļiem.



- Neievērojot šos brīdinājumus, iespējama nāve, smagas traumas vai izstrādājuma vai cita īpašuma bojājumi.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz maiņstrāvas adapteri un elektrisko strāvu



- Ja ierīcē (monitorā, barošanas kabelī vai maiņstrāvas adapterī) iekļūst ūdens vai kāda cita viela, nekavējoties atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar apkopes centra pārstāvi.
 - Pretējā gadījumā ierīces bojājuma dēļ ir iespējama aizdegšanās vai elektrošoks.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa spraudnim vai maiņstrāvas adapterim ar mitrām rokām. Ja spraudņa kontakti ir mitri vai piepūti, pirms lietošanas noslaukiet un nožāvējiet tos.
 - Pretējā gadījumā ir iespējama aizdegšanās vai elektrošoks.
- Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pilnībā ievietots maiņstrāvas adapterī.
 - Vājš savienojums var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

- Lietojiet tikai LG Electronics, Inc. nodrošinātus vai apstiprinātus barošanas kabelus un maiņstrāvas adapterus.
 - Neapstiprinātu izstrādājumu lietošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Atvienojot barošanas kabeli, vienmēr turiet to aiz spraudņa. Nelieciet barošanas kabeli ar pārmērīgu spēku.
 - Tas var tikt bojāts un radīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Nekāpiet uz barošanas kabeļa vai maiņstrāvas adaptera un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus (elektroniskās ierīces, apģērbu utt.). Esiet uzmanīgs — nesabojājiet barošanas kabeli vai maiņstrāvas adapteri ar asiem priekšmetiem.
 - Bojāti barošanas kabeli var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Nekādā gadījumā neizjauciet, nelabojiet un nemainiet barošanas kabeli vai maiņstrāvas adapteri.
 - Tas var izraisīt aizdegšanos vai radīt elektrošoku.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto barošanas kabeli vai citu ražotāja apstiprinātu kabeli.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās, elektrošoks vai izstrādājuma bojājumi.
- Izmantojiet tikai pareizi iezemētu spraudni un kontaktligzdu.
 - Pretējā gadījumā varat gūt elektrotriecieni vai traumu. Vai iespējami izstrādājuma bojājumi.
- Neizmantojiet bojātu vai vaļīgu spraudni.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektrošoks vai aizdegšanās.
- Darbiniet displeju tikai ar izstrādājuma specifikācijā norādīto barošanas avotu (t. i., spriegumu).
 - Pretējā gadījumā iespējami produkta bojājumi, aizdegšanās vai elektrotriecieni. Ja neesat pārliecināts, kāda veida barošanas avots jums ir, konsultējieties ar sertificētu elektrīķi.
- Nekad nepieskarieties barošanas un signāla kabelim pirkona negaisa vai zibeņošanas laikā, jo tas ir ļoti bīstami.
 - Tas var radīt elektrošoku.
- Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus pagarinātājus, elektriskās ierīces vai elektriskos sildītājus. Izmantojiet pagarinātāju ar zemējuma kontaktu, kas paredzēts lietošanai tikai ar datoru.
 - Pārkaršanas dēļ iespējama aizdegšanās.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa spraudnim ar mitrām rokām. Turklāt, ja kabeļa spraudņa tapa ir mitra vai pārklāta ar putekļiem, pirms kabeļa pievienošanas pilnībā nožāvējiet spraudni vai noslaukiet putekļus.
 - Pārlicieka mitruma dēļ var gūt nāvējošu elektrotraumu.
- Ja ilgstoši neplānojat izmantot izstrādājumu, atvienojiet barošanas kabeli no izstrādājuma.
 - Putekļu kārtā var izraisīt aizdegšanos vai izolācijas pasliktināšanās var izraisīt elektriskās strāvas noplūdi, elektrošoku vai aizdegšanos.
- Ievietojiet barošanas kabeļa spraudni stingri, lai tas nekļūtu vaļīgs.
 - Vaļīgs savienojums var izraisīt aizdegšanos.
- Neievietojiet izstrādājuma atverēs metālu vai citus vadītspējīgus materiālus. Turklāt neskarieties pie strāvas vada uzreiz pēc tā pievienošanas ieejas spaiļei sienā.
 - Pastāv elektrotrieciena risks.
- Maiņstrāvas spraudnis ir atvienošanas ierīce. Tam ir jābūt viegli pieejamam ārkārtas situācijā.
- Noteikti uzstādiet ierīci netālu no sienas kontaktligzdas, pie kuras ierīce ir pievienota, un pārbaudiet, vai kontaktligzdai var viegli piekļūt.
- Raugieties, lai kontaktligzda, maiņstrāvas adapteris un spraudņa kontakti būtu tīri no putekļiem u.tml.
 - Tas var izraisīt aizdegšanos.
- Neatvienojiet barošanas kabeli izstrādājuma lietošanas laikā.
 - Elektrošoks var sabojāt izstrādājumu.
- Ja šī ierīce ir pievienota pie maiņstrāvas sienas kontaktligzdas, tā netiek atvienota no maiņstrāvas sprieguma avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Piesardzības pasākumi, uzstādot izstrādājumu



- Izvairieties no siltuma avotiem, piemēram, sildītājiem vai atklātas liesmas.
 - Iespējams elektrošoks, aizdegšanās, darbības traucējumi vai deformācija.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
 - Pretmitruma materiāls ir bīstams, to norijot. Ja nejausības dēļ tas tiek norīts, izraisiet personai vemšanu un dodieties uz tuvāko slimnīcu. Turklāt vinila iepakojums var izraisīt nosmakšanu. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Nelieciet uz izstrādājuma smagus priekšmetus un nesēdēt uz tā.
 - Ja izstrādājums nokrīt vai tiek nomests, jūs varat gūt traumas. Īpaša uzmanība ir jāpievērš bērniem.
- Neatstājiet barošanas vai signāla kabeli vietā, kur kāds var pār to paklupt.
 - Garāmģājijs var paklupt, tādējādi izraisot elektrošoku, aizdegšanu, izstrādājuma atteici vai traumas.
- Uzstādiet izstrādājumu kārtīgā un sausā vietā. Nelietojiet ūdens tuvumā.
 - Putekļi vai mitrums var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos vai izstrādājuma bojājumus.
- Nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam.

- Ja sāozāt dūmus vai citas smakas vai dzirdat neparastu skaņu, kas nāk no izstrādājuma, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas dienestu.
 - Turpinot lietošanu bez attiecīgu pasākumu veikšanas, iespējams elektrošoks vai aizdegšanās.
- Ja esat nometis izstrādājumu vai korpuss ir saplīsis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet barošanas kabeli.
 - Turpinot lietošanu bez attiecīgu pasākumu veikšanas, iespējams elektrošoks vai aizdegšanās. Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas dienestu.
- Nemetiet nekādus priekšmetus uz izstrādājuma un nepakļaujiet to triecieniem. Nemetiet uz izstrādājuma rotaļlietas un priekšmetus.
 - Tas var radīt traumas, izstrādājuma darbības problēmas un sabojāt displeju.
- Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā un nenovietojiet izstrādājuma tuvumā rotaļlietas.
- Pārļiecinieties, vai izstrādājuma ventilācijas atvere nav bloķēta. Uztādiet izstrādājumu vairāk nekā 10 cm attālumā no sienas.
 - Uztādot izstrādājumu pārāk tuvu sienai, tas var deformēties vai aizdegties, iekšpusē uzkrājoties siltumam.
- Neapsedziet izstrādājumu ar drānu vai citu materiālu (piem., plastmasu), kad tas ir pievienots elektrotīklam.
 - Izstrādājums var deformēties vai aizdegties iekšējās pārkaršanas dēļ.
- Novietojiet izstrādājumu uz līdzsvarot un stabilas virsmas, kas ir pietiekami liela, lai balstītu izstrādājumu.
 - Ja izstrādājums tiek nometsts, iespējamas traumas vai izstrādājuma atteice.
- Uztādiet izstrādājumu vietā, kur nav elektromagnētisko traucējumu.
- Nenovietojiet izstrādājumu tiešos saules staros.
 - Izstrādājums var tikt sabojāts.
- Nenovietojiet izstrādājumu uz grīdas.
 - Bērni un citas personas var pār to paklupt.
- Neuzstādiet izstrādājumu pie sienas, ja tas var tikt pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei.
 - Izstrādājums var tikt sabojāts un nokrist.
- Ja displejam ir spīdīgs ietvars, lietotājam jāapsver displeja novietojums, jo ietvars var izraisīt traucējošu atstarojumu no apkārtējās gaismas un spilgtām virsmām.

Piesardzības pasākumi, pārvietojot izstrādājumu




- Izslēdziet izstrādājumu.
 - Iespējams elektrotrieciens vai izstrādājuma bojājumi.
- Pirms izstrādājuma pārvietošanas noņemiet visus kabelus.
 - Iespējams elektrotrieciens vai izstrādājuma bojājumi.
- Pacelot vai pārvietojot izstrādājumu, neturiet to otrādi, turot tikai statīvu.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist, izraisot bojājumus vai traumas.
- Nepakļaujiet izstrādājumu triecieniem, to pārvietojot.
 - Iespējams elektrotrieciens vai izstrādājuma bojājumi.
- Pārļiecinieties, ka panelis ir vērsts pret jums un satveriet to ar abām rokām, lai pārvietotu.
 - Ja izstrādājums nokrīt, bojātais izstrādājuma var radīt elektrošoku vai izraisīt aizdegšanos.
- Nenovietojiet izstrādājumu ar virsmu uz leju.
 - Pretējā gadījumā iespējami TFT-LCD ekrāna bojājumi.

Piesardzības pasākumi, lietojot/tīrot izstrādājumu




- Nemēģiniet pašrocīgi izjaukt, labot vai pārveidot izstrādājumu.
 - Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
 - Lai veiktu remontu, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas dienestu.
- Tīrot izstrādājumu, atvienojiet barošanas kabeli un viegli notīriet izstrādājumu ar mikstu drānu, lai to nesaskrāpētu. Netīriet izstrādājumu ar mitru drānu, kā arī neapsmidziniet to ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Citādi var rasties elektrošoks. (Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, benzolu, krāsas atšķaidītājus vai spirtu saturošas vielas.)
- Sargājiet izstrādājumu no ūdens.
 - Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Izvairieties no augstām temperatūrām un mitruma.
- Nenovietojiet un neuzglabājiet izstrādājuma tuvumā uzliesmojošas vielas.
 - Pastāv sprādzienbīstamība vai aizdegšanās risks.
- Gādājiet, lai izstrādājums vienmēr būtu tīrs.
- Strādājot ar izstrādājumu, ieņemiet ērtu un dabisku pozu.
- Pēc ilgstoša darba ar izstrādājumu regulāri atpūties.
- Nespiediet paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, naglu, zīmuli vai pildspalvu, un neskrāpējiet to.
- Ievērojiet pietiekamu attālumu no izstrādājuma un ik pa laikam atpūties.
 - Ja pārāk tuvu vai pārāk ilgi skatīsieties uz izstrādājumu, iespējami redzes traucējumi.
- Iestādiet atbilstošu izšķirtspēju, skatot lietotāja ceļvedi.
- Glabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana monitorā var izraisīt attēla aizturēšanu vai plankumu ekrānā. Lai izvairītos no šīs problēmas, izmantojiet ekrānsaudzētāju un izslēdziet barošanu, ja ierīci nelietojat. Izstrādājuma garantija neattiecas uz aizturētu attēlu vai plankumu, kas radies ilgstošas lietošanas dēļ.
- Monitora tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni)
 - Elektriskās strāvas trieciena dēļ monitors var sākt darboties nepareizi.
- Izsmidziniet ūdeni uz mikstas drānas 2 līdz 4 reizes un notīriet priekšējo rāmi. Tīriet tikai vienā virzienā. Pārāk mitra drāna var atstāt traipus.

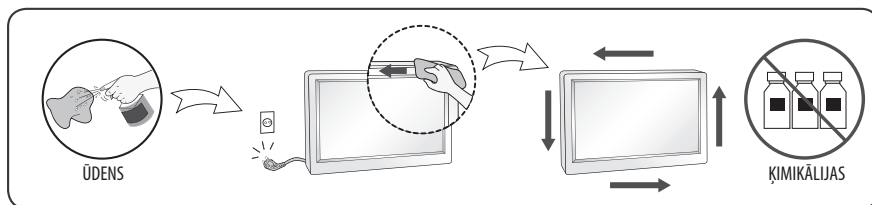

Monitora pacelšana un pārvietošana

Lūdzu, ņemiet vērā tālāk norādītos padomus, lai monitors netiktu saskrāpēts vai sabojāts un tiktu droši pārvietots neatkarīgi no tā veida un izmēra.

- Ieteicams monitoru pārvietot kastē vai iepakojuma materiālā, kurā tas tika sākotnēji piegādāts.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet barošanas kabeli un visus kabeljus.
- Turot monitoru, ekrānam jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu bojājumus.
- Stingri turiet monitora rāmja sānu un apakšējo daļu. Monitoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restiņu vietas.
- Liela izmēra monitors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Pārvadājot monitoru, sargiet to no kratīšanās un pārliekām vibrācijām.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekādā gadījumā negrieziet monitoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.

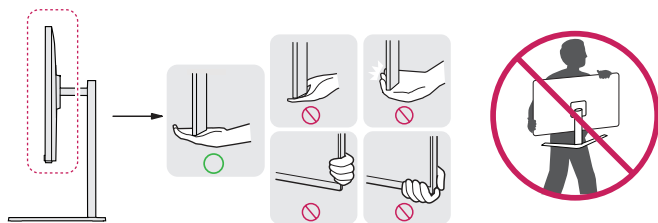


- Rīkojoties ar monitoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.
- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot monitoram statīvu, novietojiet ekrānu vērstu lejup uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzēnas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.


Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

32SR83U/32U830SA

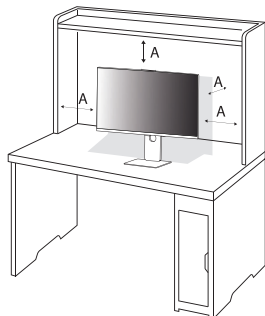

32U850SA

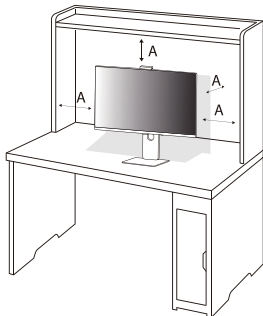

A: 100 mm



- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet barošanas kabeli. Pastāv elektrošoka rašanās risks.
- Noteikti izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļauto barošanas kabeli un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits barošanas kabelis, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Leņķa regulēšana

1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.


2 Noregulējiet ekrāna leņķi.

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15° . (32SR83U)

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 20° . (32U830SA/32U850SA)




- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.
- Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

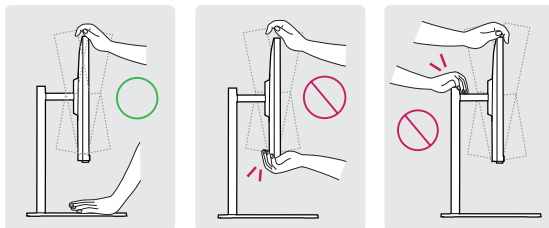


Pagriešanas funkcija (32U830SA/32U850SA)

Pagriešanas funkcija ļauj monitoru pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāja kustības virzienā.


1 Paceliet monitoru uz augšu maksimālā augstumā.

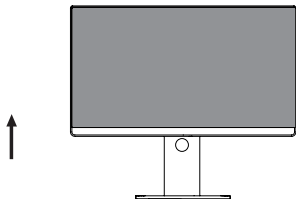


2 Noregulējiet monitora leņķi bultiņas norādītajā virzienā, kā parādīts attēlā.

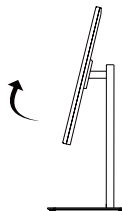

3 Pagrieziet monitoru pulksteņrādītāja kustības virzienā, kā parādīts attēlā.

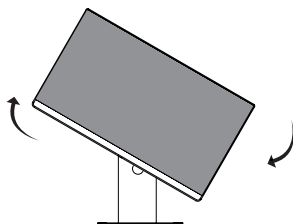

4 Pabeidziet uzstādīšanu, pagriežot monitoru 90° leņķī, kā parādīts attēlā.




BRĪDINĀJUMS

- Lai nesaskrāpētu statīva pamatni, pārbaudiet, vai, pagriežot monitoru ar pagriešanas funkciju, statīvs nesaskaras ar monitoru.

Statīva augstuma regulēšana

1 Monitoru obligāti turiet un pārvietojiet ar abām rokām.

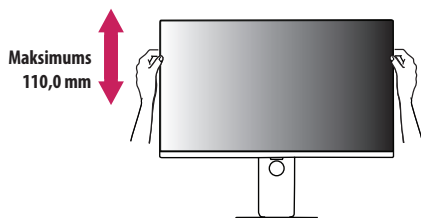


- Lai izvairītos no traumām, regulējot augstumu, nelieciet rokas uz statīva.


Kensington slēdzenes izmantošana

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>. Savienojiet monitoru ar galdau, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.

32SR83U/32U830SA

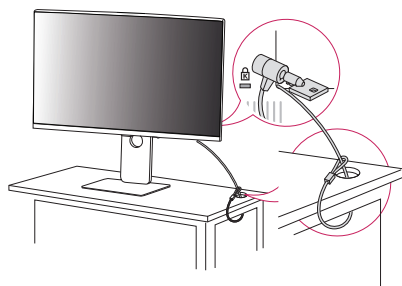

32U850SA

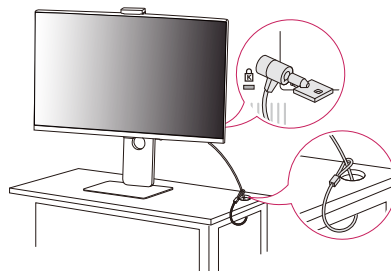


✓ Piezīme

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalos.

Uzstādīšanas pie sienas

Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.


- Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

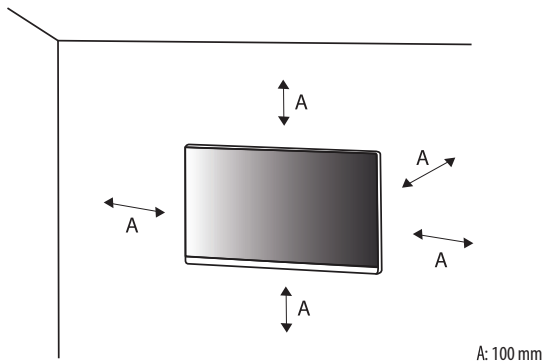

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprīkojums).

Pārļiecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

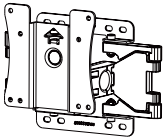
Sienas statīvs (mm)	100 x 100
Standarta skrūve	M4 x L10
Skrūvju skaits	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprīkojums)	LSW149 

✓ Piezīme

- Izmantojiet VESA standartos norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.
- Pirms monitora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā secībā.



- Lai novērstu elektrošoka risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet barošanas kabeli.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Lai nepieļautu traumas, šī iekārta ir droši jānostiprina pie sienas atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

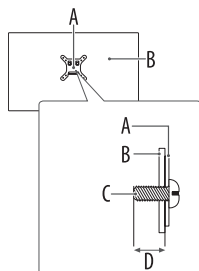

A: Sienas montāžas plāksne

B: Monitora aizmugure

C: Standarta skrūve

D: Ne vairāk par 8 mm

Savienojumi

Monitoram varat pievienot dažādas ārējās ierīces. Nomainiet ievades režīmu un atlasiet ārējo ierīci, kuru vēlaties pievienot. Papildu informāciju par ārējo ierīču pievienošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas iekļauta katras ierīces komplektācijā.


Pievienošana portam

Daži kabeļi nav iekļauti komplektācijā. Šis monitors atbalsta Plug and Play* funkciju.

* Plug and Play: funkcija, kas ļauj datoram atpazīt lietotāja pievienotās ierīces, neveicot ierīces konfigurēšanu un neveicot citas darbības ieslēgšanas laikā.



- Ieslēdzot monitoru, kad ierīces ir aukstas, ekrānā iespējama nīrboņa. Tā ir parasta parādība.
- Ilgstot nespiediet uz ekrāna ar pirkstu, jo tas var izraisīt īslaicīgu ekrāna kropļojumu.
- Ilgstot nerādiet ekrānā statiskus attēlus, lai novērstu attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
- Monitora tuvumā esoša bezvadu sakaru ierīce var ietekmēt attēlu.
- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Izmantojiet pagarinātāju, kas atbalsta USB 2.0, ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst monitora USB portam. (Atkarībā no modeļa)

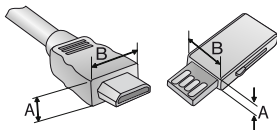

* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

HDMI savienojums

- Pievienojot HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.
- Atbalstītais HDMI audio formāts :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Lai nodrošinātu atbilstību izstrādājuma specifikācijām, izmantojiet ekranētu saskarnes kabeli ar ferīta dzislu, piemēram, HDMI kabeli.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis (īsāku par 3 m)
 - Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantošiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var būt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ja HDMI režīmā nedzirdat skaņu, lūdzu, pārbaudiet datora iestatījumus. Dažiem datoriem noklusējuma audio izvade ir manuāli jāmaina uz HDMI.
- Savienojot datoru ar HDMI, pārbaudiet datora ievadi.
- Tā var izraisīt saderības problēmas ar dažiem datoriem.

✓ Piezīme

- Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI Deep Color, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet monitora iestatījumu [HDMI Deep Color].
-  →  → [Vispārēji] → [Ārējās ierīces] → [HDMI iestatījumi] → [HDMI Deep Color]

USB-C (AUGŠPOSMA) savienojums

Pārraida digitālo video un audio signālus no datora uz monitoru.

✓ Piezīme

- USB-C neatbalsta ātro uzlādi. Netiek atbalstīti arī savienojuma veida pārveidotāji ātrajai uzlādei.
- PD (strāvas piegāde) un DP alternatīvais režīms (DP, izmantojot USB-C) tiek atbalstīts caur USB-C (AUGŠPOSMA) portu.
- Funkcijas var nedarboties pareizi atkarībā no savienotās ierīces specifikācijām un vides.
- USB-C ports nav paredzēts monitora barošanas avotam, bet datora barošanas avotam. Savienojiet adapteri, lai nodrošinātu barošanu monitoram.

USB (USB-IN) ierīces pievienošana

32SR83U

USB-IN portu atbilstoši stāvoklim var izmantot datorā un monitorā.

Rādīt ekrānu ar USB-C (augšposma) starpniecību, monitoram pievienotā USB ierīce ir savienota ar datoru.

Citos gadījumos monitoram pievienotās USB ierīces ir savienotas ar monitoru.

32U830SA/32U850SA

Jūs varat izmantot USB ierīces, kas pieslēgtas ierīces USB ievades portam uz PC un webOS. (*Dažām USB ierīcēm var būt lietošanas ierobežojumi uz webOS.)

Lai izmantotu pārslēgšanas mezgla funkciju, turiet nospiestu OSD augšup pogu vai nospiediet iestatījumu pogu  uz tālvadības pults un izvēlieties  > [Vispārēji] > [Ārējās ierīces] > [Pārslēgšanas mezgls] izvēlnē.

* USB atmiņas ierīces var nebūt pārslēdzamas atkarībā no modeļa. Pēc USB atmiņas ierīces noņemšanas ir ieteicams izmantot pārslēgšanas mezgla.

✓ Piezīme

- Pirms pieslēdzat izstrādājumu un to izmantojat, ieteicams instalēt visus Windows atjauninājumus.
- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- USB portam var pievienot tastatūru, peli vai USB ierīci.
- USB-IN ports (Iejasposma ports) atbalsta USB 2.0 ierīces.




- Piesardzības pasākumi, lietojot USB ierīci.
 - USB ierīce ar instalētu automātiskās atpazīšanas programmu vai savu draiveri var netikt atpazīta.
 - Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
 - Ieteicams izmantot USB centrmezgla vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas avotu. (Ja ir nepietiekams enerģijas avots, USB ierīce var netikt atpazīta pareizi.)
 - Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja USB ierīce, kas pievienota, izmantojot USB centrmezgla, netiek atrasta, pievienojiet to tieši monitora USB portam.
 - USB-C dokstacijas vai USB-C centrmezgla pievienošana viedajam monitoram var neizdoties.

Monitora ieslēgšana

Daļas un pogas

Attēls var atšķirties atkarībā no modeļa.

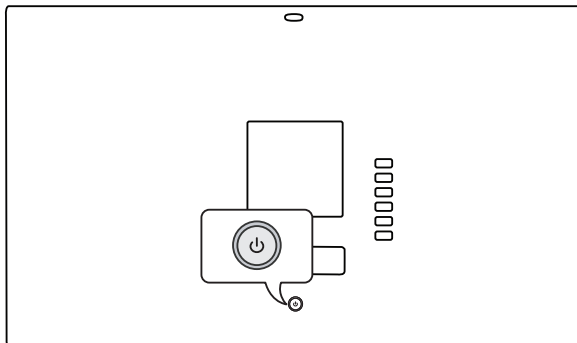

Ieslēgšana (Nospiediet)
Ātro iestatījumu izvēlne (Nospiediet ¹)
Izvēlnes atlase (Nospiediet ²)
Izslēgšana ³ (Nospiediet un turiet nospiektu)



Skaluma regulēšana
Izvēlnes vadība ²



Izvēlnes vadība ²

- 1 Kad monitors ir ieslēgts, vienreiz nospiediet pogu .
- 2 Varat izmantot funkciju, kad vadāt izvēlni.
- 3 Izslēdz monitoru.

Ātro iestatījumu izvēlne



	Izslēdz ierīci.
	Maina ievades avotu.
	Pieklūst galvenajai izvēlnei.
	Aizver ātro iestatījumu izvēlni.

Informācija par produktu

Apkārtejās vides apstākļi

Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

Bezvadu moduļa (LGSBWAC23) specifikācijas

Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
2400 līdz 2483,5 MHz	16 dBm
5150 līdz 5725 MHz	16 dBm
5725 līdz 5850 MHz	13 dBm

Bluetooth

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
2400 līdz 2483,5 MHz	8 dBm

Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai. Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

Izmēri: Monitora izmēri (Platums x Dzīlums x Augstums)

- Ar statīvu: 714 mm x 217 mm x 608,2 mm
- Bez statīva: 714 mm x 23,5 mm x 420,2 mm

Svars (bez iepakojuma)

- Ar statīvu: 7,7 kg
- Bez statīva: 5,5 kg

Barošanas avoti

32SR83U/32U830SA

- Enerģijas vērtējums: 19 V --- 7,0 A

32U850SA

- Enerģijas vērtējums: 20 V --- 8,5 A

Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris

32SR83U

- Modelis: ADS-150KL-19N-3 190140E
Ražotājs: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
- Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Izvade: 19 V --- 7,37 A
- Modelis: A16-140P1A
Ražotājs: CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
- Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Izvade: 19 V --- 7,37 A

32U830SA

- Modelis: ADS-150KL-19N-3 190140E
Ražotājs: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
- Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Izvade: 19 V --- 7,37 A
- Modelis: A40-Z7370R190-140G0-E
Ražotājs: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
- Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Izvade: 19 V --- 7,37 A

32U850SA

- Modelis: AD10760LF
Ražotājs: PI ELECTRONICS (H.K.) Ltd.
- Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,3 A
- Izvade: 20,0 V --- 9,0 A
- Modelis: ADS-180KL-20-3 200180E
Ražotājs: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
- Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,3 A
- Izvade: 20,0 V --- 9,0 A

Strāvas piegāde

- 32SR83U/32U830SA: 65 W
- 32U850SA: 90 W

HDMI/USB-C DTV atbalstīts režīms (32SR83U)

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
1 280 x 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1 920 x 1 080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1 920 x 1 080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
3 840 x 2 160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4 096 x 2 160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

HDMI/USB-C PC atbalstīts režīms (32SR83U)

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
640 x 350	31,46	70,09	
720 x 400	31,46	70,08	
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60	
1 152 x 864	54,34	60,05	
1 360 x 768	47,71	60,01	Kad [HDMI Deep Color] ir izslēgts
1 280 x 1 024	63,98	60,02	
1 920 x 1 080	67,5	60	
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Kad [HDMI Deep Color] ir ieslēgts
3 840 x 2 160	53,94	23,97	
	54	24	
	56,25	25	
	67,43	29,97	
	67,5	30	Ieteicams (kad [HDMI Deep Color] ir izslēgts)
	112,5	50	
	134,86	59,94	
	135	60	Ieteicams (kad [HDMI Deep Color] ir ieslēgts)
4 096 x 2 160	53,94	23,97	
	54	24	
	56,25	25	
	67,43	29,97	
	67,5	30	
	112,5	50	
	134,86	59,94	
	135	60	

HDMI (32U830SA/32U850SA)

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60,00	
1 360 x 768	47,36	59,96	Kad [HDMI Deep Color] ir izslēgts
1 920 x 1 080	67,50	60,00	
1 920 x 1 080	66,58	59,93	
2 560 x 1 080	66,64	60,00	Plata malu attiecība 21:9
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Kad [HDMI Deep Color] ir ieslēgts
3 840 x 1 080	66,62	59,97	Plata malu attiecība 32:9
3 840 x 1 600	98,75	60,00	Plata malu attiecība 21:9
3 840 x 2 160	65,68	29,98	leteicams (kad [HDMI Deep Color] ir izslēgts)
3 840 x 2 160	133,31	59,99	leteicams (kad [HDMI Deep Color] ir ieslēgts)

USB-C (32U830SA/32U850SA)

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1 024 x 768	48,36	60,00	
1 920 x 1 080	67,50	60,00	
1 920 x 1 080	66,58	59,93	
2 560 x 1 440	88,78	59,95	Kad [HDMI Deep Color] ir ieslēgts
3 840 x 2 160	65,68	29,98	leteicams (kad [HDMI Deep Color] ir izslēgts)
3 840 x 2 160	133,31	59,99	leteicams (kad [HDMI Deep Color] ir ieslēgts)

HDMI video ieeja (32U830SA/32U850SA)

Rūpnīcas atbalsta režīms (Priekšiestatījumu režīms)	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
720P	45,0	60	
1 080P	67,5	60	
2 160P	135,0	60	

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Licences

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.



Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas tirdzniecības zīmes.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICKSET®

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Tīmekļa kameras specifikācijas (32U850SA)

Modelis		CAM23PW	
Izmērs (platums x augstums x dziļums)		80 mm x 44,23 mm x 23,1 mm	
Svars		42 g	
Video	Lēca	Fokuss	56 cm vai vairāk
		Vizuālais diapazons	76,9° diagonālā virzienā
	Pikseli	1 920 x 1 080, 30 fps	
	Izvides formāts	MJPEG, YUV2	
	Izvides attēls	FHD, HD, VGA, QVGA	
Audio	MIC	2	
Saskarne		4 tapu veids	
Ieslēgt/izslēgt		DC 5 V, maks. 500 mA	
Atbalstītie modeļi		Viedā monitora operētājsistēma webOS22 vai jaunāka versija	

✓ Piezīme

- Uzstādiet kameru monitora aizmugurē, kur var piestiprināt magnētu.

✓ Piesardzības pasākumi lietošanas laikā

- Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kas pakļauta putekļiem, mitrumam, siltumam, eļļai vai tiešai saules gaismas iedarbībai.
- Nesamitriniet kameru. Ja uz kameras nonāk šķidrums, pastāv īssavienojuma risks.
- Maigi noslaukiet ar sausu drānu, lai notīrītu putekļus. Ja izstrādājums ir ļoti netīrs, uzsmidziniet uz drānas maigu tīrīšanas līdzekli un tad noslaukiet izstrādājumu. (Neizmantojiet tādas gaistošas vielas kā šķīdinātājs, alkohols vai benzols. Pretējā gadījumā iespējami izstrādājuma virsmas bojājumi vai darbības pasliktināšanās.)
- Tuvumā esošs elektromagnētiskais izstrādājums (bezvadu sakaru ierīces, piemēram, Wi-Fi un Bluetooth) var ietekmēt kameras darbību.
- Lūdzu, esiet piesardzīgs, jo kamera var nokrist, ja tā nav stingri nofiksēta uz uzstādīta vai monitora tiek saskāvēts. Trieciena rezultātā izstrādājums var tikt bojāts.

Problēmu novēršana

Ekrānā nekas nav redzams.

- Vai ir pievienots monitora strāvas vads?
 - Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktlīdzdai.
- Vai ir redzams ziņojums [Nav signāla]?
 - Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.

Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.

- Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?
 - Ja atlasīta izšķirtspēja ir HDMI 1 080i 60/50 Hz (rindpārlece), ekrānā var būt ģirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1 080p vai ieteicamo izšķirtspēju.
 - Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
 - Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas. Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu palīdzību.

Ekrānā tiek aizturēts attēls.

- Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?
 - Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.
 - Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
- Vai ekrānā ir redzami punkti?
 - Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veiktspēju.

Vai redzat ziņojumu "Neatpazīts monitors, Plug and Play (VESA DDC) atrasts monitors"?

- Noteikti pārbaudiet, vai grafikas karte atbalsta Plug and Play funkciju.

Monitoru nevar vadīt ar tālvadības pulti.

- Pārbaudiet, vai starp monitoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+ ar ⊕, - ar ⊖).
- Nomainiet akumulatorus pret jauniem.

Monitors pēkšņi izslēdzas.

- Lai atspējotu šo funkciju, izmantojiet tālvadības pulti, lai atvērtu izvēlni ⊗ → [⊗] → [Vispārēji] → [Sistēma] → [Laiks un taimeris] → [Taimeris] → [Izslēgšanas taimeris] → [Izslēgts].
- Pārbaudiet, vai ārējās ierīces darbojas kopā.
- Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija. Ja monitors ir ieslēgts, nav signāla un netiek veikta neviena darbība, monitors automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm.

4K izšķirtspēja nav pieejama.


- Vai pārbaudījāt kabeļa savienojumu?
 - Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots pareizi.
 - Ieteicams izmantot izstrādājuma komplektācijā iekļautos piederumus.
- Vai izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte ir iestatīta pareizi?
 - Datora ekrāna izšķirtspējas iestatījumos vai spēlētāja opciju izvēlnē iestatiet pareizu izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
- Vai pievienotā ārējā ierīce atbalsta 4K izšķirtspēju?
 - Šī funkcija ir pieejama tikai tādas ārējās ierīces, kas atbalsta 4K izšķirtspēju.
 - Pārbaudiet, vai pievienotā ārējā ierīce atbalsta 4K izšķirtspēju.
- Vai ir iespējota funkcija [HDMI Deep Color]?
 - Atveriet sadalū ⊗ → [⊗] → [Vispārēji] → [Ārējās ierīces] → [HDMI iestatījumi] → [HDMI Deep Color], lai to iespējotu.

32SR83U


Tālvadības pults bateriju maiņa

Izmantojiet 3 V CR2025 elektrodu elementa bateriju. Nomainiet bateriju un ievietojiet to bateriju nodalījumā, kā norādīts.

- 1 Lai noņemtu tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījumu, pabīdiet āķi uz sānu un tad pavelciet to.
- 2 Salāgojiet maiņas baterijas (+) pusi ar marķējumu bateriju nodalījumā un pareizi ievietojiet to.
- 3 Spiediet bateriju nodalījumu uz iekšu, līdz tas noklikšķ.

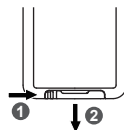

Attēli var atšķirties no faktiskajiem piederumiem.

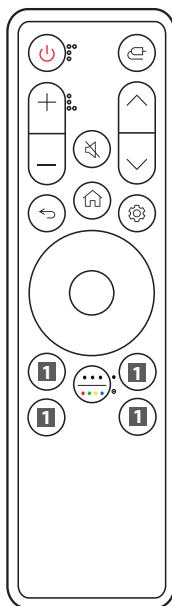

🔴 Ieslēgt/izslēgt Ieslēdz un izslēdz monitoru.

📺 Ievade Atlasa ievades režīmu.

+/- Skaņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.

🔊 Izslēgt Skaņu Skaņas izslēgšana.

^ / v Programmas pogas Ritina saglabātās programmas.

↩️ Atpakaļ Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.

🏠 Sākums Rāda izvēlni Sākums, tostarp pašreizējo laiku, laika prognozi, lietotņu sarakstu un ārejo ievadi.

⚙️ Iestatījumi Liek galvenās izvēlnes ekrānam parādīties vai pazust.

🕒 Virzīnu pogas un OK Ļauj pārvietot, atlasīt un pielāgot izvēlnes.

🌈 Citas darbības / krāsu taustiņš Ļauj skatīt vienuma informāciju vai izmantot 4 krāsu pogas.

• **Nospiediet**

• **Nospiediet un turiet nospiestu**

1 📺 Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

1 🏠 Mājas informācijas panelis Atver sadaļu [Mājas informācijas panelis].

1 ? Lietotāja ceļvedis Atver sadaļu [Lietotāja ceļvedis].

1 ☆ FAV Piekļuve izlases programmu sarakstam.

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)


✔️ Piezīme

- Vērsiet tālvadības pulti monitorā esošā tālvadības pults sensora virzienā.
- Izstrādājuma iekšējās un ārējās baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam siltumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u. tml.
- Ja baterija tiek aizstāta ar neatbilstoša veida bateriju, pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.


Tālvadības pults bateriju maiņa

Izmantojiet 3 V CR2025 elektrodu elementa bateriju. Nomainiet bateriju un ievietojiet to bateriju nodalījumā, kā norādīts.

- 1 Lai noņemtu tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījumu, pabīdīet āķi uz sānu un tad pavelciet to.
- 2 Salāgojiet maiņas baterijas (+) pusi ar marķējumu bateriju nodalījumā un pareizi ievietojiet to.
- 3 Spiediet bateriju nodalījumu uz iekšu, līdz tas noklikšķ.

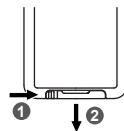

Attēli var atšķirties no faktiskajiem piederumiem.

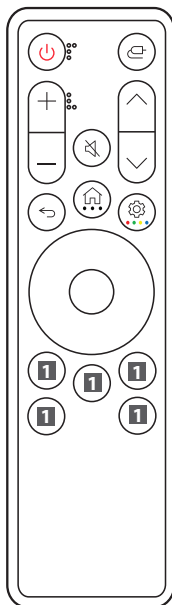

- Ieslēgt/izslēgt** Ieslēdz un izslēdz monitoru.
- Ievade** Atlasa ievades režīmu.
- +/- Skanības skaļuma pogas** Regulē skaļuma līmeni.
- Izslēgt Skaņu** Skaņas izslēgšana.
- ^ / v Programmas pogas** Ritina saglabātās programmas.
- Atpakaļ** Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
- Sākums** Rāda izvēlni Sākums, tostarp pašreizējo laiku, laika prognozi, lietotņu sarakstu un ārējo ievadi.
- Virrāk darbību** Nospiežot šo pogu un turot to nospiestu, var skatīt informāciju par vienumu.
- Iestatījumi** Liek galvenās izvēlnes ekrānam parādīties vai pazust.
- Krāsu taustiņš** Nospiežot šo pogu un turot to nospiestu, var izmantot 4 krāsu pogas.
- Virzienu pogas un OK** Ļauj pārvietot, atlasīt un pielāgot izvēlnes.
- Straumēšanas pakalpojuma pogas** Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.
- Mājas informācijas panelis** Atver sadaļu [Mājas informācijas panelis].
- Lietotāja ceļvedis** Atver sadaļu [Lietotāja ceļvedis].
- FAV** Piekļuve izlases programmu sarakstam.

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Piezīme

- Vērsiet tālvadības pulti monitorā esošā tālvadības pults sensora virzienā.
- Izstrādājuma iekšējās un ārējās baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam siltumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u. tml.
- Ja baterija tiek aizstāta ar neatbilstoša veida bateriju, pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.

