



BRUKERVEILEDNING

WI-FI LYDPLANKE

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.


Modell

NSG10TY (NSG10TY, SPTG-W)

Hurtigveiledning for lydplanke

I Installasjon og bruk av produktet

- 1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**

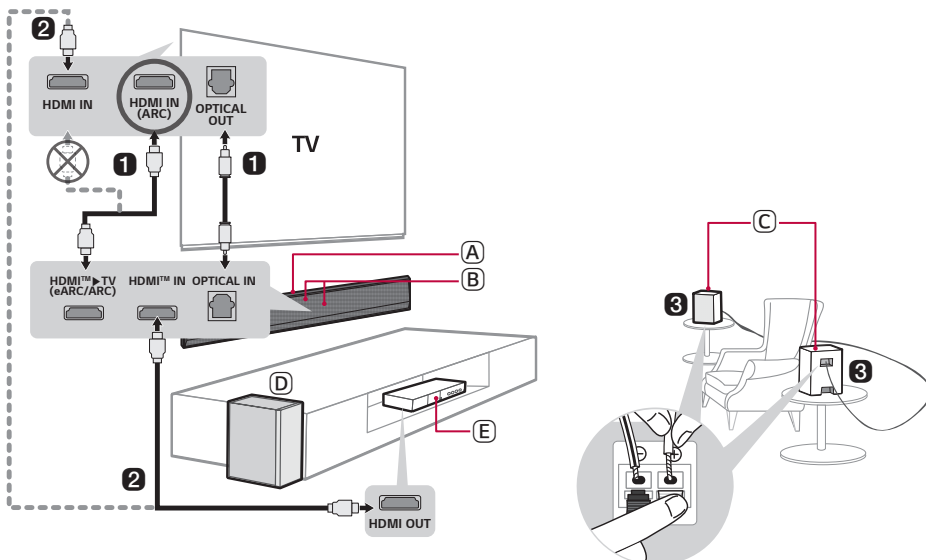

- A** Lydplanke
- B** Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- C** Bakhøytalere (selges separat, SPT8-S)
- D** Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- E** Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

- ② Ved bruk av en ekstern enhet (slik som set-top-boks, Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken eller til TV-en ved å bruke en HDMI-kabel.
- ③ I tilfelle du har kjøpt bakhøytalerne separat, kobler du til bakhøytalerne via en høytalerkabel. For å koble bakhøytalerne, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høytaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høytaler.
- ④ Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → Bakhøytalere → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den bakre høytaleren lyse grønt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)

⑤ Bruke produktet med TV-en (→ Se "Koble til ved bruk av en optisk kabel", "Koble til ved bruk av en HDMI-kabel", "Koble til med Bluetooth" på side 32, 34, 36.)

-
- ① Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til "**OPT/HDMI ARC**" vises på statusdisplayet.
 - ② Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], [LG WOWCAST], eller [Ekstern høytaler].
 - ③ Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "**OPT**", "**ARC**", eller "**E-ARC**" vises på statusdisplayet med en lyd.

⑥ Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen (→ Se "Koble til produktet via LG ThinQ-appen" på side 16.)

-
- ① Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
 - ② Installer **LG ThinQ-appen** fra Google Play eller App Store.
 - ③ Start **LG ThinQ-appen** og følg instruksjonene.
 - ④ Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke **LG ThinQ-appen**.

7 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen (→ Se “Koble til med Bluetooth” på side 41.)

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. ( **Av** >  **På**)
- 2 Trykk på **Bluetooth pairing** -knappen. “BT READY” vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
- 3 Finn og velg “LG_Speaker_NSG10TY_XXXX”.
- 4 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra “PAIRED” → “Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn” → “BT”.

Koble lydplanken manuelt til den trådløse subwooferen eller bakhøytalere (→ Se “Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen”, “Manuell tilkobling” på side 8, 11.)

Hvis du ser en rød LED på den trådløse subwooferen eller bakhøytaleren, betyr det at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- 1 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen eller den bakre høyttaleren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.
- 3 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Når tilkoblingen er opprettet, lyser en grønn LED på den trådløse subwooferen eller bakhøytaleren.

Hurtigveiledning for lydplanke

- 2 Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

- 6 Tilkobling av produktet
- 12 Nyte forbedret lyd
- 16 Koble til produktet via LG ThinQ-appen
- 17 Installere LG ThinQ appen og registrere produktet
- 19 Tilbakestilling av produktet

Utforsking av produktet

- 20 Front
- 22 Tilbake
- 23 Utforske fjernkontrollen

Koble til TV-en

- 32 Koble til ved bruk av en optisk kabel
- 34 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 36 Koble til med Bluetooth

Koble til en ekstern enhet

- 37 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 40 Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

- 41 Koble til med Bluetooth
- 44 Bruke LG ThinQ-app
- 45 Kompatibel med Google Assistant
- 46 Fungerer bra med Apple AirPlay
- 47 Koble Spotify
- 48 Fungerer bra med Alexa
- 49 Tidal Connect

Montere produktet på en vegg

- 50 Sjekk før å montere på vegg
- 52 Montere produktet på en vegg

Sikkerhetsforholdsregler

- 58 Sikkerhet og forskrifter
- 61 Forebygging av produktmisbruk

Før produktfeil rapporteres

- 65 Feilsøking

Appendiks

- 71 Spesifikasjoner
- 73 Registrerte varemerker og lisenser
- 75 All informasjon du trenger om nettverkstjenester
- 75 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 76 Håndtering av produktet

Installasjon


Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen.

Automatisk tilkobling av den trådløse subwooferen

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til subwooferen i følgende rekkefølge.

- 1 Koble strømkabelen til den trådløse subwooferen.
- 2 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
- 3 Koble strømkabelen til strømadapteren.
- 4 Koble strømadapterkabelen til **DC IN**-terminalen (vekselstrømadapterinnang) som finnes på baksiden av produktet.
- 5 Koble strømkabelen som er koblet til vekselstrømadapteren til et stikkontakt.
- 6 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den på.

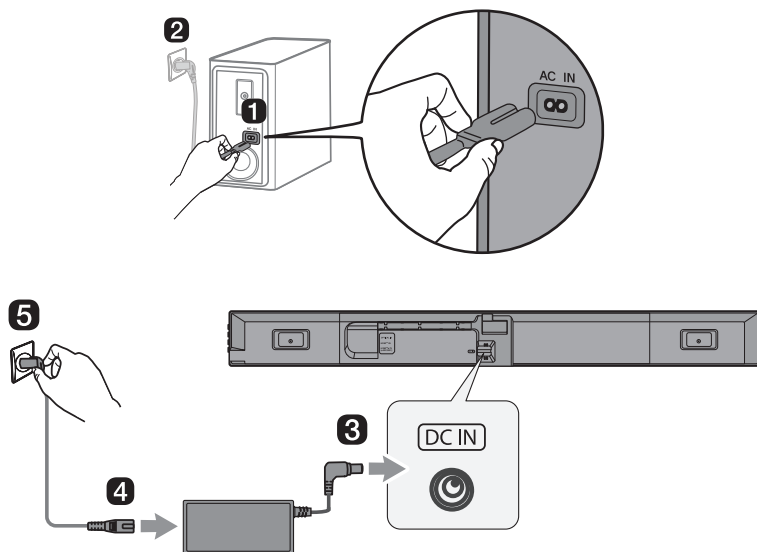

- 7 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Bekreft å bruke den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til funksjonsfeil og ugyldiggjøre produktgarantien.

Sjekke forbindelsen med LED-en den trådløse subwooferen


Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en på den trådløse subwooferen.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller subwoofer er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

Hvis du ser en rød LED på den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING**-knappen på den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-en som finnes på subwooferen blinker grønt. Bekreft at LED-en som finnes på baksiden av subwooferen blinker grønt. Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

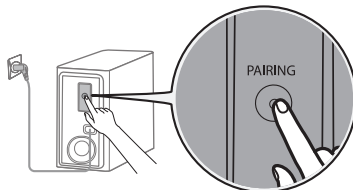

- 3 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lyd kvalitet.
- Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

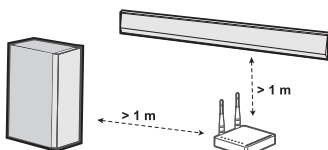


Tilkobling av bakhøytalere (SPT8-S, solgt separat)

Automatisk tilkobling

Etter at installasjonen er fullført, kobles bakhøytalerne automatisk til lydplanken. Koble lydplanken til de bakre høytalerne i følgende rekkefølge.


- 1 Høytalerkablene må kobles til de tilsvarende terminalene som finnes på bakhøytalerne (venstre, høyre). Den svarte stripedede kabelen må kobles til minuspolen og den andre kabelen til den positive terminalen.

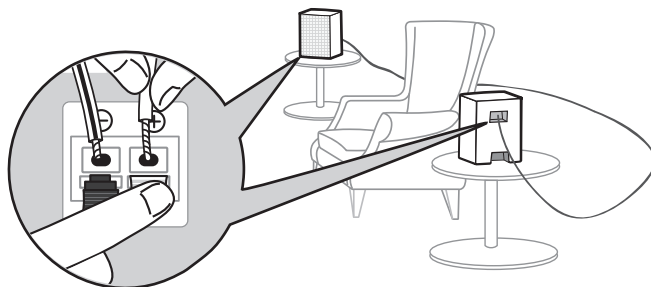

- 2 Koble strømkabelen til den bakre høytaleren.
- 3 Koble strømkabelen som er koblet til bakhøytaleren, til en stikkontakt.
- 4 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den på.
- 5 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-lampen på bakhøytaleren lyser grønt.

✓ Merk

- Kun høyttalerne som følger med produktet må brukes. Hvis andre høyttalere vil brukes, vil dette forårsake funksjonsfeil.
- Koble høyttalerkablene til de tilsvarende terminalene. Koble den positive kabelen til den positive terminalen og den negative kabelen til den negative terminalen. Hvis kabelen er koblet til feil, vil dette forvride lyden eller produsere ingen bass.
- Koble produktet til høyttalerne og kablene som leveres sammen med ved kjøp av produktet.
 - I tilfelle du kobler produktet til andre høyttalere eller kabler enn de som leveres ved kjøp av produktet, kan dette resultere i forringelse av lyd kvaliteten eller en høyttalerfeil.
- Når du kobler høyttalere til produktet, kobler du kun én høyttaler til utgangsporten som passer til høyttaleren.
 - I tilfelle du kobler flere høyttalere til én utgangsport, kan dette føre til produkt- eller høyttalerfeil.
- I tilfelle plasseringen av støpselet er annerledes ved å installere bakhøyttalerne, kan du endre plasseringen av bakhøyttalerens Left/Right (Venstre/høyre)-kanal via **LG ThinQ-appen**.

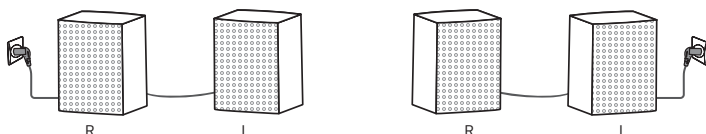

Sjekke tilkoblingsstatus med LED-fargen


Du kan sjekke tilkoblingsstatusen med lysdioden på bakhøyttaleren.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller bakhøyttalerne er i standby-modus
Av	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling

I tilfelle du ser en rød LED på bakhøytteren, betyr det at lydplanken ikke er koblet til bakhøytterne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Strøm** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av bakhøytteren. Bekreft at LED-en som finnes på bakhøytteren blinker grønt

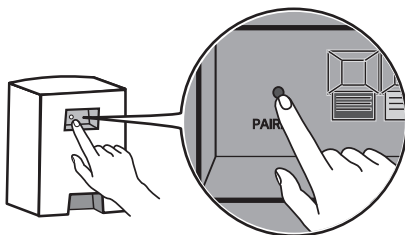

-
- 3 Trykk på **Strøm** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
 - 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på den bakre høytteren lyser grønt.

✓ Merk


- Bakhøytterne må holdes minst 30 cm fra TVen eller skjermen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den bakre høytteren og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

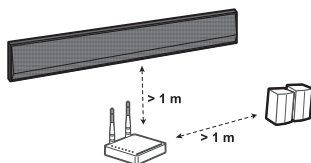

Nytte forbedret lyd

Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn.

Hvis du for eksempel ønsker å lytte til musikk som er spilt inn i 2.0-kanaler med standard lydeffekter mens bakhøyttalerne er tilkoblet, vil du ganske høre følgende forskjell.

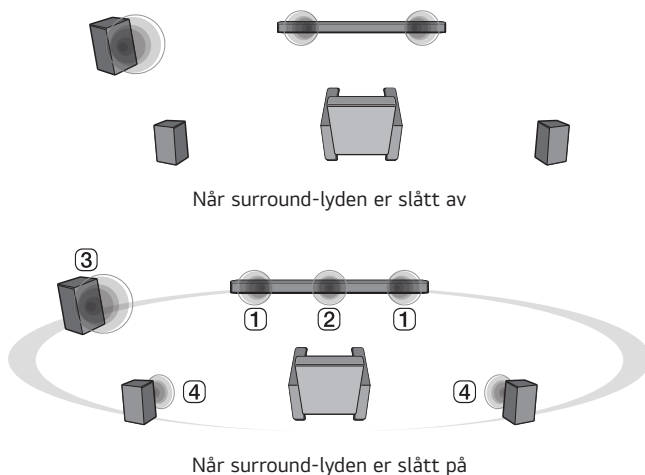


✓ Merk

- Høyttalerens posisjoner er som følger.


- ① Fronthøyttalere
- ② Senterhøyttaler
- ③ Subwoofer
- ④ Bakhøyttalere

Slå surround-lyd på/av


- 1** Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

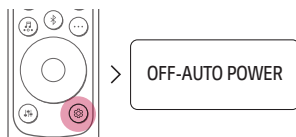





- 2** Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen for surround-lyden, **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"**.

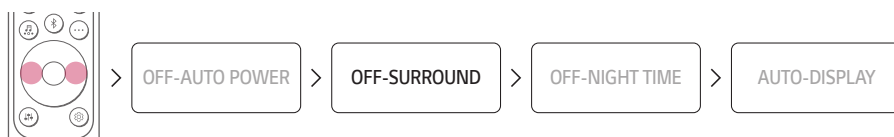

- 3** Mens **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"** ruller i statusdisplayet, skal **Opp/Ned**-knappen trykkes og surround-lyden vil slås på eller av.

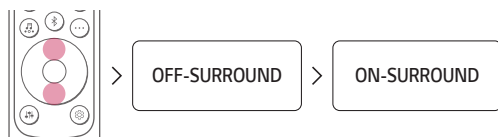


Høyttalerlyd basert på inngangskanaler

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøyttalere frakoblet	Bakhøyttalere tilkoblet
AI SOUND PRO		
Lyd som tilpasses med kunstig intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
STANDARD		
Du kan nyte optimalisert lyd		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
CINEMA		
Kino 3D-lyd		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
CLEAR VOICE PRO		
Forbedrer stemmeklarheten		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet


SPORTS

Realistisk lyd som om du var på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		


MUSIC

Du kan nyte bedre lyd optimalisert for musikk

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		


GAME

Optimalisert lyd for spill

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forsterket bass

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		

Koble til produktet via LG ThinQ-appen

Bruk **LG ThinQ-appen** og koble produktet til nettverket og kontrollere produktet.

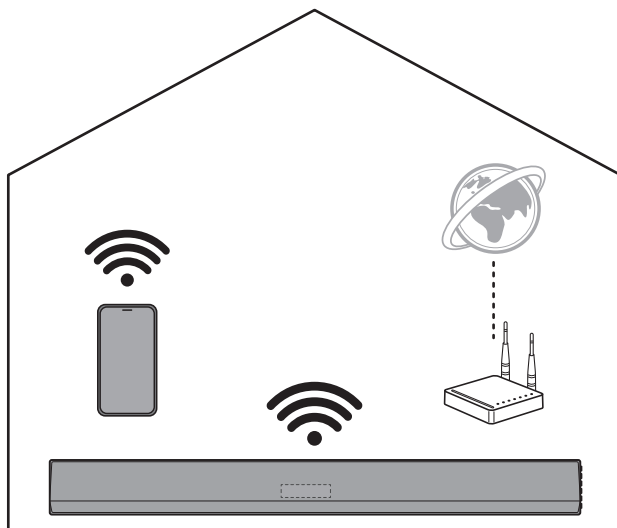

Sjekk følgende.

- Har du en trådløs ruter?
 - Koble til smarttelefonen og produktet via Wi-Fi ved å ha en trådløs ruter som er koblet til Internett.
 - Bekreft at de begge er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 - I tilfelle signalet til den trådløse ruter er svakt, kan det hende at den ikke kan kobles til. Flytt ruter nærere lydplanken eller flytt den vekk fra hindringer.
- Er **Bluetooth** aktivert på din smarttelefon?
 - Aktiver **Bluetooth** på din smarttelefon.
 - Hvis **Bluetooth** er aktivert, kan du enkelt koble til Wi-Fi. Hvis **Bluetooth** er deaktivert, kan det hende at produktet ikke blir registrert i **LG ThinQ-appen**.
- **LG ThinQ-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor.
 - Android™ OS: Versjon 9.0 eller høyere
 - iOS OS: Versjon 15.0 eller høyere
 - Endring av støttede versjoner for hvert operativsystem kan oppstå senere.

| Installere LG ThinQ appen og registrere produktet

Du kan administrere husholdningsapparatet ditt når som helst og hvor som helst via **LG ThinQ-appen**.

Produkt uten QR-kode

- ➊ Gå til Google Play eller App Store på din smarttelefon og søk etter **LG ThinQ-appen** og installer den.
- ➋ Kjør **LG ThinQ-appen**, og logg inn på appen med kontoen din. Hvis du ikke har en konto, kan du også opprette en ny.
- ➌ Trykk på knappen **Legg til (+)** og følg instruksjonene i **LG ThinQ-appen** for å registrere produktet ditt.

✓ Merk

- Vær oppmerksom på at QR-koden kanskje ikke er tilgjengelig på kjøpstidspunktet.
 - Plasseringen av QR-koden kan variere avhengig av produktet.
 - Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og operativsystemet.
 - Google, Android, Google Play, Google Home og Google Cast er varemerker som tilhører Google LLC.
 - I tilfelle passordet til ruterens inneholder noen spesialtegn (slik som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttrykksikoner, kan det hende at lydplanken ikke er tilkoblet. Vår anbefaling er å konfigurere et passord med en kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
 - Det anbefales å konfigurere sikkerhetstypen for den trådløse ruterens til WPA2.
-

Tilbakestilling av produktet

I tilfelle nettverkstilkoblingen er ustabil, må du tilbakestille den. Hvis Wi-Fi-nettverket har endret, må produktet tilbakestilles og kobles til din smarttelefon på nytt.

Hvordan tilbakestille

- 1 Trykk og hold inne **Wi-Fi**  -knappen på siden av produktet til et lydsignal høres.
- 2 "RESET" vil vises på statusdisplayet, og alle trådløse nettverksinnstillinger på produktet vil slettes.

✓ Merk


- Når produktet tilbakestilles, må smarttelefonen kobles på nytt ved å bruke Wi-Fi på **LG ThinQ**-appen.
-

Deaktivering av trådløse nettverkstilkoblinger.

Trykk og hold inne **Strøm**  -knappen i 3 sekunder eller lenger for å kunne slå produktet av.

Utforsking av produktet

Front

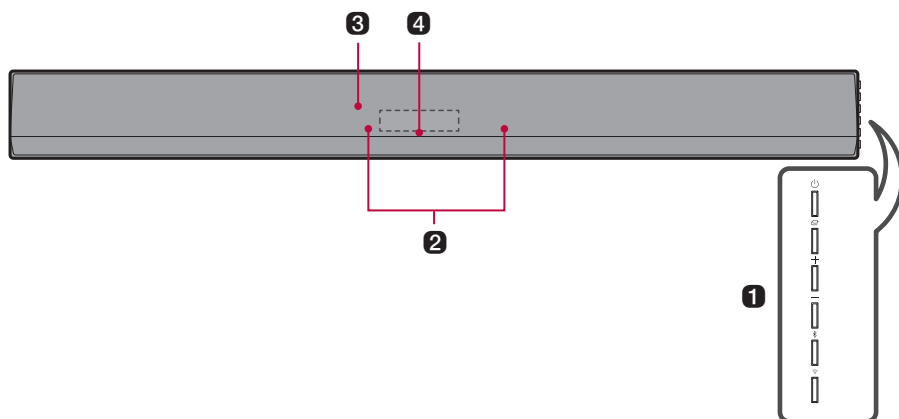

1 Strøm

Dette slår produktet på/av.

- Trykk og hold inne **Strøm** -knappen i mer enn 3 sekunder for å koble Wi-Fi fra. Produktet vil ikke lenger avgi lyd. Trykk på **Strøm** -knappen og oppretthold Wi-Fi-tilkoblingen for fremtidig bruk.

Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.

- Wi-Fi: Kobler produktet via Wi-Fi
- BT: Kobler produktet ved å bruke **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Koble produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC, eller LG Sound Sync
- HDMI: Koble produktet til en HDMI-inngangsport

Volum

Justerer lydvolumet.

Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 41.)

Wi-Fi

Det går direkte til Wi-Fi-funksjonen.

2 Innebyggd mikrofon

Dette brukes hvis **LG ThinQ**-appen åpnes.

3 Fjernkontrollmottaker

Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.


4 Statusdisplay

Alternativer som inngangsmodus og volum vil vises i tekst.

- Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av. (→ Se "Bruk av skjermen" på side 29.)
-

✓ Merk

- Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.
-

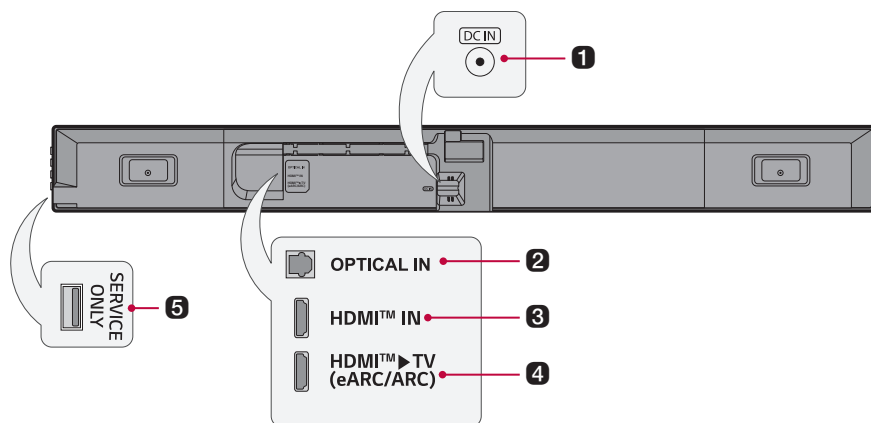

1 DC IN

Koble til vekselstrømadapteren med produktet.

2 OPTICAL IN

Plugg inn en optisk kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.

3 HDMI™ IN

Plugg inn en HDMI-kabel slik at en ekstern enhet kan kobles til produktet.

4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)


Plugg inn en HDMI-kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.

5 SERVICE ONLY


Programvare nedlastingskontakt.

Utforske fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen og kontroller alle funksjonene til produktet, fra å slå strømmen på/av til å aktivere filmlyden.

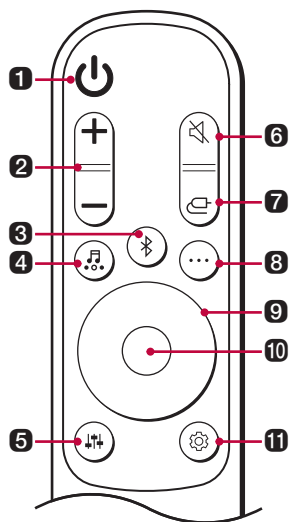

Hvordan skifte batterier

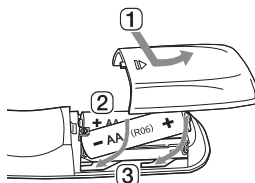

Bruk AA 1,5V-batterier. Bytt ut de to batteriene ved å sette dem inn i fjernkontrollen ved å sjekke de retninger som er angitt.

- 1 Åpne batteridekselet som finnes på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Sett inn batteriene slik at + og - tilsvarer merkingene.
- 3 Lukk batteridekselet.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

1 Strøm

Slår produktet på/av.

2 Volum

Justerer lydvolume.

3 Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 41.)

4 Lydeffekter

Trykk på knappen og velg ønsket lydfelt.

- AI SOUND PRO: Kunstig intelligens brukes til å velge de optimale lydinnstillingene som passer ditt innhold.
- STANDARD: Du kan nyte optimalisert lyd.
- CINEMA: Spill innhold med 3D-lyd som i en kino.
- CLEAR VOICE PRO: Forbedrer stemmeklarheten.
- SPORTS: Realistisk lyd som om du var på et stadion.
- MUSIC: Du kan nyte bedre lyd optimalisert for musikk.
- GAME: Optimalisert lyd for spill.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basslyder er forbedret.

5 Innstilling av lyd

Dette brukes for justering av lydnivået til den tilkoblede høyttaleren. Trykk på **Lydtuning** -knappen og deretter **Venstre/Høyre**-knappen for å velge ønsket høyttaler før **Opp/Ned**-knappen trykkes på for å øke/reducere lydvolumet. Justerbare høyttalere og justeringsområder er som følger:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
 - C (Senterhøyttaler): -6 - 6
 - R (Bakhøyttaler): -6 - 6
 - TRE (Diskant): -6 - 6
 - MID (Midten) : -6 - 6
 - BAS (Bass): -6 - 6
 - Justering av nivået på subwoofer og bakhøyttalere brukes kun når subwooferen og de bakre høyttalerne er koblet til.
-

6 Demp

Dette alternativet slår av lyden fra produktet.

7 Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.


8 Informasjon

Se den tilkoblede inngangskilden, Wi-Fi-nettverket eller **Bluetooth**-informasjon.

- Wi-Fi: Tilkoblet appnavn
- BT: Tilkoblet **Bluetooth**-enhetsnavn
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Nåværende lydkilde

9 Opp/Ned/Venstre/Høyre

Bruk denne knappen for å tilpasse innstillingene til de praktiske funksjonene.

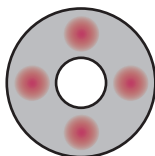

Venstre/Høyre: Trykk på **Venstre** knapp for å spille av forrige sang. Trykk på **Høyre** knapp for å spille av neste sang.

10 Spill av/Sett på pause

Trykk på denne knappen for å spille av eller sette en sang på pause.

11 Innstillinger

Dette alternativet lar deg justere innstillingene for dette produktet: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Trykk på **Innstillinger** -knappen og velg innstillingen ved å bruke **Venstre/Høyre**-knappen før **Opp/Ned**-knappen trykkes for å slå på/av innstillingen.


- **AUTO POWER:** Hvis TV-en eller en ekstern enhet er slått på eller av, vil produktet også slå seg på eller av automatisk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når produktet er koblet til TV-en med en optisk kabel eller **Bluetooth**. (→ Se "Bruke automatisk slå på/av" på side 27.)
 - **SURROUND:** Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn. (→ Se "Slå surround-lyd på/av" på side 13.)
 - **NIGHT TIME:** Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolumet, men øker volumet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden. (→ Se "Bruke nattetid" på side 28.)
 - **DISPLAY:** Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av. (→ Se "Bruk av skjermen" på side 29.)
 - **REAR CH CHANGE:** Du kan endre posisjonen til den bakre høyttaleren som du vil. (→ Se "Endring av bakre kanal" på side 30.)
-

Bruke automatisk slå på/av


Bruk funksjonen og slå produktet på eller av automatisk når TVen eller ekstern enhet er slått på eller av. Hvis den tilkoblede enheten vil slås på, må produktet slås på automatisk og en funksjon vil velges i samsvar med inngangssignalet.

Aktivering/deaktivering av automatisk slå på/av-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** (ⓘ)-knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" vil vises.

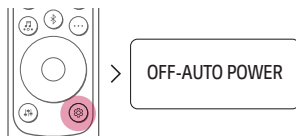

- 2 Hvis "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" ruller i statusdisplayet, trykk på **Opp/Ned**-knappen og aktiver eller deaktiver automatisk slå på/av-funksjonen.

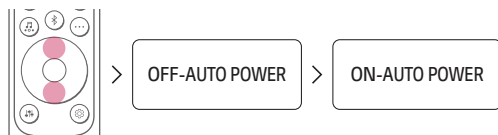


Bruke nattetid

Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolume, men øker volumet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden.

Aktivisering/deaktivering av nattetid-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

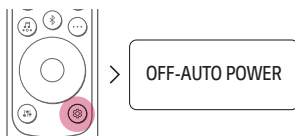

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen for nattetid. Se status for nattetid, **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3 Mens **"ON-NIGHT TIME"** eller **"OFF-NIGHT TIME"** ruller i statusdisplayet, trykk på **Opp/Ned**-knappen for å kunne slå nattetid-funksjonen av eller på.




Bruk av skjermen

Statusskjermen kan kontrolleres som auto, på og av.


Alternativ	Statusdisplay
AUTO	Dimmes etter 20 sekunder med tasteinntasting.
ON	Alltid på
OFF	Slås av etter 20 sekunder med tasteinntasting.

Aktivere/deaktivere Skjerm-funksjonen


- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

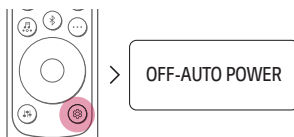

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusskjermen, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen. Du kan se statusen til skjermen **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** eller **"OFF-DISPLAY"**.

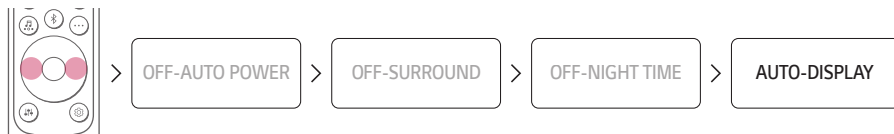

- 3 Mens **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** eller **"OFF-DISPLAY"** ruller i statusskjermen, trykk på **Opp/ned**-knappen for å endre skjermen til **"AUTO"** eller slå det på eller av.

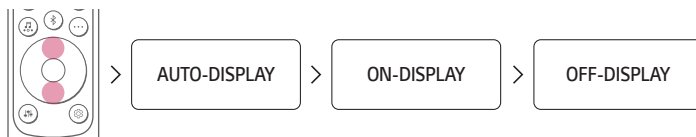


Endring av bakre kanal

Du kan endre posisjonen til høyttaleren som du vil. I tilfelle stikkontakten er på venstre side av lydplanken, plasserer du høyttaleren med strømledningen til venstre og stiller inn posisjonen til høyttaleren.


Alternativ	Bakre kanal
OFF	Høyttaler Inkludert trådløs mottaker : Venstre / Annen høyttaler : Høyre
ON	Høyttaler Inkludert trådløs mottaker : Høyre / Annen høyttaler : Venstre

Endre bakre kanal

- 1 Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet vil gå inn i innstillingsmodus og **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** vil vises.

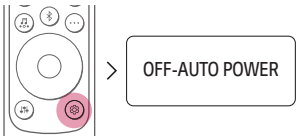

- 2 Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusskjermen, skal du trykke på **Venstre/Høyre**-knappen for å kunne velge innstillingen. Du kan se status på displayet, **"ON-REAR CH CHANGE"** eller **"OFF-REAR CH CHANGE"**.

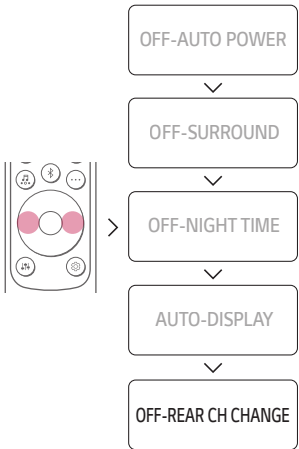

- 3 Mens "ON-REAR CH CHANGE" eller "OFF-REAR CH CHANGE" står på statusdisplayet, trykker du på **Opp/ned**-knappen for å endre bakre kanal.



✓ **Merk**

- Du kan endre posisjonen til høyttaleren etter at du har koblet bakhøyttalerne til lydplanken. I tillegg kan du kun endre den hvis bakhøyttaleren er slått på.
-


Koble til TV-en

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TV-en ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

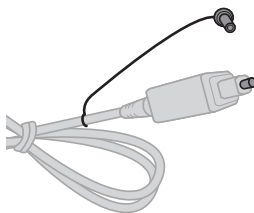

- 2 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-terminalen på baksiden av produktet **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

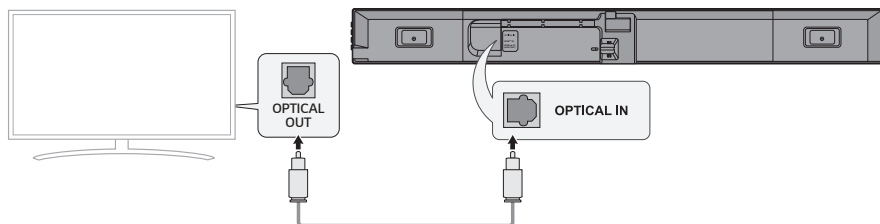

- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til “**OPT/HDMI ARC**” vises på statusdisplayet.

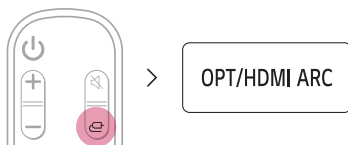

- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler] -menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [Optisk] eller [Ekstern høytaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produsenten.

✓ Merk

- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalet prøves på same tid, vil ARC-signalet ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

✓ Merk


- Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil “**LG OPT**” vises på statusdisplayet.
- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- Bruk LG Sound Sync ved å endre lydinnstillingen på TV-en. Det kan variere og avhenger av TV-en.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


Overfør TV-lyden til produktet ved å koble TV-en til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel. Legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en HDMI-kabel

- 1 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en som vist på bildet.

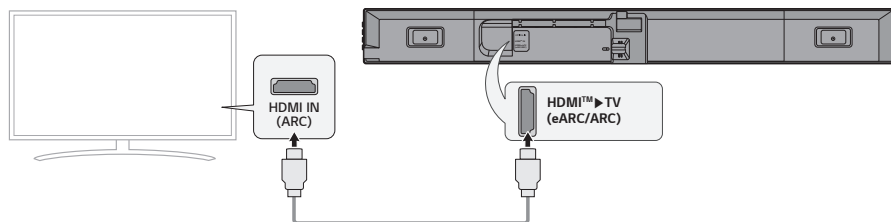

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.

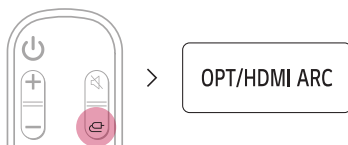

- 3 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [HDMI ARC]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produsenten.
- 4 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil "ARC" eller "E-ARC" vises på statusdisplayet.

✓ Merk

- E-ARC støtter lyd av høy kvalitet som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker å bruke Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilkoblede enheten og dens innhold støtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Bekreft at din TV støtter eARC-funksjonen før eARC slås på ved å gå til **Innstillinger**-menyen. For mer informasjon om bruk av denne funksjonen, se brukerhåndboken til TV-en. Innstillinger kan variere og avhenger av TV-en.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funksjonen som kan brukes til å bruke en enkelt TV-fjernkontroll for enkel betjening av en lydenhet eller spiller som er koblet til en LG TV via HDMI.
 - Funksjoner som kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernkontroll: Slå på/av, volumkontroll, demp av/på, osv.
- For mer informasjon om bruk av SIMPLINK, se brukerhåndboken til LG TV-en.



✓ Merk

- SIMPLINK-funksjonen fungerer kanskje ikke ordentlig og dette avhenger av statusen til produktet eller andre tilkoblede enheter.
 - HDMI-CEC-funksjoner fra TV-produzenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Bruk WOW Orchestra med LG TV

Kombinasjonen av LG-lydplanken og LG TV resulterer i den beste opplevelsen for å sende ut lyd på same tid gjennom dem begge.

Funksjonen aktiveres automatisk mens lydplanken kobles til TV-en og du kan velge den på lydmenyen på TV-en.

✓ Merk

- Tilgjengelig på enkelte modeller av LG TV- og lydplanke
 - Den fungerer ifølge lydkodeken som støttes av TV-en.
 - Denne funksjonen fungerer bare når TV-en er koblet til med en HDMI-kabel eller når en TV som støtter den innebygde LG WOWCAST-funksjonen er koblet til.
 - Bekreft at du aktiverer e-ARC på TV-en.
 - Meldingene som vises på TV-en varierer avhengig av modell.
 - Se TV-ens bruksanvisning for mer informasjon om innstillinger.
-

Koble til med Bluetooth

Bluetooth er en teknologi som kobler elektroniske produkter rundt deg trådløst. Koble produktet til en TV ved å bruke **Bluetooth** og nyt din TV-lyd i høy kvalitet.

Ser på TV etter trådløs tilkobling

- 1 Trykk på **Bluetooth paring** -knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.



- 2 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurert utgangshøytaleren til [**Bluetooth**].
- 3 Finn og velg "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".
- 4 Når produktet er koblet til din TV ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet endres fra "PAIRED" (Tilkoblet) → "Tilkoblet TV-navn" → "BT" (Klar til bruk).

✓ Merk

- For **Bluetooth**-enheter kan tegn som ikke kan vises (feks. Korean Hangul) vises som '-' på produktets statusdisplay.
- Trykk på **Informasjon** -knappen på fjernkontrollen og sjekk navnet på den tilkoblede **Bluetooth**-enheten. Se navnet på den tilkoblede **Bluetooth**-enheten på statusdisplayet.


Koble til en ekstern enhet

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en HDMI-kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel A

- 1** Koble til en ekstern enhet, for eksempel en DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI™ IN**-terminal som finnes på baksiden av produktet.
- 2** Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

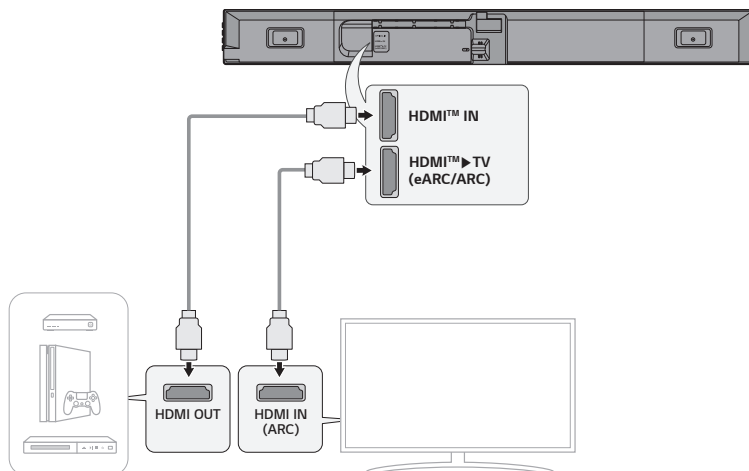

- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"HDMI"** vises på statusdisplayet.




- 4 Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til. Når du spiller av video med Dolby Atmos® eller DTS:X®-teknologien, vil enten **"DOLBY ATMOS"** eller **"DTS:X"** vises på statusdisplayet.

✓ Merk


- Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd støtter 3.1 kanaler. Etter tilkobling av de trådløse bakhøytalerne støttes 5.1-kanaler.
- Sjekk lydutgangsinstillinger i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (feks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel **B**

- 1 Koble til en ekstern enhet, for eksempel en Digitalbox, DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI IN**-terminal som finnes på TV-en.
- 2 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

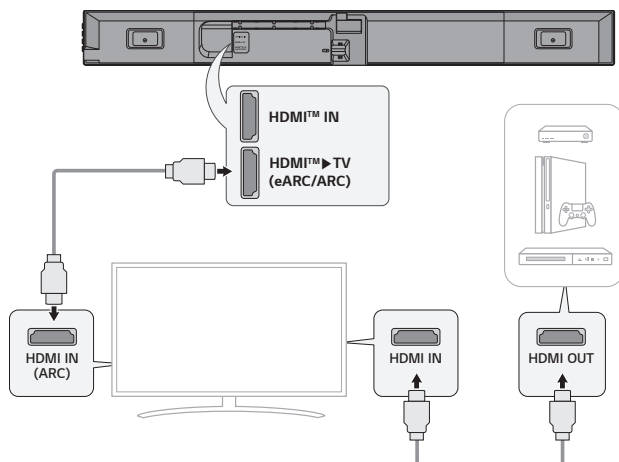

- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

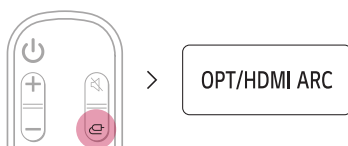

- 4 Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til.

✓ Merk


- Det kan hende at lyd ikke kommer og dette avhenger av spesifikasjonene til den tilkoblede TV-en. Vår anbefaling er å koble den eksterne enheten direkte til produktet. (→ Se "Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel A" på side 37.)

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en optisk kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med en optisk kabel

- 1 Bruk den optiske kabelen til å koble **OPTICAL IN**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på den eksterne enheten (feks. TV, Blu-ray-spiller) som vist på bildet.

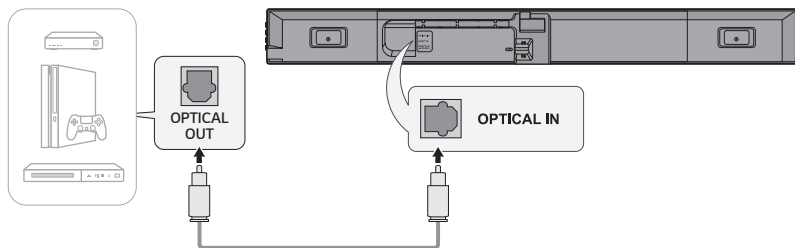

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusdisplayet.

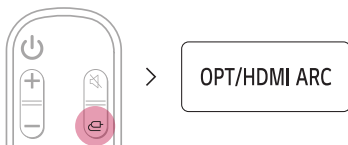

- 3 Når den eksterne enheten er riktig koblet til produktet, vil **"OPT"** vises på statusdisplayet.

Bruke produktet som et lydsystem

Koble til med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.

Sjekk følgende.


- **Bluetooth**-enheter som vil kobles til produktet må oppfylle følgende spesifikasjoner.
 - **Bluetooth** 5.1 teknologi
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet kan variere og avhenger av **Bluetooth**-enhetstype og -modell. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om tilkobling av enheten.

Velg [**Bluetooth**] fra smarttelefonens **Innstillinger**-menyen.


Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.

1 Slå på produktet.


2 Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. “**BT READY**” vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.

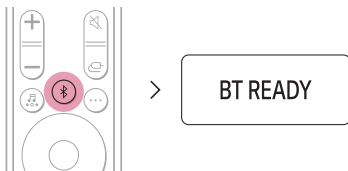

3 Trykk på **Innstillinger** (⚙️ / ⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**.

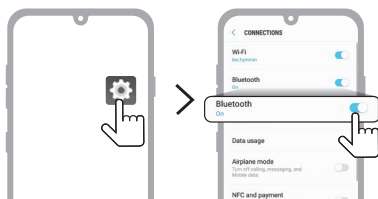

(Android Phone)

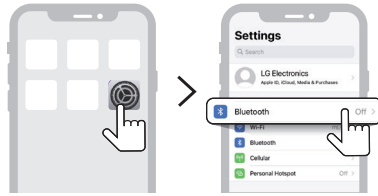


(iPhone)


- 4 Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (☐ Av > ☑ På)
- 5 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på din smarttelefon. Finn og velg "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".



- 6 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**-funksjonen, kan du se at statusdisplayet vil endres fra "**PAIRED**" (Tilkoblet) → "**Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn**" → "**BT**" (Klar til bruk).
- 7 Hvis "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX" ikke kan brukes, trykk på **Oppdater** (↻)-knappen øverst til høyre på skjermen på Android-smarttelefonen eller slå **Bluetooth** av og slå den på igjen på iPhone.

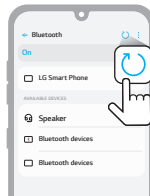


(Android Phone)

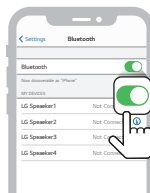

(iPhone)

- 8 Bruk en Musikk-app og nyt musikken fra din smarttelefon.

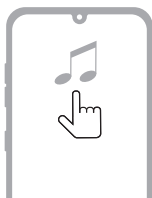

✓ **Merk**

- Jo nærmere **Bluetooth**-enheden er til produktet, jo bedre er forbindelsen din.
 - Etter at **Bluetooth paring** (🔗)-knappen på produktet trykkes og **"BT"**-alternativet velges, men du ikke kunne koble til **Bluetooth**-enheden, vil **"BT READY"** vises på statusdisplayet. Sjekk statusen til **Bluetooth**-enheden.
 - Etter aktivering av **Bluetooth**, skal volumnivået justeres til et passende nivå.
 - I **Bluetooth**-navnet på dette produktet "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX", er "XXXX" firesifrede tall og bokstaver som genereres tilfeldig.
-

Bruke LG ThinQ-app

Styring av enhetsfunksjonene


Start **LG ThinQ-app**. Konfigurer [Sound Effect] og [Night Time] og juster nivået på hver høyttaler uten fjernkontroll.

Trykk på **Innstillinger** -knappen på den første skjermen og endre innstillingene for lydplanken.



Bruk av AI Room Calibration

Bruk teknologien til å analysere lyden som kommer fra produktet og finjustere lydinnstillingene. Når AI Room Calibration startes, kan produktet gi en høyere lyd enn forventet.

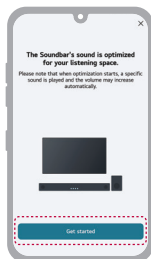

✓ Merk

- Noen menyer kan legges til hjemmekortet, slik at menyen kan brukes mer tilgjengelig.

Sjekk følgende.

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner, spesifikasjoner, applikasjoner, tjenester og/eller innhold («Funksjoner») kunne ikke være tilgjengelig i enkelte land. Funksjonene varierer fra land til land og kan endres uten varsel. Funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på enkelte språk. Besøk lg.com for tjenestestatus i hvert land.

| Kompatibel med Google Assistant

Kontroller enheten kun med talen ved å bruke Google Assistant.

I tilfelle du har en kompatibel Google Assistant-aktivert enhet med Google Cast, kan enheten legges til i Google Home-appen. Du vil kunne spille av, hoppe over eller stoppe musikk og endre volumet - spør Google Assistant.

Krav

- Google Assistant-aktivert enhet (solgt separat)
- Dette produktet må være koblet til Internett.
- Dette produktet må være registrert i **Google Home**-appen.



Bruke Google Cast™

Lytte til favorittmusikken ved å bruke hundrevis av Google Cast-aktiverte apper på telefonen, nettbrettet eller bærbar PC.



Trykk på **Cast**-knappen fra apper du kjenner og liker. Det kreves ingen nye pålogginger eller nedlastninger. Bruk telefonen og søk, spille av, sette på pause og øk volumet hvor som helst i hjemmet.

Hvis du ønsker å ha mer informasjon om Google Cast, inkludert en liste over Google Cast-aktiverte apper du kan bruke, gå til g.co/cast/audio

Last ned **Google Home**-appen og sett opp multirom med andre Google Cast-aktiverte høyttalere.

Fungerer bra med Apple AirPlay


Bruk produktet og lytt til musikken fra din iOS-enhet ved å bruke AirPlay.

✓ Merk

- Bekreft at produktet og iOS-enheten er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.
- Bekreft at iOS-enheten har iOS 11.4 eller nyere.
- AirPlay 2-aktiverte høyttalere kreves for å sende til flere høyttalere.

Wi-Fi-nettverksinnstilling med iOS-enhet

- 1 Produktet må slås på ved å trykke på **Strøm** -knappen.
- 2 Velg **Innstillinger** og **Wi-Fi** på din iOS-enhet.
- 3 Velg "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX" på **KONFIGURERE NY AIRPLAY-HØYTTALER**.
- 4 Bekreft at din hjemruter er valgt. Dette trinnet handler om å endre produktnavnet du ønsker og sette opp et passord. Når innstillingene er fullført, velger du **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

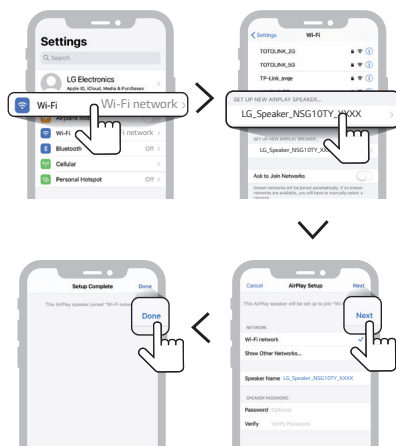

Stream musikken gjennom AirPlay

Fra Kontrollsenteret:

- 1 Åpne Kontrollsenteret på din iOS-enhet.
- 2 Trykk på AirPlay (📶).
- 3 Velg produktet for å lytte til musikk. Velg en eller flere AirPlay 2-aktiverte høyttalere.

Fra en musikkspillerapp:

- 1 Åpne en musikkspillerapp.
- 2 Trykk på AirPlay (📶).
- 3 Velg produktet for å lytte til musikk. Velg en eller flere AirPlay 2-aktiverte høyttalere.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® og iPhone® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Bruk av Works with Apple-merket refererer til det faktum at tilbehør er designet for å fungere med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

Kontroller denne AirPlay 2-aktiverte høyttaleren ved å ha iOS 11.4 eller nyere.

| Koble Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) for å lære hvordan.




Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som finnes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerer bra med Alexa

Alexa lar deg bruke din stemme for å kunne kontrollere produktet ved å uttale kommandoer gjennom en innebygd Alexa-enhet. Alexa innebygd enhet vil selges separat.

Konfigurerings av Alexa

Start **LG ThinQ-appen** og trykk på **amazon alexa**-knappen som finnes på det første skjermbildet, og følg instruksjonene.

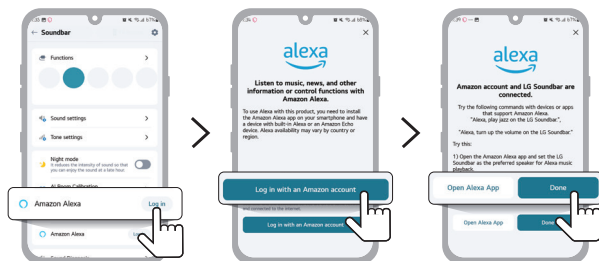

Hvordan bruke Alexa

- **Forklare målretting:** Bruk Alexa-innebygde enheter (feks. Amazon Echo) og be Alexa om å spille musikk på [NSG10TY]. For eksempel, "Alexa, play jazz on [LG SG10TY Soundbar]".
- **Foretrukket høyttaler:** Konfigurer en eller flere høyttalere slik at de spesifikke enhetene i en Smart Home Group spiller musikk. Konfigurer høyttalere med Alexa-appen.
- **Musikk fra Alexa-appen:** Kontroller musikkavspilling til [NSG10TY] eksternt ved å bruke Alexa-appen.

Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaper.

✓ Merk

- Tjenesten leveres av Amazon og kan avsluttes når som helst. LG vil aldri påta seg ansvaret for tjenestetilgjengelighet.
- Skjermen til Amazon Alexa-appen kan endres uten forvarsel.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land.
- For mer informasjon, besøk nettsiden
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Bruk mobilen eller nettbrettet som fjernkontroll for Tidal. Besøk <https://tidal.com/connect> for flere detaljer.



Montere produktet på en vegg

I Sjekk før å montere på vegg

Dette produktet kan monteres på en vegg.

Følg instruksjonene nedenfor for festing av produktet på veggen.


Sjekk følgende.

- Det kan være vanskelig å koble til eksterne enheter og kabler etter veggmontering. Koble en ekstern enhet med riktig tilkoblingskabel til produktet før det monteres på veggen.
- Legg merke til følgende ved montering av produktet på veggen. Produktskade eller personskaade kan oppstå under prosessen.
 - Legg aldri gjenstander på toppen av det veggmonterte produktet.
 - Fest produktet godt til veggen med festeskruene for å kunne forhindre at den faller ned.
 - Bekreft at det er utenfor barns rekkevidde. Trekking eller risting av det monterte produktet kan føre til at det faller.
- Ikke bruk veggbraketten til noe annet formål enn installasjon av lydplanken på en vegg.
- Avbryt installasjonen umiddelbart og kontakt servicesenteret hvis du ikke forstår installasjonsprosessen. Be en profesjonell installatør om å installere lydplanken hvis du fortsatt har installasjonsproblemer.
- Det anbefales å montere dette produktet på en betongvegg eller trestender. Installasjon av produktet på andre overflater (tørrvegg, kryssfiner, murstein osv.) anbefales aldri. Feil installasjon kan føre til at produktet faller ned.
- Installer alltid produktet kun på en vertikal vegg. Produktet må aldri installeres på en skråstilt vegg som overgår bygningsstandardene eller på en skråstilt vegg eller tak. LG må aldri holdes ansvarlig for problemer som skyldes feil installasjon av produktet, f.eks. skråstilte vegger og tak.
- Sjekk medfølgende tilbehør før installasjonen begynnes. Vi må aldri holdes ansvarlige for tapte eller ødelagte tilbehør etter åpning av den indre emballasjen.
- Ulike sikkerhetsulykker som kvelning kan oppstå når et spedbarn eller et lite barn svelger det medfølgende tilbehøret. Oppbevar alltid vedlagte tilbehør utilgjengelig for spedbarn og barn.
- Når du strammer skruene, må disse strammes til de sitter ordentlig. Unngå overdreven kraft ved stramming av skruene. Dette kan skade veggen og produktet eller redusere stivheten eller ytelsen til produktet.

- Unngå alltid installasjon av enheten som overstiger den spesifiserte strekkbelastningen, og ikke la det påføres ytre krefter på produktet.
- Unngå ulykker som kan oppstå under installasjon ved å bruke arbeidsverktøy med forsiktighet.
- Fordi det er vanskelig å opprette en kobling etter installasjon av denne enheten, bør du tilkoble kablene før installasjon.
- Når du monterer, bekreft at alle de medfølgende skruene er festet. I tilfelle skruene ikke er helt strammet, kan produktet vippe eller velte, og dette kan resultere i skade. Stramming av skruene med for mye kraft kan føre til at de løsner på grunn av slitasje på skrueforbindelsen.

Komponenter for montering av produktet


Lydplanke



Veggbrakett




Del for installasjon av veggbrakett




Brakettskruer



Veggplugg




Forlengelse for veggbrakett




Montere produktet på en vegg

- 1 Finn delen for installasjon av veggbraketten i produktpakken. Fest de to monteringselementene for veggbraketten for å koble dem til en.
- 2 Juster "**TV Bottom Line**" på delen for installasjon av veggbraketten med bunnen av TV-en, og fest den til veggen. Juster midten av den veggmonterte TV-en med delen som er merket "**TV Center**" i delen som brukes for installasjon.

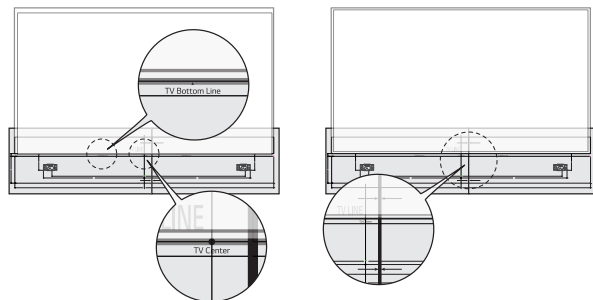


- 3 Bruk en penn og merk skru hullene på del som brukes for installasjon der veggbrakettene vil festes.

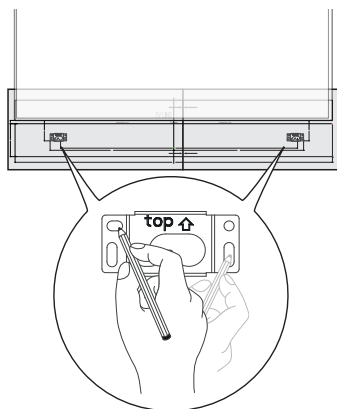


- 4 Skru hullene må bores i de merkede posisjonene på monteringsdelen.
- 5 Fjern monteringsdelen for veggbraketten fra veggen.


- 6** Brakettene festes godt til veggen ved å bruke veggplugger og skruer.

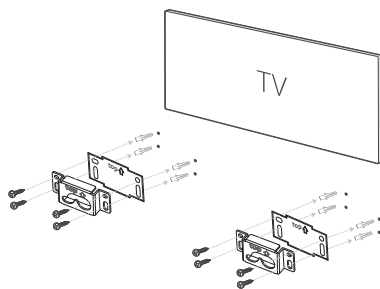

- 7** Festekroken må settes inn på baksiden av produktet og hullet i veggbraketten slik at det passer godt.

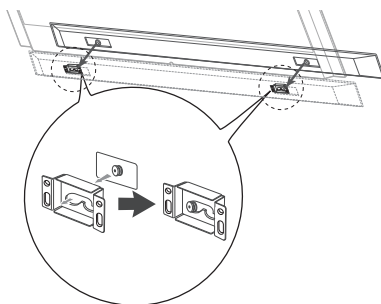


- 8** Fest krokene på enheten på brakettene som vist nedenfor.

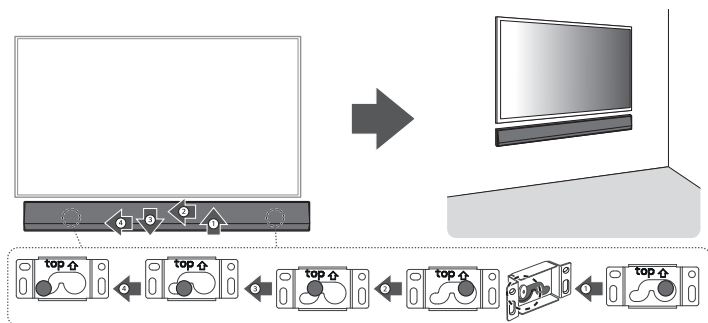


Hvordan feste ankre og skruer

(For montering på betongvegg)


- 1** Bor hullene på ankerplasser ved å bruke en bor på Ø 6 mm til en dybde på 40 mm til 45 mm.

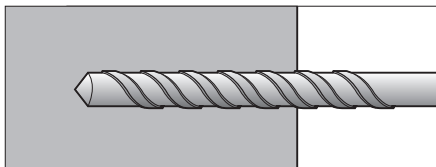


- 2** Rengjør de borede hullene.

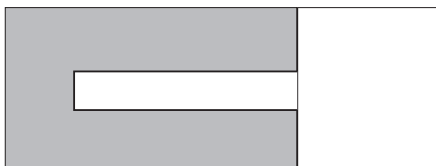


- 3** Sett inn de vedlagte ankrene for å feste veggbraketten i hullene. (Bruk en hammer når du setter inn ankrene.)

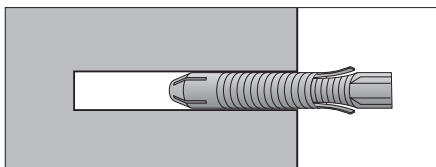

- 4** Skyv støtten for veggmontering tett mot veggen for å kunne matche hullene.

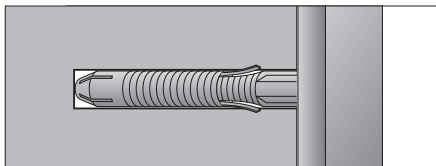

- 5 Stram skruene for å feste veggbraketten til hullene. Trekk til skruene med et moment på 12 kgf/cm $\pm$ 1.

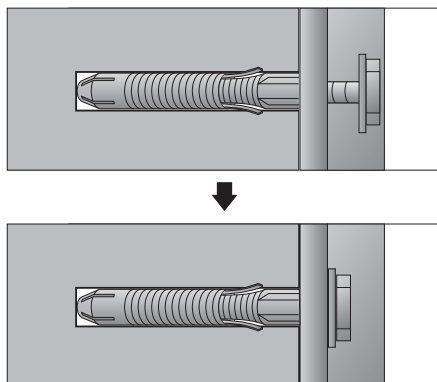

✓ Merk

- Når enheten vil monteres på veggen, må den fikses forsiktig slik at den ikke faller ned.
- Produktet må aldri installeres på en vegg hvis det kan utsettes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet og føre til at det faller ned.
- Profesjonelle installatører må lese håndboken nøye med det formål å sikre riktig installasjon.
- Denne håndboken må videresendes av profesjonelle installatører til kunder etter installasjon og de må oppfordres til å lese og oppbevare håndboken på et praktisk sted for fremtidig referanse.
- Håndboken må oppbevares på et praktisk sted for fremtidig referanse etter å ha lest den.
- Be en profesjonell installatør som er oppnevnt av butikken om å installere produktet. Hvis installasjonen er utført av andre enn en profesjonell installatør, anses det å være ekstremt farlig og kan føre til personskade.
- Produktet må ikke installeres på et ustabilt sted som ikke tåler vekten. Hvis installasjonsstedet ikke har tilstrekkelig stivhet, kan produktet falle og forårsake personskade.
- Kontakt en profesjonell installatør som er oppnevnt av butikken før produktet flyttes eller byttes ut etter at installasjonen er fullført. Installasjon er en teknisk oppgave, og sikkerhetsproblemer kan oppstå hvis en person prøver å installere eller flytte produktet personlig.
- Produktet må ikke henges eller utsettes for alvorlige støt etter at installasjonen er fullført. Dette kan føre til at produktet faller ned og forårsaker personskade.


✓ Merk

- Når produktet har vært installert på en vegg, må det aldri henges strømledningen eller signalkablene bak på enheten. Dette kan skade ledningene og føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil på produktet.
 - Produktet må installeres ved å følge instruksjonene i installasjonsmanualen. Unnlattelse av å installere produktet i samsvar med instruksjonene i installasjonsmanualen kan føre til alvorlig personskade eller produktskade.
 - Installasjon av produktet eller justering av produktets høyde må utføres av minst to personer. Forsøk på å utføre installasjon eller justeringer personlig kan føre til personskade eller skade på produktet.
 - Bekreft at en vegg er tilgjengelig før installasjonen fortsettes. Bruk anker og skruer som følger med produktet. Uautoriserte ankre eller skruer støtter kanskje ikke produktvekt og dette kan utgjøre sikkerhetsrisiko.
 - Når du borer i veggen med det formål å installere produktet, må du alltid bruke borkroner og bor med den angitte diameteren. Følg instruksjonene for hulldybden. Boring og installering av produktet på andre måter enn spesifisert i installasjonsmanualen kan føre til ustabil installasjon og potensielle sikkerhetsproblemer.
 - Tørk aldri av produktet med et vått håndkle eller bruk aldri varmeutstyr eller luftfukter under installasjonsstedet. Flytende vann eller damp kan komme inn i produktet og overdreven varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
 - Installer aldri produktet i nærheten av en brannsprinkler eller detektor, et sted der det kan oppstå vibrasjoner eller støt eller i nærheten av en høyspenningskabel eller strømkilde.
 - Koble produktets strømledning fra stikkontakten før installasjon. Installasjon av produktet mens strømledningen er koblet til, kan føre til elektrisk støt eller brann.
 - Installer aldri produktet med bare hender. Bruk alltid arbeidshansker. Forsøk på å installere uten arbeidshansker kan føre til personskade.
 - Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade deler av denne enheten eller forårsake personskader.
 - Ikke dra på den installerte enheten og unngå støt mot enheten.
 - Fest enheten fast til veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette resultere i person- eller produktskader.
 - Når enheten installeres på en vegg, vennligst sikre at barn ikke trekker noen av kablene, ettersom dette kan føre til at enheten faller.
-

Organisering av kabler

Det er et spor på baksiden av denne enheten for å organisere kabler.

Plasser kablene som er koblet til denne enheten som vist nedenfor.

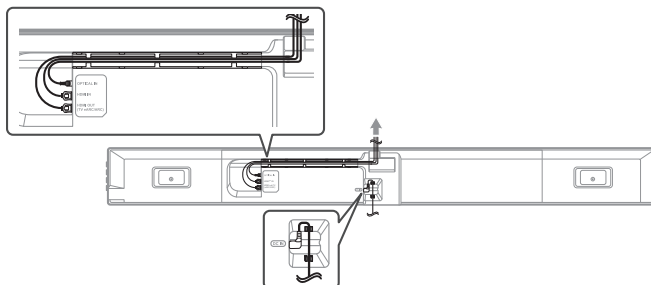

✓ Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
 - Vi anbefaler bruk av HDMI-kabelen som følger med produktet. Hvis du velger å bruke en annen HDMI-kabel, kan det hende at du ikke kan ordne det med produktet.
-

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
IKKE ÅPNE



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokkér ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, f.eks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høyttalerkanal.
 - *høyttalerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høyttalerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (f.eks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass;
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

≡ : Likestrøm (DC).

☐ : Dette er et utstyr fra klasse II.

⏻ : Stand-by strømtilstand.

I : Strømmen er slått på.

⚡ : Farespenning.

| Forebygging av produktmisbruk

Forhindre misbruk av produktet ved å sjekke innholdet nedenfor.

Forholdsregler for installasjon

- Produktet må aldri installeres på et ustabilt eller vibrerende sted, slik som en ristehylle eller en skrå overflate. Installer alltid produktet på en fast og jevn overflate.
 - Ellers kan produktet falle eller velte og dette vil forårsake skade.
 - I tilfelle produktet installeres på en ustabil overflate, kan det hende at produktet ikke fungerer som den skal.
- Hvis installasjon av produktet utføres på et møbel eller en hylle, må det bekreftes at den nederste fronten av produktet ikke stikker ut. Bruk alltid et møbel eller en hylle som passer til produktstørrelsen.
 - Hvis du ikke klarer dette, kan produktet miste balansen og falle. Dette vil forårsake personskafe eller produktskade.
- Installer alltid produktet på et trygt sted. Ellers kan et barn støte på kanten av produktet og skades.
- Installer produktet på et sted som har ingen elektromagnetisk interferens for riktig betjening.
- I tilfelle produktet installeres på et sted som ikke oppfyller de generelle bruksvilkårene, kan dette føre til et uventet kvalitetsproblem. Kontakt servicesenteret før produktet installeres på et slikt sted.
- Produktet må ikke oppbevares på et sted der temperaturen er for høy (over 40 °C) eller for lav (under 5 °C) eller et sted med for mye fuktighet.
- Unngå alltid steder som utsettes for direkte sollys eller varme, slik som nær en varmeovn. Ikke bruk eller oppbevar brennbare sprayer eller stoffer nær produktet.
 - Ellers vil det føre til eksplosjon eller brann.
- Installer aldri produktet på et sted med for mye fuktighet, støv eller sot.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Installer aldri produktet på et trangt sted, slik som inne i en bokhylle, som ikke har god ventilasjon. Dekk aldri produktet med bordtrekk eller gardin.
 - I tilfelle du ikke gjør det, kan dette øke temperaturen til produktet, føre til sammenbrudd eller brann.
- Koble strømstøpselet til produktet til en lett tilgjengelig stikkontakt.
 - Ved brann eller i tilfelle det oppstår andre problemer i produktet, må du raskt kunne ta ut støpselet.
- Ikke koble flere produkter til ett strømuttak samtidig.
 - Ellers kan det føre til overoppheting, noe som kan føre til brann.

Forholdsregler ved bruk av produktet

- Produktet må aldri løftes eller flyttes mens det er i drift.
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd.
- Mens produktet flyttes, trekk ut strømledningen og alle kabler som er koblet til produktet.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart i tilfelle du merker røyk eller en merkelig lukt. I dette tilfellet, må brukeren slå av strømmen umiddelbart, trekke ut støpselet og kontakte servicesenteret.
 - Bruk av produktet i denne tilstanden kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Sett aldri metallobjekter, slik som mynter og hårnåler eller brennbare gjenstander, slik som papir og fyrstikker inn i produktet. Pass på at du forteller barn at de ikke skal gjøre det.
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd.
- Skulle et fremmedlegeme settes inn i produktet, må strømspøselet kobles fra og servicesenteret kontaktes.
- Legg aldri en tung gjenstand oppå produktet.
 - Ellers kan det velte eller falle og føre til skade.
- Bekreft at et barn ikke henger på produktet eller kommer på det.
 - Ellers kan produktet velte eller falle og føre til skade. Pass på at du forteller barn at de ikke skal gjøre det.
- Støpselet må alltid trekkes ut under tordenvær.
 - Ellers kan det føre til brann.
- Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel en vase, gryte, kosmetikk eller medisin, oppå produktet.
 - Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på grunn av fall osv.
- Bekreft at støpselet kobles godt til. Bruk aldri annen spenning enn den merkespenningen som spesifiseres på produktet.
 - En usikker tilkobling kan føre til brann.
- Ikke sett inn en leder, for eksempel spisepinner, inn i sporet på den andre siden av produktet mens støpselet er koblet til en stikkontakt. Ikke berør støpselet umiddelbart etter at den tas ut av stikkontakten.
 - Ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Støpselet må holdes med tørre hender.
 - Ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Det må aldri flyttes eller skyves produktet mens du holder i en produktkabel, slik som en strømledning.
 - Kabelen kan skades og føre til sammenbrudd eller brann eller elektrisk støt.
- Ved å fjerne en kabel som er koblet til produktet, må brukeren alltid bekrefte at han/kun holder kontakten på enden av kabelen. Ikke hold i kabelledningen.
 - Ellers kan det føre til skade, eller produktet kan falle og forårsake sammenbrudd.
- Oppbevar alltid produktet på et sted som er utsatt for varme, f.eks. i nærheten av en varmeovn.
 - Ellers kan det føre til brann eller funksjonsfeil.
- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet.
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd, noe som resulterer i brann, elektrisk støt eller skade.
- Hold plastfolie utilgjengelig for småbarn.
 - Ellers kan småbarn kveles.
- Slipp aldri en gjenstand på produktet eller gjør en innvirkning på det. Produktet må holdes unna steder med sterke vibrasjoner eller magnetener.

- Strømledningen må aldri skades, modifiseres, bøyes, vris eller varmes opp.
 - Ellers kan det skade strømledningen og dette vil føre til brann eller elektrisk støt.
- I tilfelle du ikke bruker produktet over en lengre periode, slik som når du er borte fra hjemmet, må strømledningen kobles ut fra strømuttaket.
 - Støvansamling kan forårsake varme, noe som resulterer i elektrisk støt eller brann på grunn av kortslutning.
- Brukte batterier må aldri kastes sammen med vanlig avfall. Kast dem separat.
 - Ellers vil det føre til eksplosjon eller brann.
- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker)
 - Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Ikke berør støpselet umiddelbart etter at den tas ut av stikkontakten.
 - Ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Koble strømpluggen til en jordnet stikkontakt eller skjøteledning. (Dette gjelder ikke produkter uten jording.)
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd eller elektrisk støt på grunn av kortslutning.
- For et produkt med en ventil, kan det å holde produktet slått på over en lengre periode føre til at ventilen blir varm. Ikke berør ventilen når den er varm. Varmen er ikke en feil og forårsaker ingen funksjonsfeil. Så du kan bruke produktet uten bekymring.
- Ikke skade strømkabelen, vekselstrømadapteren eller strømstøpselet. Ikke plasser en tung gjenstand oppå strømkabelen eller vekselstrømadapteren.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Ved støv, smuss osv. på strømpluggene, vekselstrømadapteren eller strømuttaket, tørk det helt av.
 - Ellers kan det føre til brann.
- Når det gjelder et produkt med en strømledning eller vekselstrømadapter, må det kun brukes originale strømledninger og vekselstrømadaptere som leveres av LG Electronics.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- I tilfelle du bruker hodetelefoner eller øretelefoner, skal volumet aldri skrues på for høyt eller bruke dem over en lengre periode. [Dette gjelder kun modeller som støtter hodetelefoner eller øretelefoner]
 - Ellers kan det påvirke hørselsevnen negativt.
- Programvaren til dette produktet kan oppdateres. Ikke slå av strømmen mens du oppdaterer programvaren. Etter fullføring av oppdatering, må produktet slås av automatisk.
 - I tilfelle strømmen til produktet slås av mens programvaren oppdateres, kan dette resultere i produktfeil.

Følgende gjelder kun for modeller med fjernkontroll

- Ikke la barn bruke fjernkontrollen. Hold fjernkontrollen utilgjengelig for småbarn.
- Ikke la barn putte fjernkontrollen i munnen. Pass på at barn ikke svelger dekselet til fjernkontrollen eller et batteri. Skulle et barn svelge en, må legen kontaktes umiddelbart.
- Vær oppmerksom på at barn kan trække på dekselet til fjernkontrollen og bli skadet.
- Fjern hindringer som finnes mellom produktet og fjernkontrollen for jevn betjening av fjernkontrollen.

Følgende gjelder kun for modeller som bruker optiske plater

- Pass på at man ikke setter hånden inn i en platestasjon eller trekker den ut med kraft.
- Pass på at barn ikke setter hendene inn i platestasjonen.

Følgende gjelder kun for modeller som kan se video

- Avstå fra å se en 3D-video i tilfelle du ikke har fått nok søvn eller etter å ha drukket alkohol.
 - Noen 3D-videoer kan overraske eller begeistre folk.
- I tilfelle noen av de følgende symptomene oppstår mens du ser på en video, må du slutte å se den umiddelbart og ta en pause.
 - Skulle noen av symptomene fortsetter, må legen kontaktes. Svimmelhet, brennende følelse av øyne eller ansikt, ubevisste bevegelser, spasmer, uklar bevissthet, forvirring, desorientering, kvalme.
- Du kan lide av et symptom som et anfall når du ser på et bestemt bilde i en video eller et spill eller en video med et bestemt mønster eller blinkende lys. I tilfelle du eller noen av dine slektninger har en historie med epilepsi eller anfall, må du kontakte en lege før du ser på.
- Når du ser på en 3D-video, må gjenstander som er skjøre eller kan forårsake skade fra omgivelsene fjernes.
 - I tilfelle du tar feil av en 3D-video som ekte eller beveger kroppen med overraskelse, kan du eller dine nærliggende slektninger skades eller gjenstander nær deg kan skades.

Forholdsregler for rengjøring av produktet

- Spray aldri vann direkte på produktet når du rengjør det.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Under rengjøring av produktet, bekreft at du trekker ut strømledningen og tørker av overflaten av produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier eller rengjøringsmidler under rengjøring av produktet. Disse kan forringe produktets overflaten eller løsne malingen fra produktet (benzen, alkohol, osv.).

Før produktfeil rapporteres

I Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling	Løsning
Produktet fungerer ikke som den skal	• Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt. • Etter at produktet tilbakestilles, skal smarttelefonen og Wi-Fi-en kobles på nytt. (→ Se "Koble til produktet via LG ThinQ-appen" på side 16.) (Merk at tidligere produktinnstillinger kan gå tapt.)
Strømmen skrus ikke på	• Er strømledningen koblet til stikkontakten som den skal? - Koble strømledningen riktig til stikkontakten.
Det er ingen lyd	• Er volumet satt til minimum? - Trykk på Volum  -knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet. - Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres. • Er dempfunksjonen aktivert? - Hvis "MUTE" vises i statusdisplayet, er dempingsfunksjonen slått på. Trykk på Demp -knappen for å oppheve demping. • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet? - Trykk på Funksjon -knapp og bekreft valg av riktig funksjon.
Subwooferen produserer ikke lyd	• Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte? - Hvis LED-en som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)

Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.	• Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet. • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet. • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke	• Sjekk tilkoblingen til eksterne enheter (f.eks. TV-mottaker, bærbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte. - Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].
Produktvolumet er lavt	• Sjekk følgende og endre innstillinger. - Kjør LG ThinQ-appen, trykk på [Lyddinnstillinger] -knappen på det første skjermbildet, og endre [DRC] -funksjonen til [Av] på [Lydutgang] -menyen. - Når produktet er koblet til en TV, trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høytaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV]. - Hvis produktet er i nattetid, skal modusen slås av ved å trykke på Innstillinger  -knappen, Venstre/Høyre og deretter Opp/Ned.
En Bluetooth-enhet kan ikke pares	• Trykk på Innstillinger-knappen på Bluetooth-enheten og bekreft at Bluetooth er aktivert. Etter aktivering av Bluetooth, skal den slås av og på, og prøv på nytt. • Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten. • Bluetooth-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av Bluetooth-enhetstypen eller omgivelsene.

Nettverkstilkoblingsfeil

Problemstilling	Løsning
Produktet kan ikke kobles til LG ThinQ-appen	• Tilkoblingen er kanskje ikke god når den forstyrres av andre elektriske enheter som bruker radiobølger, som mikrobølgeovner og medisinsk utstyr. Produktet må installeres i en avstand på 1 m fra andre husholdningsapparater. • Slå av den trådløse ruterer og slå den på igjen. • Sjekk om Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen er slått på. Se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen ved å gå til smarttelefonens innstillinger. • Bekreft at produktet og smarttelefonen bruker samme Wi-Fi-nettverk.

Produktet kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket

- Har du slått av og på den trådløse ruteren på nytt?
 - Produktet må slås av og på igjen.
 - Har du installert en ny trådløs ruter?
 - Nettverksinnstillingene må konfigureres på nytt. (➔ Se "Koble til produktet via LG ThinQ-appen" på side 16.)
 - Har du endret innstillingene til den trådløse ruteren?
 - I tilfelle passordet til ruterens inneholder noen spesialtegn (slik som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttrykksikoner, kan det hende at lydplanken ikke er tilkoblet. Vår anbefaling er å konfigurere et passord med en kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
 - Det anbefales å konfigurere sikkerhetstypen for den trådløse ruterens til WPA2.
 - Koble fra ruterens og koble den til etter 10 sekunder. Prøv å koble til etter gjenoppretting av nettverket.
 - Endre den trådløse kanalen på ruterens for å redusere trådløs interferens. (Her finner du informasjon om hvordan å endre den trådløse kanalen til de vanligste ruterne. Se ruterens bruksanvisning for flere detaljer.)
- ❶ Skriv inn IP-adressen på smarttelefonen, PC-en eller MAC-en, eller bruk CD-en med installasjonsveiviseren for å kunne logge på siden for konfigurering av ruterens. Dette kan kun utføres i tilfelle ruterens er koblet til nettverket via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel.
 - ❷ Finn siden for trådløse innstillinger og endre den trådløse kanalen til 2,4 GHz / 5 GHz-nettverket. I tilfelle «Auto»-kanalen er aktivert, må den deaktiveres og en bestemt kanal må konfigureres.
 - Hvis ruterkanalen er 2,4 GHz, 6 kanaler / 11 kanaler
 - Hvis ruterkanalen er 5 GHz, 48 kanaler / 149 kanaler
 - ❸ Lagre innstillingene og start den trådløse ruterens på nytt.
 - Fjern strømkabelen fra ruterens, vent 5 sekunder og koble til strømkabelen en gang til. Etter at ruterens er helt slått på, skal du prøve å koble den til på nytt.
-

Appfeil

Problemstilling	Løsning
Appen fungerer ikke på riktig måte	• Får du en feilmelding når du bruker appen? - Bekreft at strømmen til enheten er slått på. - Bekreft at appen du ønsker å bruke, støtter operativsystemet til din smarttelefon. Besøk appprodusentens nettsted og bekreft støttede operativsystemer. - Bekreft at du har den nyeste versjonen av appen. Søk etter appen i Google Play eller App Store, og se en Oppdater-knapp vises ved siden av den. Trykk på Oppdater-knappen hvis det ikke er den siste versjonen. • I tilfelle feilen ikke er løst, må du prøve å koble til ved å bruke en annen smarttelefon som har LG ThinQ-appen installert.
Google Cast fungerer ikke riktig	• Hvis Google Cast ikke fungerer riktig etter at du har installert lydplanken, kan du løse problemet i LG ThinQ-appen. ① Kontroller at smarttelefonen er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som TV-en. ② Installer og start LG ThinQ-appen. ③ Når du har startet LG ThinQ-appen, følger du trinnene nedenfor for å aktivere Google Cast-funksjonen. - Gå til Innstillinger  øverst til høyre på startskjermen → Skriv inn 'Google Cast-innstillinger' → Skriv inn 'Aktiver' → Klikk på knappen 'Godta'.
Alexa-påloggingen fungerer ikke som den skal	• Får du en feilmelding når du velger Amazon Alexa-pålogging i LG ThinQ-appen? - Sjekk om du har installert LG Soundbar AlexaLoginManager-appen etter nedlasting fra Google Play eller App Store. - Sjekk om mobiltelefonens internett fungerer som det skal. - Sjekk om du har angitt en gyldig konto og et gyldig passord for Amazon Alexa. ★ Vær oppmerksom på at denne funksjonaliteten kan være begrenset, avhengig av retningslinjene for Amazon-tjenestestøtte i bestemte land.

Problemer med trådløs tilkobling

Problemstilling	Løsning
Det finnes radioforstyrrelser	• Installer produktet og den trådløse subwooferen så nær hverandre som mulig. • Installer aldri produktet på metallmøbler. • Den trådløse kommunikasjonen fungerer kanskje ikke som den skal i svake signalområder.
Bluetooth-tilkobling forårsaker en funksjonsfeil eller støy	• Hører du støy eller mottar du feilmeldinger når Bluetooth brukes? - Kroppen din må aldri kontakte mottakeren til Bluetooth-enheten eller produktet. - Bluetooth-enheten må aldri installeres på en vegg eller et bortgjemt sted. - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i nærheten av produktet. • Hvis Bluetooth-enheten finnes for langt fra produktet, kan Bluetooth være frakoblet, eller det kan forekomme funksjonsfeil. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i en avstand på 1 m fra enheter som bruker samme frekvens som produktet, slik som trådløse rutere, medisinsk utstyr og mikrobølgeovner.

Slå av demo-modus

Problemstilling	Løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke	• Vil teksten på statusdisplayet forbli uendret, selv om Funksjon -knappen trykkes flere ganger? • Ser du kun teksten "DEMO" i statusdisplayet? - Demomodus kan aktiveres på produktet. Koble produktets strømkabel og koble den til på nytt. - Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, trykk Volum  -knappen på produktet for å konfigurere volumnivået til 2, og hold inne Funksjon -knappen i omtrent 5 sekunder. Demomodus er slått av hvis funksjonen som er valgt for øyeblikket vises på statusdisplayet.

Appendiks

I Spesifikasjoner

Generelt	
	Se hovedmerket.
Strømforbruk	Standby: 0,5 W Nettverk-standby: 2,0 W
Strømadapter	• Produsent: LG Electronics Inc. • Handelsregisternummer: 107-86-14075 • Adresse: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea • Modell: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang: 23,0 V  2,61 A • Utgangseffekt: 60,03 W • Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad: 88,0 % • Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 88,0 % • Energiforbruk uten belastning: 0,21 W
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (inkludert basen)
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 80 % RH
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk terminal for lydtilkobling) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1 4K-oppløsning støttes for 4K-kilder som brukes med HDCP 2.3 (støttet 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	420 W RMS
Front	80 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Sentrum	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløst basselement	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Maks. effekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm (inkludert basen)

SYSTEM	
Trådløst LAN (Internett-antenne)	802.11a/b/g/n kompatibel med Wi-Fi-nettverk

Bakhøyttalere (SPT8-S, solgt separat)

Trådløs mottaker (Følger med den bakre høyttaleren)	
Strømkrav	Se hovedetiketten på bakhøyttaleren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på bakhøyttaleren.
Bakkraft	50 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 80 % RH

Bakhøyttalere (Hver)	
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	4 Ω
Nominell effekt	50 W RMS
Maks. effekt	100 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (inkludert basen)

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

| Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte oppgaver. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth SIG, Inc.** og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.



Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. eller DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2023 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

| All informasjon du trenger om nettverkstjenester

Informasjon, data, dokumenter, korrespondanse, nedlastinger, filer, tekst, bilder, bilder, grafikk, videoer, webcast, publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare, kode, programmer, applets, widget, apper, produkter og annet innhold ("Innhold") og tjenester og tilbud ("Tjenester") som er tilgjengelig fra en tredjepart vil kun leveres under eneansvaret av tjenesteleverandørene som produserte dem.

Tilbakeholdelse, fjerning eller suspensjon av noe eller alt innhold og tjenester er ikke begrenset, og bruk av og tilgang til innhold og tjenester som tilbys ved å bruke LG Electronics-produkter av tjenesteleverandørene kan endres når som helst uten forvarsel.

Ved krav eller spørsmål angående innhold og tjenester, skal du alltid henvise til tjenesteleverandørens nettsted for den mest oppdaterte informasjonen. LG Electronics kan aldri holdes ansvarlig for forbrukertjenester som gjelder innhold og tjenester, og påtar seg ingen forpliktelser. Spørsmål eller krav angående innhold og tjenester bør oppfylles direkte av de respektive innholds- og tjenesteleverandørene.

LG Electronics kan aldri holdes ansvarlig for innhold eller tjenester, eller endring, fjerning eller suspensjon av innhold eller tjeneste, og sertifiserer eller garanterer ikke bruk av eller tilgang til slikt innhold eller tjenester.

| Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

| Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

