



คู่มือการใช้งาน

Wi-Fi

ชาวด์บาร์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต


รุ่น

SG10TY (SG10TY, SPTG-W)

คู่มือชาวบาร์จบย่

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

1 ต่อชาวบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคอลหรือสาย HDMI

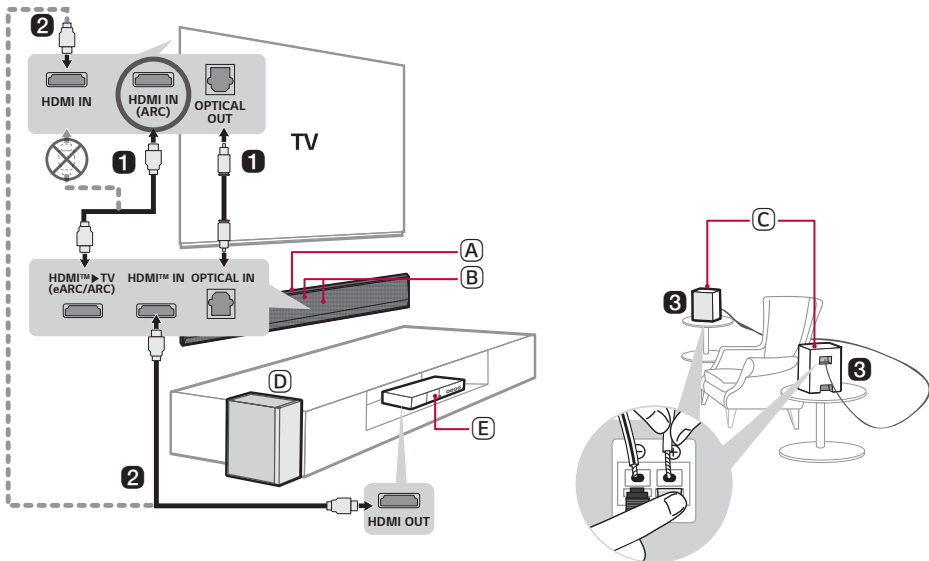

- (A) ชาวบาร์
- (B) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
- (C) ลำโพงหลัง (สายแยกต่างหาก SPT8-S)
- (D) ชับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับชาวบาร์
- (E) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- ② หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาวนับบาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
- ③ หากท่านซื้อลำโพงหลังแยกต่างหาก เชื่อมต่อลำโพงหลังด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลัง ให้ต่อสายสายสีดำเข้ากับขั้วลบของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับขั้วบวกของลำโพงแต่ละตัว
- ④ เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลัง → ขาวนับบาร์ จากนั้นให้เปิดขาวนับบาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับขาวนับบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้ววูฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)

5 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล”, “การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI”, “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 32, 34, 36)

-
- ① กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ กันจนกว่า “**OPT/HDMI ARC**” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
 - ② ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคัล], [LG WOWCAST], หรือ [ลำโพงภายนอก]
 - ③ เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “**OPT**”, “**ARC**”, หรือ “**E-ARC**” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน

6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ” ในหน้า 16)

-
- ① เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับ Wi-Fi
 - ② ติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store
 - ③ เปิดแอป **LG ThinQ** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
 - ④ ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป **LG ThinQ**

7 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 41)

- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
- 2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  อีกชั่วคราวท่านจะเห็น “BT READY” บนจอแสดงสถานะ
- 3 ค้นหาแล้วเลือก “LG_Speaker_SG10TY_XXXX”
- 4 เมื่อผลลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth**, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” → “ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ” → “BT”

เชื่อมต่อขบวนบาร์เข้ากับขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือลำโพงหลังด้วยตัวเอง (→ ดู “การเชื่อมต่อขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง”, “การเชื่อมต่อด้วยตนเอง” ในหน้า 8, 11)

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือลำโพงหลัง หมายความว่าขบวนบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขบวนบาร์เพื่อปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือลำโพงหลัง ตรวจสอบว่าไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วฟเฟอร์ไรสาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไรอีกครั้ง
- 3 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขบวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนขั้วฟเฟอร์ไรสายหรือลำโพงหลังสว่างขึ้น

คู่มือขบวนบาร์ฉบับย่อ

- 2 การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

- 6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
- 16 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ
- 17 การติดตั้งแอป LG ThinQ และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
- 19 การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 20 ด้านหน้า
- 22 ด้านหลัง
- 23 การสำรวจรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

- 32 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล
- 34 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
- 36 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 37 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
- 40 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

- 41 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
- 44 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- 46 การใช้แอป LG ThinQ
- 47 ใช้ได้กับ Google Assistant
- 48 ใช้งานได้กับ Apple AirPlay
- 49 Spotify Connect
- 50 ใช้งานได้กับ Alexa
- 51 Tidal Connect

การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 52 การตรวจสอบก่อนยึดกับผนัง
- 54 การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 60 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 63 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

- 67 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 73 ข้อมูลจำเพาะ
- 75 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 77 สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
- 77 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 78 การจัดกาผลิตภัณฑ์นี้

การติดตั้ง


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไฟไหม้ได้เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์กับซัพพลายเออร์แบบไร้สาย

การเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์แบบไร้สายโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ซัพพลายเออร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์กับซัพพลายเออร์ตามลำดับต่อไปนี้

- 1 เสียบสายพลังงานกับซัพพลายเออร์แบบไร้สาย
- 2 เสียบปลั๊กของซัพพลายเออร์แบบไร้สายเข้ากับเต้ารับ
- 3 เสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC
- 4 ต่อสายอะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่อง **DC IN** (อินพุตอะแดปเตอร์ AC) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 5 เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับ
- 6 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนฮาร์ดแวร์เพื่อเปิดเครื่อง

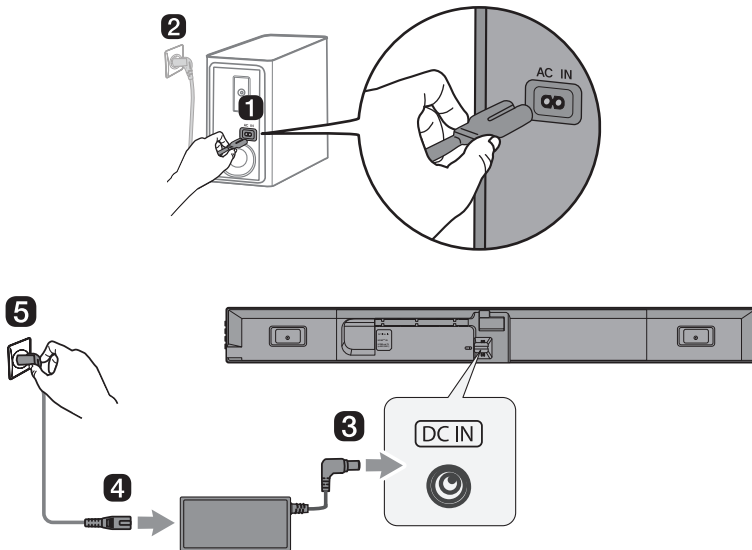

- 7 เมื่อเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED ที่ด้านหลังของซัพพลายเออร์แบบไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

หมายเหตุ

- ทำให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มา การใช้อะแดปเตอร์ AC อื่น อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดและทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED ที่ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูที่ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ซับวูฟเฟอร์กำลังสแตนด์บาย
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าซาวนบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้


- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนซาวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **PAIRING** บนซบวฟเฟอร์ไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED บนซบวฟเฟอร์กะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง

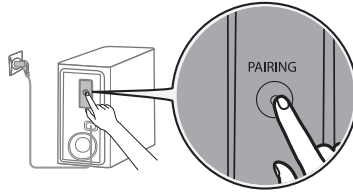

- 3 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนซาวนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซบวฟเฟอร์ไร้สาย

✓หมายเหตุ

- ติดตั้งซาวนบาร์ไว้ใกล้ๆ กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งซาวนบาร์อยู่ใกล้กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้น
- โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างซาวนบาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างซาวนบาร์หรือซบวฟเฟอร์แบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เราเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

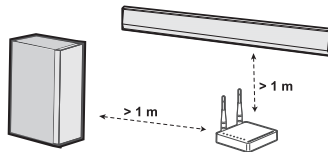


การเชื่อมต่อลำโพงหลัง (SPTS-S ขยายแยกต่างหาก)

การเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ลำโพงหลังจะเชื่อมต่อกับซาว์นบาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาว์นบาร์กับลำโพงหลังตามลำดับต่อไปนี้


1 ต่อสายลำโพงเข้ากับช่องที่ถูกต้องบนลำโพงหลัง (ซ้ายและขวา) ต่อสายสายสีแดงเข้ากับขั้วลบ และต่ออีกสายเข้ากับขั้วบวก

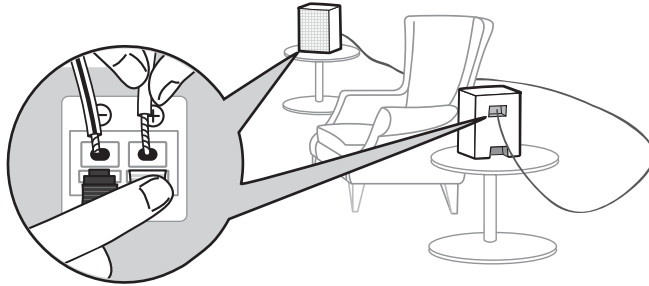

-
- 2** เสียบสายพลังงานเข้ากับลำโพงหลัง
 - 3** เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังเข้ากับเต้ารับ
 - 4** กดปุ่ม **พลังงาน**  บนซาว์นบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 - 5** เมื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED บนลำโพงหลังสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

✓ หมายเหตุ

- โปรดใช้ลำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น การใช้ลำโพงอื่นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วที่ถูกต้อง ต่อสายบวกเข้ากับบวก และต่อสายลบเข้ากับขั้วลบ การต่อสายไม่ถูกต้องจะทำให้เสียงเพี้ยนหรือไม่มีเสียงเบส
- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ให้มาพร้อมกับคอนที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
 - หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ไม่ได้ให้มาเมื่อตอนซื้อผลิตภัณฑ์ คุณภาพเสียงอาจลดลงหรือลำโพงอาจทำงานผิดพลาด
- เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อลำโพงเพียงตัวเดียวเข้ากับพอร์ทเอาต์พุตที่เข้ากับกับลำโพงนั้น
 - หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวเข้ากับพอร์ทเอาต์พุตช่องเดียว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือลำโพงทำงานผิดพลาด
- หากตำแหน่งของปลั๊กพลังงานนั้นแตกต่างกันระหว่างการติดตั้งลำโพงหลัง ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแชนแนล L/R ของลำโพงหลังผ่านแอป LG ThinQ

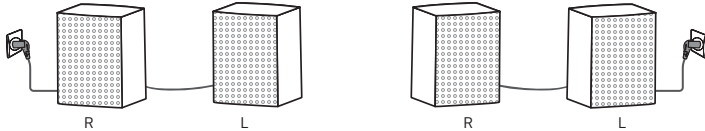

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยสีของไฟ LED


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED บนลำโพงหลัง

สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่ดี หรือลำโพงหลังสแตนด์บายอยู่
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนลำโพงหลัง หมายความว่าซาว์นบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงหลัง หากเป็นกรณีนี้ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้


- 1 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาว์นบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของลำโพงหลัง ตรวจสอบว่าไฟ LED บนลำโพงหลังกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่

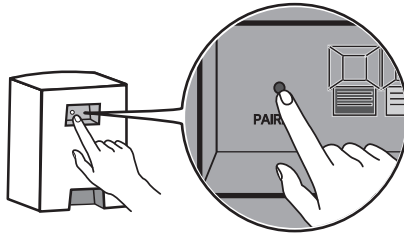

- 3 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาว์นบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนลำโพงหลัง


✓ หมายเหตุ

- วางลำโพงหลังให้ห่างจากโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างซาว์นบาร์หรือซบวูฟเฟอร์ไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำหนดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เเรเตอร์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

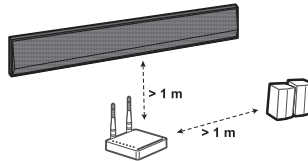

ความเพี้ยนไปจากเสียงที่ผ่านการปรับปรุง

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านฟังเพลงที่บันทึกแบบ 2.0 แชนแนลและมีซาวนด์เอฟเฟกต์แบบมาตรฐานในขณะที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังอยู่ ท่านจะสามารถได้ยินความแตกต่างต่อไปนี้

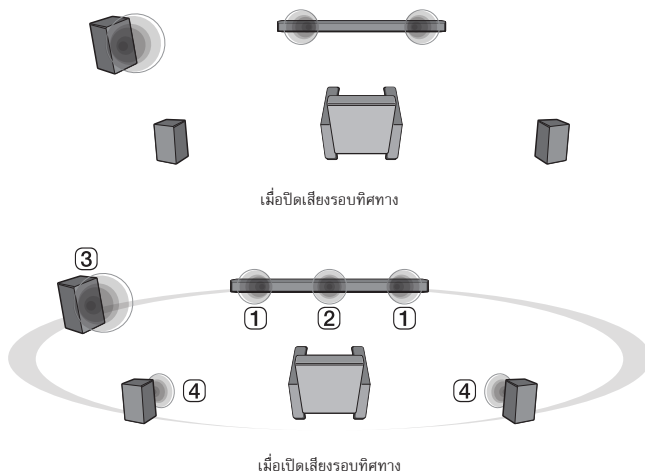


✓หมายเหตุ

- ตำแหน่งของลำโพงดังต่อไปนี้


- ① ลำโพงหน้า
- ② ลำโพงกลาง
- ③ ซัปวูฟเฟอร์
- ④ ลำโพงหลัง

การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง


- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

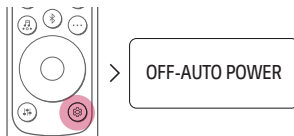



- 2** ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง ท่านจะเห็นสถานะของเสียงรอบทิศทางเป็น **"OFF-SURROUND"** หรือ **"ON-SURROUND"**




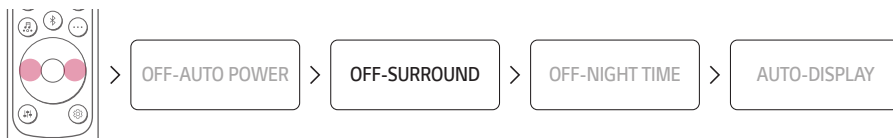


- 3** ในขณะที่ **"OFF-SURROUND"** หรือ **"ON-SURROUND"** กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง

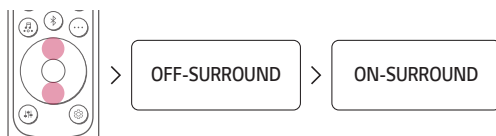


เสียงลำโพงตามช่องอินพุต

ซาวนด์เอฟเฟกต์		
อินพุต	เอาท์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว
AI SOUND PRO		
เสียงที่ปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
STANDARD		
ท่านสามารถเปลี่ยนไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
CINEMA		
เสียงภาพยนตร์ 3D		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
CLEAR VOICE PRO		
ปรับปรุงความคมชัดของเสียง		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		

ซาวนด์เอฟเฟกต์		
อินพุต	เอาท์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว
SPORTS		
เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
MUSIC		
ท่านสามารถเปลี่ยนไปที่ระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
GAME		
เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)		
เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส		
2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ

LG ThinQ คือแอปที่ทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้าเครือข่ายเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์

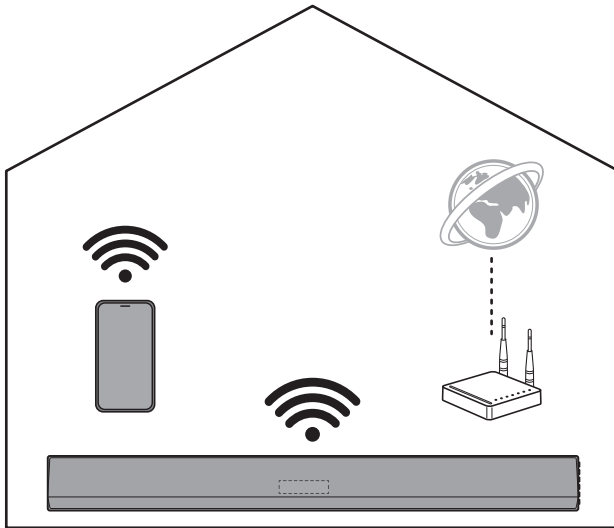

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ท่านมีเราเตอร์ไร้สายหรือไม่
 - ในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi ท่านต้องมีเราเตอร์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 - ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 - หากสัญญาณเราเตอร์ไร้สายอ่อน อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ย้ายเราเตอร์ให้ใกล้กับขั้วบาร์มากขึ้น หรือย้ายตำแหน่งให้ห่างจากสิ่งกีดขวาง
- สมาร์ทโฟนของท่านเปิดใช้งาน **Bluetooth** หรือไม่
 - เปิดใช้งาน **Bluetooth** ในสมาร์ทโฟนของท่าน
 - หากเปิดใช้งาน **Bluetooth** ท่านจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างง่ายดาย หากปิดใช้งาน **Bluetooth** อาจไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG ThinQ
- แอป LG ThinQ มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 7.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 14 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การติดตั้งแอป LG ThinQ และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของท่านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป LG ThinQ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี QR โค้ด

- 1 ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหาแอป **LG ThinQ** เพื่อดำเนินการติดตั้ง
- 2 เปิดใช้งานแอป **LG ThinQ** แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
- 3 กดปุ่ม **เพิ่ม (+)** และปฏิบัติตามคำแนะนำในแอป **LG ThinQ** เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

✓หมายเหตุ

- ตำแหน่งการติด QR โค้ดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
- โปรดทราบว่าอาจไม่มี QR โค้ด ณ เวลาที่ซื้อ
- เมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและ OS
- Google, Android, Google Play, Google Home และ Google Cast เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- หากรหัสผ่านของเราเตอร์มีอักขระพิเศษ (เช่น ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) หรืออีโมติคอน ชว่นบาร์อาจจะไม่เชื่อมต่อ แนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
- แนะนำให้ตั้งประเภทการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์เป็น WPA2

การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตเราเตอร์ ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตเครื่อง หากเครือข่าย Wi-Fi เปลี่ยนไป ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

วิธีการรีเซ็ต

- 1 กดปุ่ม **Wi-Fi**  ที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์จนกว่าท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณ
- 2 ท่านจะเห็น **"RESET"** ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ และการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายทั้งหมดบนผลิตภัณฑ์จะถูกลบออกไป

✓ หมายเหตุ


- เมื่อท่านรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้ว ท่านยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนอีกครั้งผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป **LG ThinQ**

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

กดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อปิดผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

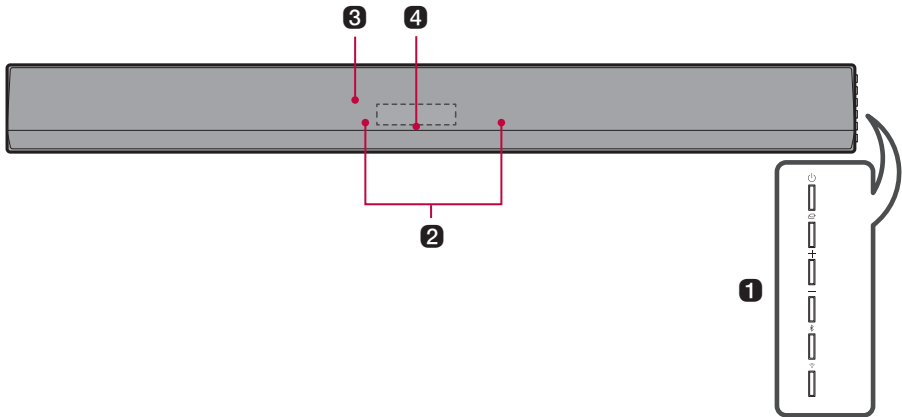

1 พลังงาน

ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

- หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้มากกว่า 3 วินาที Wi-Fi จะตัดการเชื่อมต่อและผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งเสียงใดๆ กดปุ่ม **พลังงาน**  อย่างรวดเร็วเพื่อเก็บการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการใช้งานในอนาคต

ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ

- Wi-Fi: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi
- BT: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออปติคัล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync
- HDMI: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI
- USB: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ระดับเสียง

ปรับระดับเสียง

จับคู่ Bluetooth

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เช่นสมาร์ตโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 41)

Wi-Fi

ไปที่ฟังก์ชัน Wi-Fi โดยตรง

2 ไมโครโฟนในตัว

จะใช้งานเมื่อทำการสอบเทียบห้องด้วย AI ในแอป LG ThinQ

3 ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

รับสัญญาณไว้สายจากรีโมทคอนโทรล

4 จอแสดงสถานะ


ตัวเลือกต่างๆ เช่นโหมดอินพุตและระดับเสียงจะแสดงเป็นข้อความ

- สามารถควบคุมการแสดงผลสถานะเป็นอัตโนมัติ เปิด และปิด (→ ดู "การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth" ในหน้า 41)
-

✓หมายเหตุ

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก
-

ด้านหลัง

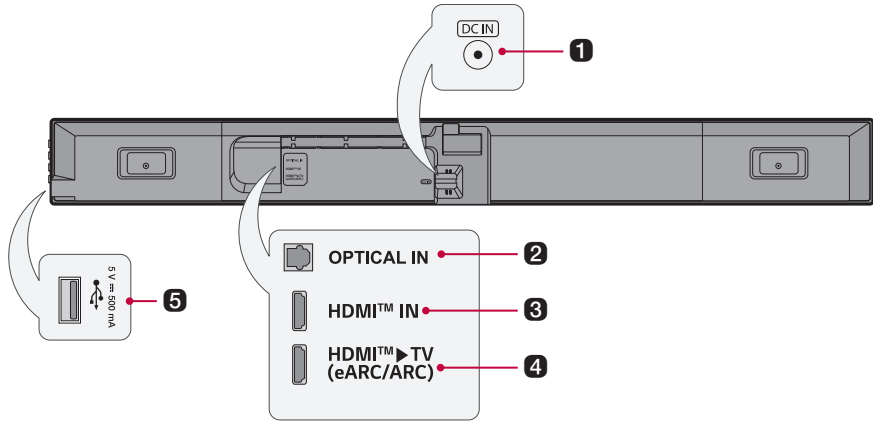

1

DC IN

เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับผลิตภัณฑ์

2

OPTICAL IN

เสียบสายออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์

3

HDMI™ IN

เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับผลิตภัณฑ์

4

HDMI™ TV (eARC / ARC)

เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์


5

พอร์ต USB


เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง

การสำรวจรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการใช้งานเสียงภาพยนตร์

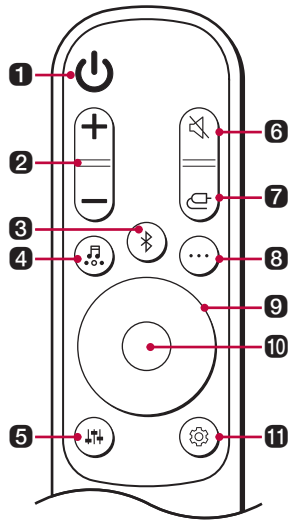

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

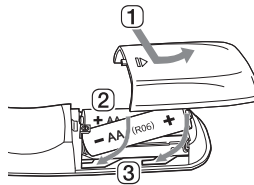

ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- ① เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- ② ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- ③ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

① พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

② ระดับเสียง

ปรับระดับเสียง

③ จับคู่ Bluetooth

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 41)

4 ขวานเอฟเฟกต์ (🔨)

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกขวานเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

- AI SOUND PRO: ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- STANDARD: ท่านสามารถเพลิตเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
- CINEMA: เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
- CLEAR VOICE PRO: ปรับปรุงความคมชัดของเสียง
- SPORTS: เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
- MUSIC: ท่านสามารถเพลินไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี
- GAME: เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
- BASS BLAST (BASS BLAST+): เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

5 การจูนเสียง (🔊)

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **การจูนเสียง** (🔊) แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง ลำโพงแบบปรับได้และระยะการปรับมีดังต่อไปนี้:

- WF (ซัพวูฟเฟอร์): -15 - 6
 - C (ลำโพงกลาง): -6 - 6
 - R (ลำโพงหลัง): -6 - 6
 - TRE (เสียงแหลม): -6 - 6
 - MID (ตรงกลาง): -6 - 6
 - BAS (เสียงเบส): -6 - 6
 - การปรับระดับเสียงซัพวูฟเฟอร์และลำโพงหลังจะทำได้ต่อเมื่อซัพวูฟเฟอร์และลำโพงหลังนั้นเชื่อมต่อกัน
-

6 ปิดเสียง

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

7 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ


8 ข้อมูล

ดูแหล่งที่มาของอินพุต เครื่องข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ หรือข้อมูล Bluetooth

- Wi-Fi: ชื่อแอปที่เชื่อมต่อ
 - BT: ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ
 - OPT/ARC/E-ARC/HDMI: แหล่งเสียงปัจจุบัน
 - USB: ชื่อไฟล์เสียงปัจจุบัน
-

9 ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มนี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก

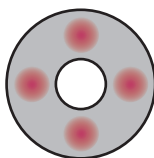

ขึ้น/ลง: ใช้เลื่อนผ่านแฟ้มในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกแฟ้มที่ต้องการ

ซ้าย/ขวา: เล่นเพลงก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม **ซ้าย** เล่นเพลงถัดไปได้โดยการกดปุ่ม **ขวา**

10 เล่น/หยุดชั่วคราว

เล่นหรือหยุดเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกด **ขึ้น/ลง** เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงซ้ำที่ต้องการ
 - OFF: เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น
 - ONE: เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
 - FOLDER: เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
 - ALL: เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
 - SHUFFLE: เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น
-

11 การตั้งค่า

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. กดปุ่ม **ตั้งค่า**  แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น


- **AUTO POWER:** เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ด้วยสายออปติคอลหรือ **Bluetooth** เท่านั้น (→ ดู “การใช้งาน Auto Power” ในหน้า 27)
- **SURROUND:** ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู “การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง” ในหน้า 13)
- **NIGHT TIME:** จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “การใช้โหมดกลางคืน” ในหน้า 28)
- **DISPLAY:** สามารถควบคุมไฟ LED สถานะเป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “การใช้จอแสดงผล” ในหน้า 29)
- **REAR CH CHANGE:** ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงหลังได้ตามต้องการ (→ ดู “การเปลี่ยนแชนเนลหลัง” ในหน้า 29)

การใช้งาน Auto Power


ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto Power

1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

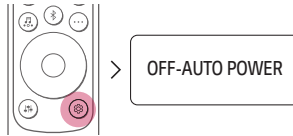

2 ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนอยู่ในจอแสดงสถานะ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Auto Power

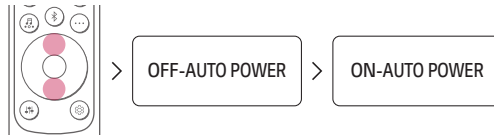


การใช้โหมดกลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางคืน

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน Night Time

- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลลัพธ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

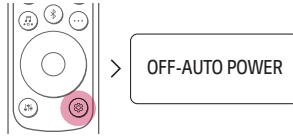

- 2** ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่า Night time ท่านจะเห็นสถานะของไมโครโฟนที่คืนเป็น Night time เป็น **"ON-NIGHT TIME"** หรือ **"OFF-NIGHT TIME"**



- 3** ในขณะที่ **"ON-NIGHT TIME"** หรือ **"OFF-NIGHT TIME"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิดหรือปิดโหมด Night time




การใช้จอแสดงผล

สามารถควบคุมการแสดงผลสถานะเป็นอัตโนมัติ เปิด และปิด

ตัวเลือก	สถานะไฟ LED
อัตโนมัติ	หรือลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
เปิด	เปิดตลอด
ปิด	ปิดลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงผล


- 1** กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลัดกันจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER”

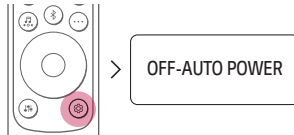

- 2** ในขณะที่ “OFF-AUTO POWER” หรือ “ON-AUTO POWER” กำลังเลื่อนในจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าจอแสดงผล ท่านจะเห็นสถานะของจอแสดงผล “AUTO-DISPLAY”, “ON-DISPLAY” หรือ “OFF-DISPLAY”



- 3** ในขณะที่ “AUTO-DISPLAY”, “ON-DISPLAY” หรือ “OFF-DISPLAY” กำลังเลื่อนในจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลเป็น “AUTO” หรือเพื่อเปิดหรือปิดจอแสดงผล

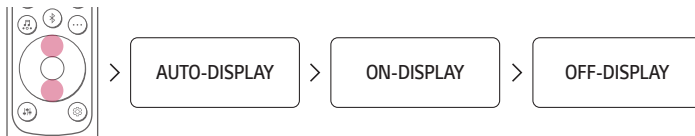


การเปลี่ยนแขนเนลหลัง

ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงได้ตามต้องการ หากตัวรับอยู่ที่ด้านซ้ายของชาวบาร์ ให้วางลำโพงโดยให้สายพลังงานอยู่ด้านซ้าย แล้วจึงจัดตำแหน่งลำโพง


ตัวเลือก	แขนเนลหลัง
ปิด	ลำโพงมาพร้อมกับตัวรับสัญญาณไร้สาย : ซ้าย / ลำโพงอื่น : ขวา
เปิด	ลำโพงมาพร้อมกับตัวรับสัญญาณไร้สาย : ขวา ลำโพงอื่น : ซ้าย

การเปลี่ยนแขนเนลหลัง

1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และท่านจะเห็น **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"**

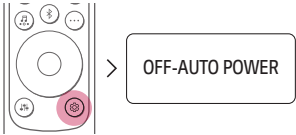

2 ในขณะที่ **"OFF-AUTO POWER"** หรือ **"ON-AUTO POWER"** กำลังเลื่อนหน้าจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าจอแสดงผล ท่านจะเห็นสถานะของหน้าจอ **"ON-REAR CH CHANGE"** หรือ **"OFF-REAR CH CHANGE"**

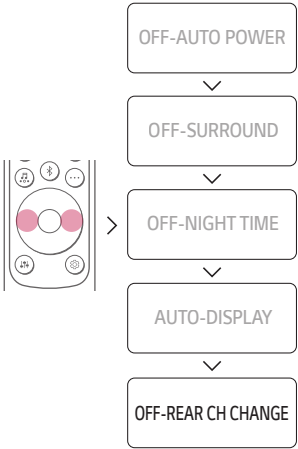

3 ในขณะที่ “ON-REAR CH CHANGE” หรือ “OFF-REAR CH CHANGE” กำลังเลื่อนในหน้าจอสถานะ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปลี่ยนเลนแนล



▼ หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของลำโพงได้หลังจากเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้าขาวีบาร์ นอกจากนี้ ท่านจะสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเปิดลำโพงหลังเท่านั้น


การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


ส่งสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ของท่านไปที่ผลิตภัณฑ์โดยใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


- 1 หากสายดิจิทัลมีฝาครอบ ให้ถอดฝาครอบที่ปลายทั้งสองด้านออกก่อน

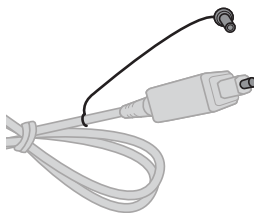

- 2 ใช้สายออปติคัลต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับช่อง **ออปติคัลดิจิทัลเอาต์พุต (OPTICAL OUT)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

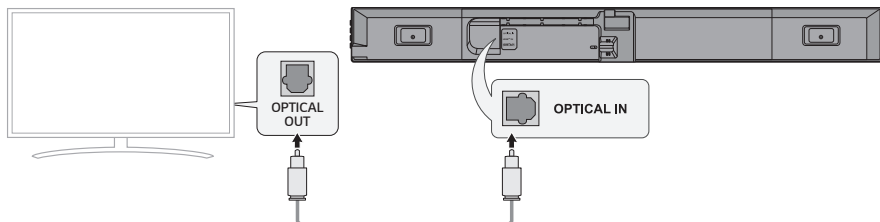

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

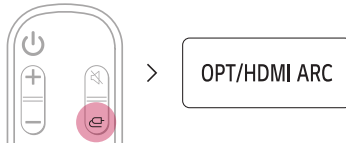

4 กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตของลำโพงเป็น [ออปติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์โทรทัศน์

✓ หมายเหตุ

- หากสัญญาณออปติคัลและสัญญาณ ARC พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน สัญญาณ ARC จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

เมื่อท่านใช้ LG TV

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคัล ท่านสามารถทำได้กับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG TV Sound Sync เท่านั้น ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับได้หรือไม่

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV

เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

✓ หมายเหตุ


- เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “**LG OPT**” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ
- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- ในการใช้ LG Sound Sync ท่านอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่าน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

- 1 ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI™** ► **TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

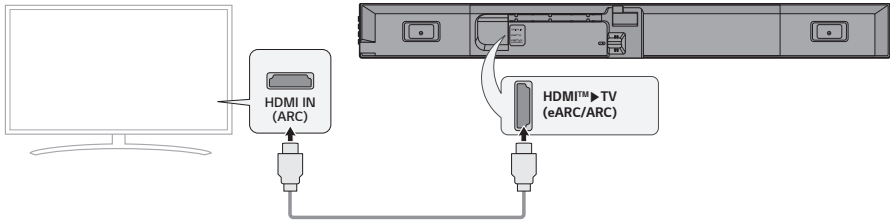

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (Ⓢ) ซ้ำๆ จนกว่า **"OPT/HDMI ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

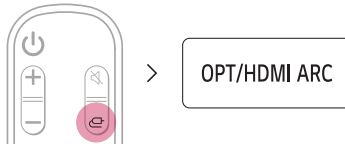

- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์
- 4 เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว **"ARC"** หรือ **"E-ARC"** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

หมายเหตุ

- E-ARC รองรับระบบเสียงคุณภาพสูง เช่น DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, และ Dolby Atmos®
- หากท่านต้องการใช้ Dolby Atmos® หรือ DTS:X® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาควรรองรับ Dolby Atmos® หรือ DTS:X®
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน eARC ก่อนที่จะเปิดใช้งาน eARC ในเมนู **Settings** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่าน การตั้งค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโทรทัศน์
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

SIMPLINK

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์ออดิโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
 - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINK โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV



✓ หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
 - พีเจอาร์ HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ

การใช้งาน WOW Orchestra กับโทรทัศน์ LG

WOW Orchestra ให้ประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากการให้เสียงพร้อมกันจากโทรทัศน์ LG และซาวนด์บาร์ LG ที่รองรับ WOW Orchestra WOW Orchestra จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อ ซาวนด์บาร์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ และท่านสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชันนี้ได้จากเมนูเสียงในโทรทัศน์

✓ หมายเหตุ

- มีโทรทัศน์และซาวนด์บาร์ LG บางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานตาม audio codec ที่โทรทัศน์รองรับ
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานต่อเมื่อเชื่อมต่อสาย HDMI กับโทรทัศน์เท่านั้น หรือเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG WOWCAST ในตัว
- โปรดเปิดใช้งาน e-ARC ในโทรทัศน์
- ข้อความที่แสดงในโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวท่านแบบไร้สาย

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** และเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์คุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** (🔗) ผ่านไปคู่วิ่ง “BT READY” จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ



2 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตของลำโพงเป็น [Bluetooth]

3 ค้นหาแล้วเลือก “LG_Speaker_SG10TY_XXXX”

4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก “PAIRED” (เชื่อมต่อแล้ว) → “ชื่อโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ” → “BT” (พร้อมใช้งาน)

✓ หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงได้ (ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรอันกิลของภาษาเกาหลี) จะแสดงเป็น ‘-’ บนจอแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์
- กดปุ่ม **ข้อมูล** (ⓘ) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดูชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อ ท่านจะเห็นชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่อปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับสาย HDMI


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสาย HDMI แล้วเพิลิตเพิลินไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังเข้ากับช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

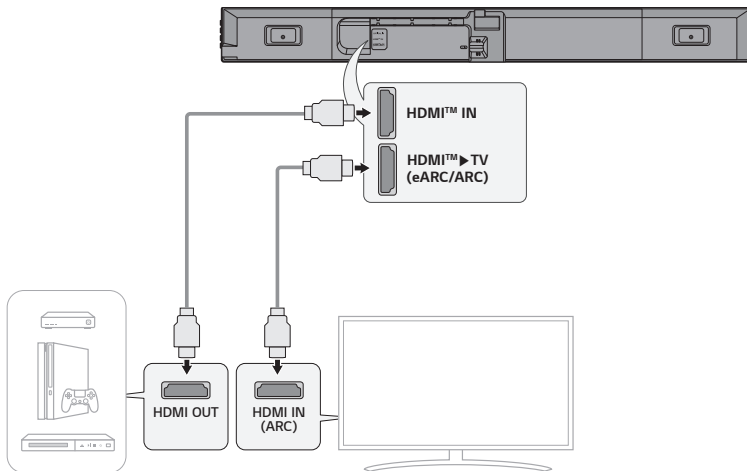

3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “HDMI” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

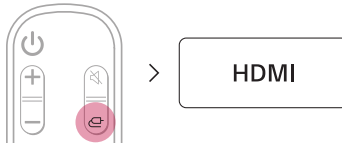


4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น เมื่อเล่นวิดีโอด้วยเทคโนโลยี Dolby Atmos[®] หรือ DTS:X[®] สถานะ “DOLBY ATMOS” หรือ “DTS:X” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

✓ หมายเหตุ


- ระบบเสียง Dolby Atmos[®] หรือ DTS:X[®] รองรับ 3.1 แชนแนล เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลังไร้สาย จะรองรับ 5.1 แชนแนล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาต์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บีทสตรีม], [อัดโนเมตริ] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเอาต์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI **B**

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ของโทรทัศน์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง HDMI IN (ARC) ของโทรทัศน์

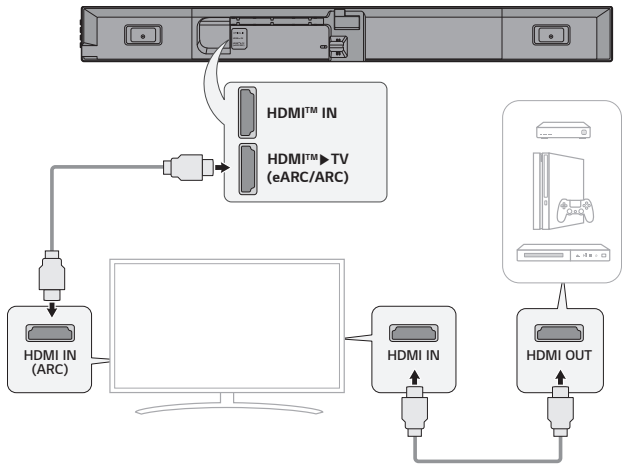

- 3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่า **“OPT/HDMI ARC”** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

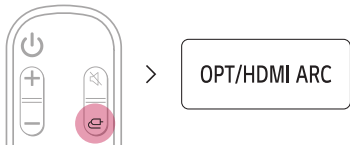

- 4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

✓ **หมายเหตุ**


- อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ แนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์โดยตรง (→ ดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A” ในหน้า 37.)

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสายออปติคัล แล้วเพิลต์เพลินไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสายออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **OPTICAL OUT** ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น Blu-ray) ตามที่แสดงในภาพ

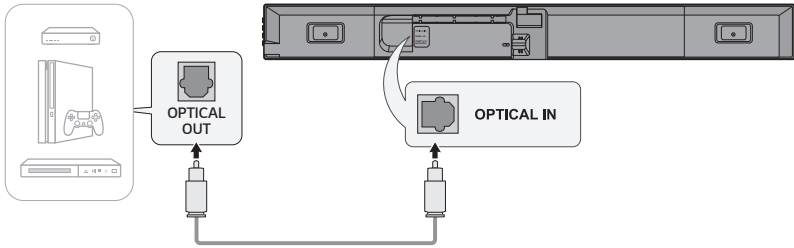

- 2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “OPT/HDMI ARC” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

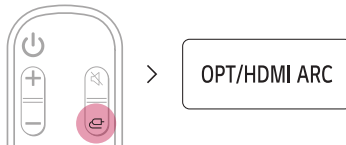

- 3 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว “OPT” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ควรมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
 - เทคโนโลยี **Bluetooth 5.1**
 - Codec: SBC, AAC
- ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

เลือก **[Bluetooth]** จากเมนู **ตั้งค่า** ในสมาร์ตโฟนของท่าน


รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ตโฟนและรุ่น

1 เปิดผลิตภัณฑ์


2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  ผ่านไปครู่หนึ่ง **"BT READY"** จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ



3 แตะปุ่ม **ตั้งค่า**  /  บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

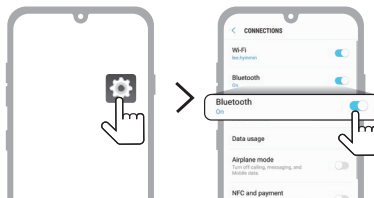

(Android Phone)

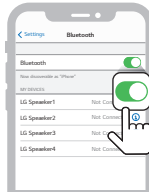

(iPhone)


4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วเลือก "LG_Speaker_SG10TY_XXXX"




6 เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน **Bluetooth** ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก "PAIRED" (เชื่อมต่อแล้ว) → "เชื่อมต่อแล้ว Bluetooth ชื่ออุปกรณ์" → "BT" (พร้อมใช้งาน)

7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ "LG_Speaker_SG10TY_XXXX" และปุ่ม **Refresh** ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ทโฟนเพื่อปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

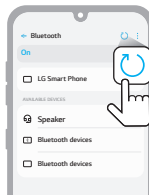


(Android Phone)

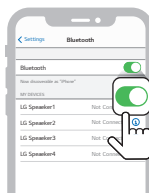

(iPhone)

8 เปิดแอปเพลงแล้วฟังเพลงบนสมาร์ทโฟน

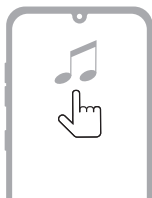

✓ หมายเหตุ

- ชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะง่ายขึ้น
- หากท่านกดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก **"BT"** แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะเห็น **"BT READY"** บนจอแสดงสถานะ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- ในชื่อ **Bluetooth** ของผลิตภัณฑ์นี้ "LG_Speaker_SG10TY_XXXX", "XXXX" จะสุ่มตัวเลขหลักและตัวอักษร


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลิตเพลิงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

1 เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต USB ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

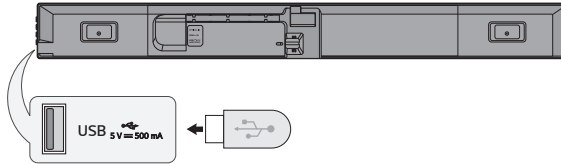

2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่า “USB” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ

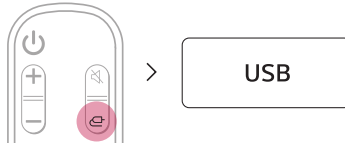

3 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เรียบร้อยแล้ว จำนวนไฟล์เพลงในอุปกรณ์ USB จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ กดปุ่ม **น/หยุดชั่วคราว**  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟังเพลง

หมายเหตุ

- แนะนำให้ท่านซื้อหัวแปลง USB เพื่อทำให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- ซื้อหัวแปลง USB ที่มีสายพ่วง USB 2.0
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิตจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT
- ใช้พอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ต USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- เครื่องเล่น MP3
- เครื่องเล่น Flash MP3
- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม / อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz


- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้ออกจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การใช้งานแอป LG ThinQ

การควบคุมฟังก์ชันของอุปกรณ์


เปิดใช้งานแอป **LG ThinQ** ท่านสามารถตั้ง [Sound Effect] (ซาวน์เอฟเฟกต์) และ [Night Time] (กลางคืน) และปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล

และที่ปุ่ม **การตั้งค่า**  ในหน้าจอแรกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของซาวน์บาร์

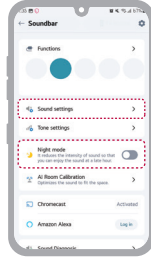

การสอบเทียบห้องด้วย AI

เทคโนโลยีนี้ทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์เสียงที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า เมื่อท่านเริ่มทำ การสอบเทียบห้องด้วย AI ผลิตภัณฑ์อาจส่งเสียงดังกว่าที่คาดไว้

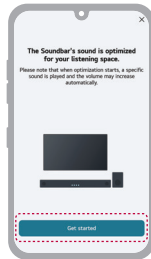

✓ หมายเหตุ

- บางเมนูสามารถเพิ่มเข้าไปในโฮมการ์ดได้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เมนูนั้นได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- โปรดทราบว่าคุณสมบัติ ข้อมูลเฉพาะ แอปพลิเคชัน บริการ และ/หรือเนื้อหา (“ฟีเจอร์”) บางอย่างอาจไม่มีในบางประเทศ ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจไม่มีในบางภาษา โปรดอ้างอิง lg.com สำหรับสถานะการให้บริการในแต่ละประเทศ

ใช้ได้กับ Google Assistant

ควบคุมอุปกรณ์ของท่านด้วยเสียงของท่าน โดยความช่วยเหลือจาก Google Assistant

หากท่านมีอุปกรณ์ที่รองรับ Google Assistant ที่เข้ากันได้ และมี Google Cast ท่านสามารถเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าในแอป Google Home ของท่าน ท่านจะสามารถเล่น ซ้ำม หรือหยุดเพลง และปรับระดับเสียงได้โดยการออกคำสั่งผ่าน Google Assistant

สิ่งที่จำเป็น

- อุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ Google Assistant (ข้อยกเว้นต่างหาก)
- ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์นี้ต้องลงทะเบียนในแอป **Google Home**



การใช้งาน Google Cast™

ท่านสามารถฟังเพลงโปรดของท่านด้วยผลิตภัณฑ์นี้ โดยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมายที่รองรับ Google Cast ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปของท่าน



เพียงแค่แตะที่ปุ่ม **Cast** ในแอปโปรดของท่าน ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือดาวน์โหลดอะไร ใช้โทรศัพท์ของท่านค้นหา เล่น หยุด และปรับเสียงได้จากทุกแห่งในบ้านของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cast รวมถึงรายการแอปที่รองรับ Google Cast ที่ท่านสามารถแคสต์ได้ โปรดไปที่ lg.co/cast/audio

ในการเชื่อมต่อการใช้ลำโพงในหลายๆ ห้องด้วยลำโพงที่รองรับ Google Cast โปรดดาวน์โหลดแอป **Google Home**

ใช้งานได้กับ Apple AirPlay


ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ท่านสามารถฟังเพลงได้จากอุปกรณ์ iOS ของคุณผ่าน AirPlay

✓ หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์ iOS ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ของท่านใช้ iOS 11.4 หรือใหม่กว่า
- จำเป็นต้องใช้ลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 เพื่อสตรีมไปยังลำโพงหลายตัว

การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กับอุปกรณ์ iOS

- 1 เปิดผลิตภัณฑ์โดยการกดปุ่ม **Power** (🔘)
- 2 ในอุปกรณ์ iOS ของท่าน ให้เลือก **ตั้งค่า** แล้วเลือก **Wi-Fi**
- 3 เลือก "LG_Speaker_SG10TY_XXXX" ใน **เครือข่ายลำโพง AIRPLAY** ใหม่
- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเราเตอร์ที่บ้านของท่าน ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ รวมถึงการตั้งรหัสผ่าน หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก **ถัดไป**
- 5 เลือก **เสร็จแล้ว**

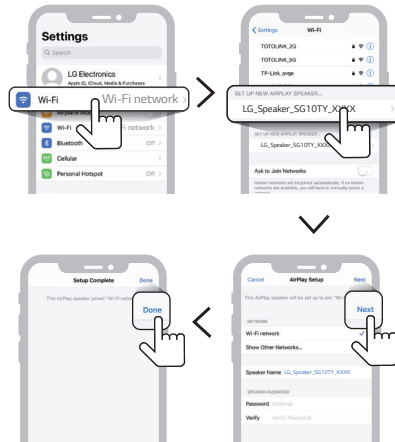

การสตรีมเพลงด้วย AirPlay

ในศูนย์ควบคุม:

- 1 เปิดศูนย์ควบคุมในอุปกรณ์ iOS ของท่าน
- 2 แตะที่ AirPlay (📶)
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อฟังเพลง ท่านสามารถเลือกลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว

ในแอปเล่นเพลง:

- 1 เปิดแอปเล่นเพลง
- 2 แตะที่ AirPlay (📶)
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อฟังเพลง ท่านสามารถเลือกลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® and iPhone® คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ การใช้งานที่มีเครื่องหมาย Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมาย และได้ผ่านการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าได้มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ในการควบคุมลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 นี้ จำเป็นต้องมี iOS 11.4 หรือใหม่กว่า

| Spotify Connect

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน



ซอฟต์แวร์ Spotify นั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก ซึ่งพบได้ที่: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

ใช้งานได้กับ Alexa

Alexa ทำให้ท่านสามารถใช้งานควบคุมด้วยเสียงกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการพูดคำสั่งกับ อุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัว อุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัวมีจำหน่ายแยกต่างหาก

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Alexa

เปิดแอป LG ThinQ แล้วแตะที่ปุ่ม amazon alexa ในหน้าจอแรก แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ



วิธีการใช้งาน Alexa

- **การระบุเป้าหมาย:** ด้วยอุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัว (เช่น Amazon Echo) ท่านสามารถบอกให้ Alexa เปิดเพลงใน [LG SG10TY Soundbar] ของท่าน ยกตัวอย่างเช่น "Alexa เปิดเพลงแจ๊สใน [LG SG10TY Soundbar]"
- **ลำโพงที่เชื่อมมากกว่า:** ท่านสามารถกำหนดลำโพงมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับให้อุปกรณ์ใน Smart Home Group เปิดเพลง ท่านสามารถตั้งลำโพงโดยใช้แอป Alexa
- **การแคสเพลงจากแอป Alexa:** ท่านสามารถควบคุมการเล่นเพลงของ [LG SG10TY Soundbar] ได้จากระยะไกลด้วยแอป Alexa

Amazon, Alexa และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือกิจการในเครือ

✓ หมายเหตุ

- บริการนี้คือบริการที่ให้โดย Amazon ซึ่งสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทุกเมื่อ LG ไม่รับผิดชอบในความพร้อมให้บริการ
- หน้าจอของแอป Amazon Alexa อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้

- <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Tidal Connect

ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Tidal ไปที่ <https://tidal.com/connect> เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน



การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

การตรวจสอบก่อนยึดกับผนัง

ท่านสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้


โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและสายต่าง ๆ หลังจากติดตั้งบนผนังอาจทำได้ยาก อันดับแรก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายที่เหมาะสมก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง
- โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำการติดตั้ง
 - อย่าวางสิ่งของไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนผนัง
 - ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยการใช้อุปกรณ์ยึด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
 - ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ห่างจากมือเด็ก การดึงหรือเขย่าผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาได้
- อย่าใช้แสงยึดผนังเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการติดตั้งขาบันไดบนผนัง
- หยุดทำการติดตั้งทันทีและติดต่อศูนย์บริการ หากท่านไม่เข้าใจขั้นตอนการติดตั้งอย่างชัดเจน ใช้ช่างติดตั้งมืออาชีพ หากยังคงมีปัญหาหลังจากการสอบถาม
- ขอแนะนำให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนังคอนกรีตหรือไม้เคียว ไม่แนะนำให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวอื่น ๆ (แผ่นยิปซัม ไม้อัด อีฐ ฯลฯ) การติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงลงมา
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนังแนวตั้ง อย่าติดตั้งบนผนังที่เอียงเอินเกินกว่ามาตรฐานการก่อสร้าง ผนังที่ลาดเอียงมาก หรือบนเพดาน LG ไม่รับประกันความปลอดภัยใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างที่ไม่เหมาะสม เช่นการติดตั้งบนผนังที่ลาดเอียงมากหรือบนเพดาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ก่อนติดตั้ง เราไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมที่สูญหายหลังจากเปิดวัสดุหีบห่อภายในแล้ว
- เมื่อเด็กอ่อนหรือเด็กเล็กเล่นอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอุบัติเหตุเช่นการสำลักได้ เก็บอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็กอ่อนและเด็กเล็ก
- เมื่อทำการขันสกรู ให้ขันจนแน่นหนา หลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไปในการขันสกรู การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผนังหรือผลิตภัณฑ์ และลดความแน่นหนาและประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดึงสูงกว่าที่กำหนดไว้ และอย่าใช้แรงดึงภายนอกใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้
- หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุโดยการใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังระหว่างการติดตั้ง
- เนื่องจากการต่อสายต่างๆ หลังจากติดตั้งเครื่องนี้แล้วจะทำได้ยาก ท่านควรต่อสายเคเบิลก่อนทำการติดตั้ง
- เมื่อทำการประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่ให้มาทั้งหมดแล้ว หากขันสกรูไม่แน่น ผลิตภัณฑ์อาจเอียงหรือล้มลงได้ และทำให้เกิดความเสียหาย การขันสกรูโดยใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้สกรูหลุดออกมาได้ เนื่องจากการสึกของข้อต่อสกรู

ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์


ขาวนับาร์



แผงยึดผนัง




แบบติดตั้งแผงยึดผนัง




สกรูแผงยึด



ฟูก




ส่วนขยายแผงยึดผนัง




การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

- 1 ค้นหาแบบติดตั้งแผงยึดผนังในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ติดแบบติดตั้งแผงทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน
- 2 จัดตำแหน่งของ **"TV Bottom Line"** บนแบบติดตั้งแผงยึดผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ แล้วติดบนผนัง จัดให้ตรงกลางของโทรทัศน์ติดผนังให้ตรงกับส่วนที่มีเครื่องหมาย **"TV Center"** ของแบบติดตั้ง

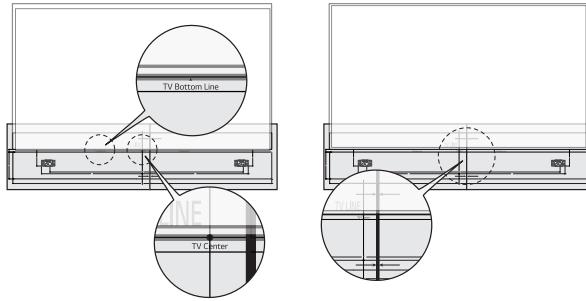


- 3 ใช้ปากกาทำเครื่องหมายรูสกรูบนแบบติดตั้งในตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงยึดผนัง

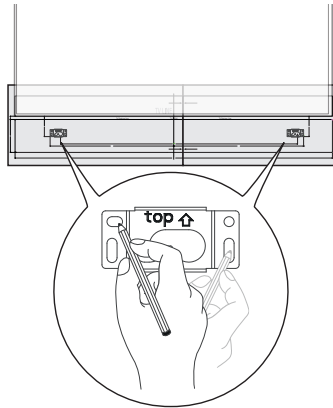


- 4 เจาะรูสกรูที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแบบติดตั้ง
- 5 นำแบบติดตั้งยึดผนังออกจากผนัง


6 ยึดแผงเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้ทุกและสกรู

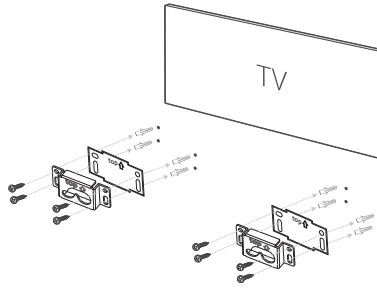

7 วางผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้ง จัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้งเพื่อให้รูสกรูที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ตรงกับรูสกรูของแผงติดตั้ง

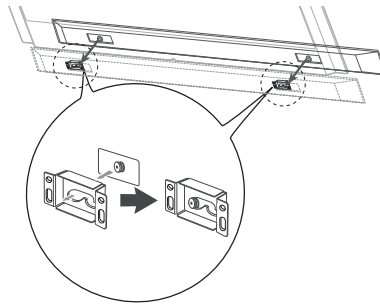


8 ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับแผงติดตั้งโดยใช้สกรูที่ให้มา

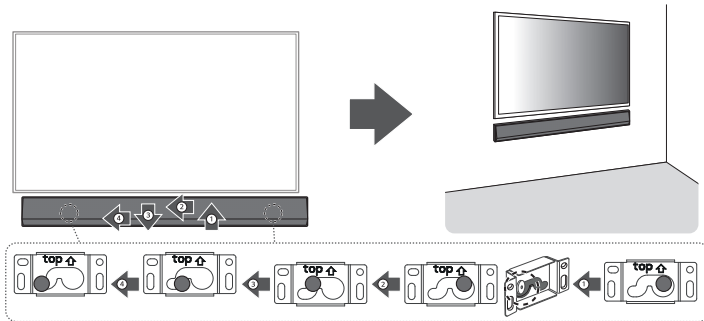


วิธีการติดตั้งพุกและสกรู

(สำหรับการติดตั้งบนผนังคอนกรีต)


- 1** เจาะรูในจุดที่จะใส่พุกด้วยดอกสว่าน $\varnothing$ 6 มม. ที่ความลึก 40 มม. ถึง 45 มม.

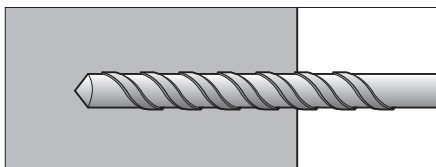


- 2** ทำความสะอาดรูที่เจาะ

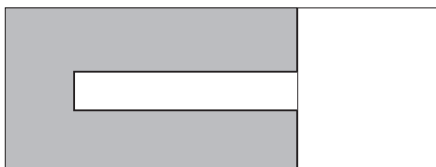


- 3** ใส่พุกสำหรับแรงยึดผนังที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เข้าไปในรูนั้น (ใช้เวลานานใส่พุก)

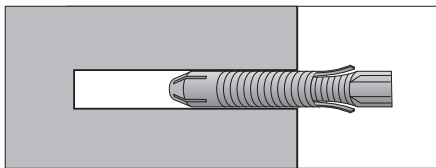

- 4** ดันแผ่นยึดผนังให้ชิดผนังและให้ตรงกับรูที่เจาะไว้

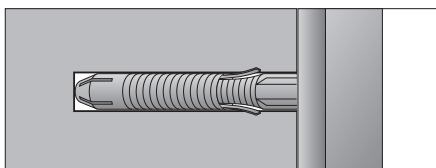

5 ขั้นตอนสำหรับติดตั้งแผงยึดผนังในรูดังกล่าว ณ เวลานี้ ให้ขันสกรูด้วยแรงบิด $12 \text{ kgf/cm} \pm 1$.

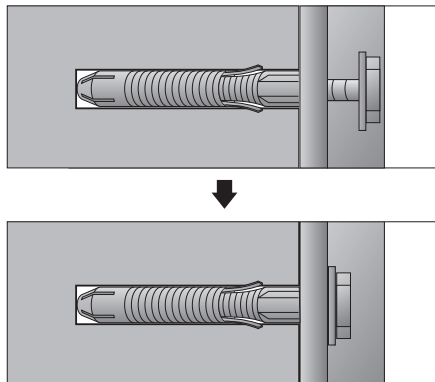

✓ หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งเครื่องบนผนัง ให้ยึดอย่างระมัดระวังเพื่อให้เครื่องวิ่งหล่น
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นั้นบนผนังที่อาจสัมผัสกับน้ำมันหรือไอน้ำมัน เนื่องจากให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือวิ่งหล่น
- ช่างติดตั้งมืออาชีพควรอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้อย่างเหมาะสม
- ช่างติดตั้งมืออาชีพควรส่งคู่มือฉบับนี้ให้แก่ลูกค้าหลังทำการติดตั้ง และแนะนำให้ลูกค้าอ่านและเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในจุดที่สามารถหิบบมาอ้างอิงได้อย่างสะดวกในอนาคต
- หลังจากอ่านคู่มือติดตั้งแล้ว ให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหิบบมาอ้างอิงได้อย่างสะดวกในอนาคต
- สอบถามช่างติดตั้งมืออาชีพของร้านค้าให้ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ การติดตั้งโดยผู้ที่มีใช้ช่างติดตั้งมืออาชีพนั้นอันตรายมาก และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในจุดที่ไม่มั่นคงและไม่สามารถรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้ หากจุดที่ติดตั้งไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ ผลิตภัณฑ์อาจวิ่งหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ติดต่อช่างติดตั้งมืออาชีพของร้านค้าก่อนที่จะเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หลังจากทำการติดตั้ง การติดตั้งนั้นเป็นงานทางเทคนิค ซึ่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อพยายามทำการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือกระแทกกระทั้นผลิตภัณฑ์อย่างรุนแรงหลังจากติดตั้ง การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์วิ่งหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้


✓ หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง อย่าห้อยสายไฟหรือสายสัญญาณลงมาจากด้านหลังของเครื่อง นี้อาจทำให้สายไฟเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้ง การติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้คู่มือการติดตั้งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- อย่าลืมนำจต๋องใช้คนอย่างน้อยสองคนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือปรับความสูงของผลิตภัณฑ์ การติดตั้งหรือปรับระดับด้วยตนเองอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่บนผนังก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง อย่าลืมใช้ทุกและสกรูที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ การใช้ทุกและสกรูที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่สามารถรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
- เมื่อทำการเจาะผนังเพื่อทำการติดตั้ง โปรดใช้ดอกสว่านและสว่านที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตามที่ระบุไว้ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความลึกของรู การเจาะรูและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งอาจทำให้การติดตั้งไม่มั่นคงและอาจเกิดอันตรายขึ้นได้
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าเปียก หรือใช้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือเครื่องทำความชื้นข้างใดจุดที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ น้ำหรือน้ำอาจเข้าไปในผลิตภัณฑ์ และความชื้นที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการทำงานผิดพลาดได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ใกล้กับสปริงเกลอร์ดับเพลิง เครื่องเตือนไฟ หรือติดตั้งในจุดที่อาจเกิดการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก สายไฟแรงสูง หรือแหล่งพลังงาน
- ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากตัวรับบนผนังก่อนทำการติดตั้ง การติดตั้งผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยมือเปล่า อย่าลืมสวมถุงมือทำงาน การติดตั้งโดยไม่สวมถุงมือทำงานอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าติดตั้งเครื่องนี้คว้าง อาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าไหนเครื่องที่ติดตั้งแล้ว และหลีกเลี่ยงมีให้เกิดการกระแทกกับเครื่อง
- ยึดเครื่องเข้ากับผนังอย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้เครื่องหล่นลงมา หากเครื่องหล่นลงมา อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อเครื่องถูกติดตั้งบนผนังแล้ว โปรดทำให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดึงสายใดๆ ของเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องหล่นลงมาได้

การจัดระเบียบสายไฟ

มีร่องอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์นี้สำหรับจัดระเบียบสายไฟ

จัดระเบียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ตามที่แสดงด้านล่าง

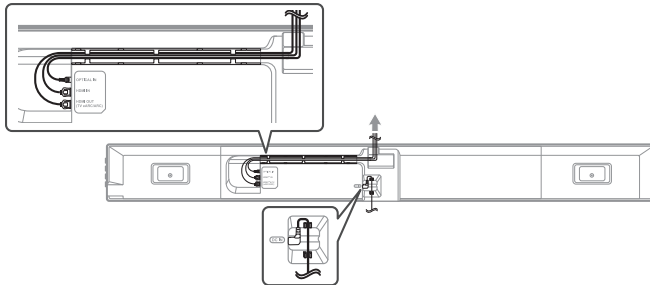

✓ หมายเหตุ

- หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น ท่านสามารถจัดวางสายไฟได้ตามที่ต้องการ
- เราแนะนำให้ใช้สาย HDMI ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ หากใช้สาย HDMI อื่น อาจไม่สามารถจัดเรียงสายไฟให้เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีร์ หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังอย่าให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

🔌 : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

| : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสถียรและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการบวมนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 40 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ท่านพบว่ามีความผิดปกติใดๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและกั๊ปปิดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะกั่วเข้าไปในร่องอีกด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดปกติ

- อย่าถอดประกอบ ช่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใดๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสิ้นเปลืองแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่ากำจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวมีใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวางของหนักบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขาปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเฮียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน [ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเฮียร์โฟนเท่านั้น]
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	- ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่น โทรศัพท์ ชาร์จเจอร์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง - หลังจากรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้ว ให้เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและ Wi-Fi อีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ” ในหน้า 16) (โปรดทราบว่า การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ครั้งก่อนหน้าอาจหายไป)
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับหรือไม่ - เสียบปลั๊กกับเต้ารับ
ไม่มีเสียง	- ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่ - กดปุ่ม ระดับเสียง   บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง - หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ - ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ - หาก “MUTE” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม ปิดเสียง  เพื่อยกเลิกการปิดเสียง - เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่ - กดปุ่ม ฟังก์ชัน  เพื่อตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่
ซบวฟเฟอร์ไม่มีเสียง	- ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับซบวฟเฟอร์แบบไร้สายอย่างถูกต้องหรือไม่ - หากไฟ LED ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือสว่างเป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อ หากมีการเชื่อมต่อแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สายอีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)

รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	- เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ - ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความจำเป็น
ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พิกพา และอุปกรณ์ Bluetooth)
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	- ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับ LG Sound Syncหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคัลหรือไม่ - กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ใน [LG Sound Sync] หรือไม่
ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา	- ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม - เปิดใช้งานแอป LG ThinQ แล้วแตะ [การตั้งค่าเสียง] ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [เอาต์พุตเสียง] - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิตอล] จาก [PCM] เป็น [อัดโน้มนัด] หรือ [บีทสตรีม] - หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิตอล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บีทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด] - หากหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม ตั้งค่า  และ ซ้าย/ขวา จากนั้น ขึ้น/ลง
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รู้จักรูปแบบการเก็บข้อมูล USB บางชิ้น	ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นๆ โฟร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอร์แมต โปรดตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 44)
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น	- กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - การจับคู่ Bluetooth (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม

ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเครือข่าย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ	- การเชื่อมต่ออาจไม่เสถียรหากถูกรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้คลื่นวิทยุ เช่น ไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 1 ม. - ปิดเราเตอร์ไร้สายของท่านแล้วเปิดอีกครั้ง - ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของท่านเปิดอยู่หรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของท่าน - ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์และสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

**ผลิตภัณฑ์ไม่เชื่อมต่อ
กับเครือข่าย Wi-Fi**

- ท่านได้ปิดแล้วเปิดเราเตอร์ไร้สายอีกครั้งหรือไม่
 - ปิดแล้วเปิดผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
 - ท่านได้ติดตั้งเราเตอร์ไร้สายใหม่หรือไม่
 - ท่านจะต้องตั้งค่าเครือข่ายของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง (➔ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ” ในหน้า 16)
 - ท่านได้เปลี่ยนการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายหรือไม่
 - หากรหัสผ่านของเราเตอร์มีอักขระพิเศษ (เช่น ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) หรืออีโมติคอน ขาวน้มน้ำอาจจะไม่เชื่อมต่อ แนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
 - แนะนำให้ตั้งประเภทการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์เป็น WPA2
 - ถอดปลั๊กของเราเตอร์และเสียบปลั๊กอีกครั้งหลังจาก 10 วินาที จากนั้นให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อเครือข่าย
 - การเปลี่ยนแบนด์ไร้สายบนเราเตอร์ของท่านอาจช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ (นี่คือวิธีการเปลี่ยนแบนด์ไร้สายของเราเตอร์ทั่วไปส่วนใหญ่ สำหรับข้อมูลรายละเอียดให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของเราเตอร์ของท่าน)
- ❶ กรอกที่อยู่ IP บนสมาร์ตโฟน, PC, หรือ MAC ของท่าน หรือใช้แผ่น CD เชื่อมพีซีการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบหน้าการตั้งค่าของเราเตอร์ นี้สามารถทำได้เมื่อเราเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน Wi-Fi หรือสาย อีเธอร์เน็ตเท่านั้น
 - ❷ ค้นหาหน้าการตั้งค่าไร้สาย แล้วเปลี่ยนช่องเครือข่ายสัญญาณไร้สาย 2.4 GHz / 5 GHz ของท่าน หากเปิดใช้งานแบนด์ “อัตโนมัติ” (Auto) ให้ปิดใช้งานแล้วใช้แบนด์แบบเจาะจง
 - หากเราเตอร์ของท่านเป็น 2.4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - หากเราเตอร์ของท่านเป็น 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ❸ บันทึกการตั้งค่านั้น แล้วเปิดเราเตอร์ไร้สายอีกครั้ง
 - ถอดสายพลังงานออกจากเราเตอร์ รอ 5 วินาที แล้วต่อสายพลังงานอีกครั้ง เมื่อเราเตอร์เปิดทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
-

ข้อผิดพลาดแอป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
แอปไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	- ท่านพบข้อผิดพลาดในขณะที่ใช้งานแอปหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเปิดพลังงานของอุปกรณ์แล้วหรือไม่ - ตรวจสอบว่าแอปที่ท่านต้องการใช้งานรองรับระบบปฏิบัติการของสมาร์ตโฟนของท่านหรือไม่ ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อยืนยันการรองรับของระบบปฏิบัติการ - ตรวจสอบว่าแอปของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ค้นหาแอปใน Google Play หรือ App Store แล้วตรวจสอบว่ามีปุ่ม อัปเดต ปรากฏขึ้นอยู่ข้างๆ หรือไม่ หากไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด ให้กดปุ่ม อัปเดต - หากข้อผิดพลาดยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งด้วย สมาร์ตโฟนเครื่องอื่นที่ติดตั้งแอป LG ThinQ
Google Cast ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม	- หาก Google Cast ไม่ทำงานอย่างเหมาะสมหลังจากติดตั้ง ซาวด์บาร์ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ในแอป LG ThinQ ① ทำให้แน่ใจว่าสมาร์ตโฟนของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับโทรทัศน์ของท่าน ② ติดตั้งและเปิดใช้งานแอป LG ThinQ ③ หลังจากเปิดใช้งานแอป LG ThinQ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Google Cast - เข้าการตั้งค่า  ด้านขวาบนของหน้าโฮม → กรอก 'การตั้งค่า Google Cast' → กรอก 'เปิดใช้' → กดปุ่ม 'ตกลง'
การเข้าสู่ระบบ Alexa ไม่ทำงานตามปกติ	- ท่านพบข้อผิดพลาดเมื่อท่านเลือกเข้าสู่ระบบ Amazon Alexa ในแอป LG ThinQ หรือไม่ - ตรวจสอบดูว่าท่านได้ดาวน์โหลด LG Soundbar AlexaLoginManager แอป หลังจาก ดาวน์โหลดมาจาก Google Play หรือ App Store แล้วหรือไม่ - ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือของท่านทำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ - ตรวจสอบว่าท่านได้กรอกข้อมูลชื่อและรหัสผ่านสำหรับ Amazon Alexa อย่างถูกต้องหรือไม่ ★ โปรดทราบว่าฟังก์ชันการทำงานนี้อาจถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริการของ Amazon ในบางประเทศ

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มีสัญญาณวิทยุรบกวน	- ติดตั้งผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์แบบไร้สายให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ - อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์โลหะ - การสื่อสารแบบไร้สายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณอ่อน
การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเสียงรบกวน	- ท่านได้ยินเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth หรือไม่ - อย่าให้ส่วนใดของร่างกายของท่านสัมผัสกับทราวนีชีฟเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth หรือผลิตภัณฑ์นี้ - อย่าติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth บนผนังหรือห้องใกล้เคียงไป - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ - เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ Bluetooth อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่นเราเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเตาไมโครเวฟ 1 ม.

การปิดโหมดสาธิต

ปัญหา	วิธีแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• ข้อความในจอแสดงสถานะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม ฟังก์ชัน  หรือไม่ • ท่านเห็นข้อความ “DEMO” ในจอแสดงสถานะหรือไม่ - ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมดสาธิตอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง - หาก รีโมทคอนโทรลยังคงไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม ระดับเสียง   บนผลิตภัณฑ์ แล้วตั้งเสียงไปที่ระดับ 2 แล้วกดปุ่ม Function  ค้างไว้ 5 วินาที หากฟังก์ชันที่เลือกในปัจจุบันปรากฏขึ้นในจอแสดงสถานะ หมายความว่าโหมดสาธิตถูกปิดแล้ว

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	- รุ่น: MS-Z2610R230-065E0-P - ผู้ผลิต: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - อินพุต: 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต: 23.0 โวลต์ $\pm$ 2.61 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 1446.0 มม. x 150.0 มม. x 32.5 มม. (รวมฐาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้ งานได้	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้	Dolby Digital, Doby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS- HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (ช่องเชื่อมต่อออปติคัล) x 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1 รองรับความละเอียด 4K สำหรับเนื้อหา 4K ที่ใช้ HDCP 2.3 (รองรับ 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0))

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาต์พุต)	
ทั้งหมด	420 W RMS
ด้านหน้า	80 W RMSx2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
กลาง	40 W RMS (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ซับวูฟเฟอร์	220 W RMS (อิมพีแดนซ์: 3 โอเมกาที่, THD 10 %)

ซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซีวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	220 W RMS
พลังงานสูงสุด	440 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 180.0 มม. x 394.0 มม. x 290.0 มม. (รวมฐาน)

ระบบ	
LAN ไร้สาย (เสาอากาศภายใน)	ใช้ได้กับเครือข่าย Wi-Fi 802.11a/b/g/n

ลำโพงหลัง (SPT8-S, จำหน่ายแยกต่างหาก)

ตัวรับสัญญาณไร้สาย (มาพร้อมกับลำโพงหลัง)	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	อ้างอิงฉลากหลักบนลำโพงหลัง
การใช้พลังงาน	อ้างอิงฉลากหลักบนลำโพงหลัง
พลังงานด้านหลัง	50 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH

ลำโพงหลัง (ชั้น)	
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	4 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	50 W RMS
พลังงานสูงสุด	100 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 100.0 มม. x 176.5 มม. x 120.0 มม. (รวมฐาน)

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และ double-D คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานนี้เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 2012–2021 Dolby Laboratories. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดูที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภัณฑ์ได้สำเนาอนุญาตซอฟต์แวร์จาก DTS, Inc. หรือ DTS Licensing Limited. เครื่องหมาย DTS, DTS:X, และ DTS:X คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ © 2023 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

ข้อมูล เอกสาร การโต้ตอบ ดาวโหลด ไฟล์ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ เว็บแคม สิ่งพิมพ์ เครื่องมือ ทรัพยากร ซอฟต์แวร์ โค้ด โปรแกรม แอปพลิเคชัน แจ็ต แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) และการเสนอบริการ (“บริการ”) จากบุคคลภายนอกนั้นเป็นการให้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่ให้บริการนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

การระงับ การนำออก หรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาและบริการใดๆ หรือทั้งหมดนั้นไม่มีการจำกัด และการใช้งานและการเข้าถึงเนื้อหาและบริการที่ให้นำนผลิตภัณฑ์ LG Electronics โดยผู้ให้บริการนั้นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อเรียกร้องหรือปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ ท่านสามารถอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ สำหรับข้อมูลล่าสุด LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อการบริการผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ และไม่รับผิดชอบต่อผู้พันใดๆ คำถามและข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและบริการควรได้รับการดำเนินการโดยตรงโดยผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการนั้นๆ

ทั้งนี้เป็นที่กระจ่างว่า LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลง การนำออก หรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการใดๆ และไม่รับรองหรือรับประกันการใช้งานหรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อ้างอิงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

