LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
CM4360 (CM4360, CMS4360F)

MFL69360227

Güvenlik Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.



UYARI: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz.

Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.


Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.


UYARI: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

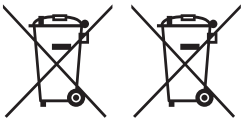

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 1588

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
8 Aksesuarlar
9 Çalabilir dosya Gereklilikleri
9 – Müzik dosyası gereği
9 – Uyumlu USB Cihazları
9 – USB cihaz gereksinimleri
10 Uzaktan kumanda
12 Ön Panel
14 Arka Panel

2 Bağlantı

15 Hoparlörlerin bağlantısı
15 – Hoparlörlerin üniteye bağlanması
16 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
16 – USB Bağlantısı
16 – AUX IN Bağlantısı

3 Çalıştırma

17 Basit İşlemler
17 – CD/USB İşlemleri
17 – Otomatik Oynatma
18 Diğer İşlemler
18 – Programlanmış Oynatma
18 – Programlanmış Listeyi Silmek
18 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
19 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
19 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
20 – AUTO DJ ile çalma
20 Diğer İşlemler
20 – Sesi geçici olarak kapatın
21 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
21 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
23 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
23 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında
23 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin
25 Radyo İşlemleri
25 – Radyonun dinlenmesi
25 – Zayıf FM yayın alışını iyileştirmek
25 – Radyo İstasyonlarının Ön Ayarlanması
25 – Kaydedilmiş tüm istasyonların silinmesi
26 Ses ayarı
26 – Ses modunun ayarlanması
27 İleri Seviye İşlemler
27 – USB'ye kayıt
28 Saatin ayarlanması
28 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
29 – Ünitenizin alarm olarak kullanılması
29 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
29 – Dimmer (Işık kısıcı)
30 Otomatik Güç Kapalı
30 – AUTO POWER Açık
30 – Otomatik fonksiyon değiştirme
31 LG Sound Sync

4 Sorun giderme

32 Sorun giderme
32 – Genel

5 Ekler

33 Ana ünite
34 Hoparlörler
35 Bakım
35 – Ünite ile ilgili İşlemler
35 – Disk ile ilgili bilgiler
36 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

AUTO DJ

Çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 23-24.

LG Sound Sync


LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol ediniz ve tanıyınız.

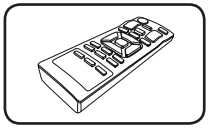

Uzaktan Kumanda (1)

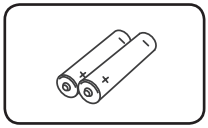

Piller (2)

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir. DTS ses formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

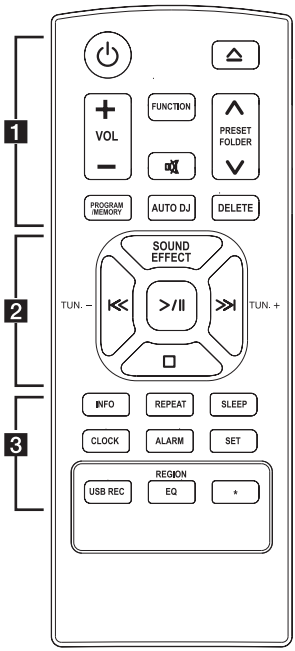

Bataryanın değiştirilmesi

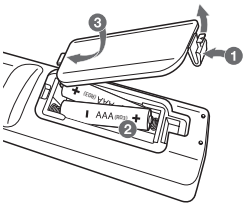

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve bir adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ doğru olacak şekilde yerine takın.

1

⏻ (Beklemede/Aç) **:** Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

⏏ (Aç/Kapat) **:** Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/USB çalındığında, **PRESET·FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.
- Bir radyo istasyonu için ön ayarlanmış numarayı seçer.

FUNCTION : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

: Sesi kapatır.

PROGRAM/MEMORY :

- Radyo istasyonları kaydeder.
- Kaydedilmiş tüm istasyonları siler.
- Dinlemek istediğiniz bir programlanmış liste oluşturur.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 20)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler..
- Programlanan oynatma listesinde bir şarkıyı siler.

2

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

TUN. -/+ : Radyo istasyonlarını seçer.

I<< / >>I (Atla/Ara) **:**
- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

>/II (Oynat/Duraklat)
- Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.
- Stereo/Mono seçeneklerini seçer.

☐ (Durdur)**:** Çalma veya kayıt işlemini durdurur.

3

INFO :
- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır.
(Işık Kısıcı: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

ALARM : ALARM işleviyle, istediğiniz zaman CD, USB oynatımını veya radyo alımını başlatabilirsiniz.


SET : Ayarı teyit eder.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

REGION EQ : Bölge ekolayzırını seçer.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

Ön Panel

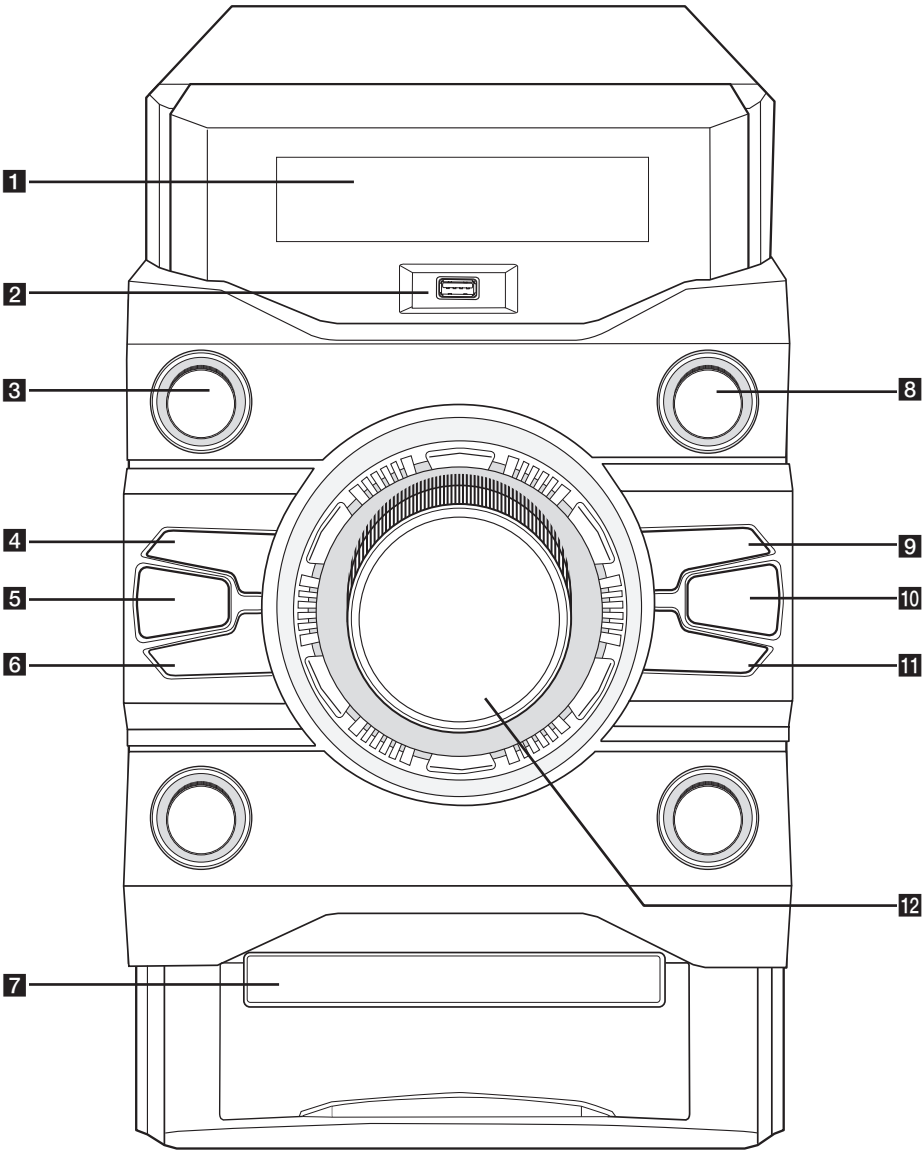

1 Ekran penceresi

2 USB
USB aygıtı bağlandığında ses dosyalarını yürütür.

3 ⏻/I (Beklemede/Aç)
Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

4 ⏭ (Atla/Ara)
- İleri doğru arar.
- Bir sonraki parça/dosyaya atlar.

5 AUTO DJ
AUTO DJ kipini seçer.
(Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 20)

6 ⏮ (Atla/Ara)
- Geriye doğru arar.
- Önceki parçaya/dosyaya atlar.

7 Disk Tepsisi

8 FUNCTION
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.


9 ⏯ (Oynat/Duraklat)
- Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.
- Stereo/Mono seçeneklerini seçer.

10 REGION EQ / B. BLAST
- Bölge ekolayzırını seçer.
- BASS efektini seçer.

11 ⏏
Disk tepsisini açar ve kapatır.

12 Ana Ses
Hoparlörün sesini ayarlar.

Arka Panel

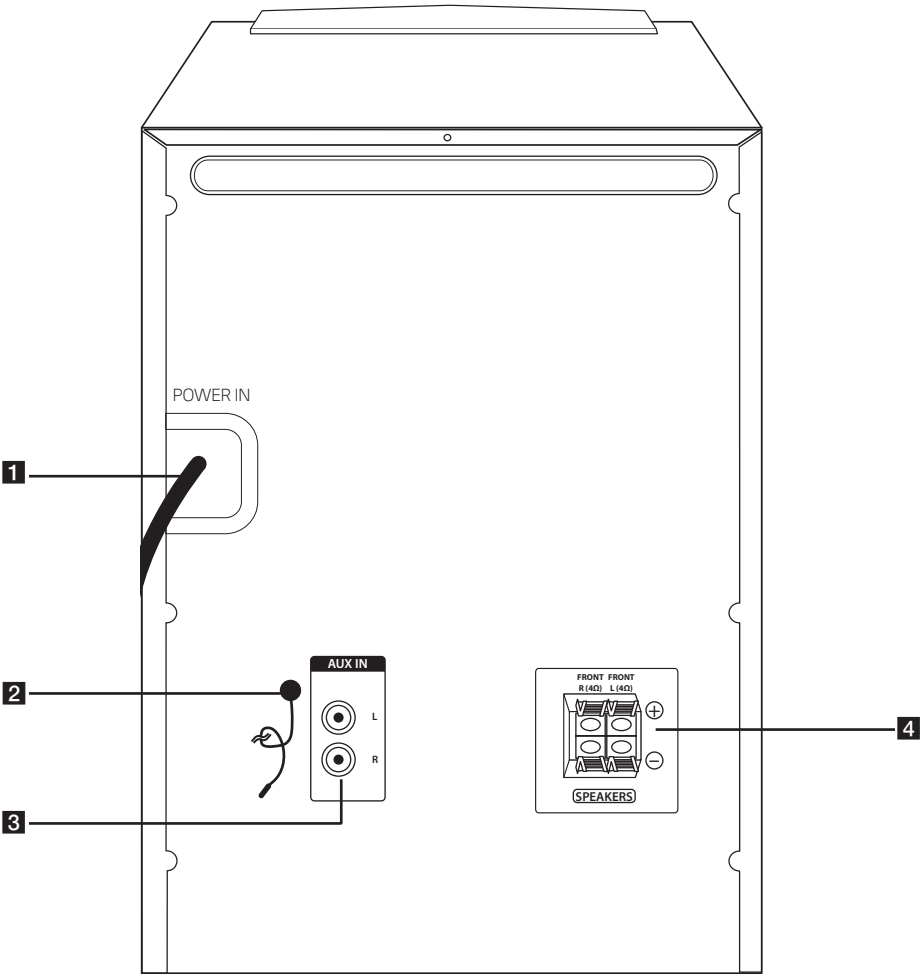


1 POWER IN
2 FM ANTENNA
3 AUX IN (L/R) konektörleri
4 SPEAKERS (L/R) bağlantı uçları

Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlörlerin üniteye bağlanması

Kabloyu üniteye bağlarken, ünitedeki tüm bağlantı terminallerinin açılması için her bir plastik parmak pedine basın. Kabloyu taktıktan sonra parmaklarınızı pedlerden çekin.

Siyah kablo ucunu – (eksi) olarak işaretlenmiş terminallere ve diğer ucu + (artı) olarak işaretlenmiş terminallere bağlayın.

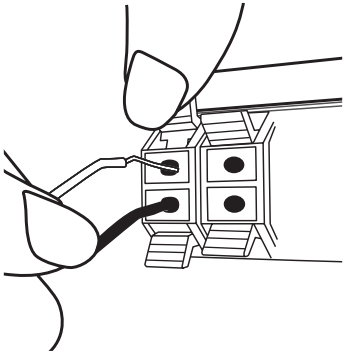

Renk	Hoparlör
Kırmızı	Ön sağ
Beyaz	Ön sol


İkaz

- Çocukların *hoparlör kanallarına ellerini veya diğer bir cisimi koymalarını engelleyin.*Hoparlör kanalı: Hoparlör kabininde (mahfaza) güçlü bas sesi için delik.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

USB Bağlantısı

Ünite üzerinde bulunan USB bağlantı noktalarına bir USB cihazı bağlayın.

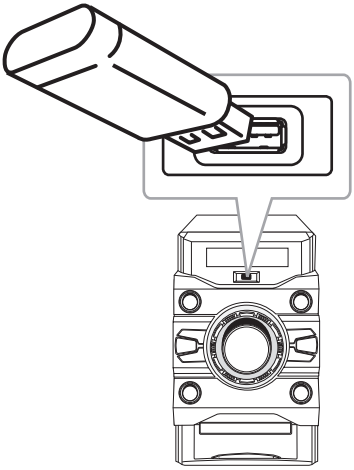

Not


USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçin veya uzaktan kumandada iki defa sırayla ☐ tuşuna basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını **AUX IN (L/R)** konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

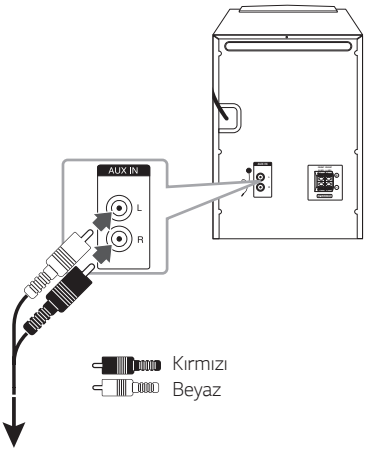

Cihazınızın ses çıkış jaklarına (Kamera, TV, Oynatıcı vb.)

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Uzaktan kumanda veya ünite üzerinde ⏏ tuşuna basarak diski yerleştirin.
   Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **FUNCTION**'a basarak CD ya da USB fonksiyonunu seçiniz.

Bunun	İçin
Durdur	Uzaktan kumada üzerindeki ☐ tuşuna basın.
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda veya ünite üzerinde ▶/II tuşuna basın.
Duraklat	Oynatma sırasında uzaktan kumanda veya ünite üzerinde ▶/II tuşuna basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki veya ünitedeki I◀◀ / ▶▶I tuşuna basın ve dinlemek istediğiniz kısma gelene kadar basılı tutun.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, Bir sonraki/önceki parçaya/dosyaya gitmek için, uzaktan kumandada veya ünite üzerinde I◀◀ / ▶▶I tuşuna basın. - Oynatma esnasında bir sonraki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerinde ▶▶I tuşuna basın. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerinde I◀◀ tuşuna basın. 3 saniye çaldıktan sonra, parça/ dosyanın en başına gitmek için uzaktan kumandada veya ünite üzerinde I◀◀ tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Rehber

- Programlanmış listeyi çaldığınız zaman, sadece RPT 1 ve RPT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

Disk tepsisi açıldıktan ve kapandıktan sonra AUDIO/ MP3/WMA CD'si otomatik olarak çalınır.

Disk tepsisinde disk olmadığı zaman eğer Disk tepsisi açılır ve kapanırsa, otomatik olarak CD işlevine geçer.

Diğer İşlemler

Programlanmış Oynatma

Program fonksiyonu herhangi bir diskten veya USB aygıtından beğendiğiniz dosyaları kaydetme olanağı verir.

Bir program, her medya için 20 parça/dosya içerebilir. (CD, USB) Toplam 40 parça/dosya kaydedilebilir.

1. Durdurma durumunda uzaktan kumandadaki **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **I<< / >>I** tuşuna basarak bir parçayı/dosyayı seçebilirsiniz.
3. Bir sonraki parçayı/dosyayı kaydetmek için **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basın.
4. Diğer parça/dosyaları depolamak için 2. ve 3. adımları tekrar ediniz.
   (Program numarasını seçmek için listede **PRESET·FOLDER ∧/∨** tuşlarına basarak değişiklik yapabilirsiniz.)
5. **PROGRAM/MEMORY** düğmesine bir kez daha basın.

Programlanmış listeyi çalmak için listeyi yarattıktan sonra **>/II** tuşuna basın.

Not

Programlanmış listeyi yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

Programlanmış Listeyi Silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Durdurma durumunda uzaktan kumandadaki **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basınız.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **PROGRAM/MEMORY** veya **PRESET·FOLDER ∧/∨** tuşlarına basarak bir şarkı seçiniz.
3. Bir şarkı seçiliyken **DELETE** tuşuna basınız.

Not

- Programlanmış liste aşağıdaki durumda temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.
  - Güç Kablosunun fişten çekilmesi.
- Program aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi
  - Ünite açılır veya kapatılırken.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)


Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

1. Ekran penceresinde istenilen bir klasör görününceye kadar uzaktan kumanda üzerinde **PRESET·FOLDER ∧/∨** tuşuna arka arkaya basın.
2. Çalmak için **>/II** tuşuna basın. Klasördeki ilk dosya çalacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

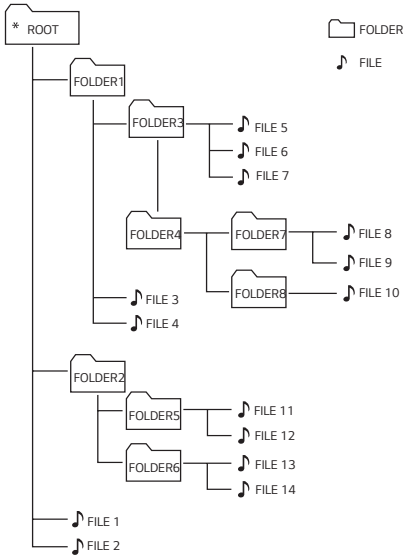

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT: Bir bilgisayar bir USB tanıdığı zaman görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" yani KÖK'tür.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE**. tuşuna basın. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -İstediğiniz dosyayı seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -Uzaktan kumandada **PRESET·FOLDER ∧/∨** tuşuna basarak silmek istediğiniz klasörü seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutun.

   Veya

   MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basın.

   Ekran aşağıdaki sıraya göre değişir.

   - DEL FILE : Dosyayı siler
   - DEL DIR : Klasörü siler
   - FORMAT : USB'yi formatlar

2. Dosya/klasör veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerinde **>/II** tuşuna basın.

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, uzaktan kumanda üzerinde ☐ tuşuna basın.

İkaz

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

AUTO DJ ile çalma

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki AUTO DJ düğmesine arka arkaya basın.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Eğer AUTO DJ kipindeyken uzaktan kumanda üzerinde ☐ tuşunu kullanarak diğer fonksiyonlara geçerseniz veya müziği durdurursanız, AUTO DJ devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- Programlanmış liste çalındığında sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi tamamen kısmak için uzaktan kumanda üzerindeki 🔇 tuşuna basın.

Örneğin telefonunuza cevap vermek için ünitenizi sessize alabilirsiniz, sessiz simgesi olan "MUTE" ekran penceresinde yanıp söner.

İptal etmek için tekrar 🔇 tuşuna basın veya ses yüksekliğini değiştirin.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Kodek: SBC

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. **Bluetooth** işlevi seçilene kadar **FUNCTION** tuşuna basın. Görüntü penceresinde "BT READY" görünür.
2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG CM4360(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX **Bluetooth** adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG CM4360(08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** aygıtınız ile başarıyla bağlandığı zaman ekran penceresinde “PAIRED” yazısı görüntülenir. Kısa bir süre sonra, **Bluetooth** aygıtının adı görüntülenecektir.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, “_” görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not

- Bu ünite birden çok **Bluetooth** cihazı ile bağlandığı zaman, başka fonksiyonlara geçildiğinde sadece çalmakta olan cihaz **Bluetooth** bağlantısını devam ettirir.
- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınıza bu üniteyle kumanda edemezsiniz.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY” ibaresi görünür.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** cihazı bağlanır.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

Bluetooth Cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla ''Music Flow Bluetooth'' Uygulamasını yükleyin

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

(Android OS)

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.
3. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin

“Music Flow Bluetooth” uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. “Music Flow Bluetooth” uygulamasını açmak için ana ekranda “Music Flow Bluetooth” uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. [Menu] tuşuna basın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Eğer çalıştırma ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, [Setting] menüsünde bulunan [Help] tuşuna tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, “Music Flow Bluetooth” uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, “Music Flow Bluetooth” uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve “Music Flow Bluetooth” uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Radyo İşlemleri

Radyonun dinlenmesi

1. Ekran penceresinde FM belirinceye kadar **FUNCTION** düğmesine basın.
   Son alınan istasyon açılır.
2. Otomatik istasyon bulma :
   Uzaktan kumanda üzerinde **TUN. -/+** veya ünite üzerinde **I<< / >>I** düğmelerine basıp frekans göstergesi değişmeye başlayıncaya kadar iki saniye tutunuz, sonra bırakınız. Tarama, bir istasyon bulununca durur.

   Veya

   Manüel istasyon bulma :
   Kumandada **TUN. -/+** ve ünite üzerinde **I<< / >>I** düğmesine sürekli basınız.
3. Sesi, ünitede bulunan ses düğmesini çevirerek veya kumandada art arda **VOL +/-** tuşuna basarak ayarlayın.

Zayıf FM yayın alışını iyileştirmek

Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **>/II** tuşuna basın. Böylelikle radyo alıcısı stereo'dan mono'ya geçer ve genellikle ses alışını iyileştirir.

Radyo İstasyonlarının Ön Ayarlanması

FM için 50 istasyonun ön ayarını yapabilirsiniz. Ayarlamadan önce, sesi kapattığınızdan emin olunuz.

1. Ekran penceresinde FM görünene kadar, **FUNCTION**'a basınız.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **TUN. -/+** veya ünite üzerindeki **I<< / >>I** düğmesine basarak istenen frekansı seçiniz.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** üzerine basınız. Önceden belirlenmiş numaralar görüntü penceresinde yanıp söner.
4. Uzaktan kumanda üzerinde **PRESET·FOLDER** ∧/∨ basarak istediğiniz ön ayar numarasını belirleyiniz.
5. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** üzerine basınız. İstasyon kaydedilmiştir.
6. Diğer kanalları kaydetmek için 2 - 5 adımlarını tekrarlayınız.
7. Önceden ayarlanmış bir istasyonu dinlemek için, uzaktan kumanda üzerinde **PRESET·FOLDER** ∧/∨ tuşuna basın.

Kaydedilmiş tüm istasyonların silinmesi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/MEMORY** tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
   Ünite ekranında "ERASEALL" yazısı çıkacaktır.
2. Kayıtlı tüm radyo istasyonlarını silmek için uzaktan kumandada **PROGRAM/MEMORY** tuşuna basınız.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
BASS	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM ses efektinin keyfini çıkarabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **REGION EQ** seçeneğini kullanarak istenilen bir ses modu seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
CUMBIA, BANDA, SALSA, SAMBA, AXE, TECNO BR, FORRO, FUNK, SERTANEJ, ARABIC, AFRO, DANGDUT, INDIA, REGUETON, MERENGUE	Bölgesel olarak optimize edilmiş ses efektleri.

Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Girişi değiştirdikten, hatta bazen parça değiştirdikten sonra bile ses modunu sıfırlamanız gerekebilir.
- Uzaktan kumanda üzerinde **REGION EQ** veya ünite üzerindeki **REGION EQ / B. BLAST** tuşuna basarak farklı bölge ekolayzırları seçebilirsiniz.
- Ünite üzerindeki **REGION EQ / B.BLAST** tuşuna basılı tutarak bas sesi efektinin keyfini yaşayabilirsiniz.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynaklarını USB'ye kaydedebilirsiniz. (CD, Tuner, AUX)

1. USB aygıtını üniteye bağlayınız.
2. **FUNCTION** tuşuna basarak bir fonksiyon seçin.

   Tek parça/dosya kaydı - İstediğiniz bir parçayı/dosyayı çaldıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.

   Tüm parçaların/dosyaların kaydı - Durdurduktan sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.

   Programlı liste kaydı - Program listesi görüntülendikten sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz. (Bkz. sayfa 18)
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** düğmesine basarak kayda başlayın.
4. Kaydı durdurmak için uzaktan kumanda üzerindeki ☐ tuşuna basın.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında kaydı duraklatmak için uzaktan kumanda veya ünite üzerinde >/II tuşuna basın. Tekrar basarak kaydı yeniden başlatabilirsiniz. (Yalnızca Tuner, AUX)

Kayıt bit oranı ve hızını ayarlama

1. Uzaktan kumandada 3 saniyeden daha uzun **USB REC** tuşuna basın.
2. Uzaktan kumandadaki veya cihazdaki I<< / >>I tuşunu kullanarak bir bit hızı seçin.
3. Kayıt hızını seçmek için tekrar uzaktan kumandada **USB REC** tuşuna basın.
4. Uzaktan kumandadaki veya cihazdaki I<< / >>I tuşuna basarak istediğiniz bir kayıt hızını seçin: (Sadece AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Kayıt yaparken müzik dinleyebilirsiniz.

   X2 SPEED
   - Sadece müzik dosyasını kaydedebilirsiniz.
5. Ayarı sonlandırmak için uzaktan kumandada **USB REC** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- USB kayıt esnasında, görüntüleme penceresinden kayıt yüzdesel oranını kontrol edebilirsiniz. (Sadece MP3/WMA veya Ses CD'si)
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/ WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB'nin çalışmaması durumunda, açılan pencerede "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NO REC" gibi mesajlar görüntülenebilir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- AUTO DJ modunda kayıt yapamazsınız.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
AUX	**Radyo**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

Radyo : Kaydedilmekte olan mevcut frekans gösterilir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK**. tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada **I<< / >>I** tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada **I<< / >>I** tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada **I<< / >>I** tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması

"Music Flow Bluetooth" uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 23)

Bluetooth bağlantısının "Music Flow Bluetooth" uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

Ünitenizin alarm olarak kullanılması

1. Üniteyi açınız.
2. **ALARM** tuşuna basılı tutunuz.
3. Saat ve dakikayı değiştirmek için uzaktan kumandada **I<< / >>I** tuşuna basınız ve kaydetmek için **SET** tuşuna basınız.
4. Fonksiyon seçmek için uzaktan kumandada **I<< / >>I** tuşuna basınız va kaydetmek için **SET** tuşuna basınız.
   - Bir hafıza no. seçmek için Tuner seçtiğinizde uzaktan kumandada **I<< / >>I** tuşuna ve ardından **SET** tuşuna basınız.
     Bir hafıza no. yoksa bu adımı atlayabilirsiniz.
5. Sesi değiştirmek için uzaktan kumadan üzerindeki **I<< / >>I**'a basınız ve kaydetmek için **SET**'e basınız. "🕒" saat simgesi alarmın ayarlandığını gösterir.

Not

- Eğer saati ayarlarsanız, cihaz açık konumda değilken dahi, saati görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.
- Zaman saatini ayarladıktan sonra alarmı ayarlayabilirsiniz.
- Ünite kapalı olsa dahi, saat ve alarm ayarlı ise, alarm ikonunu "🕒" **CLOCK** düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
- Ünite kapalı olsa dahi, saat ve alarm ayarlı ise, alarm ikonunu "🕒" ve ayar bilgilerini **ALARM** düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
- **ALARM** tuşuna basarak ALARM ON/OFF modunu seçebilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için "SLEEP 10" yazısı belirene kadar arka arkaya **SLEEP** tuşuna basın ve ardından bir kez daha **SLEEP** tuşuna basın.

Not

- Unite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- **SLEEP** tuşuna basınız. Kalan zaman ekranda görünecektir.

Dimmer (Işık kısıcı)

SLEEP düğmesine bir kez basınız. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basınız.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **FUNCTION**'a basınız.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]

   Üniteyle TV'niz arasındaki bağlantı normal olarak yapıldıysa ekran penceresinde "PAIRED" yazısı 3 saniye kadar göründükten sonra ekran penceresinde "LG TV" yazısını görebilirsiniz.

Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - Cihazı kapatın.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Parazit veya bir mesafeden kaynaklanan kablosuz bağlantısının kopması.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Üniteyi doğrudan ⏻/I (Güç) düğmesine basarak kapattıysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- **Bluetooth**'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, **Bluetooth** bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin üniteye doğru şekilde bağlandığını görmek için kontrol edin.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 35) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Radyo istasyonları düzgün olarak ayarlanamıyor.	• Anten yanlış yerleştirilmiş ya da bağlanmış. Anteni sağlam takınız. • Radyo istasyonunun sinyal gücü düşük. İstasyonu elle ayarlayınız. • Önceden ayarlanmış istasyon yok ya da istasyonlar silinmiş (önceden ayarlanmış istasyonları tarayarak ayarlarken). Bazı radyo istasyonlarını ayarlayınız, ayrıntılar için 25. sayfaya bakınız.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Ana ünite

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,4 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Net Ağırlık	Yakl. 2,53 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C den 35 °C (41 °F den 95 °F)
Çalışma nem oranı	60 %

Girdiler	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jak (Sol, Sağ) x 1

Radyo	
FM Bant Aralığı	87,5 - 108,0 MHz ya da 87,50 - 108,00 MHz

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
THD	20 %
Toplam	230 W
Ön	115 W X 2 (1 kHz'de 4 Ω)

Sistem	
Frekans Yanıtı	100 ile 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB
Dinamik sınır	75 dB
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
USB sürümü	2,0

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörler

Ön	
Tip	2 Yön 2 Hoparlör
Empedans	4 Ω
Nominal Giriş Gücü	115 W
Azami Giriş Gücü	230 W
Net Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 203 mm x 284,5 mm x 200 mm
Net Ağırlık	Yakl. 2,1 kg

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisiyle yapılmışsa **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip cep telefonları Cascade ile çalıştırılabilir.

Bluetooth metni ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.


LG
Life's Good