Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.

KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

RHX5008*** / RHX5009***

MFL72160156
Rev.03_070626

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ 5

Turvallisuusviestit 5

VAROITUS 6

Tekninen turvallisuus 6
Enimmäistäyttömäärä 7
Asentaminen 8
Käyttö 9
Kunnossapito 10
Hävittäminen 10

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit 12

Energiankulutus 12
Vanhan laitteesi hävittäminen 13
Pakkausmateriaalien hävittäminen 13
Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja 13

KÄYTTÖ

Toimintopaneeli 14

Toimintopaneelin ominaisuudet 14

Peruskäyttö 17

Laitteen käyttö 17

Vaatteiden valmistelu 20

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen 20
Pyykin lajittelu 20
Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen 21

Ohjelmataulukko 22

Kuivausohjelma 22
Kuivausvaihtoehdot 26

Lisävalinnat ja -toiminnot 28

Kuivausohjelman mukauttaminen 28
Lisävalintojen käyttäminen 28

Asetukset 29
Kuivaustelineen käyttö 30
Automaattinen kondensaattorin puhdistus 31

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus 33
LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet 33
LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen 34
Verkkoyhteyden aktivointi 35
Koneen etäkäyttö 35
Verkkoyhteyden katkaiseminen 36
Radiolaitteen tekniset tiedot 36
Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön 36
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 36

Smart Diagnosis 37
LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa 37
Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa 37

HUOLTO

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen 39
Nukkasihtien puhdistaminen 39
Vesisäiliön tyhjentäminen 41
Ilmanvaihto rummun sisällä 42

Laitteen säännöllinen puhdistus 43
Kosteusanturin pyyhkiminen 43
Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen 43
Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen 44
Kondensaattorin puhdistus 45

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon 47
Virheviestit 47
Käyttö 48
Kuivaustulos 49
Hajut 53
Wi-Fi 53
Asiakaspalvelu ja huolto 54

ASENNUS

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset 55
Asennuspaikka 55

Ilmanvaihto 55
Ympäristön lämpötila 56
Sähköliitäntä 56

Laitteen säätäminen vaakasuoraan 57
Tasapainon tarkistaminen 57
Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen 57
Luukun kätisyyden vaihtaminen 57

Pinoamisohjeet 60
Pinoamissarja 60
Asennusmenetelmä 60
Valinnaisen poistoletkun asentaminen 61

LIITE

Osien ja lisävarusteiden nimet 63
Kuva edestä 63
Saatavilla olevat lisävarusteet 64

Tekniset tiedot 65
Kulutustiedot 65
Huomautus testauslaitoksille 67
Tekniset tiedot 67

Lisätiedot 69
Tietoa LED-valaistuksesta 69
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot 69
LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite 69

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu sanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO" alla kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusviestit

⚠ Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin teksti huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

⚠ **VAROITUS**
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

⚠ **HUOMIO**
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

⚠ VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia.

Tekninen turvallisuus

VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi
Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara

- Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
- Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Älä vahingoita jäähdytysputkistoa ja pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.

- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahranpoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Nukkasihdit on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kuivapesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
- Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde kokonaan edes vesipesun jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
- Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Poista vaatteet kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Enimmäistäyttömäärä

- Joissakin ohjelmissa kuivattavien vaatteiden enimmäispaino on:

RHX5008***	RHX5009***
8 kg	9 kg

- Kuivausohjelmakohtaiset suositeltavat enimmäiskapasiteetit voivat poiketa toisistaan. Jotta saat hyviä kuivaustuloksia, katso lisätietoja kohdasta **Ohjelmataulukko** luvussa **KÄYTTÖ**.

Asentaminen

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.

- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen lemmikkieläimiä tai muita eläimiä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla,

kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

Kunnossapito

- Poista kosteus ja pöly virtapistokkeesta ennen sen turvallista kytkemistä pistorasiaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät ja katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.

- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit

Energiankulutus

- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
- Pyykin tasainen lataaminen valmistajan ilmoittamien ohjelmakohtaisten enimmäismäärien mukaisesti edesauttaa säästämään energiaa.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin ennen niiden laittamista laitteeseen.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.
- Avaa luukku ja varmista, että nukkasihti on puhdas. Jos nukkasihti on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.

Vanhan laitteesi hävittäminen

- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Hävitä pakkausjätteet materiaalityyppien kierrätyssymbolien mukaisesti. Laita pakkausjätteet asianmukaiseen astiaan kierrätystä varten.

Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja

R290 (GWP: 3): 0,145 kg, hermeettisesti tiivistetty.

Toimintopaneeli

Toimintopaneelin ominaisuudet

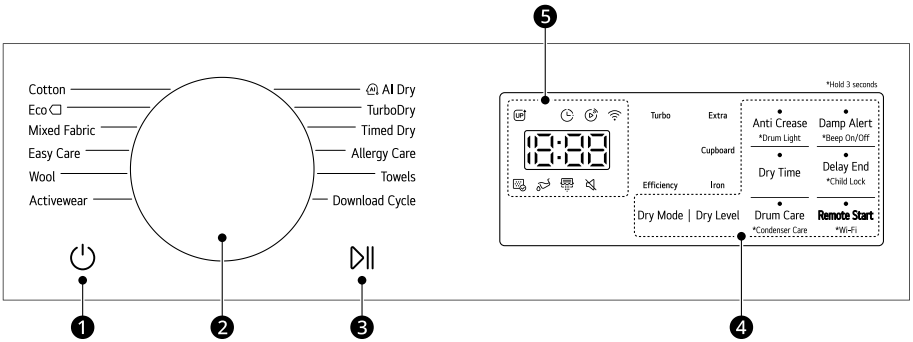

	Kuvaus
1	**Virta Käynnistys-/sammutuspainike** • Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla **Virta**-virtapainiketta. • Voit peruuttaa **Delay End (Ajastimen loppu)**-toiminnon painamalla **Virta**-virtapainiketta.
2	**Ohjelman valitsin** • Ohjelmia on käytettävissä pyykin laadun mukaan. • Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
3	**Käynnistys/Pysäytys -painike** • **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson. • Kun laitteen toiminta on keskeytetty, sen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuussyistä.

	Kuvaus
❹	**Vaihtoehtoiset ohjelmat ja lisätoiminnot / Lisäohjelmien painikkeet** • Valitse valitsemallesi ohjelmalle haluamasi vaihtoehdot näillä painikkeilla. Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikille ohjelmille. **Remote Start (Etäkäynnistys)** Voit etäohjata laitetta älypuhelimellasi **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen. • Jos haluat käyttää tätä toimintoa, katso **ÄLYTOIMINNOT**. **Wi-Fi** Paina ja pidä **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta 3 sekuntia alottaaksesi laitteen yhdistämisen **LG ThinQ** -sovellukseen.
❺	**Aika- ja tila-näyttö** • Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone kytketään päälle.

Aika- ja tila-näyttö

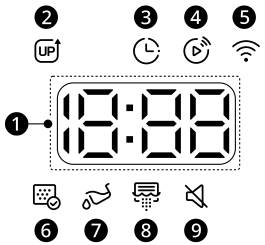

	Kuvaus
❶	**Jäljellä olevan ajan näyttö** • Kun kuivausohjelma on valittu, valitun ohjelman kuivausaika näytetään. Aika voi muuttua, kun asetat ohjelmalle lisävaihtoehtoja. • Näkyviin tulee virheviestejä, jos laite havaitsee ongelmia.
❷	UP syttyy, kun uusi UP-sisältö on luotu. Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja päivitä sisältö.

Toimintopaneeli

	Kuvaus
❸	palaa, kun **Delay End (Ajastimen loppu)** on valittuna.
❹	palaa, kun etäohjaustoiminto on valittuna.
❺	palaa, kun laite on yhteydessä kodin Wi-Fi-verkkoon.
❻	palaa, kun nukkasihti on puhdistettava. • Ilmoitus puhdistamisesta: kun painat **Virta**-virtapainiketta, kuvake tulee näkyviin.
❼	palaa, kun vesisäiliö on tyhjennettävä tai se on täynnä. • Tyhjentämisilmoitus: kun painat **Virta**-virtapainiketta, tämä kuvake tulee näkyviin. • Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
❽	palaa, kun laite on puhdistaa automaattisesti kondensaattoria.
❾	palaa, kun piippausääni on kytketty pois päältä.

Laitteen käyttö

Lämmitä laite ennen ensimmäistä kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta 5 minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse kiipeämään rummun sisään.

1 Varmista, että nukkasihti ja vesisäiliö ovat puhtaita.

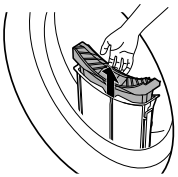

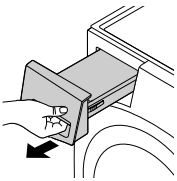

- Avaa luukku ja varmista, että nukkasihti on puhdas. Jos nukkasihti on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.
- Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä lauhdevesi. Jos vesisäiliö on täynnä, laite saattaa pysähtyä kesken ohjelman.

HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LED-ikkunassa saattaa näkyä kuvake, joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.

2 Laita vaatteet rumpuun ne lajiteltuasi ja sulje luukku.

- Työnnä vaatteet syvälle rumpuun siten, että ne ovat kaukana luukun tiivisteestä. Jos vaatteet jäävät kiinni luukun ja luukun tiivisteen väliin, ne voivat vaurioitua kuivauksen aikana.
- Vaatteet tulee lajitella kankaan laadun ja kuivuusasteen mukaan.
- Kaikki nauhat ja vaatteissa kiinni olevat vyöt tulee sitoa hyvin kiinni ennen vaatteiden laittamista rumpuun.

3 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle.

- Mallista riippuen **Virta**-virtapainike voi syttyä ilmaisemaan, että laite on valmis kuivaamaan.

4 Valitse kuivausohjelma kääntämällä ohjelman valintanuppia.

- Jos painat **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta valitsematta ohjelmaa, laite käyttää **Cotton (Puuvilla)** -ohjelmaa. Katso tarkat tiedot ohjelmataulukosta.

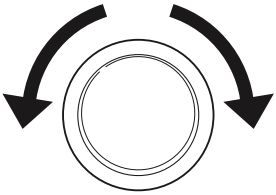

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.

HUOMAUTUS

- Laite pesee pois nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana.
- Kosteudentiivistimen puhdistuksen toteutustiheys voi vaihdella vaatteiden koon ja kosteuden perusteella.

6 Kun kuivausohjelma on päättynyt, avaa luukku ja poista vaatteet.

⚠ VARO

- Ole varovainen! Rumpu voi olla sisältä vielä kuuma.

7 Puhdista nukka luukun lasin ympäriltä, kumisesta oven tiivisteestä ja suodattimista.

- Pyyhi kostealla liinalla tai märällä kankaalla.

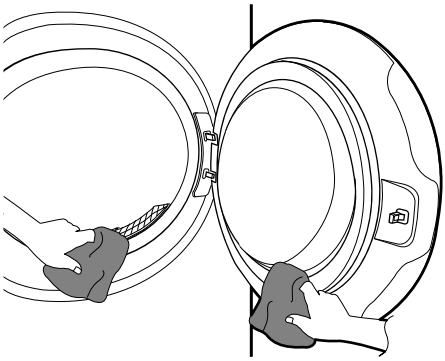

8 Puhdista nukkasihdit ja tyhjennä vesisäiliö.

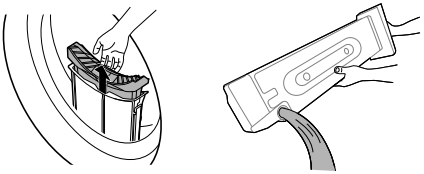

9 Hajujen muodostumisen vähentämiseksi kuivausrummun luukun voi jos mahdollista jättää hetkeksi auki tai hieman raolleen rummun tuulettamiseksi käytön jälkeen.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä annan lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

HUOMAUTUS

- Rumpukuivauksen viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso),

jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.

- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.

HUOMAUTUS

- Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

⚠ VARO

- Tarkista, ettei vaatteita ole jäänyt kiinni laitteen ja luukun väliin, muutoin vaatteet voivat vahingoittua kuivauksen aikana.

- Noudata ohjelmataulukossa annettua käyttämäsi kuivausohjelman enimmäistäyttömäärää saadaksesi parhaat mahdolliset kuivaustulokset. Jos laite täytetään liian täyteen, se heikentää kuivaustulosta ja lisää rypistymistä tarpeettomasti.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin pesukoneessa ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.
- Laitteen täyttäminen sekalaisella pyykillä voi lisätä kuivausaikaa ja saada näytössä jäljellä olevan ajan keskeytymään aktiivisen kuivauksen aikana, kunnes jäljellä oleva aika vastaa näytettyä aikaa.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjät. Naulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.
- Poista irtovyöt ja sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.

Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnät, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Lajittele vaatteet niiden koon ja materiaalien laadun mukaan ja valmistele ne sitten pesumerkintöjen mukaisesti.

Villa

- Kuivaa villavaatteet **Wool (Villa)** -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaatteen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut materiaalit ja neulekankaat

- Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat kutistua laadusta riippuen.

Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.

Kumi ja muovi

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
  - esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
  - Verhot ja pöytäliinat
  - Kylpyhuoneiden matot

Lasikuitu

- Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan niiden kuivausohje.

Symboli	Kuvaus
	Kuivaus
	Rumpukuivaus
	Kestoprässätyt / rypistymättömät
	Hellävarainen/ Hienopesu
	Ei saa rumpukuivata

Symboli	Kuvaus
	Ei saa kuivata
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Matala lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Narulla kuivaus / ripustuskuivaus
	Ripustus vettävaluvana
	Tasokuivaus
	Kuivaus varjossa

Ohjelmataulukko

Kuivausohjelma

Ohjelma	Cotton (Puuvilla)	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Ohjelma sopii tavalliseen kuivaamiseen, kuten esimerkiksi puuvillan, paitojen, farkkujen tai sekalaisten vaatteiden kuivaamiseen, mutta ei herkkien materiaalien, kuten villan tai silkin, kuivaamiseen.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä : **Turbo**
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus:**Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä: **Kaikki**

Ohjelma	Eco	Maksimikuormitus: Ilmoitettu
Kuvaus	Käytä kaikkien tavallisten materiaalien ja asioiden, kuten puuvilla, pellava, paidat, farkut tai sekapyykki, kuivaamiseen vähemmällä energiankulutuksella. Ei herkille kankaille, kuten villalle tai silkille.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Efficiency (Tehokkuus)**	Käytettävissä : **Efficiency (Tehokkuus)**
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus:**Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä: **Kaikki**

Ohjelma	Mixed Fabric (Mix)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Ohjelma kuivaa sekoitekankaita samanaikaisesti. • Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä: **Kaikki**
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus:**Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä: **Kaikki**

Ohjelma	Easy Care (Siliävät)	Maksimikuormitus: 4 kg
Kuvaus	Ohjelma pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. • Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä: **Kaikki**
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus:**Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä : **Cupboard (Kaappikuiva)**, **Iron (Silitys)**

Ohjelma	Wool (Villa)	Maksimikuormitus: 1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kutistuvien villa- tai käsipesua vaativien kohteiden kuivaamiseen, jotka vaativat hellävaraista käsittelyä.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Efficiency (Tehokkuus)**	Käytettävissä : **Efficiency (Tehokkuus)**
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Activewear (Urheiluvaatteet)	Maksimikuormitus: 2 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii erityisesti liikunta- ja ulkovarusteiden pesuun.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Efficiency (Tehokkuus)**	Käytettävissä : **Efficiency (Tehokkuus)**
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	AI Dry	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma optimoi kuivausajat ja lämpötilat tunnistamalla pyykin ominaisuudet.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä : **Turbo**
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus:**Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä : **Cupboard (Kaappikuiva)**

Ohjelmataulukko

Ohjelma	TurboDry	Maksimikuormitus: 5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa kevyiden vaatteiden, kuten puuvillan ja synteettisten materiaalien sekoitusten ja synteettisten materiaalien kuivaamiseen.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä : **Turbo**
Dry Level (Kuivaustaso)	Oletus:**Cupboard (Kaappikuiva)**	Käytettävissä : **Cupboard (Kaappikuiva)**

Ohjelma	Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)	Maksimikuormitus: -
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa valitaksesi manuaalisesti kuivausajan 20–180 minuuttia.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä : **Turbo**
Dry Time (Kuivausaika)	Oletus: 20 min	Käytettävissä: 20–180 min

Ohjelma	Allergy Care (Allergia)	Maksimikuormitus: 4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma vähentää allergisoivia tekijöitä, kuten pölypunkkeja.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä : **Turbo**
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Towels (Pyyhkeet)	Maksimikuormitus: 4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii pyyhkeiden kuivaamiseen.	
Dry Mode (Kuivaustila)	Oletus:**Turbo**	Käytettävissä : **Turbo**
Dry Level (Kuivaustaso)	Ei säädettävissä	

Ohjelma	Download Cycle (Ohjelman lataaminen)	Maksimikuormitus: -
Kuvaus	Tällä ohjelmalla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisiä kuivausohjelmia älypuhelimella. Oletusohjelma on **Delicates (Hellävarainen)**.	

⚠ VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä **Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)** -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Wool (Villa)** -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet, **Delicates (Hellävarainen)** -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

HUOMAUTUS

- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.

Ohjelmataulukko

Kuivausvaihtoehdot

HUOMAUTUS

- **Delay End (Ajastimen loppu)** ja **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -valinnat voidaan valita tämän taulukon kaikille kuivausohjelmille.

Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)	Damp Alert (Kosteusvaroitus)
Cotton (Puuvilla)	Extra (Erittäin Kuiva)	●
	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Eco	Extra (Erittäin Kuiva)	●
	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Mixed Fabric (Mix)	Extra (Erittäin Kuiva)	●
	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Easy Care (Siliävät)	Cupboard (Kaappikuiva)	●
	Iron (Silitys)	
Wool (Villa)	-	
Activewear (Urheiluvaatteet)	-	
AI Dry	Cupboard (Kaappikuiva)	
TurboDry	Cupboard (Kaappikuiva)	
Timed Dry (Ajoitettu kuivaus)	-	
Allergy Care (Allergia)	-	

Ohjelma	Dry Level (Kuivaustaso)	Damp Alert (Kosteusvaroitus)
Towels (Pyyhkeet)	-	

Kuivausohjelman mukauttaminen

Jokaisella ohjelmalla on oletusasetukset, jotka valitaan automaattisesti. Näillä painikkeilla voit myös mukauttaa näitä asetuksia.

Dry Mode (Kuivaustila)

Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Efficiency (Tehokkuus)**: Tämä ohjelma säästää energiaa, mutta pidentää kuivausaikaa. Laite kuivaa vaatteet pienemmällä energialla alhaisissa lämpötiloissa puristamalla kylmäaineen alhaisempaan paineeseen kuin oletusohjelmassa.
- **Turbo**: Tämä ohjelma säästää kuivausaikaa, mutta kuluttaa enemmän energiaa. Laite kuivaa vaatteet nopeasti korkeammassa lämpötilassa puristamalla kylmäaineen korkeampaan paineeseen kuin oletusohjelmassa.

Dry Level (Kuivaustaso)

Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle kuivausasteen.

- **Extra (Erittäin Kuiva)**: Paksuille ja tikatuille tekstiileille
- **Cupboard (Kaappikuiva)**: Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää
- **Iron (Silitys)**: Tekstiileille, jotka on silitettävä

Dry Time (Kuivausaika)

Käytä tätä ohjelmaa valitaksesi manuaalisesti kuivausajan 20–180 minuuttia.

- Kuivausaika näkyy näytössä.

Mukauta kuivausohjelmaa noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Valmistele vaatteet ja täytä rumpu.
2. Paina **Virta**-painiketta.
3. Valitse kuivausohjelma.
4. Mukauta kuivausohjelmaa (**Dry Mode (Kuivaustila)**, **Dry Level (Kuivaustaso)** ja **Dry Time (Kuivausaika)**) tarpeen mukaan.
5. Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Lisävalintojen käyttäminen

Voit mukauttaa ohjelmia käyttämällä seuraavia valintoja:

Anti Crease (Rypistymisen esto)

Tällä toiminnolla voit vähentää ryppyjä, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti kuivausjakson päätyttyä.

Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois

päältä 2 tunnin kuluttua kuivausjakson päättymisestä

Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta ennen kuivausjakson käynnistämistä.

HUOMAUTUS

- Kun toiminto on asetettu, näytöllä näkyy katkoviivainen ruutu, ja End, kunnes toiminto päättyy.
- Kun toiminto on asetettu, vain **Virta**-virtapainike toimii kuivausjakson päätyttyä.
- Jos kuivausjakso on jo käynnissä, keskeytä se ensin, jotta voit asettaa toiminnon.
- Kytke aina laitteen virta pois päältä ennen pyykkien poistamista.

Damp Alert (Kosteusvaroitus)

Kun tämä vaihtoehto on valittu, laite ilmoittaa, kun pyykin kuivuusaste on noin 80 %. Näin voit poistaa nopeammin kuivuvat kevyet pyykit tai pyykit, jotka haluat silittää tai ripustaa vielä hieman kosteina.

Delay End (Ajastimen loppu)

Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausjakson päättymisaikaa 3–19 tunnilla.

1 Käynnistä laite.

2 Valitse ohjelma.

3 Paina **Delay End (Ajastimen loppu)**-painiketta.

4 Aseta aikaviive tunteina painamalla **Delay End (Ajastimen loppu)** -painiketta.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Varauksia voi tehdä 1 tunnin välein 3–19 tunnin välillä, eikä varauksia tehdä alle 3 tunniksi.
- Varausaika ja todellinen päättymisaika voivat vaihdella riippuen kuivaamisen määrästä.
- Jos vaihdat suuntaa kääntämällä toimintovalitsinta varaustoiminnon asettamisen jälkeen, varaustoiminto peruuntuu.
- Jos sähköt katkeavat sähkökatkoksen vuoksi, varaus perutaan.
- **Delay End (Ajastimen loppu)**-toimintoa ei sovelleta **Condenser Care (Kondensaattorin huolto)**-ohjelmaan.

Asetukset

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit ohjata toimintopaneelin lukitusta ja lukituksen avaamista. Se varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

Toimintopaneelin lukitseminen

1 Paina ja pidä **Delay End (Ajastimen loppu)** -painiketta 3 sekuntia.

2 Kuuluu äänimerkki, ja CL tulee näyttöön.
- Kun toiminto on aktivoitu, kaikki painikkeet, **Virta**-virtapainiketta lukuun ottamatta, ovat lukossa.

HUOMAUTUS
- Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen päättäminen ei poista lapsilukon toimintaa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

Paina ja pidä **Delay End (Ajastimen loppu)** -painiketta 3 sekuntia.
- Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Drum Light (Rummun valaistus)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa käynnissä, kun Drum Light (Rummun valo) -toiminto on päällä.
- Kytke tämä toiminto päälle ja pois painamalla ja pitämällä **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -painiketta 3 sekuntia.

HUOMAUTUS
- Valo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua.
- Luukusta riippuen et ehkä näe rummun sisään.

Beep On/Off (Ääni päälle/pois)

Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja pois. Paina painiketta **Damp Alert (Kosteusvaroitus)** pohjassa 3 sekuntia.

Kuivaustelineen käyttö

Rack Dry (Kuivauskori)

Tämä ohjelma on tarkoitettu tasokuivauksen vaativille vaatteille, kuten neulepuserot ja arat materiaalit.

Jotta voisit käyttää tätä ohjelmaa, tarvitset kuivaustelineen, joka asetetaan laitteen sisään. Ennen telineen käyttöä poista siitä pakkausmateriaalit.

Sinun ladattava jakso **LG ThinQ** -sovelluksen kautta, jotta voit käyttää ohjelmaa.

HUOMAUTUS
- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa kuivausteline erikseen, jos sitä ei toimitettu oman mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa teline LG:n verkkosivustolta osoitteesta http://www.lg.com.

1 Avaa luukku.

2 Kiinnitä kuivaustelineen koukku rummun keskiosaan.

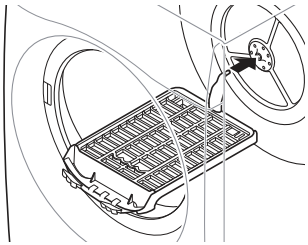

3 Kun olet kiinnittänyt rummun keskireikään, kiinnitä teline kolmeen suodatinreikään suodattimen jokaisella reunalla.

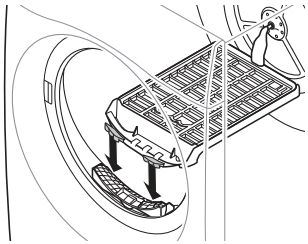

Katso suodatinreikää huolellisesti ja aseta se. Jos työnnät telinettä hieman sisälle rumpuun, se sopii paremmin.

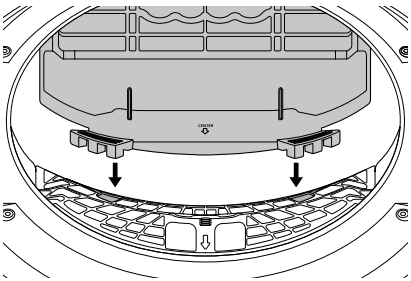

4 Aseta märät pyykit telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Kuivausteline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

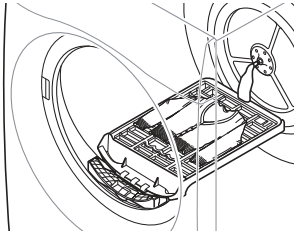

5 Sulje luukku.

6 Kytke virta päälle ja valitse **Download Cycle (Ohjelman lataaminen)**.

7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasihti ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
- **Dry Time (Kuivausaika)**-näppäintä voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.

Automaattinen kondensaattorin puhdistus

- Tässä mallissa on ”Automaattinen kondensaattorin puhdistus”. Se puhdistaa automaattisesti kondensaattorin tietyn määrän kertoja (noin 30 kertaa). Jos haluat kuitenkin puhdistaa sen, voit käyttää sykliä

manuaalisesti tai puhdistaa sen itse.
Katso kondensaattorin puhdistusta
koskeva sivu.

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Remote Start (Etäkäynnistys)

Ohjaa laitetta etänä tai tarkista **LG ThinQ**-sovelluksesta, kuinka paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.

HUOMAUTUS

- Kun etäohjaus on aktivoitu, voit aloittaa pesuohjelman **LG ThinQ**-sovelluksesta käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa ohjelman aloittamista, kunnes se kytketään pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
- Jos luukku on auki, etäohjausta ei voi käyttää.

Smart Pairing (Älykäs laiteparin muodostus)

Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset, jotka perustuvat viimeksi suoritetun pesuohjelman käyttötietoihin.

HUOMAUTUS

- Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä pesukoneen että kuivausrummun on oltava yhdistettyinä **LG ThinQ** -sovellukseen.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Push-ilmoitukset

Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee vikoja, saat push-viestin.

Energian valvonta*1

Tämä toiminto seuraa, miten valitut kuivausohjelmat ja -vaihtoehdot vaikuttavat kuivausrummun virrankulutukseen.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ**-sovelluksessa kohdan **Laitekortit** > **Asetukset** > **Vaihda verkkoa** mukaisesti.
  - langaton reititin on muutettu
  - langattoman reitittimen salasana on muutettu
  - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Nämä tiedot ovat voimassa julkaisuhetkellä. Sovellusta voidaan muuttaa tuotteen parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi kameralla tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovelluksella.

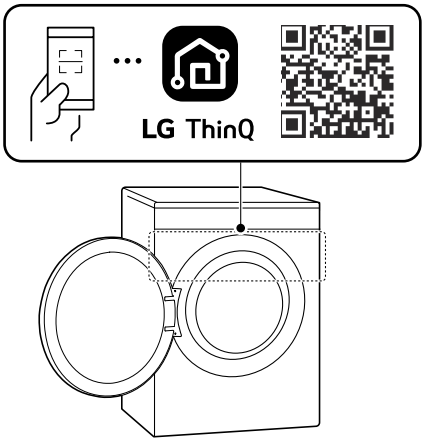

Mallit ilman QR-koodia

1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimen Google Play- ja Apple App -kaupasta.

2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.

3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Sinulta saatetaan pyytää salasanaa LG-verkkoon (ei kotiverkkoon) yhdistämiseksi Wi-Fi-asetusten määrittämisen aikana. Salasana koostuu verkon nimen viimeisestä neljästä merkistä, jotka toistetaan kahdesti ilman välejä. Esimerkki: jos verkon nimi näkyy muodossa LG_XXXX_8b92, annat salasanaksi 8b928b92. Kirjainkoko vaikuttaa salasanaan, ja viimeiset neljä merkkiä ovat ainutlaatuiset laitteellesi.
- Varmista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että kuvake ᯤ palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelmia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.

- Jos laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin siirtoon liittyvien ongelmien vuoksi, irrota laite pistorasiasta ja odota noin minuutti ennen kuin yrität uudelleen.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.

Verkkoyhteyden aktivointi

1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.

2 Valitse sovelluksessa **Dryer (Kuivain)**.

3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.

4 Paina toimintopaneelin painiketta **Wi-Fi** pohjassa 3 sekunnin ajan.
   - Wi-Fi LED -valo vilkkuu yhdistämisen aikana.

Koneen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

1 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

2 Paina **Virta**-painiketta.

3 Paina **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta etäohjaustoiminnon käyttämiseksi.

4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ**sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman myös älypuhelimen **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti

Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina **Remote Start (Etäkäynnistys)** -painiketta.

Download Cycle (Ohjelman lataaminen)

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu koneen perusohjelmiin.

Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi **Download Cycle (Ohjelman lataaminen)** kerrallaan.

Verkkoyhteyden katkaiseminen

1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.

2 Valitse sovelluksessa rekisteröimäsi laite.

3 Valitse **Poista laite** asetusvalikosta katkaistaksesi yhteyden.

4 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.

5 Pidä painikkeita **Remote Start (Etäkäynnistys)** ja **Delay End (Ajastimen loppu)** painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, jotta verkkoyhteys katkeaa.

Radiolaitteen tekniset tiedot

Tyyppi	Käyttötaajuusalue	Lähtöteho (maks.)
Langaton LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön vaikutus virrankäyttöön

Verkkoyhteyden ottaminen käyttöön voi lisätä laitteen virrankäyttöä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE

LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy osoitteesta:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei Wi-Fi-yhteyttä ole käytettävissä, Wi-Fi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos Wi-Fi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmääritystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.

Äänimerkkivianmääritysten käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

1 Paina **Virta**-virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

- Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.

2 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle painiketta **Virta**.

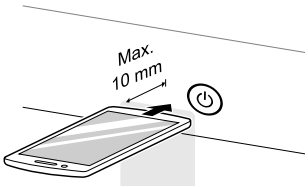

3 Paina **Dry Mode (Kuivaustila)**-painiketta vähintään 3 sekuntia pitäen samalla älypuhelimen mikrofonia lähellä **Virta**-painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.

- Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.

⚠ VAROITUS

- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Nukkasihtien puhdistaminen

⚠ VARO

- Puhdista nukkasihdit asianmukaisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos niin ei tehdä, lämmönvaihtimeen kertynyt nukka ei välttämättä puhdistu kunnolla.
- Jos nukkaa kertyy suodattimiin, se voi heikentää kuivaustulosta ja lisätä kuivausaikaa.

HUOMAUTUS

- Poista kaikki pyykki laitteesta ja vedä sitten nukkasihdit ulos.
- Laita nukkasihdit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Jos nukkasihdit eivät ole laitteessa, laitetta ei voida käyttää.
- Nukka on heitettävä nukkasihdin puhdistuksen aikana roskiin. Sitä ei saa huuhdella viemäriin, jotta mikromuovit eivät leviäisi vesijärjestelmään.

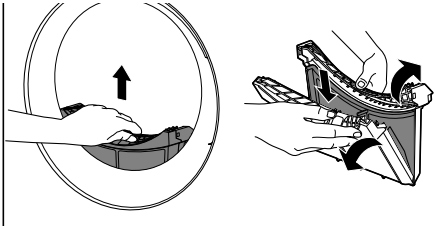

Sisempi nukkasihti

- Puhdista sisempi nukkasihti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Ulompi nukkasihti

- Puhdista ulompi nukkasihti 10 kuivauskerran jälkeen tai kun ulompaan nukkasihtiin on kertynyt nukkaa.

Puhdista sisempi nukkasihti

1 Vedä sisempi nukkasihti ulos ulommasta nukkasihdistä ja avaa sisempi nukkasihti.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

- Avaa nukkasihti taittamalla sitä auki nuolen suuntaan.

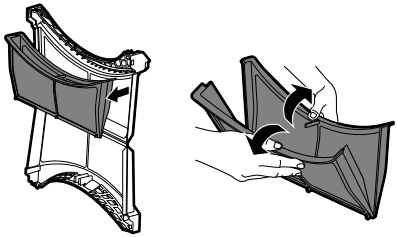

2 Poista ensin isot nukat käsin ja sitten vielä jäljellä oleva nukka pölynimurilla.

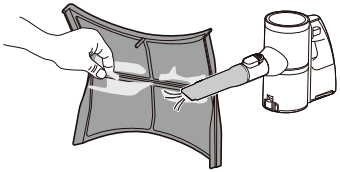

- Pientä nukkaa voi kertyä molempiin suodattimiin, mikä vaikuttaa kuivaustuloksiin. Pieni nukka on poistettava kuivalla liinalla tai erittäin pehmeällä hammasharjalla.
- Vältä nukkasihdin vahingoittuminen välttämällä liiallisen voiman käyttöä.
- Kuivaa nukkasihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasihti jää kosteaksi, laitteen sisään muodostuu hajuja.
- Heitä kertynyt nukka pois.

3 Aseta sisempi nukkasihti ulomman nukkasihdin sisään.

Puhdista ulompi nukkasihti

1 Poista ensin isot nukat käsin ja sitten vielä jäljellä oleva nukka pölynimurilla.

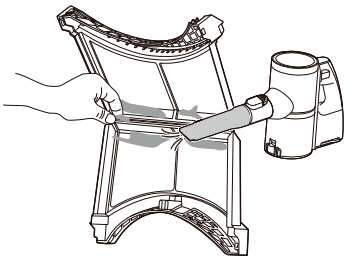

- Pehmeä hammasharja tai liina sopii myös itsepäisen pienen nukan puhdistamiseen.
- Vältä nukkasihdin vahingoittuminen välttämällä liiallisen voiman käyttöä.
- Heitä kertynyt nukka pois.

HUOMAUTUS

- Varmista, että nukkasihdin sivu sulkeutuu kunnolla. Jos niin ei tehdä, sihtiin kertyvää nukkaa voi päästä laitteeseen ja heikentää kuivaustulosta.
- Kuivaa suodatin täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos suodatin jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.

2 Aseta sisempi nukkasihti ulomman nukkasihdin sisään ja sulje ulompi nukkasihti.

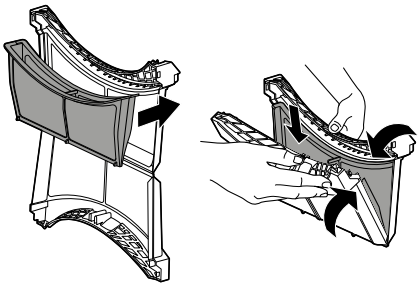

3 Aseta molemmat nukkasihdit takaisin kuivausrumpuun.

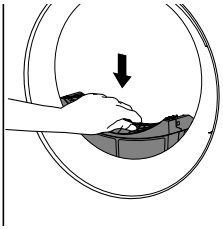

⚠ VARO

- Älä laita vaatteita laitteeseen tai ota niitä pois sieltä, kun nukkasihti ei ole paikallaan. Vaatteita voi pudota sihdin aukkoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Vesisäiliön tyhjentäminen

Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.

HUOMAUTUS

- Jos vesisäiliö on täynnä, -kuvakkeen valo syttyy, d:rn tulee näkyviin näytöllä ja laite toistaa merkkiäänen, kun sovellus on käynnissä. Jos näin tapahtuu, tyhjennä vesisäiliö.
- Jos laitteeseen ei ole yhdistetty valinnaista poistoletkua, vesisäiliö on tyhjennettävä. Jos lauhdevesi tyhjennetään suoraan valinnaisen poistoletkun kautta, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

1 Vedä vesisäiliö ulos.

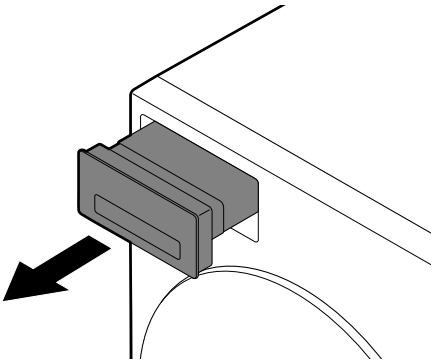

2 Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.

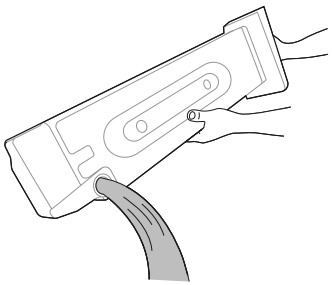

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

⚠ VARO

- Älä juo lauhdevettä tai käytä sitä uudelleen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia sekä ihmisille että eläimille.

3 Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

- Työnnä vesisäiliö laitteeseen kokonaan, kunnes se on hyvin paikallaan.

4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

Ilmanvaihto rummun sisällä

Estä hajujen muodostuminen jättämällä luukku hieman auki rummun kuivaamiseksi käytön jälkeen.

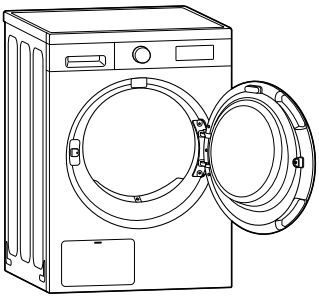

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava **kerran kuukauden sisällä** anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.

Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

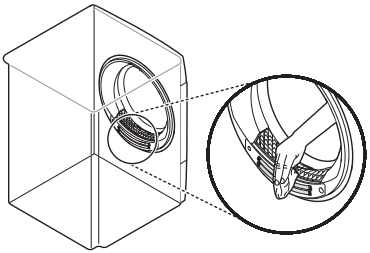

⚠ VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina kuivalla karhealla akryylisienellä.

Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen

Ajan ja käyttökertojen myötä laitteeseen voi muodostua epämiellyttäviä hajuja, joiden vuoksi vaatteesi haisevat kuivauksen jälkeen. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 minuutin kuivauksen jälkeen)** auttaa vähentämään epämiellyttäviä hajuja laitteesta.

⚠ VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1. Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä siitä lauhdevesi ja aseta se takaisin laitteeseen.
2. Kytke laitteen virta päälle.
3. Paina **Drum Care (Rummunhuolto)**-painiketta.
4. Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
   - Tämä toiminto kestää noin 3 tuntia.
5. Tyhjennä vesisäiliö, kun toiminto on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

6. Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja loputkin hajut poistumaan.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä annan lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen

Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana. Tämän erillisen puhdistustoiminnon käyttäminen **kerran kuukaudessa (tai 30 kuivauskerran jälkeen)** auttaa irrottamaan nukan kosteudentiivistimestä ja ylläpitämään laitteen optimaalista toimintaa.

⚠ VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

1 Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä se.

2 Kun vesisäiliö on irrotettu, kaada 1 litra puhdasta vettä hitaasti vesisäiliölokeron aukkoon. Aseta tämän jälkeen tyhjä vesisäiliö takaisin lokeroon.

- Älä kaada vettä nopeasti, sillä sitä voi valua ulos.
- Jos kaadat lokeroon yli 1,0 litraa vettä, vesi valuu takaisin ulos.

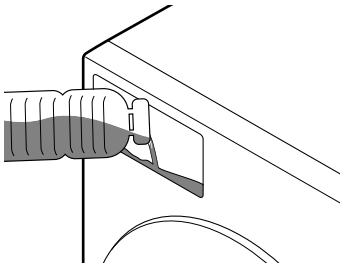

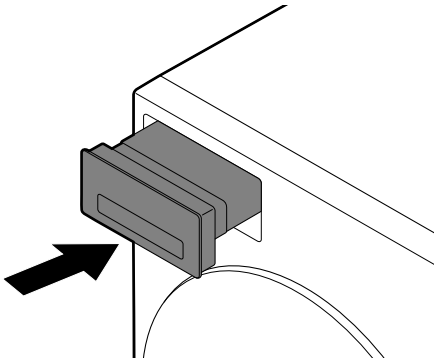

3 Kytke laitteen virta päälle.

4 Paina ja pidä **Condenser Care (Kondensaattorin huolto)** -painiketta 3 sekuntia.

5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi kosteudentiivistimen puhdistuksen.

- Kosteudentiivistimen puhdistus kestää noin 1 tunnin.

6 Tyhjennä vesisäiliö, kun puhdistus on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

7 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja rumpu kuivumaan kunnolla puhdistuksen päätyttyä.

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä annan lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kondensaattorin puhdistus

Tässä mallissa on kondensaattorin puhdistus. Mutta jos haluat puhdistaa, voit tehdä sen. Noudata alla olevia ohjeita.

⚠ VARO

- Fyysisten vammojen ja palovammojen välttämiseksi älä koske kondensaattoriin tai puhdista sitä paljain käsin.
- Kun puhdistat kondensaattoria, varo, ettet vahingoita ripoja.

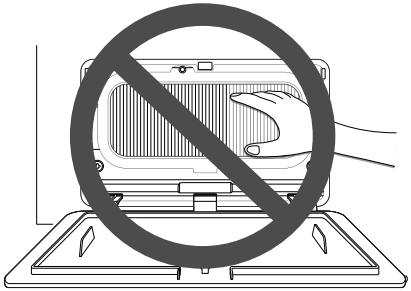

HUOMAUTUS

- Jos kuivausteho heikkenee, avaa kondensaattorin kansi ja tarkista, ettei siinä ole vieraita aineita.

1 Paina käyttöpaneelin yläosaa ① avataksesi sen.

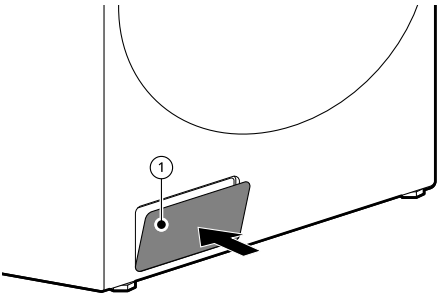

Laitteen säännöllinen puhdistus

2 Käännä lukkoja ② avataksesi kondensaattorin kannen, ja vedä kansi irrottaaksesi sen.

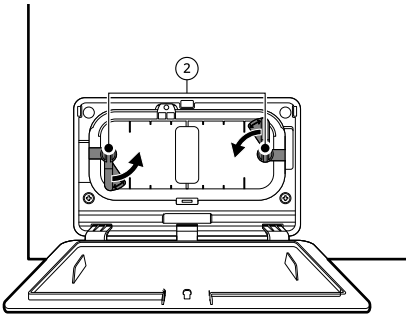

3 Puhdista pöly kondensaattorista pölynimurilla tai pehmeällä harjalla.

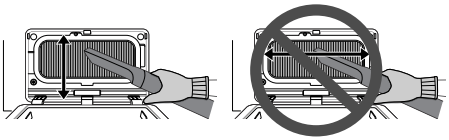

4 Aseta kannen kieleke alla olevaan koloon.

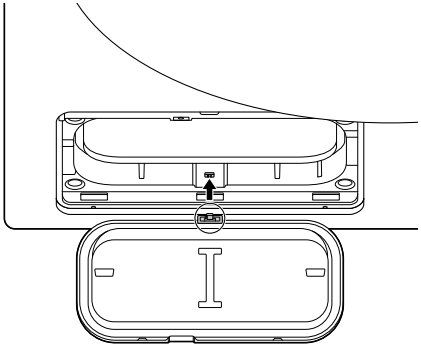

5 Aseta kosteudentiivistimen kansi takaisin ja kiristä molemmat lukot.

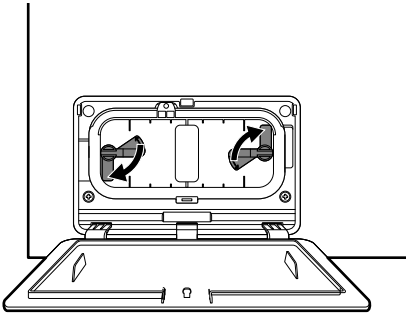

⚠ VARO

- Jos kondensaattorin kansi ei ole asetettu kunnolla, tuote ei toimi asianmukaisesti, ja se voi vuotaa.

6 Sulje käyttöpaneeli.

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti, jotta voit säästää aikaa ja rahaa ennen soittoa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltokeskukseen soittamista.

Virheviestit

Oireet	Syy & Ratkaisu
tE 1 / tE2 / tE4 **LÄMPÖTILATUNNISTIMEN VIRHE**	**Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
OE **POISTOPUMPPUVIRHE**	**Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
	Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta. • Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5–35 °C.
drn **TYHJENNÄ VESI**	**Vesisäiliö on täynnä.** • Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.
dE 1 **LUUKKUVIRHE**	**Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukkua kunnolla.** • Sulje luukku huolellisesti. • Jos dE 1 ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
IF **EI NUKKASIHTIÄ -VIRHE**	**Nukkasuodatin ei ole laitteessa.** • Aseta nukkasihti paikalleen.
FI **LÄMPÖTILAVIRHE**	**Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
LE2 / AE **KOMPRESSORIVIRHE**	**Kompressori on pysähtynyt äkillisesti.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE 1 **MOOTTORI LUKITTU -VIRHE**	**Moottori on pysähtynyt äkillisesti.** • Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäistäyttömäärän. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
dE4 **LUUKKUVIRHE**	**Oven kytkimen tunnistus ei toimi oikein.** • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
PS **VIRRANSYÖTTÖVIRHE**	**Virtajohto on yhdistetty virheellisesti.** • Tarkista virtajohdon kytkentä liitäntään.
CC **KOSTEUDENTIIVISTIMEN KANNEN VIRHE**	**Laitetta käytetään ilman kosteudentiivistimen sisäkantta.** • Avaa käyttöpaneeli. Kokoa kosteudentiivistimen kansi. Jos virhe toistuu, ota yhteys huoltoon.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteen virta ei kytkeydy päälle.	**Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti.** • Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laite ei lämpene.	**Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.** • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vettä vuotaa.	**Vesisäiliön letkua tai valinnaista poistoletkua ei ole liitetty kunnolla.** • Liitä vesisäiliön letku tai valinnainen poistoletku asianmukaisesti.
	Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa. • Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.
Laite käy ja pysähtyy itsestään kuivausjakson päätyttyä.	**Näin Anti Crease (Rypistymisen esto) -toiminto toimii.** • Varmista, että **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.

Kuivaustulos

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	**Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla.** • Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
	Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä. • Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivausaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
	Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein. • Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	**Nukkasihti on puhdistettava.** • Laitteessa näkyy suodattimen puhdistusviesti ennen ohjelmaa ja sen jälkeen: ”Puhdista suodatin käynnistääksesi ohjelman”, ”Puhdista sisäiset ja ulkoiset suodattimet käynnistääksesi ohjelman”. • Poista nukka nukkasihdistä ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkasihti puhdistettava jakson aikana.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä. • Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
	Laite on vajaa. • Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Liian pienen tai suuren vaatemäärän kuivattaminen voi johtaa siihen, että ohjelman päättyessä vaatteet eivät ole täysin kuivia. Tällöin voit tehdä ylimääräisen kuivatuksen asettamalla haluamasi ajan aikakuivausohjelmaan.
Kuivausaika vaihtelee.	**Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat.** • Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyypin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.	**Huuhteluainetta käytetään väärin.** • Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
	Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä. • Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.
	Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa. • Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat rypistyneet.	**Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.** • Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
	Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä. • Käytä **Anti Crease (Rypistymisen esto)** -toimintoa.
Vaatteet kutistuvat.	**Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu.** • Vältät vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin.	**Nukkasihtiä ei ole puhdistettu kunnolla.** • Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasihti on ehkä puhdistettava jakson aikana.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Nukkaa jää vaatteisiin.	**Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla.** • Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä. • Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.
	Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne. • Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.	**Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.** • Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa.
	Kuivataan synteettisiä tai kestoprässättyjä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja. • Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä tai käytä lyhyempiä aika-asetuksia.
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Dry (Kuivaus) -ohjelman jälkeen.	**Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite.** • Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille aikakuivausohjelmaa. • Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin. • Kun Dry (Kuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten aikakuivausohjelman.

Hajut

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	**Käytätkö laitetta ensimmäistä kertaa?** • Haju johtuu laitteen sisällä olevasta kumimateriaalista. Tällainen haju on kumille ominaista ja häviää itsestään, kun laitetta käytetään useita kertoja.
	Tuntuuko hajua käytön aikana? • Älä käytä pesuainetta valmistajan suositusta enempää, kun peset vaatteita. Liika pesuaine voi kerääntyä vaatteisiin ja aiheuttaa hajuja. • Vaatteiden jättäminen pesukoneeseen tai kuivausrumpuun ohjelman päätyttyä voi aiheuttaa hajuja. Tyhjennä koneellinen heti, kun ohjelma loppuu. • Pidä nukkasuodattimet puhtaina. Tukkeutunut tai likainen nukkasuodatin voi aiheuttaa hajua. Kun olet puhdistanut nukkasuodattimen, anna sen kuivua täysin, ennen kuin käytät sitä. • Jos mallissa ei ole venttiiliä, jätä sen luukku auki kuivauksen jälkeen tai käytä magneettista pysäytintä (joissain malleissa), jotta luukku pysyy raollaan. • Jos haju tulee pesukoneesta, noudata oppaan pesukoneen rummunpesuohjeita. • Aja säännöllisesti Rummun huolto ja Kondensaattorin huolto -ohjelmat noudattaen kohdan **HUOLTO** ohjeita.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	**Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.** • Etsi älypuhelimeesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi **LG ThinQ** -sovelluksella.

Ennen soittamista huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	**Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.** • Sammuta älypuhelimesi **Mobiilidata** ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. • Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laite on liian kaukana reitittimestä. • Jos laite on liian kaukana reitittimestä, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Löydät valtuutetun LG Electronics -huollon käymällä sivustollamme osoitteessa **www.lg.com** ja noudattamalla siellä olevia ohjeita.
- Itse suoritettavaa huoltoa ei suositella, sillä laite voi vaurioitua lisää ja takuu mitätöityä.
- Asetuksessa EU 2023/2533 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan.

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

⚠ VAROITUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.
- Älä asenna laitetta kalustepeitteiseksi. Se ei sovellu kalustepeitteiseen asennukseen.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.

- Huolehdi siitä, että paikassa, johon laite asennetaan, laitteen ympärille jää vaaditut vähimmäisetäisyydet.
- Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Sallittu kaltevuus laitteen alla on 1 aste.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Asenna laite paikkaan, jossa huoltoinsinöörit pääsevät siihen helposti käsiksi, jos laite vioittuu.
- Älä asenna laitetta kuumien laitteiden, kuten jääkaapin, uunin tai lieden, viereen. Se voi heikentää kuivaustulosta ja viivästyttää ohjelman kestoa. Se vaikuttaa haitallisesti myös kompressorin asianmukaiseen toimintaan.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle tai pölylle. Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

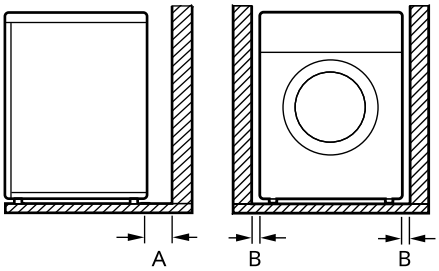

Index	Vapaa tila (mm)
A	100
B	20

Ilmanvaihto

- Syvennyksessä tai pöytätason alla

- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

- Cupboard (Kaappikuiva)
  - Kaapin ovessa täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm^2 ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.

HUOMAUTUS

- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaa siten, että pistokkeeseen on esteetön pääsy.
- Pistorasian tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

HUOMAUTUS

- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.

Tasapainon tarkistaminen

Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua ja tärinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite on täysin suorassa.

- Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.

HUOMAUTUS

- Puulattiat tai ripustetut lattiat voivat lisätä tärinää ja epätasapainoa. Puulattian lujitusta tai jäykistystä saattaa olla tarpeen harkita liiallisen melun ja tärinän lopettamiseksi tai vähentämiseksi.
- Älä asenna laitetta kohotetulle alustalle tai telineen tai jalustan päälle, sillä siitä voi tulla epävakaa ja se voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja ja vaurioita.

Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen

Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.

- Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi. Säädä laite siten, että se on tasapainossa etu- ja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.

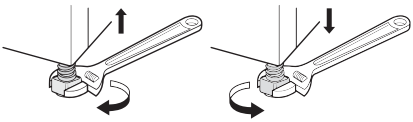

Luukun kätisyyden vaihtaminen

Voit halutessasi vaihtaa luukun kätisyyttä.

⚠ VAROITUS

- Älä vaihda luukun kätisyyttä, kun laite on pinottu pesukoneen päälle.
- Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia.
- Turvallisuussyistä luukun kätisyyden vaihtamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

HUOMAUTUS

- Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen kiristämistä, että ruuvi on oikea.

1 Avaa luukku ja irrota 2 ruuvia luukun saranasta ①. Kun olet irrottanut ruuvit, irrota luukku koneesta ② ja laske se varovasti etupuoli alaspäin lattialle.

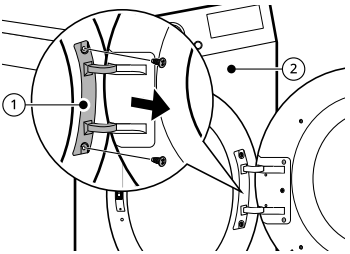

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

⚠ VAROITUS

- Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa pudota lattialle painonsa takia, jolloin se saattaa vahingoittua.

2 Irrota 7 ruuvia luukun saranasta ③.

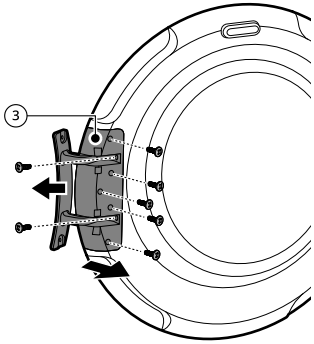

- Edessä on viisi ruuvia ja sivussa kaksi ruuvia.

3 Irrota 3 ruuvia luukun salvasta ④, joka on kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä ja irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.

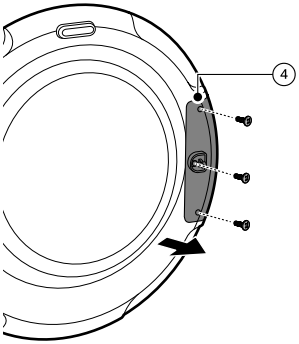

4 Vaihda saranakokoonpanon ③ ja luukun salpakokoonpanon ④ paikkaa ja kiristä sitten ruuvit vastakkaisessa järjestyksessä.

- Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla mallia vaiheista 2–4.

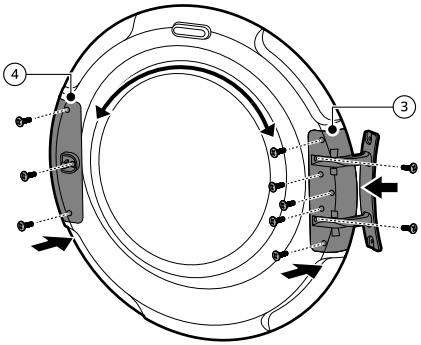

5 Irrota luukun salpa ⑤ laitteen rungosta irrottamalla 2 ruuvia, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

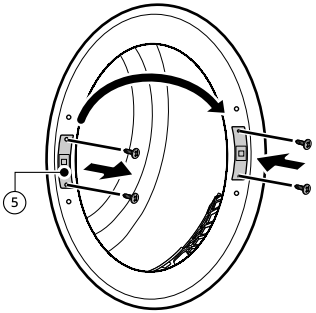

6 Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta, ja asenna ne sitten toiselle puolelle.

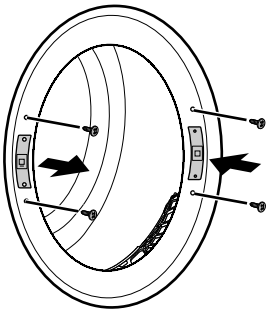

7 Aseta ovi kahteen liitokseen vastakkaisilla puolilla.

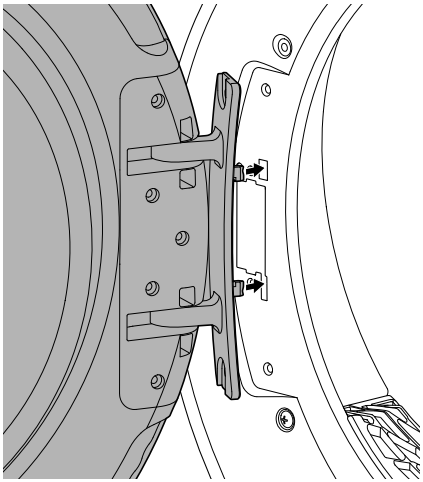

8 Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku sulkeutuu oikein.

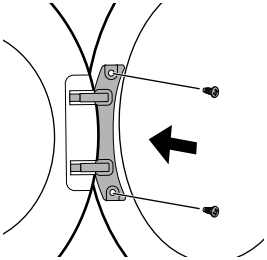

HUOMAUTUS

- Jos ovi on käännetty, liitä tämän käyttöoppaan sisältämä tarra (MEZ68823002) oven lasiin siihen kohtaan, jossa kahva sijaitsee.

Pinoamisohjeet

Laitteen voi pinota edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.

Pätevä henkilöstö varmistaa, että käytetään edestä täytettävää LG-pesukonemallia vastaavaa pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus on välttämätön.

HUOMAUTUS

- Lokerotyyppistä pinoamissarjaa ei toimiteta tuotteen mukana, joten se on ostettava erikseen. Jos haluat ostaa sen, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.lg.com.
- LG SIGNATURE -pesukoneen pinoaminen **ei ole käytettävissä**.

Pinoamissarja

Tämän laitteen pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

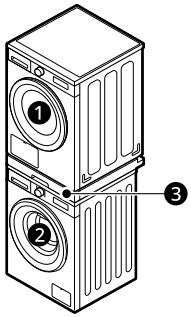

❶ Kuivausrumpu
❷ Edestä täytettävä LG-pesukone
❸ Pinoamissarja

⚠ VARO

- Tämän laitteen voi pinota vain edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle. Älä yritä asettaa tätä laitetta minkään muun pesukoneen päälle, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen, vaurioita tai omaisuusvahinkoja.

Asennusmenetelmä

⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä laitteen asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi pätevää huoltohenkilöä.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi asentaminen yksin on liian riskialtista.
- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.

HUOMAUTUS

- Pinoamissarja tulee kohdistaa pesukoneen syvyyden mukaan. (Kun avaat oven tai katsot pesukoneen

sivua, näet pesukoneen merkintätarrassa olevat mittatiedot.)

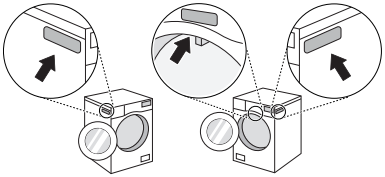

Valinnaisen poistoletkun asentaminen

Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos laite on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun kulmaliittimellä tai T-kappaleella seuraavasti:

1 Erota takaisinvirtausestimen kansi ① ja vesisäiliön letku ② kulmaliittimestä tai T-kappaleesta.

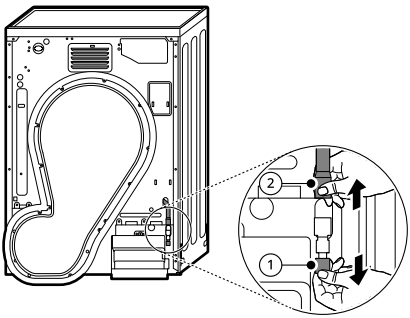

2 Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ① kulmaliittimen tai T-kappaleen päähän ja yhdistä sitten valinnainen poistoletku ③ kulmaliittimen tai T-kappaleen toiseen päähän.

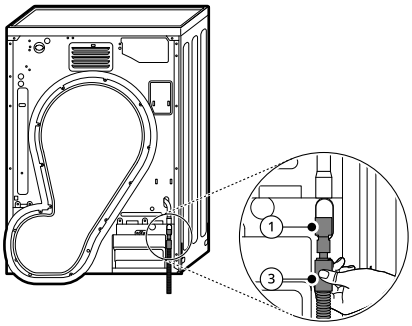

3 Poistoletkua ei saa asettaa yli 150 cm:n korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjennä vettä tai se tyhjentää hitaasti.

- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

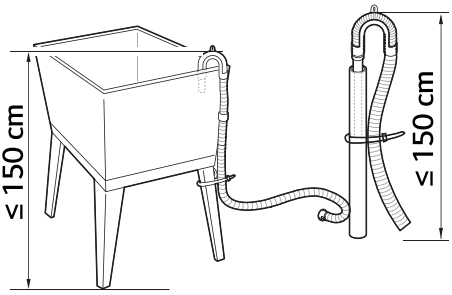

- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin laitteeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.
- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.

⚠ VARO

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu siten, että se jää taittuneeksi tai puristuksiin, vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

Kuva edestä

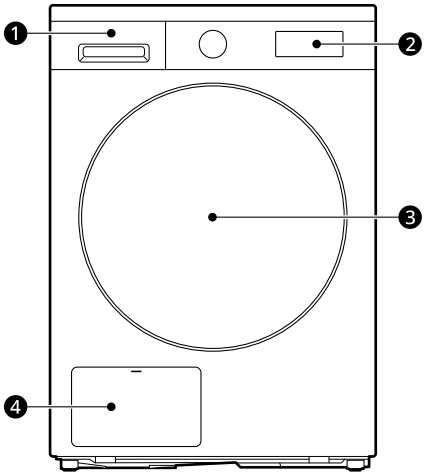

1. Vesisäiliö
2. Toimintopaneeli
3. Luukku
4. Kondensaattorin kansi

Osien ja lisävarusteiden nimet

Saatavilla olevat lisävarusteet

Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.lg.com.

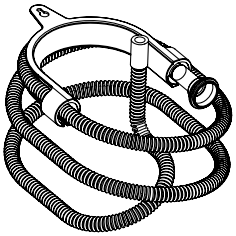	 Lauhteenpoistoletku
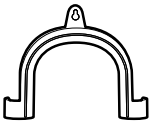 Liitoskiinnike poistoletkun kiinnittämiseen	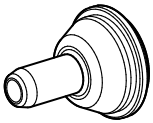 Poistoletkun pidike

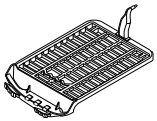 Kuivausteline	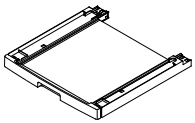 Pinoamissarja*1

*1 Tämä voidaan ostaa erikseen.

HUOMAUTUS

- Tämän laitteen pinoamista varten on ostettava pinoamissarja erikseen.

Kulutustiedot

Laitteen kuvaus

kg: Pyykkimäärä (kuivan pyykin paino)

rpm (linkous): Valittu linkousnopeus pyykinpesukoneessa

Alustava (%): Pyykissä jäljellä oleva kosteus linkouksen jälkeen

t:mm: Ohjelman kesto

kWh: Energiankulutus

dB: Äänitehotaso

Yleiset ohjelmat

RHX5008*

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t:mm	kWh
Delicates (Hellävarainen)	1,5	800	45	1:45	0,50
Wool (Villa)	1	800	35	0:40	0,16
Cotton (Puuvilla) + **Extra (Erittäin Kuiva)**	8	1400	60	3:40	2,09
	4	1400	60	2:05	1,31
Cotton (Puuvilla) + **Iron (Silitys)**	8	1400	60	2:55	1,05
	4	1400	60	1:50	0,64
Easy Care (Siliävät) + **Cupboard (Kaappikuiva)**	4	1400	40	1:10	0,56
Easy Care (Siliävät) + **Iron (Silitys)**	4	1400	40	0:55	0,46

RHX5009*

Ohjelma	kg	rpm (linkous)	Alustava (%)	t:mm	kWh
Delicates (Hellävarainen)	1,5	800	45	1:45	0,50

Wool (Villa)	1	800	35	0:40	0,16
Cotton (Puuvilla) + **Extra (Erittäin Kuiva)**	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Cotton (Puuvilla) + **Iron (Silitys)**	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Easy Care (Siliävät) + **Cupboard (Kaappikuiva)**	4	1400	40	1:10	0,56
Easy Care (Siliävät) + **Iron (Silitys)**	4	1400	40	0:55	0,46

Vakio-ohjelmat

RHX5008***

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)**[*1]	8	4:13	1,31	62
	4	2:32	0,71	-

RHX5009***

Ohjelma	kg	t:mm	kWh	dB(A)
Eco ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)**[*1]	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

*1 Testiohjelma perustuu 60 prosentin jäännöskosteuteen asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti energiamerkinnälle, mitattu standardin EN 61121 mukaisesti

HUOMAUTUS

- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, jäännöskosteustasot linkouksen jälkeen, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.
- Testitulokset perustuvat ohjelman oletusarvoisiin asetuksiin (**Dry Mode (Kuivaustila)**).

- Yleisten ohjelmien, paitsi vakio-ohjelmien, arvot ovat viitearvoja.
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
- Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu ja hakemalla mallin nimellä.

Huomautus testauslaitoksille

- Poistoletku on liitettävä laitteeseen testiä varten standardin EN61121 ja direktiivin (EU) 2023/2533 mukaisesti. Jos laitteeseen ei ole liitetty poistoletkua, liitä se laitteeseen kohdan **Valinnaisen poistoletkun asentaminen** -osion ohjeiden mukaisesti.
- Aseta ohjelmaksi **Eco** ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Efficiency (Tehokkuus)** (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin EN61121 ja direktiivin (EU) 2023/2533 mukaista testausta varten.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Efficiency (Tehokkuus)** sopii märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja tätä ohjelmaa käytetään standardin EN 61121 ja direktiivin (EU) 2023/2533 vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
- **Eco** ⬭ + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Efficiency (Tehokkuus)** on tehokkain ohjelma energiankulutuksen suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.

Tekniset tiedot

Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).

Malli	RHX5008*** / RHX5009***
Virransyöttö	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	53 kg
Sallittu lämpötila	5–35 °C

Tekniset tiedot

Mitat (mm)

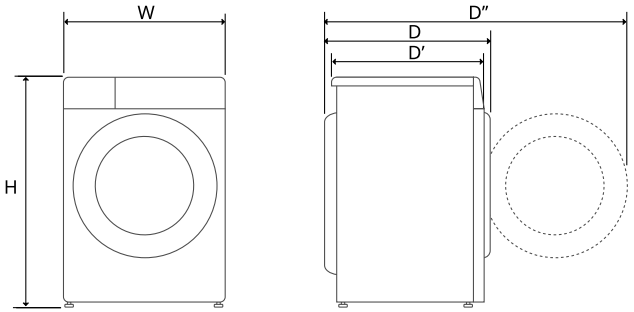

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.

- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
  - kun ovi avataan ja suljetaan,
  - kun **Virta**- ja **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.
- Katso **www.lg.com/global/recycling**.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta**-painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

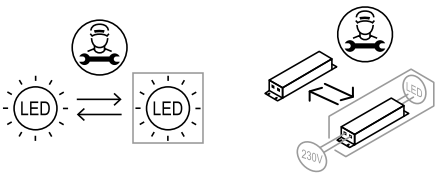

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeuksien alaisuudessa, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsyn kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin ja tekijänoikeusilmoituksiin osoitteesta https://opensource.lge.com.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin veloitusta vastaan, joka kattaa tällaisen jakelun kustannukset. Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

LG Electronics - EU:n maahantuojan nimi ja osoite

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

HUOMAUTUS

- Tuotteista tai malleista riippuen todelliset maahantuojat voivat rajoittua muutamiin tytäryhtiöihin. EU:ssa valmistetuilla laitteilla ei ole sovellettavaa EU:n maahantuojaa.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja