

GUIDA DEL SOFTWARE (Windows, Mac)

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL PRODOTTO (WINDOWS)

- Per informazioni sui driver e software supportati dal modello, consultare il manuale dell'utente.
- L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Window Software

Driver del monitor

- Priorità di installazione : Consigliato
- Utilizzo : la risoluzione e la frequenza vengono regolate per il monitor.

Driver ASM

(Si applica solo ai modelli che supportano Thunderbolt (⚡))

- Priorità di installazione : Obbligatorio
- Utilizzo : file driver utilizzato durante il trasferimento dei dati tramite la porta Thunderbolt (⚡) nel sistema operativo Windows.

Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione.
: inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare il driver.
- Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control


- Priorità di installazione : Consigliato
- Utilizzo : I software vengono forniti in modo tale che le funzioni principali del monitor possano essere utilizzati in ambiente PC, che sia possibile dividere lo schermo e selezionare le impostazioni della modalità immagine per ciascun programma software.

Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione.
: inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare OnScreen Control.
- Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com

Esecuzione


- 1 Collegare al PC un monitor LG che supporta OnScreen Control.
 - 2 Eseguire OnScreen Control.
- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop.
 - 2 Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Fare clic su **Start Program (Start Programmi)**.

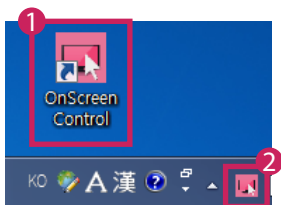

Utilizzo


• Monitor Control (Controllo del monitor)

- È possibile controllare le funzioni di base del menu impostazioni, quali **Volume**, **Brightness (Luminosità)**, **Contrast (Contrasto)**, **Ratio (Formato)** e **Picture Mode (Modalità immagini)**.

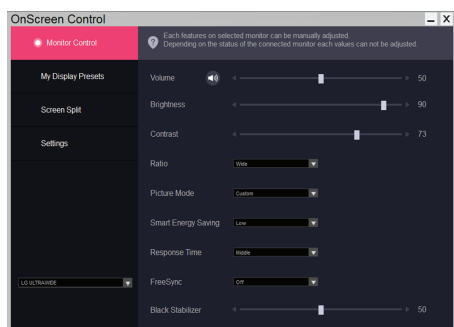


• My Display Presets (Impostazioni schermo predefinite personali)

- **My Display Presets (Impostazioni schermo predefinite personali)** consente di preimpostare la modalità immagine opportuna per ciascun programma software installato sul PC. Quando si esegue un'applicazione per la quale è già stata scelta una modalità immagini in **My Display Presets (Impostazioni schermo predefinite personali)**, il monitor passa alla modalità immagine preimpostata. È inoltre possibile aggiungere applicazioni diverse da quella predefinita. Selezionare **Add Application (Aggiungi applicazione)** e preimpostare la modalità immagini per le applicazioni aggiuntive.

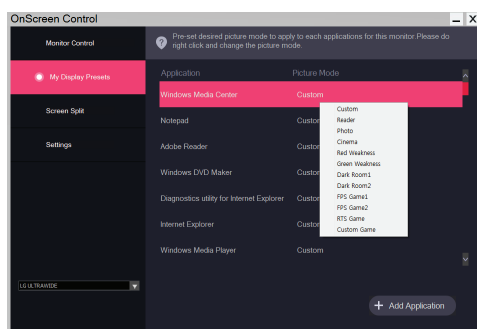


- **Screen Split (Suddivisione schermo)**

- È possibile organizzare facilmente più finestre utilizzando il layout di divisione dello schermo fornito.

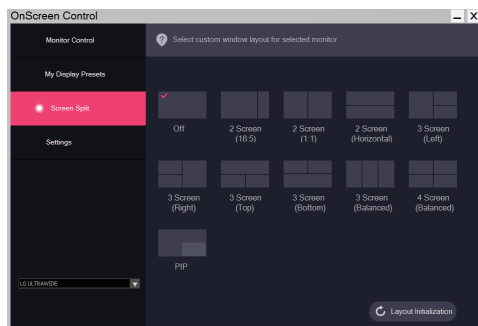

- **Settings (Impostazioni)**


- È possibile configurare le impostazioni di OnScreen Control.
- Settings (Impostazioni) include funzioni quali **Auto Start (Avvio automatico)**, **Auto Update (Aggiornamento automatico)** e **Adjust Resolution (Regola risoluzione)** e consente di accedere alla **Help (Aiuto)** e alle **OnScreen Control Information (Informazioni su OnScreen Control)**.

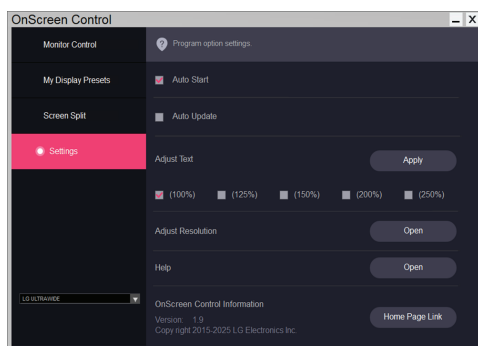

Dual Controller (software di condivisione della tastiera e del mouse)

(Si applica solo ai modelli che supportano Dual Controller)

- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : condivisione di una tastiera e di un mouse tra PC connessi alla stessa rete; trasferimento di file (consente una compatibilità tra i sistemi operativi Windows e Mac).

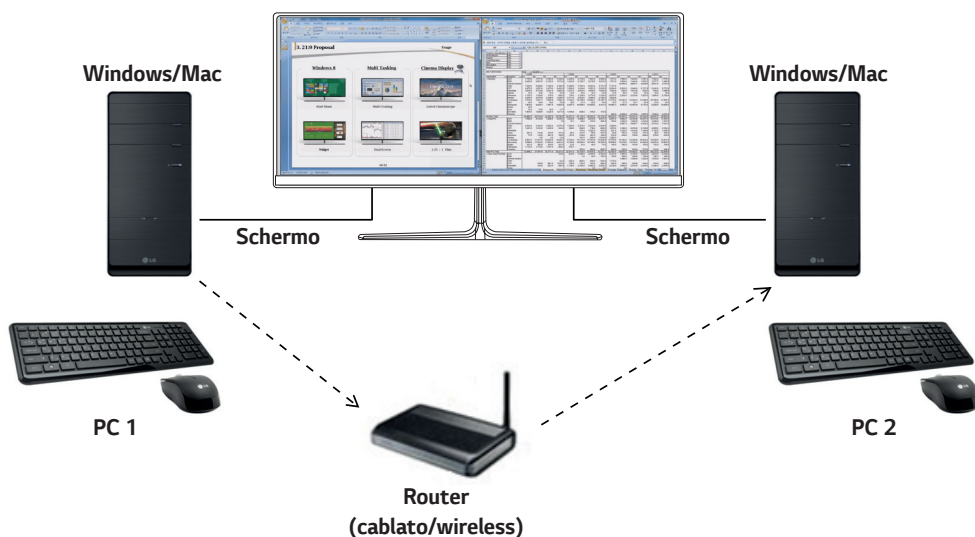

Istruzioni di installazione

Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com


Esecuzione

- 1 Connettere il PC a una rete.
 - 2 Collegare al PC un monitor LG che supporta Dual Controller.
 - 3 Eseguire Dual Controller.
- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop.
 - 2 Fare clic sull'icona nell'area di notifica in basso a destra sulla schermata del PC, quindi fare clic su **Open Dual Controller** (**Apri Dual Controller**).




Utilizzo


- Controllare la connessione di rete.
Verificare che i PC da controllare con la tastiera e il mouse condivisi siano connessi alla stessa rete LAN tramite un router.
 - È necessario collegare un monitor LG che supporta Dual Controller al PC, che verrà utilizzato in modalità PC Principale.
 - Solo un utente sulla rete può utilizzare Dual Controller. Dual Controller può essere utilizzato anche in ufficio. Si consiglia, tuttavia, di utilizzare un solo utente.
 - Dual Controller potrebbe non funzionare correttamente se vengono eseguiti dei giochi.
- Eseguire Dual Controller sul PC impostato in modalità PC Principale.
 - : Fare clic sul pulsante **Main PC (PC Principale)** sul PC con la tastiera e il mouse condivisi.

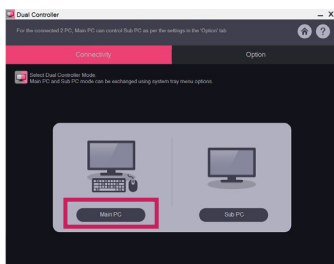

- Eseguire Dual Controller su un PC secondario in modalità PC Secondario.
 - : Fare clic sul pulsante **Sub PC (PC Secondario)** sul PC da controllare.

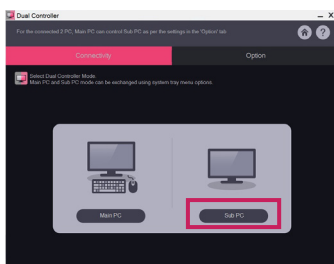

- Fare clic sul pulsante **Apply Dual Controller (Applicare Dual Controller)** sul PC principale.
 - : Nella schermata della modalità PC Principale viene automaticamente cercato il PC secondario. Fare clic sul pulsante **Apply Dual Controller (Applicare Dual Controller)** nella schermata della modalità PC Principale.

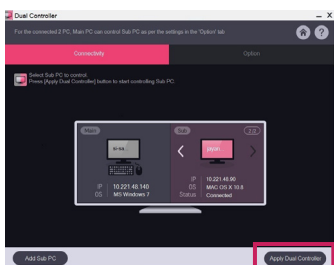

- Quando si sposta il cursore del mouse dalla schermata del PC principale a quella del PC secondario, è possibile utilizzare la tastiera e il mouse del PC principale sul PC secondario.
- È possibile impostare la posizione del PC principale e secondario in **Left (Sinistra) / Right (Destra)** o **Right (Destra) / Left (Sinistra)**, sotto **PC Position Control (Controllo posizione PC)** nella scheda **Option (Opzione)** di Dual Controller.
- Si consiglia di impostare il PC secondario affinché il relativo schermo sia visualizzato su un monitor.
- Se è presente una connessione Internet attiva, Dual Controller esegue automaticamente l'aggiornamento alla versione più recente quando viene avviato.
- Dual Controller potrebbe non essere disponibile su alcuni siti Web e reti a seconda dei criteri di protezione.

True Color Pro (software per la calibrazione colore del Monitor)

(Si applica solo ai modelli che supportano True Color Pro)

- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : calibra l'output del colore del monitor utilizzando la funzione di calibrazione hardware.
- È richiesto un calibratore separato.
 - Calibratori applicabili : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- True Color Pro potrebbero non supportare la modalità PBP.
- Collegamento a margherita non supportato.
- Si consiglia di eseguire la calibrazione dopo aver disabilitato la funzione monitor doppio.

Istruzioni di installazione


Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com

Esecuzione

- 1 Collegare il monitor al PC mediante il cavo USB.
- 2 Collegare il calibratore alla porta IN USB del PC o sul monitor.
- 3 Avviare il programma True Color Pro.

- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop, oppure
- 2 Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Fare clic su **Start Program (Start Programmi)**.

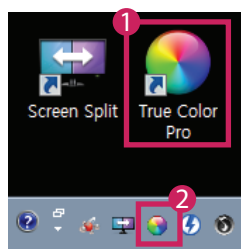

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL PRODOTTO (MAC)

- Per informazioni sui driver e software supportati dal modello, consultare il manuale dell'utente.
- L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Mac Software

OnScreen Control

- Priorità di installazione : Consigliato
- Utilizzo : I software vengono forniti in modo tale che le funzioni principali del monitor possano essere utilizzati in ambiente PC, che sia possibile dividere lo schermo e selezionare le impostazioni della modalità immagine per ciascun programma software.


Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione.
: inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare OnScreen Control.
- Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com

Esecuzione

- 1 Collegare al PC un monitor LG che supporta OnScreen Control.
- 2 Eseguire OnScreen Control.

❶ **Finder → Applications (Applicazioni) → Eseguire OnScreen Control**

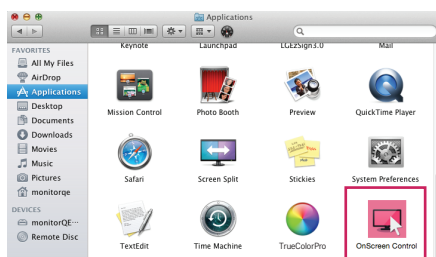

❷ Fare clic sull'icona del OnScreen Control nella barra dei menu, quindi fare clic su **Start Program (Start Programmi)**.




❸ Ricercare **OnScreen Control** nella ricerca di Spotlight.

Utilizzo


• Monitor Control (Controllo del monitor)

- È possibile controllare le funzioni di base del menu impostazioni, quali **Volume**, **Brightness (Luminosità)**, **Contrast (Contrasto)**, **Ratio (Formato)** e **Picture Mode (Modalità immagini)**.

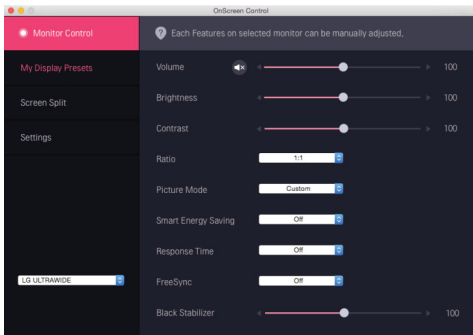


• My Display Presets (Impostazioni schermo predefinite personali)

- **My Display Presets (Impostazioni schermo predefinite personali)** consente di preimpostare la modalità immagine opportuna per ciascun programma software installato sul PC. Quando si esegue un'applicazione per la quale è già stata scelta una modalità immagini in **My Display Presets (Impostazioni schermo predefinite personali)**, il monitor passa alla modalità immagine preimpostata. È inoltre possibile aggiungere applicazioni diverse da quella predefinita. Selezionare **Add Application (Aggiungi applicazione)** e preimpostare la modalità immagini per le applicazioni aggiuntive.

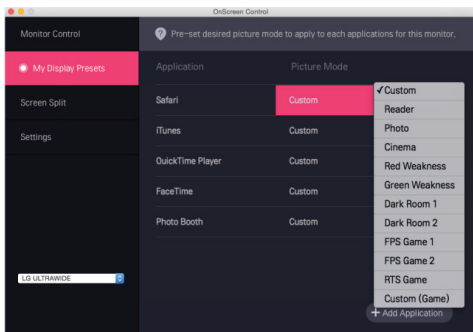


• Screen Split (Suddivisione schermo)

- È possibile organizzare facilmente più finestre utilizzando il layout di divisione dello schermo fornito.

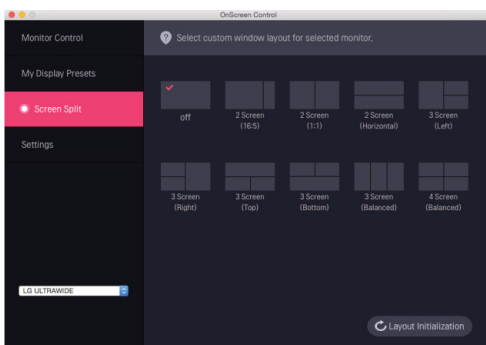

• Settings (Impostazioni)


- È possibile configurare le impostazioni di OnScreen Control.
- Settings (Impostazioni) include funzioni quali **Auto Start (Avvio automatico)**, **Auto Update (Aggiornamento automatico)** e **Adjust Resolution (Regola risoluzione)** e consente di accedere alla **Help (Aiuto)** e alle **OnScreen Control Information (Informazioni su OnScreen Control)**.

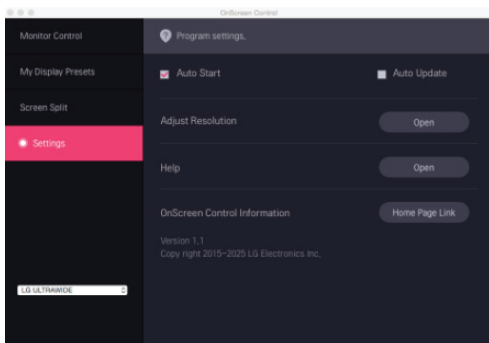

Dual Controller (software di condivisione della tastiera e del mouse)

(Si applica solo ai modelli che supportano Dual Controller)

- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : condivisione di una tastiera e di un mouse tra PC connessi alla stessa rete; trasferimento di file (consente una compatibilità tra i sistemi operativi Windows e Mac).

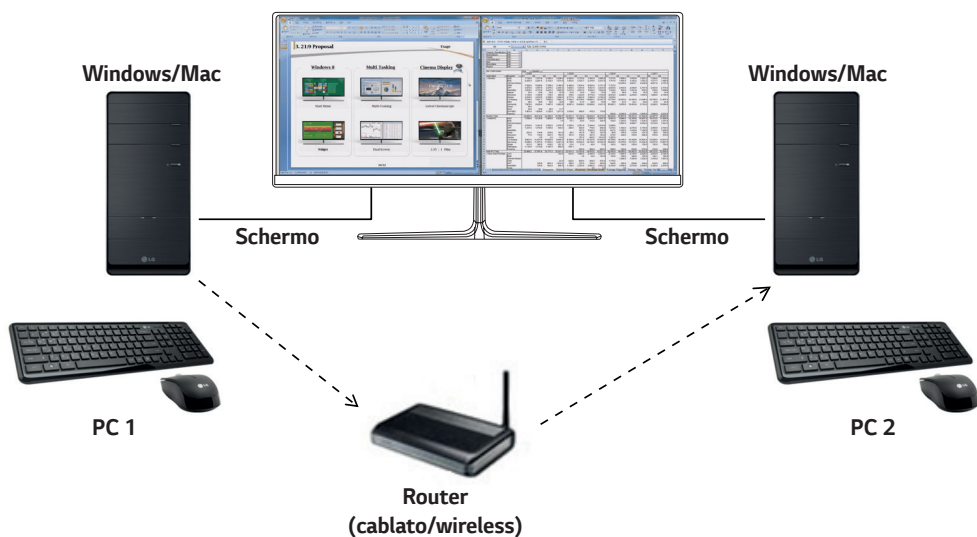


Istruzioni di installazione


Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 All'avvio del programma di installazione, fare clic su **Continue (Continua)**. Durante l'installazione, è necessario accettare il contratto di licenza.

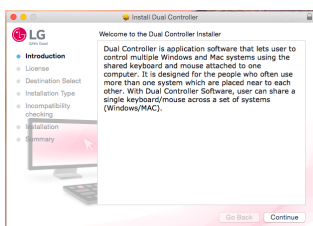

- 2 Immettere la password dell'utente con privilegi avanzati e fare clic su **Install Software (Installa software)**.

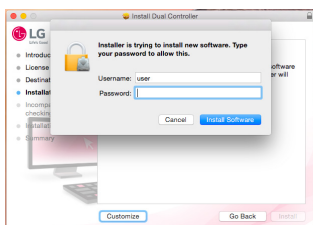


- 3 Fare clic su **Restart (Riavvia)** per completare la procedura di installazione.

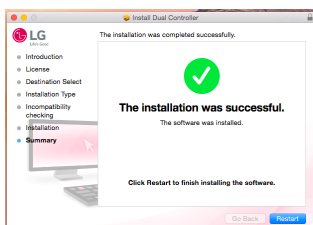


Uzazione

- 1 Connettere il PC a una rete.
- 2 Collegare al PC un monitor LG che supporta Dual Controller.
- 3 Eseguire Dual Controller.
- 1 **Finder** → **Applications (Applicazioni)** → Eseguire **Dual Controller**

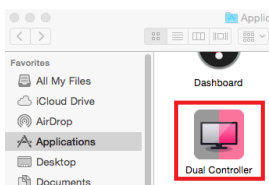

- 2 Fare clic sull'icona Dual Controller sulla barra dei menu, quindi fare clic su **Open Dual Controller (Apri Dual Controller)**.

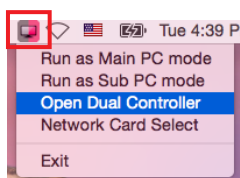

- 3 Cercare **Dual Controller** in Spotlight.



Utilizzo

Le istruzioni di esecuzione di Dual Controller per Mac sono valide anche per Windows. Consultare le istruzioni di Dual Controller per Windows.

- Il PC con la tastiera e il mouse condivisi deve essere eseguito in modalità PC Principale.
- È necessario collegare un monitor LG che supporta Dual Controller al PC, che verrà utilizzato in modalità PC Principale.
- Il PC da controllare con Dual Controller deve essere eseguito in modalità PC Secondario.
- Solo un utente sulla rete può utilizzare Dual Controller.
- Dual Controller potrebbe non funzionare correttamente se vengono eseguiti dei giochi.
- Si consiglia di impostare il PC secondario affinché il relativo schermo sia visualizzato su un monitor.
- Se è presente una connessione Internet attiva, Dual Controller esegue automaticamente l'aggiornamento alla versione più recente quando viene avviato.
- Dual Controller potrebbe non essere disponibile su alcuni siti Web e reti a seconda dei criteri di protezione.

True Color Pro (software per la calibrazione colore del Monitor)

(Si applica solo ai modelli che supportano True Color Pro)


- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : calibra l'output del colore del monitor utilizzando la funzione di calibrazione hardware.
- È richiesto un calibratore separato.
 - Calibratori applicabili : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1 Pro2
- True Color Pro potrebbero non supportare la modalità PBP.
- Collegamento a margherita non supportato.
- Si consiglia di eseguire la calibrazione dopo aver disabilitato la funzione monitor doppio.

Istruzioni di installazione


Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 All'avvio del programma di installazione, fare clic su **Continue (Continua)**. Durante l'installazione, è necessario accettare il contratto di licenza.

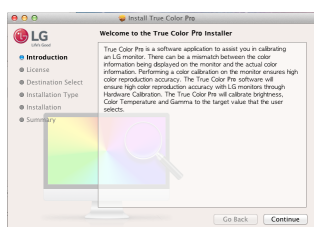

- 2 Immettere la password dell'utente con privilegi avanzati e fare clic su **Install Software (Installa software)**.

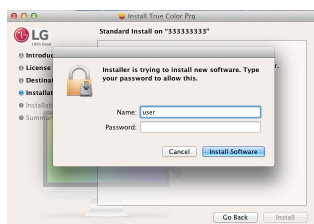


- 3 Fare clic su **Restart (Riavvia)** per completare la procedura di installazione.

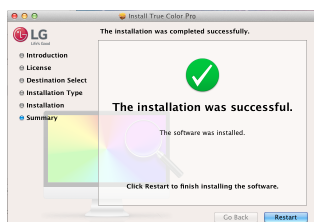

Esecuzione


- 1 Collegare il monitor al PC mediante il cavo USB.
 - 2 Collegare il calibratore alla porta IN USB del PC o sul monitor.
 - 3 Avviare il programma True Color Pro.
- ➊ **Finder** → **Applications (Applicazioni)** → Eseguire **True Color Pro**

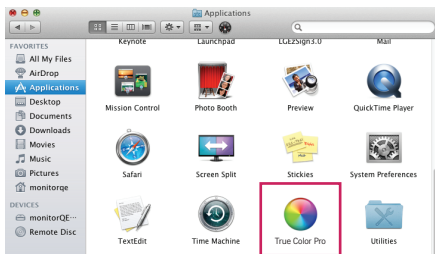

- ➋ Fare clic sull'icona di True Color Pro sulla barra dei menu e fare clic su **Start Program (Avvia programma)**.




- ➌ Ricercare **True Color Pro** nella ricerca di Spotlight.



Utilizzo

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare la **Help (Guida)** del programma.

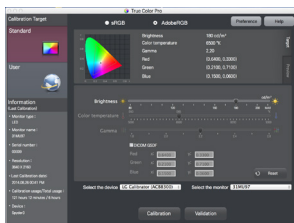

Schermata di avvio di True Color Pro.



Schermata iniziale della calibrazione.

