
SPESIFIKASI

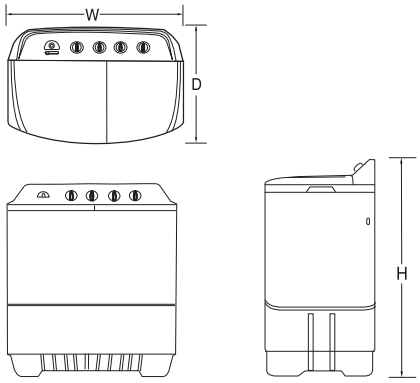

Sumber tenaga	Pada label spesifikasi
Tinggi air	H :84 Liter ,L :72 Liter, M : 60 Liter, S : 50 Liter
Takanan air	30 kPa ~ 100 kPa (0.3 kgf/cm^2~ 1 kgf/cm^2)
Dimensi	880 X 530 X 1025 mm. (W X D X H)
Berat	30.0 kg

	Cuci	Peras
Kapasitas	12.0 kg	8.0 kg
Daya Masuk	480 W	350 W

* Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram

Bagaimana membaca tanggal pembuatan pada label yang tertera di bagian belakang produk.

EX) 9 0 1 T W A A 0 0 0 0 1

- 9 — Tahun (Angka terakhir)
- 0 1 — Bulan
- T W — Kode produk
- A A — Kode password
- 0 0 0 0 1 — Nomor seri

Nama bagian	Keterangan
- WASH MOTOR	105 W (Output)
- SPIN MOTOR	105 W (Output)
- S.D. BASKET	PLASTIC
- CYCLE TIMER ASSEMBLY	
- CAPACITOR	
- GEAR CASE ASM	

LG
Life's Good

BUKU PANDUAN

MESIN CUCI

Bacalah buku ini dengan cermat sebelum mengoperasikan mesin cuci anda.
Simpanlah buku ini sebagai petunjuk di masa mendatang.
Catatlah model dan nomor seri mesin cuci ini.
Berikan buku ini kepada dealer, jika anda ingin menservis mesin cuci ini. Mesin cuci ini dibuat dan didesain hanya untuk keperluan rumah tangga.

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
☎14010

P120R

Registration No : I.14.LG1.04914.1214

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC& 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA,
KEBAYORAN LAMA UTARA-KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA,
12240, INDONESIA

MFL61546121
Rev. : 03 (12T17)

www.lg.com/id

Copyright © 2014 - 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

PERHATIAN

Bacalah semua petunjuk informasi keselamatan dan instruksi pemasangan sebelum menggunakan.

Ikuti semua petunjuk dalam buku manual untuk mengurangi resiko kebakaran, korsleting listrik dan untuk mencegak kerusakan peralatan, cedera pribadi atau bahkan kematian.

Pemasangan
- Jangan memasang di area luar yang terkena salju, hujan atau cuaca.
- Letakkan mesin cuci dalam posisi horisontal. Jika tidak demikian, mesin dapat bergetar dan berisik.

Area Saklar
- Hindari area saklar dari terkena air. Hal ini dapat menyebabkan korsleting listrik atau terbakar.

Motor Pemutar
- Setelah penggunaan berkelanjutan program pemutaran 3 kali, mohon hentikan pemutaran lebih dari 1 jam. Jika tidak demikian, motor pemutar dapat mengalami kerusakan atau terbakar.

Selama Pengoperasian
- Jangan memasukkan tangan anda ke dalam tabung pengering ketika mesin sedang berjalan.
- Jangan menguras air ke luar tabung pencuci ketika tabung pengering beroperasi. Hal ini dapat merusak motor pemutar.
- Jika saat proses pengeringan, saat membuka tutup pengering tabung pengering tidak berhenti selama 15 detik, segeralah cabut kabel daya dan hubungi customer servis.

Stopkontak Listrik
- Hindari menghubungkan beberapa alat elektronik dalam satu stopkontak. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Bahan Volatil/ Mudah Menguap
- Jangan gunakan bahan volatil seperti bensin, minyak tanah atau racun serangga.
- Jangan meninggalkan zat alkalin seperti pemutih di dalam tabung. Permukaan plastik dan bagian karet dapat rusak dan melepuh.

Air Panas
- Hindari penggunaan air panas di atas 50°C. Hal ini dapat merubah bentuk plastik atau menyebabkan malfungsi.

Pemanas
- Hiandari pemanas elektik, cahaya lilin,cahaya rokok, puntung rokok, dll berada di dekat mesin. Hal ini mungkin dapat menyalakan atau merusak bagian plastik.


Kabel Daya dan Steker
- Jangan merusak, menekuk, memutarbalikkan atau meletakkan benda berat apapun di atas nya.
- Jika kabel listrik rusak, hal ini harus dilakukan penggantian oleh perusahaan atau agen servis atau orang yang ahli.
- Bersihkan kotoran atau debu pada kontak dari kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan menyentuh steker daya dengan tangan basah. Hal ini dapat menyebabkan korsleting.
- Cabut kabel daya saat mesin cuci tidak dipergunakandalam jangka waktu yang lama.

- Peralatan ini tidak disarankan untuk orang (termasuk anak-anak) dengan fisik yang kurang, kemampuan saraf atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan kecuali mereka diberikan bimbingan atau perhatian petunjuk oleh orang yang bertanggungjawab mengenai keselamatan. Anak-anak harus dibimbing untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan peralatan ini.
- Tidak diperbolehkan anak-anak bermain di atas, dengan atau di dalam mesin cuci.
- Jangan berdiri di atas mesin cuci atau tempat yang di atas nya terdapat benda berat.
- Jangan mencuci, membilas atau memutar pengering bahan atau pakaian yang anti air.
- Sambungkan mesin cuci ke ground stopkontak sesuai dengan semua petunjuk lokal dan peraturan.
- Lepaskan catu daya sebelum membersihkan atau melakukan perawatan. Cabut kabel daya dengan memegang steker dengan tangan kering. Jangan pernah memegang tali kabel nya.
- Unit tidak boleh diperbaiki, dibongkar atau dimodifikasi oleh siapapun kecuali oleh teknisi berwenang.
- Produk ini mungkin hanya dijual di negara – negara Asia, Timur Tengah dan Afrika dan mematuhi semua regulasi di negara tersebut.
- Produk ini mungkin tidak dijual diluar wilayah tersebut. LG Electronics tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggungjawab untuk komplain produk ini yang terkait dengan aturan di negara lain.


•Jika produk ini digunakan untuk kepentingan komersil, maka tidak ada garansi.
(Contoh: Tempat umum seperti kamar mandi umum, rumah pondokan, pusat pelatihan, asrama)
Jika produk ini dipasang di luar area normal, maka segala biaya transportasi terkait perbaikan produk atau penggantian part yang rusak, ditanggung oleh pemilik.

*Catatan: Hindari penggunan air panas diatas 60°C (hanya untuk Negara Saudi Arabia)

PENGENALAN BAGIAN

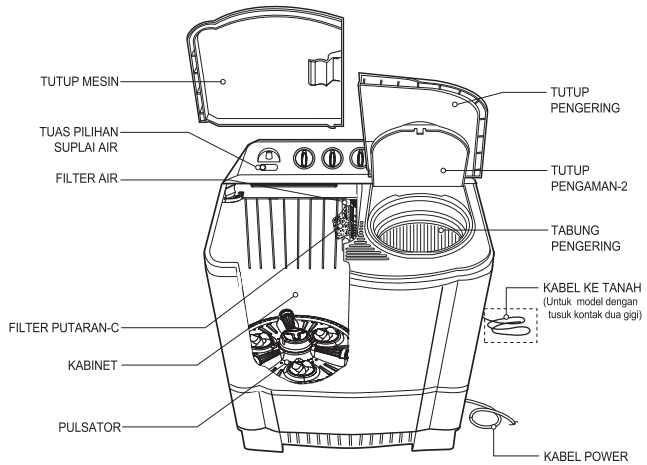

(Harap jangan samakan gambar dengan model karena mungkin berbeda dengan model anda. Ini hanya diagram skematik saja.)

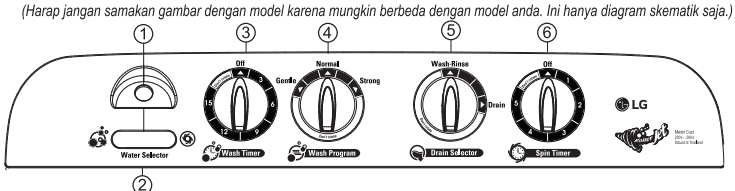

1. **Water Supply Inlet (Saluran air masuk)**
   Sambungkan dengan pipa selang dari keran air untuk mengisi tabung.
2. **Water Supply Selector (Pemilih pasokan air)**
   Pilih "WASH" untuk mensuplai air untuk mencuci dan membilas, dan "SPIN" untuk bilasan pengering.
3. **Wash Timer (Pengatur waktu cuci)**
   Pilih waktu yang diinginkan untuk mencuci atau membilas.

NOTE
Mesin cuci harus dikoneksikan ke sumber air menggunakan pipa baru dan pipa lama jangan dipakai lagi.

4. **Wash Program (Program Cuci)**
   Atur knob ke "GENTLE","NORMAL", "STRONG" menurut jenis dan jumlah cucian.
5. **Drain Selector (Pemilih pengurasan)**
   Pilih "Wash Rinse" untuk mencuci dan membilas, dan "Drain" untuk mengeluarkan air dari tabung.
6. **Spin Timer (Pengatur waktu putar)**
   Pilih waktu yang diinginkan untuk pengeringan. Batas maksimal adalah 10 min.Jangan putar knob lebih dari batas yang dianjurkan.

PEMASANGAN

Area Pemasangan

- Atur pada lantai yang kokoh dan rata.
- Penempatan yang salah dapat membuat mesin rusak dan bersuara.




- Jaga jarak lebih dari 10 cm. antara lubang saluran buangan dengan dinding.
- karpet tidak boleh menghalangi lubang ventilasi.



Menghubungkan kabel ke tanah


- Pasanglah kabel ke tanah untuk mencegah korslet karena arus pendek dan kejutan listrik
- Kabel terdapat dibagian belakang mesin. Lilitkan kabel ke pipa air yang terbuat dari logam karena jika pipanya plastik, maka hubungan ke tanah tidak akan berhasil.
- Jangan lilitkan kabel tanah ke pipa gas, penangkal petir, penghubung telepon, dll.

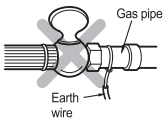



※ PERINGATAN-PEMASANGAN DENGAN TUSUK KONTAK DUA GIGI HARUS DI TANAM


Menghubungkan tusuk kontak




- Masukkan tusuk kontak kedalam outlet.
- Sebelum memasukkan, periksa apakah pengaturan voltase di mesin cuci sesuai dengan voltase di outlet
- Jika AC outlet menggunakan terminal tanah, maka kabel ke tanah tidak diperlukan. Jika tidak, jangan lupa untuk memasang kabel ke tanah (Lihat gambar)
- Penempatan mesin cuci harus sesuai untuk memudahkan tusuk kontak.

Metode alternatif


- Setelah kabel tanah dililit pada paku tembaga, tanam di tanah basah sedalam 75 cm.

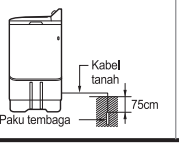

- Lekatkan kabel tanah pada dinding luar outlet.

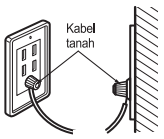

- Jika tidak memungkinkan untuk memasang kabel ke tanah, belilah sebuah penangkal arus pendek dan sambungkan ke outlet.



PEMASANGAN & CARA MENCUCI

Sebelum mencuci

1. Periksa label instruksi mencuci pada pakaian.
2. Keluarkan semua benda dalam pakaian. Benda yang tertinggal dikantung dapat merusak pakaian dan mesin cuci. (Dapat menyumbat pipa selang saluran buangan)
3. Pisahkan pakaian yang luntur atau berwarna.
4. Untuk kenyamanan anda gantungkan tutup mesin cuci di sebelah kanan atau kiri mesin cuci ketika tidak digunakan.

Pindahkan bagian ini sebelum mencuci



Cara mencuci

1 Atur drain selector ke posisi "WASH·RINSE".



Drain Selector

2 Atur tuas water selector ke posisi "WASH"



Water Supply Selector

3 Masukan detergen secukupnya ke dalam kotak detergen dan cucian ke tabung cuci. Kemudian tambahkan air sebanyak yang diperlukan. (Lihat tabel 2.)



4 Buka keran air dan isi hingga air mencapai tanda "H".Pakaian dapat menyerap banyak air dan tinggi air tidak akan jadi rendah.




5 Pilih program mencuci ke "GENTLE", "NORMAL" atau "STRONG" sesuai jenis dan jumlah cucian. (Lihat tabel 2.)




Wash Program

6 Atur waktu mencuci yang diinginkan.

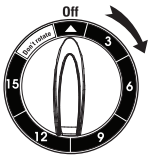

Wash Timer

7 Jika mencuci telah selesai, pindahkan knob Drain Selector ke posisi "DRAIN" dan keluarkankan airnya.

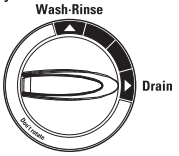

Drain Selector

8 Mengeringkan dalam tabung pengering basket. Pindahkan cucian kedalam tabung pengering.

- Tumpuk cucian satu persatu.
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
- Atur waktu pengeringan dengan Spin Timer sesuai kebutuhan.




CARA MEMBILAS & MENGERINGKAN

Cara membilas

- Membasahi bilasan dalam pengering sebelum membilas dapat membantu mengeluarkan air sabun dari cucian. Selain itu dapat menghemat air.

1 Setelah mencuci.
- Pindahkan cucian ke tabung pengering
- Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.




2 Atur tuas water selector ke "SPIN".



Water Supply Selector

3 Atur waktu pengeringan yang diinginkan.




Spin Timer

4 Setelah itu, pindahkan cucian ke dalam tabung mencuci untuk membilas.



Cara mengeringkan

1. Letakkan cucian dengan rata dalam tabung pengering.
2. Tekan cucian perlahan.
3. Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
4. Letakkan tutup tabung pengering.

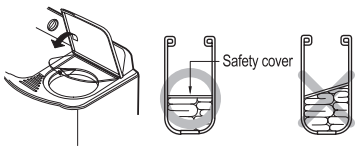


- Jika tabung pengering tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan pengeringan, atur kembali pakaian dengan rata dan ulangi pengeringan.

PERAWATAN & PEMELIHARAAN

Filter putaran-C

1. Angkatlah area Ⓐ dari filter air tersebut dan keluarkan filter putaran-C sesuai arah tanda panah.
2. Tarik filter sesuai tanda panah
3. Bukalah dan cucilah dengan air
4. Gunakan sikat atau tangan dan buang serat kain yang ada dalam filter.
5. Masukan kembali filter kedalam tabung cucian
6. Putar kembali dengan arah yang berlawanan untuk memasang filter C.

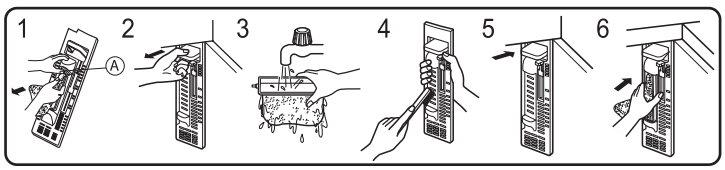

REFERENSI

TABEL 1. PETUNJUK BERAT PAKAIAN

Jenis pakaian	Jenisbahan	Berat satuan
Kaos dalam	Katun	150g(53oz)
Saputangan	Katun	50g(1.8oz)
Handuk mandi	Katun	300g(10.6oz)
Kaos	Campuran	200g(7.1oz)
Kaos kaki (1 psg)	Campuran	50g(1.8oz)
Baju tidur (kaos + celana)	Katun	500g(17.6oz)
Baju hangat	Katun	600g(21.2oz)
Baju kerja	Campuran	800g(28.2oz)
Blus	Campuran	200g(7.1oz)

TABEL 2. PETUNJUK MENCUCI

Jenis bahan	Pilihan mencuci	Waktu cuci	Level air	Barat cucian (Kilograms)	Jumlah air (Litres)	Jumlah deterjen (Grams)
Sintesis, Sutra, Wol, Rajut	Gentle	2~5 min	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Katun, Linen	Normal	5~10 min	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Katun sangat tebal dan linen	Strong	10~15 min	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84

- Jumlah cucian dihitung dalam keadaan kering.
- Jumlah deterjen didasarkan pada deterjen cucian pada umumnya.

PETUNJUK PERBAIKAN GANGGUAN

Sebelum diperbaiki

Masalah	Periksa
Motor tidak berjalan	• Apakah tusuk kontak kabel power sudah masuk benar? • Apakah penunjuk waktu berada diposisi selain "OFF" ?
Tabung pengering tidak berputar.	• Apakah ada pakaian yang tersangkut diantara tabung pengering dan mesin cuci? • Apakah tutup pengering tertutup? • Apakah posisi cucian terkumpul di satu sisi dalam tabung pengering?
Air buangan tidak keluar	• Apakah katup saluran air tersumbat kotoran? • Apakah posisi pipa selang buangan lebih tinggi dari bagian bawah mesin cuci?